

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Vysoušeč vlasů s ionizací

Verze.: 613103

Distributor:

C.P.A. CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Ččivice 53006

Navrženo v Polsku
Vyrobeno v Ččině

Výrobce:

mPTech Sp. s.r.o.
Nowogrodzká 31
Varšava 00-511
Polsko

Telefon: +420 734 127 742
Email: cpa@cpa.cz
Website: huslog.eu

OBSAH

1. Bezpečnost používání.....	1
2. Specifikace	3
2.1 Technické údaje	3
2.2 Obsah balení	3
3. Popis zařízení.....	5
4. Použití	5
5. Řešení problémů.....	6
6. Čištění a údržba zařízení	7
7. Vysvětlení symbolů.....	7
8. Použití příručky	8
9. Záruka	8
10. Prohlášení o shodě se směrnicemi EU.....	8

1. Bezpečnost používání



VAROVÁNÍ

Povrchy zařízení se mohou velmi zahřát!
Při používání dbejte zvýšené opatrnosti!

**VAROVÁNÍ!**

Nepoužívejte spotřebič v blízkosti sprch, van, umyvadel nebo jiných nádrží s vodou.

– POUŽITÍ –

Zařízení je určeno k sušení lidských vlasů. Výrobek není určen k sušení zvířecích chlupů nebo předmětů, např. oděvů. Zařízení je určeno pouze pro použití v interiéru a nesmí se používat pro komerční účely – jakékoli jiné použití bude považováno za nevhodné, a tudíž nebezpečné.

Výrobce neodpovídá za zranění způsobená nesprávným používáním přístroje.

– DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY –

Přístroj mohou obsluhovat a čistit děti starší 8 let a osoby s omezenými duševními nebo fyzickými dispozicemi pouze pod dohledem pečovatелů nebo po předání návodu k použití přístroje bezpečným způsobem, s vědomím nebezpečí, které používání přístroje představuje. Zařízení není hračkou pro děti. Před čištěním nebo údržbou přístroje jej odpojte od elektrické sítě. Údržbu a čištění výrobku smí provádět pouze dospělé osoby nebo pod jejich dohledem. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn servisem výrobce, zástupcem servisního střediska nebo kvalifikovanými osobami.

– NERISKUJTE –

Zařízení je určeno pro použití v interiéru. Zařízení nepoužívejte v místech, kde je zakázáno používat elektrická zařízení a kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí. Přístroj nezapínejte ani nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů. Nepokládejte na přístroj žádné hořlavé předměty – mohlo by dojít k poškození přístroje nebo dokonce k požáru. Zapnutý přístroj nepřemísťujte. Z bezpečnostních důvodů připojte přístroj k síti pomocí proudového chrániče s citlivostí max. 30mA Elektrické připojení smí provádět pouze autorizovaný elektrikář. Elektrické připojení by mělo splňovat požadavky platných právních předpisů.

– OKOLÍ –

Dbejte na to, aby se v blízkosti přístroje nenacházely bez dozoru děti mladší 8 let a domácí zvířata, protože během provozu se vnitřní i vnější povrch přístroje silně zahřívá – hrozí nebezpečí popálení a napájecí kabel může způsobit zakopnutí, převrácení nebo jiné zranění.

– VODA A JINÉ KAPALINY –

Spotřebič nevystavujte působení vody nebo jiných kapalin. Mohlo by to

nepříznivě ovlivnit provoz a životnost elektronických a elektrických součástí. Nepracujte v prostředí s vysokou vlhkostí - zapařené kuchyně, koupelny, stejně jako kapky vody z jiných zdrojů mohou způsobit, že se v krytu přístroje objeví vlhkost, a to může vést k poškození přístroje a v krajním případě i k úrazu elektrickým proudem.

Při používání spotřebiče v koupelně odpojte po použití napájecí kabel ze zásuvky. Blízkost vody představuje riziko, i když je spotřebič vypnutý.

– **ODBORNÝ SERVIS** –

Tento výrobek smí opravovat pouze kvalifikovaný servis výrobce nebo autorizované servisní středisko. Oprava přístroje nekvalifikovaným servisem nebo neautorizovaným servisním místem může mít za následek poškození přístroje a ztrátu záruky. Výrobce neodpovídá za problémy způsobené vlastními úpravami provedenými uživatelem.

2. Specifikace

2.1 Technické údaje

Vysoušeč vlasů s ionizací	
Model	BE-500134
Sériové číslo	613103
Výkon	2000-2400W
Napájení	220-240V ~ 50-60 Hz

2.2 Obsah balení

- ☐ Vysoušeč vlasů
- ☐ Uživatelská příručka



Pokud některá z výše uvedených položek chybí nebo je poškozená, kontaktujte svého prodejce.




Pro případ reklamace doporučujeme obal uschovat.


Elektronickou verzi uživatelské příručky je možné stáhnout z následující internetové adresy:

<https://mptech.eu/qr/huslog>

Nebo naskenováním QR kódu:

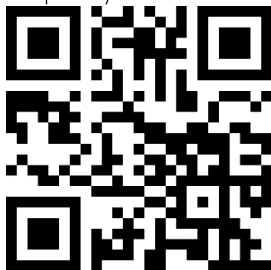

3. Popis zařízení

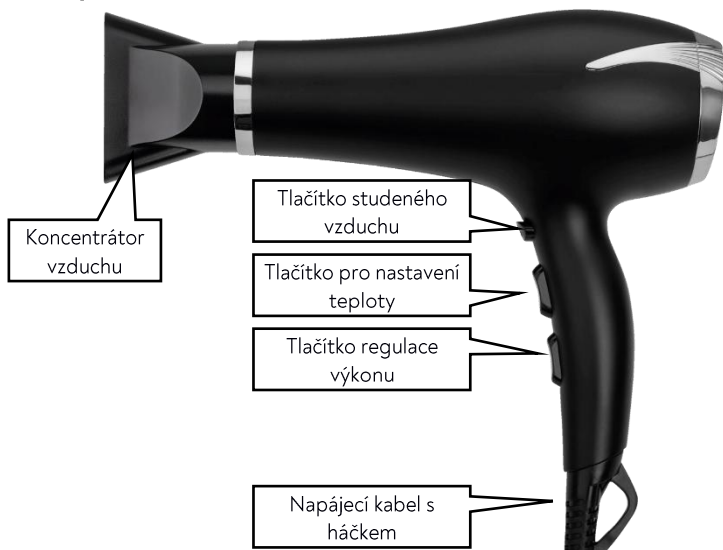

4. Použití



Před použitím přístroje se ujistěte, že nemáte mokré ruce. Zařízení by mělo zůstat odpojené od zdroje napájení.



Zajistěte, aby byl kabel veden tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození, přetížení, nárazu nebo vytažení, což by mohlo způsobit poškození zařízení nebo zranění uživatele či okolních osob.



Pokud zjistíte, že je kryt, kabel nebo zástrčka poškozená, zařízení nezapínejte.



Dávejte pozor, aby se do krytu přístroje nedostala voda! Jedná se o elektrický přístroj a voda může způsobit zkrat, který může poškodit přístroj nebo způsobit úraz elektrickým proudem.

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ POUŽITÍ

Vyjměte spotřebič z obalu a odviňte napájecí kabel. Ujistěte se, že se v blízkosti místa zamýšleného použití výrobku nenacházejí žádné předměty a jiné materiály, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám. Koncentrátor nainstalujte na výstup vzduchu ze sušičky.

Pokud není kryt spotřebiče a napájecí kabel viditelně poškozen, zapojte zástrčku do síťové zásuvky.

Přístroj je vybaven háčkem, díky kterému jej lze zavěsit například na háček (není součástí soupravy), pokud se nepoužívá. Při zavěšování zařízení dávejte pozor, zda nehrozí jeho náhodné sražení nebo zatažení za napájecí kabel. Když se zařízení nepoužívá, mělo by být mimo dosah dětí

PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Když je tlačítko regulace otáček v poloze 0, stroj je vypnutý. Přesunutím do jedné ze dvou po sobě jdoucích poloh se sušička zapne při nízkých, resp. vysokých otáčkách.

Tlačítko regulace teploty umožňuje nastavit jednu ze tří úrovní teploty proudění vzduchu.

Kromě toho stisknutím a podržením tlačítka přívodu studeného vzduchu můžete dočasně snížit teplotu vycházejícího vzduchu.

Funkce ionizace se spustí automaticky po zapnutí sušičky.

Montáž náboje, který je součástí sady, se provádí jejich přiložením k otvoru pro výstup vzduchu a jemným přitlačením k pouzdru přístroje. Chcete-li nástavec vyjmout, jemně za něj zatahněte a otočte jej kolem vlastní osy..

POUŽITÍ VÝROBKU

Po umytí vlasů je nejprve otřete ručníkem, abyste odstranili přebytečnou vodu - urychlíte tak proces sušení fénem. Poté nasadte vybraný hrot, připojte přístroj do zásuvky a přesuňte tlačítka pro regulaci rychlosti a teploty do zvolené polohy. Vlasy sušte tak, že proud vzduchu vycházející ze zařízení nasměrujete směrem k hlavě a rovnoměrně jím pohybuje, dokud nejsou všechny vlasy suché.

Po použití odpojte přístroj od zdroje napájení, nechte jej vychladnout a poté jej uložte na bezpečné místo.

5. Řešení problémů

V případě problémů se zařízením se řiďte následujícími radami.



Toto zařízení neobsahuje žádné díly, které by mohli uživatelé opravovat.

Zařízení se nezapne, ani když je připojeno k elektrické síti.	Zkontrolujte, zda není poškozena zástrčka nebo napájecí kabel. Zkontrolujte správné připojení zástrčky k síťové zásuvce. Zkontrolujte, zda není poškozena elektrická zásuvka - vyberte jinou.
Pokud se problém nepodařilo vyřešit, obraťte se na servis výrobce.	

6. Čištění a údržba zařízení



VAROVÁNÍ! Spotřebič nelze ponořit do vody ani mýt pod tekoucí vodou!



Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že máte suché ruce a že spotřebič vychladl a je odpojen od elektrické sítě.



Zařízení je bezúdržbové.

Přístroj čistěte měkkým hadříkem mírně navlhčeným vodou a poté jej osušte suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou. Chraňte sušičku před prachem a jinými nečistotami. K čištění nepoužívejte čisticí prostředky, rozpouštědla ani abrazivní prostředky.

7. Vysvětlení symbolů



Obal zařízení lze recyklovat podle následujících pravidel místních požadavků.



Symbol označující vlnitou lepenku (obal).



Symbol označuje, že balení obsahuje uživatelskou příručku, kterou je třeba si před použitím přečíst.



POZOR! Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádrží naplněných vodou.



Pouze pro vnitřní použití



Symbol označující zařízení třídy ochrany II s dvojitou izolací (pro napájecí zdroj).



Značka umístěná na výrobku znamená, že tento výrobek je v souladu s předpisy se základními požadavky a dalšími ustanoveními Evropské unie.



Zařízení je označeno symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpady v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Výrobky označené tímto symbolem by se po uplynutí doby jejich používání neměly vyhazovat nebo likvidovat společně s ostatním domovním odpadem. Uživatel je povinen zlikvidovat odpadní elektrická a elektronická zařízení jejich odevzdáním na určeném místě, kde se tento nebezpečný odpad recykluje. Hromadění tohoto druhu odpadu na označených místech a řádný proces jeho využití přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace odpadních elektrických a elektronických zařízení má příznivý vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Informace o tom, kde a jak likvidovat odpadní elektrická a elektronická zařízení způsobem bezpečným pro životní prostředí, by měl uživatel získat na příslušném místním úřadě, ve sběrném místě odpadů nebo v místě prodeje, kde zařízení zakoupil.

8. Použití příručky

Bez předchozího písemného souhlasu výrobce nesmí být žádná část této příručky reprodukována, šířena, překládána nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli elektronickými či mechanickými prostředky, včetně fotokopírování, nahrávání nebo ukládání do jakýchkoli systémů pro ukládání a sdílení informací. Vyobrazení zařízení v této uživatelské příručce se mohou lišit od skutečného výrobku. Všechny značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

9. Záruka

Na výrobek se vztahuje dvouletá záruka od data prodeje výrobku. V případě závady je třeba výrobek vrátit v prodejně, kde byl zakoupen, a nezapomenout předložit doklad o koupi. Výrobek by měl být kompletní a nejlépe v původním obalu.

10. Prohlášení o shodě se směrnicemi EU



Společnost mPTech Sp. s.r.o. tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnic Evropské unie