

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 60.2053.15 - retro světelný budík měsíc a meteory



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovoze), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovoze. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovoze : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Digitální světelný budík TFA 60.2053

Děkujeme, že jste si vybrali přístroj od TFA.

PŘED POUŽITÍM

- Následující informace si přečtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi, částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nedodržení instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Věnujte zvýšenou pozornost **bezpečnostním pokynům**.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

OBSAH DODÁVKY

- digitální budík
- USB-A to USB-C kabel a napájecí adaptér

VLASTNOSTI A FUNKCE

- budík, který probouzí postupně zesilujícím světlem
- atmosférická lampička – podsvícený 3D Měsíc, animace hvězd a prolétajících meteorů
- zvuková kulisa – na výběr 10 zvuků (zpět ptáků, oceán, praskající oheň...)
- noční lampička
- 2 budicí časy, 15 melodií a zvuků

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento budík používejte pouze v rámci výše uvedených vlastností a funkcí.
- Produkt používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu.

POZOR: RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Připojujte budík pomocí USB kabelu a adaptéru pouze do odborně nainstalované zásuvky, která odpovídá technickým a bezpečnostním normám a má správné napětí.
- Zásuvka musí být poblíž budíku a musí být snadno přístupná.
- Pokud se vyskytne jakákoliv závada, odpojte zařízení od elektrického proudu.
- Budík nebo adaptér nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo vlhkostí. Přístroj je vhodný jen pro užívání uvnitř.
- Pokud je budík nebo kabel poškozen, nepoužívejte je.
- Budík nesmí být v dosahu osob (včetně dětí), které nedokážou plně odhadnout potenciální riziko při zacházení s elektrickým zařízením.
- Veďte kabel tak, aby nebyl nikde v kontaktu s ostrými rohy nebo horkými předměty.
- Připojte nejprve USB kabel do budíku a adaptéru, až poté adaptér do zásuvky.
- Nevynádejte adaptér ze zásuvky taháním za kabel.


Pozor! Riziko úrazu:

- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Malé děti by mohly spolknout malé součástky!

Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!

- Nepokládejte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.
- Chraňte před vlhkostí. Pouze pro použití uvnitř.
- Neoprávněné opravy nebo úpravy tohoto výrobku jsou zakázány.
- Přístroj není nerozbitný. V případě pádu se může poškodit.
- Budík čistěte pomocí měkkého vlhkého hadříku. Nepoužívejte ropouštědla a abraziva.
- Pokud nebudete přístroj používat delší dobu, odpojte ho od elektriny.

POPIS PŘÍSTROJE

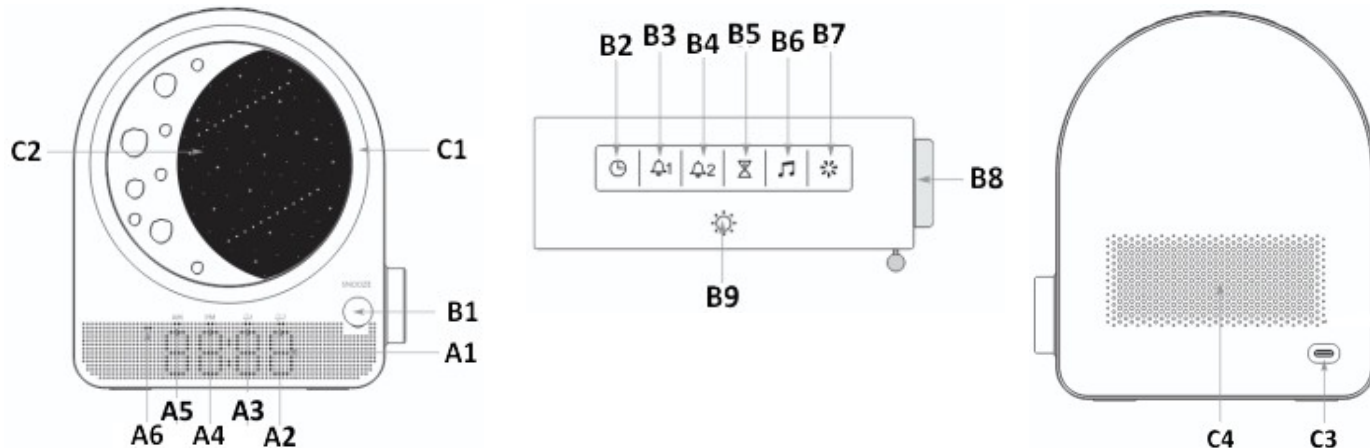

A1: Čas

A2: Symbol budíku 2, kontrolka

A3: Symbol budíku 1, kontrolka

A4: PM (=odpoledne), kontrolka

A5: AM (=dopoledne), kontrolka

A6: Kontrolka časovače

B1: SNOOZE páčka

B2: Tlačítko **CLOCK**

B3: Tlačítko **ALARM1**

B4: Tlačítko **ALARM2**

B5: Tlačítko **TIMER**

B6: Tlačítko **SOUND**

B7: Tlačítko **MOONLIGHT**

B8: Otočný knoflík – +

B9: Dotykové tlačítko **NIGHT LIGHT**

C1: Noční / budicí osvětlení

C2: Lampička Měsíc

C3: USB-C konektor napájení

C4: Reprodukter

Každou kontrolku tvoří 2 LED.

ZAČÍNÁME

- Odstraňte ochrannou folii z displeje
- Připojte USB kabel do konektorů na zadní straně přístroje (USB-C) a na adaptéru (USB-A). Připojte budík k elektřině pomocí adaptéru.
- **Důležité:** přístroj nepřipojujte k síti s napětím vyšším než 240 V! Vyšší napětí může přístroj poškodit.
- Všechny LED na displeji se krátce rozsvítí.

NASTAVENÍ

- Přístroj automaticky opustí režim nastavení, pokud 10 vteřin nestisknete žádné tlačítko.
- Při opouštění režimu nastavení přístroj krátce pípne.

Nastavení času

- Stiskněte a podržte 3 vteřiny tlačítko **CLOCK**.
- Číslice hodin bliká.
- Nastavte hodiny **otočným knoflíkem** –+.
- Stiskněte tlačítko **CLOCK**.
- Nastavte minuty stejným způsobem.
- Stiskněte tlačítko **CLOCK**, nastavení času se ukončí a uloží.

Formát času 12/24 hodin

- Stiskněte tlačítko **CLOCK** v normálním režimu pro přepnutí na 12hod nebo 24hod formát času.
- Ve 12hod formátu času se rozsvítí kontrolka AM nebo PM.

BUDÍK

Nastavení budíku 1

- Stiskněte a podržte 3 vteřiny tlačítko **ALARM 1** v normálním režimu.
- Číslovka hodin a kontrolka pod symbolem budíku 1 bude blikat.
- Nastavte hodiny budicího času pomocí **otočného knoflíku** – +.
- Stiskněte tlačítko **ALARM 1**.
- Nastavte minuty stejným způsobem.
- Stiskněte tlačítko **ALARM 1**.
- Nyní nastavíte hlasitost buzení pomocí **otočného knoflíku** – + (12 stupňů hlasitosti, V00 až V12).
- Stiskněte tlačítko **ALARM 1**.
- Nyní si můžete vybrat melodii buzení pomocí **otočného knoflíku** – + (15 možností, 01 až 15).

- Stiskněte tlačítko **ALARM 1**. Nastavené hodnoty jste tak potvrdili a uložili.
- Budík je zapnutý, kontrolka pod budíkem 1 svítí.

Nastavení budíku 2

- Stiskněte a podržte 3 vteřiny tlačítko **ALARM 2** v normálním režimu.
- Číslovka hodin a kontrolka pod symbolem budíku 2 bude blikat.
- Budík 2 nastavíte stejně jako budík 1.

Zapnutí/vypnutí budíku

- Stiskněte v normálním režimu tlačítko **ALARM 1**.
- Zobrazí se nastavený čas buzení.
- Stiskněte znovu tlačítko **ALARM 1**. Takto zapnete nebo vypnete budík 1.
- Pokud je budík 1 zapnutý, kontrolka pod symbolem budíku 1 svítí.
- Alarm 2 se zapíná a vypíná stejným způsobem tlačítkem **ALARM 2**.

Buzení světlem

- Buzení světlem můžete využít pouze u budíku 1.
- Světlo se začne spouštět 10 minut před nastaveným časem buzení. Světlo se postupně pomalu zesiluje.
- **Pozor:** pokud je u budíku 1 vypnutý zvuk (= hlasitost V00), nic se neozve.

Proces buzení

- V nastaveném čase budíku 1 nebo budíku 2 vás bude přístroj budit.
- Pokud buzení ručně nevypnete, budicí zvuk se sám automaticky vypne po 30 minutách. Buzení se znovu zapne další den ve stejném čase. Kontrolka pod odpovídajícím symbolem budíku 1 nebo 2 bude stále svítit.
- Stiskněte tlačítko **ALARM 1** nebo **ALARM 2** anebo stiskněte a 3 vteřiny podržte páčku **SNOOZE**, abyste pro dnes vypnuli buzení. Budík je stále zapnutý, kontrolka budíku 1 nebo budíku 2 stále svítí.
- Pokud chcete buzení pouze odložit (snooze), stiskněte krátce páčku **SNOOZE**. Kontrolka budíku 1 nebo budíku 2 bliká. Buzení se přeruší na 10 minut. V případě budíku 1 se vypne světlo a postupně se bude zase 10 minut zesilovat.
- Buzení můžete takto odložit maximálně 3× za sebou. Poté se buzení automaticky vypne (a spustí se zase až další den).
- Stiskněte **ALARM 1** nebo **ALARM 2**, abyste vypnuli odložené buzení.

ZVUKOVÁ KULISA

- Tuto funkci můžete použít jako zvukovou kulisu nebo jako pomůcku k usínání. Nechte se ukoľbat uklidňujícími zvuky přírody!
- Stiskněte a podržte 3 vteřiny tlačítko **SOUND**, abyste funkci zapnuli nebo vypnuli.
- Když je funkce zapnutá, stiskněte tlačítko **SOUND**, můžete si tak vybrat jeden z 10 různých zvuků:
 - 01 zpět ptáků, 02 oceán, 03 tekoucí voda, 04 táborový oheň, 05 letní noc s cvrčky, 06 bouřka, 07 hučení ventilátoru, 08 déšť, 09 hrací skříňka, 10 tikot hodin.
- Pomocí **otočného knoflíku** →+ můžete přizpůsobit hlasitost zvuků (V01 až V12).

Zvuková kulisa – časovač

- Stiskněte tlačítko **TIMER**, zatímco je zapnutá funkce zvukové kulisy.
- Nyní můžete nastavit dobu časovače. Opakovanými stisky tlačítka **TIMER** si můžete vybrat mezi 30, 60, 90 minutami nebo možností OFF (vypnutý časovač). Zvolte vybranou možnost a počkejte 3 vteřiny. Ozve se krátké pípnutí a displej se vrátí do normálního režimu.
- Pokud je časovač zapnutý a vyprší nastavený čas, zvuk se sám automaticky vypne.
- Zapnutý časovač poznáte podle kontrolky časovače (A6), která svítí nahoře nalevo od času.

OSVĚTLENÍ DISPLEJE – ČÍSLICE

- Stiskněte krátce páčku **SNOOZE**, abyste přepnuli úroveň podsvícení číslic.
- Na výběr jsou 3 stupně podsvícení anebo vypnutí: silné – střední – slabé – vypnuto.

NOČNÍ OSVĚTLENÍ

- Stiskněte **NIGHT LIGHT** dotykové tlačítko, abyste zapnuli noční osvětlení.
- Opakovanými stisky tlačítka **NIGHT LIGHT** můžete ovládat stupeň jasu: slabý – jasný – velmi jasný – vypnuto.

ATMOSFÉRICKÁ LAMPIČKA MĚSÍC A NOČNÍ OBLOHA

- Stiskněte tlačítko **MOONLIGHT**, abyste zapnuli atmosférické osvětlení Měsíce s animací hvězd a meteorů.
- Když je zapnutá atmosférická lampička, stiskněte a podržte tlačítko **MOONLIGHT**, abyste plynule ztlumili jas osvětlení. Pusťte tlačítko, jakmile dosáhnete požadovaného stupně jasu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Na displeji se nic nezobrazuje	→ Připojte přístroj k elektrině pomocí USB kabelu a adaptéru. → Stiskněte tlačítko SNOOZE, abyste zapnuli podsvícení číslic.
Nesprávné zobrazení času	→ Nastavte hodiny.

Pokud zařízení nepracuje správně navzdory výše uvedeným opatřením, kontaktujte prosím svého prodejce.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení:	USB 1,5 m kabel a napájení adaptér (součást balení) Vstup: 220–240 V AC 50/60 Hz 0,3 A Výstup: 5 V DC 2,0 A 10 W Průměrná aktivní účinnost: ≥ 69,6 % Spotřeba bez zátěže: ≤ 0,1 W
Rozměry:	160 × 69 × 184 mm
Hmotnost:	551 g (pouze přístroj)

