



Uživatelský manuál pro reproduktory Fenda F205BT

Upozornění:


Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající a kapající vodě a dešti. Zabraňte pádům a neúměrnému zatížení. Nikdy zařízení nerozebírejte ani neopravujte. Při neodborném zásahu hrozí vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. Nepokládejte na zařízení předměty s tekutinou (vázy). V případě, že dojde k náhodnému vniknutí kapaliny do zařízení, okamžitě ho vypněte, odpojte ze sítě a vyhledejte odborný autorizovaný servis. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, tak ho odpojte ze sítě. Basový reproduktor potřebuje chlazení, uložte ho tedy minimálně 20 mm od stěny nebo police. Nepokládejte zařízení v blízkosti ohně nebo vyhřívacích těles.

Obsah balení:

- 1 x subwoofer
- 2 x reproduktory
- 1 x napájecí kabel
- 1 x uživatelský manuál
- 1 x stereo kabel 3,5 mm na RCA

Návod k instalaci:


1. Připojte kabely reproduktorů k výstupním konektorům subwooferu podle odpovídajících barev.
2. Zapojte vstupní signálový kabel do vstupního konektoru subwooferu a druhý konec připojte k výstupnímu konektoru vašeho audio/video zařízení podle odpovídajících barev.

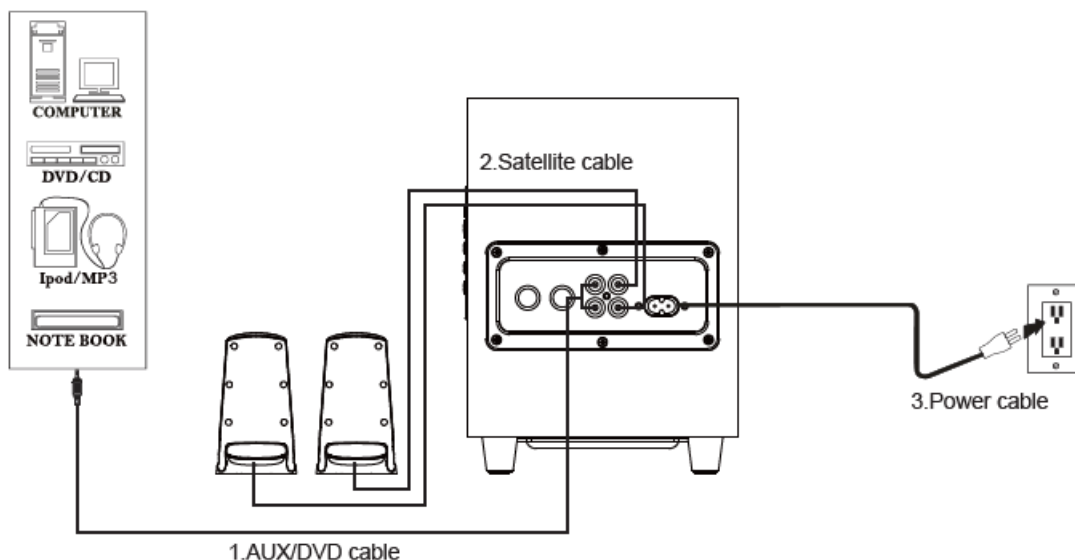

Popis zapojení na obrázku:

1. Kabel AUX/DVD
2. Kabel reproduktorů
3. Napájecí kabel

Funkce tlačítek na panelu:

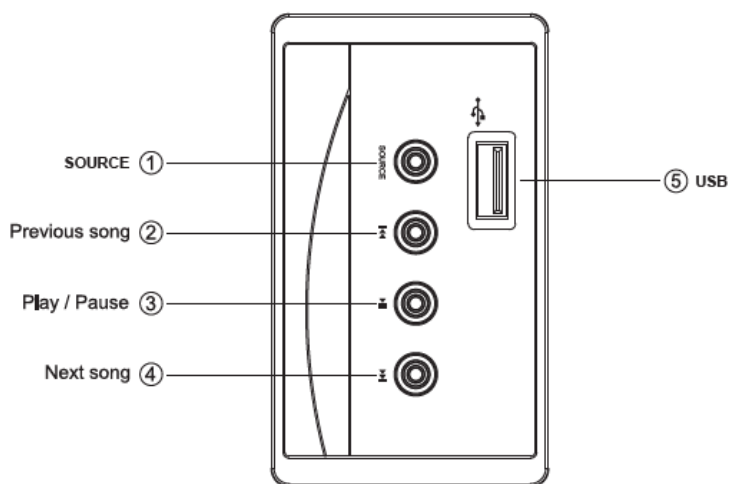

1. **SOURCE** – Volba zdroje signálu / režimu
2. **Previous song** – Předchozí skladba
3. **Play / Pause** – Přehrát / Pozastavit
4. **Next song** – Následující skladba
5. **USB** – USB port (pro připojení USB zařízení)

SOURCE (Zdroj)

Krátké stisknutí: přepínání mezi zdroji zvuku – **Bluetooth, USB a AUX.**

Indikace LED:

- **Bluetooth** – modrá kontrolka
- **USB** – zelená kontrolka
- **AUX** – azurová (světle modrá) kontrolka

Dlouhé stisknutí (4 sekundy): zapnutí/vypnutí zařízení.

⏮ Předchozí skladba / Snížení hlasitosti

Krátké stisknutí: snížení hlasitosti.

V režimu USB nebo Bluetooth: dlouhé stisknutí přepne na předchozí skladbu.

▶|| Přejít / Pauza

V režimu USB: krátké stisknutí spustí nebo pozastaví přehrávání hudby.

V režimu Bluetooth: krátké stisknutí spustí nebo pozastaví přehrávání hudby.

Dlouhé stisknutí: aktivuje režim párování Bluetooth. Modrá LED kontrolka začne rychle blikat.

⏭ Následující skladba / Zvýšení hlasitosti

Krátké stisknutí: zvýšení hlasitosti.

V režimu USB nebo Bluetooth: dlouhé stisknutí přepne na následující skladbu.

TREBLE (Výšky)

Otočením **ve směru hodinových ručiček** zvýšíte úroveň vysokých tónů.

Otočením **proti směru hodinových ručiček** úroveň vysokých tónů snížíte.

BASS (Basy)

Otočením **ve směru hodinových ručiček** zvýšíte úroveň basů.

Otočením **proti směru hodinových ručiček** úroveň basů snížíte.

RESET (Obnovení nastavení)

Stiskněte a podržte tlačítka **▶|| Přejít/Pauza** a **VOL+ (Zvýšení hlasitosti)** po dobu **5 sekund**.

Zařízení bude úspěšně resetováno a vrátí se do režimu Bluetooth. Potvrzením je hlasová zpráva:

„Bluetooth mode“

Poznámka

Pokud není navázáno žádné audio spojení, reproduktor se po **15 minutách nečinnosti** (bez stisknutí tlačítek) automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Bezpečnostní pokyny

1. Neinstalujte toto zařízení do uzavřeného nebo vestavěného prostoru, například do knihovny či podobné skříňky. Zajistěte dostatečné větrání. Větrací otvory nesmí být zakryty předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.
2. **VAROVÁNÍ:** Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte zařízení dešti ani vlhkosti. Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě a na zařízení nesmějí být umístěny předměty naplněné kapalinou, například vázy.
3. **VAROVÁNÍ:** Sítová zástrčka slouží jako odpojovací prvek. Odpojovací zařízení musí zůstat snadno přístupné a funkční.
4. Maximální provozní teplota okolního prostředí je **40 °C**.
5. **Pohotovostní režim:** ≤ 0,5 W
6. **Sítový pohotovostní režim:** ≤ 2,0 W
7. Pokud zařízení nepřehrává zvuk ani není používána jeho hlavní funkce, přejde po **15 minutách** automaticky do pohotovostního režimu.

8. Správná likvidace tohoto výrobku



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být v zemích EU likvidován společně s běžným komunálním odpadem. Aby se zabránilo možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací odpadu, odevzdejte výrobek k odpovědné recyklaci a podpořte opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systém zpětného odběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Výrobek bude předán k ekologické recyklaci.

9. **Frekvenční rozsah:** 2,402 GHz – 2,480 GHz

10. **Maximální vysílací výkon:** 10 dBm

Řešení problémů:

Závaža	Pravděpodobná příčina	Řešení
Reproduktory nelze zapnout	Není zapojen napájecí kabel	Zkontrolujte připojení
Příliš slabý zvuk	Hlasitost je nastavena příliš nízko	Zvyšte hlasitost pomocí tlačítka "Volume"/zvyšte hlasitost na zdrojovém zařízení
Nepřehrává se žádný zvuk	Zdroj je bez signálu	Není aktivován digitální výstup na zdrojovém zařízení
	Kabel není správně zapojen nebo je vadný	Zkontrolujte připojení, vyměňte kabel, pokud je vadný
	Vzdálenost mezi zařízeními je příliš velká a Bluetooth je mimo dosah	Dejte zařízení blíž k sobě
	Bluetooth se nepodařilo připojit	Restartujte zařízení a pokuste se znovu připojit

Párování Bluetooth

Po přepnutí do režimu Bluetooth začne model **F205BT** automaticky vyhledávat zařízení Bluetooth. Pokud již bylo zařízení dříve spárováno se smartphonem, **F205BT** se připojí automaticky. Pokud nelze spárované zařízení najít, přejde **F205BT** automaticky do režimu párování, což je indikováno rychlým blikáním modré kontrolky.

1. Aktivujte funkci Bluetooth na svém zařízení a vyhledejte zařízení „**Fenda F205BT**“.
2. Po vyzvání k zadání PIN kódu zadejte „**0000**“.

Po úspěšném párování bude modrá kontrolka svítit trvale a zařízení je připraveno k přehrávání hudby. Před spuštěním přehrávání doporučujeme nastavit vhodnou úroveň hlasitosti.

Tip:

Pokud reproduktory Bluetooth nepracují správně s vaším počítačem nebo chytrým telefonem, doporučujeme nejprve ověřit správnou funkci daného zařízení podle pokynů jeho výrobce. Také se ujistěte, že je nainstalován správný ovladač (driver) Bluetooth.

Kompatibilita

Kompatibilní se smartphony a tablety podporujícími protokol **Bluetooth (A2DP)**.

Režim USB

1. Připojte USB flash disk a stisknutím tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovladači nebo tlačítka **M** přepněte do režimu vstupu USB.
2. Zařízení podporuje USB média s kapacitou až **32 GB** a dekodování souborů ve formátech **MP3** a **WAV**. Podporovaný souborový systém je **FAT32**.

Upozornění

Technické údaje a obsah návodu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Technické specifikace

Výstupní výkon (RMS): 31 W (15 W + 8 W × 2)

Reproduktory:

Subwoofer: 4"

Satelitní reproduktory: 2 × 2,25"

Frekvenční rozsah:

Subwoofer: 80 Hz – 2 kHz

Satelitní reproduktory: 180 Hz – 20 kHz

Napájení:

100–240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A

Parametry zvuku:

Odstup signálu od šumu (S/N): ≥ 80 dB

Separace kanálů: ≥ 50 dB

Rozměry:

Subwoofer: 150 × 190 × 229 mm (Š × H × V)

Satelitní reproduktor: 98 × 88 × 170 mm (Š × H × V)

Hmotnost: 1,5 kg