

AKAI

PŘÍRUČKA UŽIVATELE

ACR-3888

Rádiobudík s projekcí

CZ - ČESKÝ




Komponenty

1. Tlačítko PROJEKCE
2. Tlačítko ON/OFF
3. Tlačítko FM/USB
4. Tlačítko TIME/SET/M+
5. Tlačítko SNOOZE/ SLEEP/
DISPLAY HIGH/LOW/OFF
PAUSE/PLAY
6. Tlačítko HOUR/TU- /PREV
7. Tlačítko MIN/TU+/NEXT
8. Tlačítko AL1/VOL-
9. Tlačítko AL2/VOL+
10. Kroužek projekce (pro úpravu úhla)
11. PROJEKTOR
12. Displej LED
13. Přehrávání portu USB
14. Výstup nabíjecího kabele USB

Zadní panel

15. Příhrádka na baterie (zásoba napájení)
16. Připojení proudového zdroje DC 5V
17. Kontrola zaostření
18. Reproduktor
19. Anténa dipol

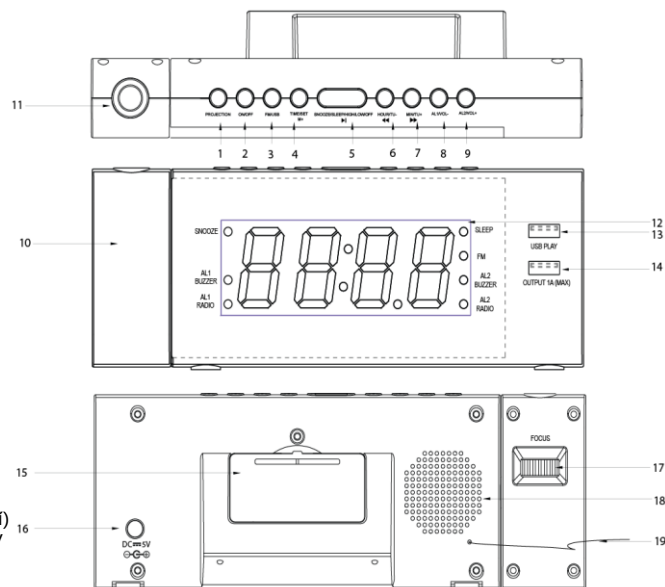

První použití přístroje/Vložení

- Vyberte vhodné místo pro umístění přístroje. Hodi se suchý, rovný i protiskluzový povrch.
- Ujistěte se, že je přístroj dostatečně větrán!
- Ve všech modulech, se displej automaticky přepíná při zobrazení hodiny přibližně po 10 vteřinách.

Napájení

1. Ujistěte se, že síť nízkého napětí odpovídá konfiguracím, uvedeným na energetickém štítku.
2. Připojte napájecí kabel k uzemněné zásuvce, vhodně instalované.
3. Připojte zařízení k proudovému zdroji vložením jacku napájecího kabele do vstupu "DC 5V".

Upozornění

- Toto zařízení by mělo být použito pouze jako hlavní proudový zdroj (zařazený). Nepoužívejte ho pro jiná zařízení.
- Používejte pouze napájecí zdroj 5V (⊖G⊕). Jiný zdroj napájení může poškodit přístroj.

Poznámka

- Odpojte přístroj od hlavního proudového zdroje jestliže ho nepoužíváte delší dobu.
- Pokud jste nevložíli záložní baterie, čas a rádiová stanice, které byly uloženy nebudou se zachránit v případě přerušení napájení energií.

Vložení záložních baterií

(Baterie nejsou zahrnuty při dodání)

V případě přerušení proudu nebo v případě, že je napájecí kabel vyndán ze zásuvky, volby se zachovávají jenom pokud jsou vloženy záložní baterie.

1. Otvírejte příhrádku na baterii, nacházející se v dolní části.
2. Vložte dvě baterie typu AAA/R031.5V. Ověřte, zda je správná polarita. (viz příhrádku na baterie).
3. Uzavřete příhrádku na baterie.

Upozornění:

Baterie nelze vystavovat nadměrnému teplu, jako například slunečním paprskům, ohni nebo jiným podobným.

Nebezpečí výbuchu!

UPOZORNĚNÍ

- Z baterií může tekat kyselina. Pokud přístroj není použit delší dobu, vyjměte baterie
- Nesmíte použít spolu odlišné typy baterií nebo nových a použitých baterií.
- Baterie nesmíte vyhazovat spolu s domácím odpadem. Vyhazujte baterie na sběr nebo u Vašeho dealera

Jack USB pro nabití

Můžete nabít telefonní mobil přes tento jack. Používejte kabel USB Vašeho telefonu pro připojení.

Poznámka

- Vzhledem k tomu, že mobilní telefony jsou v současné době odlišnými, jejich nabíjecí kapacita je odlišná, přičemž délka trvání nabití závisí na mobilním telefonu a také na jeho provozních podmínkách.
- Není možné přehrávání souborů audio přes tento konektor.

Přehrávání přes port USB

Toto zařízení bylo vytvořeno v souladu s posledním technickým pokrokem v oblasti USB. Široká škála paměťových zařízení USB, nacházející se v současné době na trhu, bohužel neumožňuje nám zaručit úplnou kompatibilitu se všemi paměťovými zařízeními USB. Z tohoto důvodu, v řídých případech mohou vzniknout problémy při přehrávání paměťových zařízení USB. V tomto případě nejedná se o závadu zařízení.

Obecné povely

Spuštění/zastavení zařízení

- Můžete přepínat zařízení mezi modulem standby a rádiem, pomocí tlačítka ON/OFF.
- Pro úplné odpojení jednotky od napájecí jednotky, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.

Hlasitost

Stisknutím tlačítek AL1/VOL- / AL2/VOL+ můžete nastavit požadovanou hlasitost,

Tlačítko FM/USB

Stiskněte tlačítko FM/USB až se na displeji objeví požadovaný provozní modul.

Světelnost displeje

V modulu zobrazení, používejte tlačítko DISPLAY/HIGH/LOW/OFF, abyste nastavili světelnost displeje. Zvolte mezi: světlé, temné, zastavené.

Nastavení času (v standby)

1. Podržte stisknuté tlačítko TIME/SET/M+ na krátký čas, Indikátor pro čas začne blikat.
2. Nastavte čas pomocí tlačítka HOUR/TU- a minuty pomocí tlačítka MIN/TU+.

POZNÁMKA:

Pokud nestisknete tlačítko během 4 sekund, nastavení jsou automaticky akceptována.

Tlačítko SNOOZE/SLEEP (zpožděné uzavření)

Když je zařízení spuštěné, můžete nastavit čas, a pak zařízení spustí se v modulu standby; nastavte hodinuv intervalu 10 minut, od 90 až 10 minuty. Přístroj se automaticky zastavuje po nastavení času.

- 1. Stiskněte tlačítko SNOOZE/SLEEP 2 sekundy. Na displeji se objeví notifikace “90”.
- 2. Opakovaně stiskněte tlačítko abyste snížili čas po stupních po 10. Volba cate “OFF” dezaktivuje funkci.

POZNÁMKA:

- Abyste aktivovali zbylý čas, krátce stiskněte tlačítko
- Když se aktivuje světelný bod na dipleji před funkcí “SLEEP” svítí.

Modul Rádio

- 1. Úplně natáhnite drat antény.
- 2. Stiskněte tlačítko FM/USB. Rozsvítí se světelný bod na displeji před funkcí FM (modulace frekvence).
- 3. **Vyhledávání rádiových stanic:**

Krátce stiskněte tlačítka MIN/TU+ / HOUR/TU–, až najdete vyhledávanou rádiovou stanicí. Předvolená stanice: podržte stisknuté tlačítko TIME SET/M+ přibližně 3 sekundy. Vyberte přednastavenou volbu pomocí tlačítek MIN/TU+ / HOUR/TU–. Přednastavte ještě jednou tlačítko TIME SET/M+ Rádiová stanice je přednastavená.

NOTA:

- Pokud je příjem příliš slabý a existují interference při přijímané zkoušejte zlepšit příjem tím, že změníte polohu a vinutí nebo rozvinuté anteny.

Volba přednastavené rádiové stanice

V modulu provozu rádia, opakovaně stiskněte tlačítkoTIME/SET/M+ nebo stiskněte tlačítka MIN/TU+ / HOUR/TU-.

Budou se aktivovat jedna po druhé, přednastavené rádiové stanice.

Projekce

Můžete použít tento přístroj s projekcí hodiny na stěně nebo na stropu.

- Můžete spustit nebo zastavit tuto funkci pomocí tlačítka PROJECTION.
- Otočte PROJEKTOREM do požadované polohy.
- Zadní část reflektoru má kolečko na zostření pomocí které můžete nastavit jasnost projekce.

Modul přehrávání USB

- 1. Stiskněte tlačítko FM/USB. Vyberte funkci USB a na displeji se zobrazuje“USB”.
- 2. Vložte USB do portu přehrávání pro USB a hudba začne přehrávání.
- 3. Stiskněte tlačítko PREV pro přehrávání poslední skladby.
- 4. Stiskněte tlačítko NEXT pro přehrávání následující skladby.
- 5. Stiskněte tlačítko PAUSE pro vstup skladby do pauzy.

Funkce alarm

Obecné informace

- Chcete být probuzen rádiem? Nejdříve nastavte rádiovou stanicí. Přístroj se přepíná na poslední nastavenou

rádiovou stanicí FM setat.

- Když jste došli na nastavený čas alarmu, před funkcí “BUZZER AL1” nebo“RADIO AL1” i/nebo “BUZZER AL2” sau “RADIO AL2” se objeví světelný blikající bod.

Nastavení alarmu (v modulu standby)

Můžete nastavit dvě hodiny pro alarm. Postupujte následujícím způsobem:

- 1. Podržte stisknuté tlačítko AL1/VOL– přibližně 3 sekuny. Světelný indicator začne blikat.
- 2. Nastavte hodinu pomocí tlačítka HOUR/TU– a minuty pomocí tlačítka MIN/TU+.
- 3. Pak používejte tlačítko AL1/VOL– abyste vybrali způsob, v kterém chcete být probuzen. Vyberte mezi:

- **Buzzer (AL1 BUZZER):**

Zvuk typu “buzzer” se spustí když dochází k přednastavenému času. Hlasitost buzzer nelze nastavit.

- **Poslední rádiová frekvence, kterou jste slyšeli (AL1 RADIO):**

V okamihu, v kterém je nastavená hodina pro alarm zobrazená, radio se spustí. Přehrává se poslední nastavená rádiová stanice, při poslední nastavené hlasitosti.

- 4. Poté co jste vykonal volbu, nastavený alarm bude blikat 3 sekundy. Čas alarmu je uložen. Pak se bude zobrazit běžný čas.

Abyste nastavili druhý čas alarmu, opakujte výšeuvedené kroky pomocí tlačítka AL2/VOL+.

POZNÁMKA:

- V případě, že existuje aktivovaný čas alarmu, rozsvítí se světelný bod před funkcí “AL1 BUZZER/ AL1 RADIO“ i/nebo “AL2 BUZZER/ AL2 RADIO”.
- Pokud nestiskněte tlačítko běheh 4 sekund, volby jsou automaticky akceptovány.
- Fungování alrmu se zastavuje přibližně po 60 minutám a přístroj se vypne.

Zastavení alarmu

Abyste zastavili signal alrmu až do druhého dne, stiskněte tlačítko ON/OFF.

Automatický interval pro alarm

Funkce automatické volby alarmu může být zastavena přibližně na 9 minuty pomocí tlačítka SNOOZE/SLEEP.

POZNÁMKA:

Pokud je funkce aktivována, světelný bod před funkcí “AL1 BUZZER” / AL1 RADIO” i/nebo “AL2 BUZZER / AL2 RADIO” bude blikat.

Dezaktivace funkce alarm (v modulu standby)

Stiskněte tlačítko AL1/VOL– or AL2/VOL+ až zhasne světelný bod před funkcí “AL1 BUZZER/ AL1 RADIO” i/nebo “AL2 BUZZER/AL2 RADIO”.

Technické údaje

Model:	CT-3888
Napájení:	DC 5V, 1A 
Spotřeba:	5W
Založní baterie	2x 1.5V, AAA, R03
Rozsah frekvencí	FM 87.5 ~ 108.0MHz

Externí adeptyr

Vstup: AC 100–240V, 50/60Hz, 0.18A

Výstup: DC 5V/1A

Polarita: 

Třída ochrany: II

Vyhradíme si právo na technické a designové změny během procesu nepřetržitého rozvoje produktu. Toto zařízení je v souladu se směrnicemi CE jako například se směrnicemi pro elektromagnetickou kompatibilitu I nízké napětí a je vyroben podle posledních bezpečnostních norem.



DULEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Upozornění

1. Na přístroj nesmíte pokládat zdroje ohně, jako například hořící svíčky.
2. Když vyhazujete baterie musíte doržovat normy, týkající se ochrany okolního prostředí.
3. Nepokládejte tento přístroj v omezeném nebo uzavřeném prostoru jako například v knihovně nebo v podobném prostoru, nýbrž umístěte ho v prostorech s dobrými větracími podmínkami. Větrání nesmí být zabráněno pokrytím větracích otvorů předměty, jako například novinami, úbrusy, závesy atd.
4. UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze vybavení/příslušenství specifikované nebo dané výrobcem.
5. UPOZORNĚNÍ: Přečtěte si informace uvedené na zadní části přístroje, týkající se bezpečnosti a elektrického proudu, předtím než instalujete a začnete provozovat přístroj.
6. UPOZORNĚNÍ: Pro snížení rizika požaru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti nebo vlhku. Přístroj nebude vystaven poštříkání nebo vlhčení a nebudou na něm pokládány předměty naplněné tekutinami, jako například vázami.
7. UPOZORNĚNÍ: Baterie (baterie, baterie nebo akumulátor) nebudou vystaveny nadměrnému teplu, ohni nebo jiným podobným zdrojům.
8. UPOZORNĚNÍ: Napájecí kabel je používán pro odpojení zařízení, a během odpojení je přístroj snadno provozovatelným.
9. Když nepoužíváte přístroj nebo při stěhování, dbejte na napájecí kabel. Když uvedete přístroj znovu do provozu, ověřte napájecí kabel, aby neměl závadu. Pokud náleznete závady kabelu, obraťte se na autorizované servisní pracovníky, aby nahradili kabel s jiným kabelem, odpovídajícím specifikacím výrobce nebo jiným podobným, které mají stejné charakteristiky jako původní kabel.
10. Používejte přístroj v prostředí s mírnými teplotami.
11. Správné vyhazování tohoto produktu. Tento symbol na produktu znamená, že s produktem nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem, v žádném členském státu EU. Abyste zabránili případným negativním vlivům na okolní prostředí nebo na lidské zdraví pro důvod nekontrolovaných vyhazovaných odpadů, recyklujte, prosím, tento přístroj vhodným způsobem abyste zajistili udržitelnost opětovného použití materiálních zdrojů. K vracení použitého přístroje, používejte, prosím, systém vracení a recyklace

nebo kontaktujte prodávajícího, od kterého jste koupil daný produkt. Oni mohou převzít produkt aby ho bezpečně recyklovali

12. Toto zařízení patří ke II třídě a je přístroj s dvojitou elektrickou izolací. Byl projektován tak že si nevyžadá bezpečné uzemnění.



LIKVIDACE OPOTŘEBENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. Nevyhazujte přístroj do domovního odpadu na konci jeho životnosti nýbrž doručte ho na autorizované sběrné centrum určené pro recyklaci. Správnou likvidaci produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. K zjištění adresy nejbližšího sběrného centra:

- Kontaktujte místní úřady ;
- Zpřístupněte webovou stránku: <http://www.asekol.cz/asekol/>;
- Vyžádejte si doplňkové informace v obchodu, kde jste koupil daný produkt.