

Vysavač

Uživatelská příručka

VS70H25***

- Před prací s tímto přístrojem si pečlivě prostudujte pokyny.
- Určeno pouze pro použití v interiéru

SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostní informace	3	Provoz	14
Důležité bezpečnostní symboly	3	Sestavení nástěnného držáku	14
Obecné pokyny	4	Montáž nástěnného držáku	14
Vysavač	5	Použití nástěnného držáku	15
Údržba	7	Nabíjení baterie	17
Nástěnný držák	9	Vložení baterie	17
Baterie	9	Vyjmutí baterie	17
Příprava	12	Jak optimálně používat baterie	17
Příslušenství	12	Režim ochrany baterie	18
Přehled částí	13	Nabíjení přídatné baterie	18
		Používání tlačítek a displeje	19
		Používání příslušenství	22
		Údržba	24
		Čištění vysavače	24
		Příloha	31
		Poznámky a upozornění	31
		Odstraňování závad	35
		Specifikace výrobku	37
		Pokyny pro OEEZ	38

Bezpečnostní informace

- Blahopřejeme vám k vašim novým spotřebičům Samsung. Tento návod obsahuje informace o instalaci, použití a údržbě vašich spotřebičů. Než začnete spotřebiče používat, přečtěte si důkladně tento návod, abyste se dozvěděli, jak bezpečně a efektivně ovládat vlastnosti a funkce, jež vaše nové spotřebiče nabízejí.

Důležité bezpečnostní symboly

Co znamenají ikony a značky v tomto návodu k obsluze:

VAROVÁNÍ

Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit **vážná zranění osob, smrt a/nebo poškození majetku**.

UPOZORNĚNÍ

Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit **zranění osob a/nebo poškození majetku**.

Přečtěte si návod

Po přečtení tento návod uchovejte pro potřeby pozdějšího nahlédnutí.

Před použitím spotřebiče si přečtěte všechny pokyny.

POZNÁMKA

Doplňující informace, které mohou být užitečné.

Bezpečnostní informace

Obecné pokyny

VAROVÁNÍ

Abyste při používání spotřebiče omezili riziko požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění osob, dodržujte základní pokyny, včetně těchto:

1. Tento přístroj není určen k použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebudou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebudou takovouto osobou o používání tohoto přístroje náležitě poučeny.
2. **Pro použití v Evropě:** Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi jedině v případě, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a chápou s ním spojená rizika.
Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
3. **Pro použití ve Spojeném království:** Je-li váš spotřebič vybaven nevyměnitelnou vidlicí BS1363, nesmí se používat, pokud nebude do příhrádky ve vidlici vložena správná pojistka (ASTA schválená pro BS1362).
4. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.
5. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, smí být jeho výměna provedena pouze výrobcem, jeho servisním zastoupením nebo odborně způsobilou osobou s obdobnou kvalifikací, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.

-
6. Nedodržení uvedených pokynů může vést k poškození vnitřních součástí vysavače a ke zrušení platnosti záruky.
 7. Nikdy nepřipusťte, aby byl vysavač ponechán v chodu bez dozoru.
 8. Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. (Nepoužívejte tento výrobek k jinému než zamýšlenému účelu.)
 9. Nedovolte dětem na výrobku jezdit nebo si s ním hrát. Mohlo by dojít k poškození výrobku nebo úrazu.

Vysavač

- Při sestavování vysavače dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty či ruce v pohyblivé skládací části rukojeti.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání mokrého koberce či podlahy.
- Nepoužívejte výrobek na následujících místech:
 - Na místě, kde je na podlaze umístěna hořící svíčka nebo stolní lampa.
 - Na místě, kde jsou zapnutá topná tělesa nebo kde jsou neuhašené uhlíky v nehlídaném krbu nebo popelníku atd.
 - Na místě, kde se vyskytují hořlavé materiály, jako jsou například olejové barvy, ředidla, prostředky proti molům, benzín, alkohol, ředidlo, popelníky s dosud žhnoucími cigaretami apod.
 - Na uzavřeném místě naplněném výbušnými nebo toxickými výpary.

Bezpečnostní informace

- Nepoužívejte výrobek pro vysávání následujících látek nebo předmětů. Mohlo by dojít k poruše funkčnosti nebo poškození výrobku.
 - Zápalky nebo neuhašený popel nebo cigarety
 - Tvrdé nebo ostré předměty
 - Toxické materiály (chlórové bělicí prostředky, čpavek, čističe odpadů atd.)
 - Kapalné materiály, jako např. voda, nápoje nebo zvířecí výměšky
 - Křídový prášek
- Jestliže dojde k úniku plynu nebo použijete hořlavý sprej, jako je například odstraňovač prachu, nedotýkejte se zásuvky, otevřete okno a místnost vyvětrejte.
 - Mohlo by dojít k výbuchu nebo požáru.
- Pokud výrobek vydává zvláštní zvuk nebo z něj vychází zápach či kouř, okamžitě výrobek vypněte a poté se obraťte na servisní středisko Samsung.
 - Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Při používání vysavače dávejte pozor, abyste se nezranili o pohybující se či rotující součásti.
 - Udržujte části těla (vlasy, ruce atd.) mimo dosah rotačního kartáče nebo otočného disku.
- Při vysávání stěny nebo stropu byste měli používat obě ruce.
 - Pokud vysáváte jednou rukou, můžete si poškodit zápěstí nebo upustit vysavač a způsobit si úraz, případně vysavač poškodit.
- Vysavač nepoužívejte na předměty, které se snadno poškrábou (monitory, přístroje z nerezové oceli apod.).
- Kolečko kartáče může někdy poškrábat podlahu. Než začnete vysavač používat, zkontrolujte kolečka kartáče.
 - Jestliže se na kolečku kartáče nachází cizí předmět, který není možné snadno odstranit, obraťte se na servisní středisko Samsung.

-
- Když je rotační kartáč uvnitř kartáče v provozu, nedotýkejte se ho.
 - V opačném případě by se vám mohla v kartáči zachytit ruka a mohlo by dojít ke zranění.
 - Vysavač nepoužívejte na přímém slunečním světle nebo při vysokých teplotách.
 - Pokud je na příslušenství s motorem vyvíjena nadměrná síla nebo dojde k zachycení cizího předmětu v rotačním kartáči (nebo otočném disku), může příslušenství kvůli ochraně motoru nebo výrobku přestat pracovat. Vysavač vypněte, vyjměte cizí předmět a potom vysavač opět zapněte.
 - Při určitých vlhkostech, teplotách či materiálu podlah apod. může ve vaší domácnosti vznikat statická elektřina. Pokud k tomu dochází opakovaně, obraťte se na servisní středisko Samsung.
 - Nepoužívejte nástavec na zvířecí chlupy+ na malém prostoru po delší dobu a nenechávejte nástavec na zvířecí chlupy+ rotovat na jednom místě.
 - Při použití na choulostivých materiálech může dojít k poškození.
 - Nepoužívejte kombinovaný nástavec na tvrdé materiály, jako je kůže či dřevo, jestliže nejsou štětiny vysunuty.

Údržba

- Během používání nebo po používání vysavače byste měli vysavač položit nebo umístit do nástěnného držáku.
 - V opačném případě by mohl výrobek spadnout a vážně se poškodit nebo způsobit zranění. Navíc by vám nemusela být poskytnuta náhrada škody.
- Vysavač neskladujte v autě.
- Před vyjmutím cizích předmětů z výrobku jej nejprve vypněte.
 - Pokud by byl výrobek při odstraňování cizích předmětů zapnutý, můžete se poranit nebo výrobek poškodit.

Bezpečnostní informace

- Při čištění vnějšího povrchu výrobku jej nejprve vypněte a poté otřete suchou utěrkou. Nestříkejte přímo na výrobek vodu ani jej neotírejte těkavými látkami, jako je benzen, ředidlo nebo alkohol.
 - Pokud se do výrobku dostane voda a dojde k závadě, výrobek vypněte a obraťte se na servisní středisko Samsung.
- Při čištění omyvatelných částí nepoužívejte alkalické čisticí prostředky, kyseliny, průmyslové čisticí prostředky, osvěžovače vzduchu, octové kyseliny atd.
 - Mohlo by dojít k poškození výrobku, například ke zlomení plastových částí, deformaci, změně barvy, vyblednutí potisku atd.

Omyvatelné části		Odpadní nádoba, omyvatelný mikrofiltr, filtr jemného prachu, filtr s kovovou mřížkou, suchý hadřík
Povolené čisticí prostředky	Neutrální	Prostředek na mytí nádobí
Zakázané čisticí prostředky	Alkalické prostředky	Tekutý kyslík, odstraňovač plísní atd.
	Kyselina	Parafinový olej, emulgátor atd.
	Průmyslové čisticí prostředky	NV-I, PB-I, opti, alkohol, aceton, benzen, ředidlo atd.
	Osvěžovač vzduchu	Osvěžovače vzduchu ve spreji (kávové aroma, bylinky atd.)
	Oleje	Živočišné oleje, rostlinné oleje
	Ostatní	Jedlá kyselina octová, ocet, krystalická kyselina octová atd.

- Skladování výrobku na slunečním světle po mnoho hodin může způsobit deformaci či změnu barvy součástí produktu. Z tohoto důvodu skladujte výrobek ve stínu.
- Po omytí odpadní nádoby, filtru s kovovou mřížkou nebo omyvatelného mikrofiltru vodou je osušte ve stínu.
 - Při působení tepla může dojít k jejich deformaci.

Nástěnný držák

- Neupravujte polarizovanou zástrčku tak, aby ji bylo možné zapojit do nepolarizované zásuvky či prodlužovacího kabelu.
- Nepoužívejte venku ani na mokřém povrchu.
- Pokud nástěnný držák nepoužíváte nebo se chystáte provádět jeho údržbu, odpojte jej z elektrické zásuvky.
- K dobíjení používejte pouze nástěnný držák dodaný výrobcem.
- Nepoužívejte, pokud jsou kabel nebo zástrčka poškozené.
- Nepřemísťujte ani nenoste za kabel, nepoužívejte kabel jako držadlo, nepřivírejte jej ve dveřích ani jej neutahujte kolem ostrých hran či rohů. Nepokládejte kabel na horký povrch.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely ani zásuvky s nedostatečným jmenovitým proudem.
- Nenabíjejte baterii, která není nabíjecí.
- Neodpojujte spotřebič ze sítě tahem za kabel. Pokud chcete spotřebič odpojit ze sítě, uchopte pevně zástrčku, nikoli kabel.
- Baterie při vysokých teplotách explodují, proto je neničte ani nespalujte.
- Nepokoušejte se nástěnný držák otevřít. Opravy by mělo provádět pouze kvalifikované servisní středisko Samsung.
- Nevystavujte nástěnný držák vysokým teplotám a zabraňte kontaktu nástěnného držáku s mokřými či vlhkými předměty.

Baterie

- Baterie při vysokých teplotách explodují, proto je neničte ani nespalujte.
- Nepouštějte baterii na zem, netlučte do ní a chraňte ji před prudkými nárazy.
- Baterii nerozebírejte a dávejte pozor, abyste nevytvořili zkrat mezi konektory plus (+) a mínus (-).

Bezpečnostní informace

- Baterie je vyrobena výhradně pro tento výrobek, proto ji nepoužívejte v jiných elektrických spotřebičích ani k jiným účelům.
- Při nákupu nové baterie se ujistěte, že je určena pro daný model (VCA-SBTD95) a zahrnuje originální logo **SAMSUNG**.
 - Za účelem nákupu veškerého příslušenství nebo spotřebního materiálu se obraťte na nejbližšího prodejce Samsung Electronics nebo servisní středisko Samsung.
- Při extrémním používání nebo při extrémních teplotách může dojít k úniku kapaliny z baterie. Pokud se tato kapalina dostane do styku s pokožkou, rychle omyjte příslušnou oblast vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, okamžitě je začněte vymývat proudem čisté vody a pokračujte po dobu alespoň 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při připojování baterie k vysavači ji vložte tak, abyste zaslechli zaklapnutí. Tím se zaručí, že je baterie připojená pevně.
 - Jinak může baterie vypadnout a poškodit výrobek či způsobit úraz.
- Pokud se nechystáte vysavač po delší dobu používat nebo pokud budete po delší dobu mimo domov, odpojte nástěnný držák od elektrické zásuvky a následně od vysavače odpojte baterii. Když se baterie nenabíjí nebo nepoužívá, pomalu se vybíjí.
- Kvůli ochraně motoru a baterie se výrobek nesmí používat, pokud je teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než 45 °C.
- Nefunkční baterii zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



Toto označení na baterii, příručce nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku se na konci jejich životního cyklu nesmí likvidovat s jiným domovním odpadem. Pokud jsou uvedeny, pak chemické značky Hg, Cd nebo Pb označují, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo ve větších množstvích, než jsou referenční úrovně ve směrnici ES 2006/66.

VAROVÁNÍ

Pro výměnu baterie se obraťte na autorizované servisní středisko. Návod k vyjmutí baterie najdete na stránce samsung.com/global/ecodesign_energy

Baterii dodávanou do tohoto výrobku nesmíte sami vyjímat (ani se o to pokoušet).

S OHLEDEM NA SVOU VLASTNÍ BEZPEČNOST SE NEPOKOUŠEJTE VYJÍMAT BATERII SAMI ANI JI LIKVIDOVAT V OHNI. BATERII NEROZEBÍREJTE, NEDRŽTE ANI JI NEPROPICHUJTE


Baterie se nesmí po použití vyhazovat do běžného odpadu.

Abyste zabránili rizikům pro lidské zdraví a životní prostředí, zlikvidujte je ekologicky v autorizovaném servisu Samsung.

Příprava

Příslušenství

Příslušenství označené symbolem „*“ se může lišit v závislosti na modelu.



Trubice



Nástavec na zvířecí chlupy+



Kombinovaný nástavec




Prodloužená štěrbinová hubice



Pružný nástavec



Uživatelská příručka



Nástěnný držák (2 šrouby / 2 hmoždinky)




Nabíječka




* Kartáč Jet Dual+

Slouží k čištění různých typů podlah v domácnosti, obzvláště účinný je na kobercích.




* Kartáč Slim LED

Slouží k čištění různých typů podlah v domácnosti, obzvláště účinný je na dřevěných a linoleových podlahách.



* Rozprašovací mopovací hubice / Nádržka na vodu / Opakovaně použitelné vlhké podložky



* Jednorázové vlhké podložky / Připevnitelná podložka



* Nabíjecí stanice



* Nabíječka




* Baterie

* Volitelné

- Model VS70H25***: Přídavnou baterii a nabíječku lze zakoupit samostatně.
- Rozprašovací mopovací hubice zahrnuje opakovaně použitelné vlhké podložky a jednorázové vlhké podložky.

Přehled částí

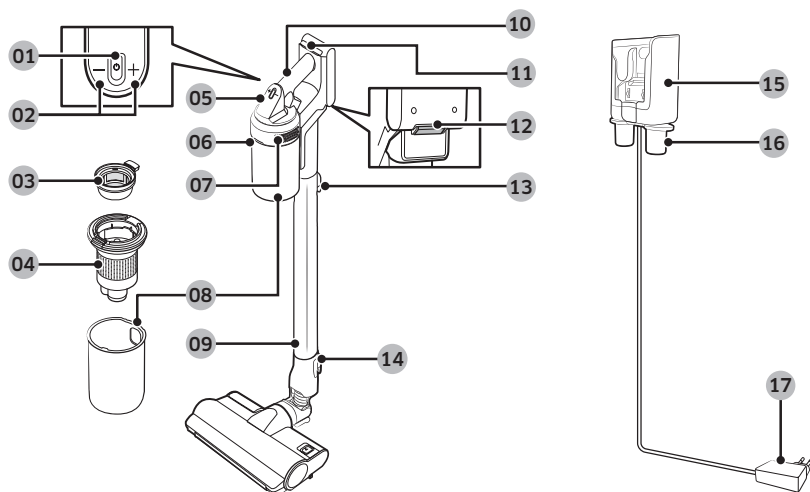

- 01 Tlačítko Napájení (⏻)
- 02 Tlačítka regulace sacího výkonu
- 03 Omyvatelný mikrofiltr
- 04 Filtr s kovovou mřížkou
- 05 Displej
- 06 Tlačítko pro uvolnění odpadní nádoby
- 07 Filtr jemného prachu
- 08 Odpadní nádoba
- 09 Trubice

- 10 Rukojeť
- 11 Indikátor stavu baterie
- 12 Tlačítko pro uvolnění baterie
- 13 Tlačítko pro uvolnění trubice
- 14 Tlačítko pro uvolnění kartáče
- 15 Nabíječka vysavače
- 16 Držák na příslušenství
- 17 Nabíječka

POZNÁMKA

- Zvlněný vzor na vnější straně výrobku má přirozený vzhled díky použití perlových plastových materiálů a rozložení perel v materiálu. Lesklá perleť použitá v materiálu navíc vytváří vynikající lesklý povrch bez nutnosti jakékoli jeho další úpravy.
- Na průhledných lisovaných dílech se mohou objevit drobné viditelné linky. Tento jev je běžný a na funkci nemá vliv.

Provoz





Podrobnosti naleznete pod kódem QR.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Namontujte nástěnný držák na tvrdou betonovou zeď.


- Pokud by byl tento výrobek namontován do dřeva nebo sádkokartonu, mohl by spadnout.

Sestavení nástěnného držáku

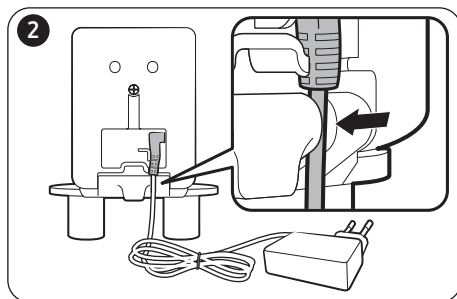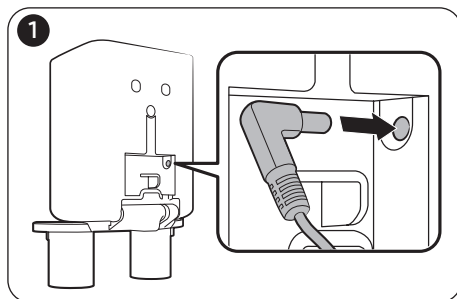


Při demontáži nástěnného držáku postupujte podle kroků v opačném pořadí.

Montáž nástěnného držáku

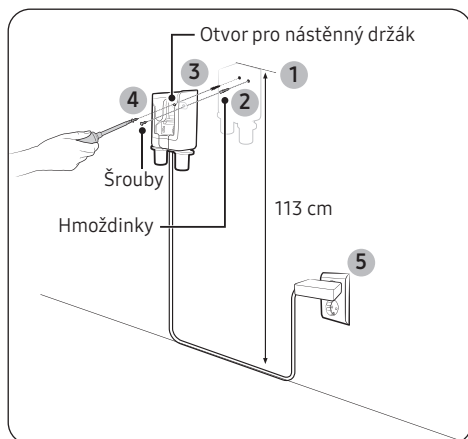

1. Montáž nástěnného držáku je třeba vyměřit tak, aby horní část nástěnného držáku byla ve vzdálenosti 113 cm od podlahy.
2. Použijte nástěnný držák jako šablonu a označte, kam se mají umístit šrouby.
3. Použijte vrták s průměrem 6 mm, vyvrtejte otvory o hloubce 50 mm a do otvorů vložte dodané hmoždinky.
4. Pomocí přiložených šroubů upevněte nástěnný držák na zeď.
5. Zapojte nástěnný držák do elektrické zásuvky, umístěte do něj vysavač a poté se přesvědčte, že indikátor stavu baterie svítí.

Použití nástěnného držáku

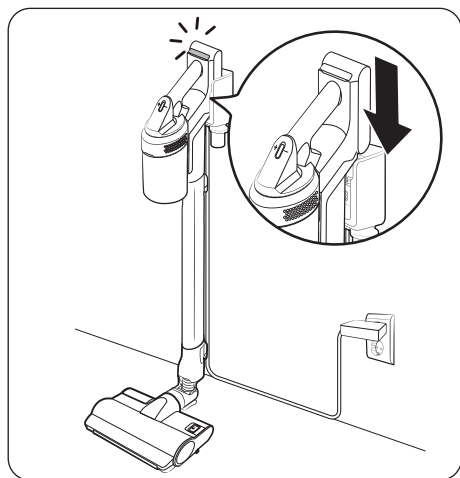

Nabíjení


- Zkontrolujte, zda je zadní strana baterie správně umístěna na nástěnný držák.
- Zkontrolujte, zda během nabíjení svítí indikátor stavu baterie.




POZNÁMKA

Pokud je k vysavači připojena rozprašovací mopovací hubice, nelze vysavač správně umístit na nástěnný držák ani jej nabíjet. Sejměte rozprašovací mopovací hubici, připevněte kartáč Slim LED a poté umístěte vysavač do nabíjecí stanice na nástěnný držák.

Uložení příslušenství

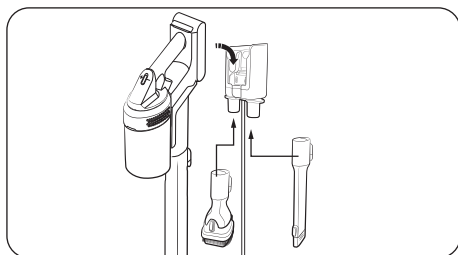

[Pokud je nástěnný držák namontován na stěnu]

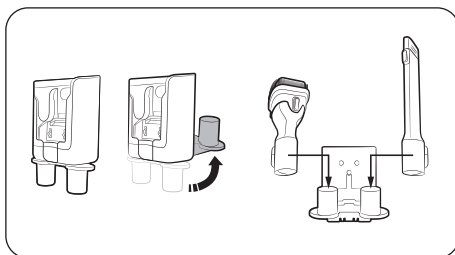


[Pokud nástěnný držák není namontován na stěnu]

- Pokud nástěnný držák není namontován na stěnu, vyklopte držák na příslušenství, jak je znázorněno na obrázku, a poté umístěte nástěnný držák na rovný a plochý povrch (např. stůl).
 - Chcete-li držák na příslušenství snadno vyklopit, vložte nejprve prodlouženou šterbinovou hubici a poté držák na příslušenství zkuste vyklopit.
- Prach, který zůstane v příslušenství, může vypadnout, když odpojíte příslušenství od vysavače.
 - Po použití nechte vysavač běžet déle než 10 sekund v režimu **Maximum**.

Nabíjení baterie


- Jestliže se indikátor stavu baterie rozsvítí červeně nebo se na displeji zobrazí červená ikona baterie, baterii nabijte.
- Během nabíjení nelze vysavač používat.
- Zkontrolujte, zda je zadní strana baterie správně nasazena na nabíjecím konektoru vysavače.
- Ujistěte se, že se při nabíjení zobrazuje indikátor stavu baterie.
- Po zahájení nabíjení se rozsvítí indikátor stavu baterie (červený, oranžový nebo žlutý v závislosti na průběhu nabíjení), postupně stoupá a po dokončení nabíjení se změní na zelený.

Vložení baterie

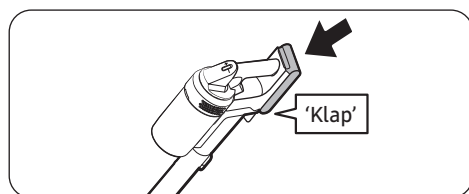

Zatlačte baterii až na doraz, dokud neuslyšíte zaklapnutí.

Vyjmutí baterie

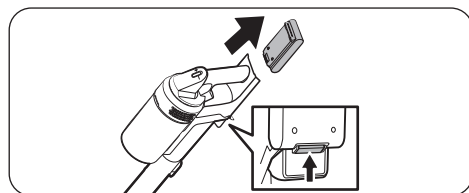

Stisknutím tlačítka pro uvolnění baterie na zadní straně rukojeti vysuňte baterii.


UPOZORNĚNÍ

- Před vyjmutím baterie je nutné vysavač vypnout.
 - Pokud násilně vyjmete baterii z vysavače během provozu, může dojít k poruše vysavače.
- Dávejte pozor, abyste baterii neupustili. Pokud ji upustíte, můžete dojít k úrazu nebo poškození baterie.

Jak optimálně používat baterie

- Chcete-li baterie používat po delší dobu, používejte vysavač s nastavením nižšího sacího výkonu.
- Informace o době úklidu, která je dostupná při plně nabitě baterii, naleznete v kapitole „Specifikace výrobku“.

Režim ochrany baterie

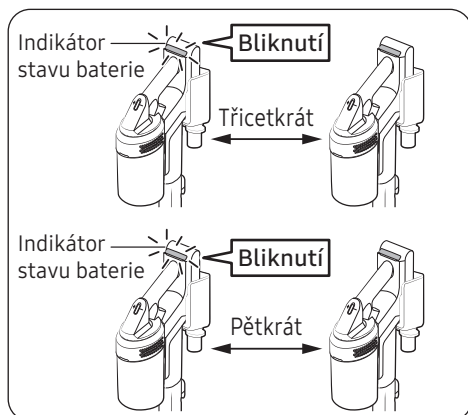


- Vysavač je vybaven ochranným režimem baterie, který může náhle zastavit provoz vysavače, když zjistí ohrožení provozu baterie.
 - Pokud indikátor stavu baterie třicetkrát červeně zabliká, musíte 30 sekund počkat, než bude možné vysavač znovu použít.
 - Pokud indikátor stavu baterie pětikrát červeně zabliká, baterie se už nedá používat. Vyměňte baterii za novou.

POZNÁMKA

Režim ochrany baterie se aktivuje, když je zjištěno riziko nadměrného vybíjení baterie.


Nabíjení přídavné baterie

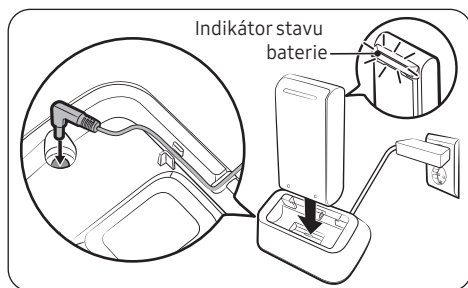

Nabíjte přídavnou baterii v nabíjecí stanici.

- Pevně zatlačte baterii do nabíjecí stanice.
- Indikátor stavu baterie se rozsvítí a během nabíjení bude postupně měnit barvu na červenou, oranžovou a žlutou. Jakmile je baterie plně nabitá, indikátor stavu baterie se rozsvítí zeleně.

Používání tlačítek a displeje

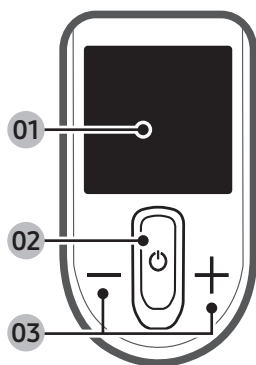

01 Displej

- Zobrazuje aktuální režim („**Minimum**, **Normal**, **Maximum**, **JET** nebo **Vytírání**“) nebo varovná hlášení.
- Zobrazí podrobné informace, které vám umožní nastavit nebo změnit požadovanou funkci.

02 Napájení (⏻)

- Stisknutím tohoto tlačítka můžete vysavač zapnout nebo vypnout.
- Po zapnutí napájení dojde ke spuštění vysavače v režimu „**Normal**“.
- Pokud připojíte rozprašovací mopovací hubici, spustí se vysavač v režimu „**Vytírání**“.

03 Regulace sacího výkonu (+ / -)

- Můžete změnit režim sacího výkonu („**Minimum**, **Normal**, **Maximum** nebo **JET**“).
- V režimu „**Vytírání**“ stiskněte jednou tlačítko **+** pro rozstřík vody nebo stiskněte a podržte tlačítko **+** pro rozstřík vody po dobu až 2 sekund.
- Stiskněte tlačítko **+** nebo **-**, které slouží k nastavení nebo změně požadované funkce. Podrobné pokyny k nastavení a změně funkcí naleznete v kapitole **Použití nabídky nastavení**.

POZNÁMKA

- Jestliže je vysavač v režimu „**Vytírání**“, je funkční pouze tlačítko **+**.
- Pokud je vysavač v režimu „**Vytírání**“, nelze vstoupit do nabídky nastavení.
- Kartáč se může v závislosti na materiálu podlahy nebo povrchu (koberec, rohož, lůžkoviny atd.) přichytávat k podlaze. V případě výskytu tohoto problému změňte režim sacího výkonu na „**Minimum** nebo **Normal**“.

Varovná hlášení a jejich funkce

Vysavač zobrazuje varovná hlášení, která uživatele vyzvou ke kontrole určitých částí nebo k jejich vyčištění, např. filtru.

Hlášení	Postup
„V kartáči je cizí předmět“	Zkontrolujte, zda v kartáči nebo nástroji neuvízla cizí tělesa.
„Ověřte, zda došlo k ucpání“	Zkontrolujte, zda není kartáč, trubice, omyvatelný mikrofiltr nebo filtr jemného prachu ucpaný cizími tělesy.
„Chybí filtr“	Zkontrolujte, zda je omyvatelný mikrofiltr nasazený správně.
„Vyčistěte mikro filtr“	Upozorňuje uživatele a doporučuje mu, aby pravidelně kontroloval a čistil omyvatelný mikrofiltr. (Viz kapitola „Čištění vysavače“.)
„Použijte kompatibilní baterii“	Zkontrolujte název modelu baterie a ujistěte se, že je kompatibilní. (VCA-SBTD95)

Použití nabídky nastavení

V nabídce nastavení lze změnit různá nastavení vysavače.

1. Přejděte do nabídky nastavení.

- Je-li displej zapnutý, přejděte do nabídky nastavení podržením tlačítka **+** po dobu 3 sekund.

POZNÁMKA

Do nabídky nastavení lze přejít pouze tehdy, je-li displej zapnutý. Když je displej vypnutý, zapněte jej stisknutím tlačítka .

2. Vyberte požadované nastavení.

- Pomocí tlačítka **+** nebo **-** vyberte nastavení a změňte jej podržením tlačítka **+** po dobu 3 sekund.
- Některá nastavení vyžadují výběr z více možností. Vyberte možnost pomocí tlačítka **+** nebo **-** a podržením tlačítka **+** po dobu 3 sekund ji potvrďte.
- Když se zobrazí zpráva „**Nastavení změněno**“, změny byly provedeny.

3. Opusťte nabídku nastavení.

- Pro opuštění nabídky nastavení stiskněte tlačítko .


POZNÁMKA

- Pokud vyberete možnost „**Konec**“ a podržíte tlačítko **+** stisknuté po dobu 3 sekund, můžete přejít do nabídky vyšší úrovně nebo opustit nabídku nastavení.
- Pokud vysavač není v nabíjecí stanici, začne s úklidem ihned po opuštění nabídky nastavení výběrem možnosti „**Konec**“.

Funkce	Vysvětlení
„Výchozí sací výkon“	• Při zahájení čištění nastavte počáteční sací výkon. („Minimum, Normal, Maximum nebo JET“) • Výchozí sací výkon nelze během provozu změnit, pokud není nainstalován motorizovaný kartáč.
„Zvolte jazyk“	• Nastavte nebo změňte jazyk podle svých preferencí.
„Resetovat“	• Nastavení lze obnovit do výchozího továrního stavu.


Používání příslušenství

Odpojení příslušenství

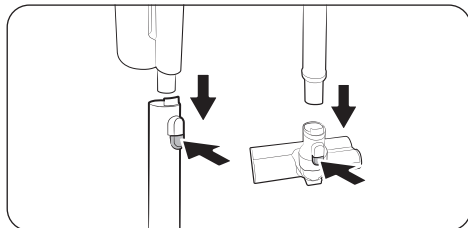


- Pro odpojení příslušenství stiskněte tlačítko uvolnění na zadní straně příslušenství.
- Před odpojením příslušenství nechte běžet vysavač déle než 10 sekund v režimu „Maximum“, abyste zabránili uvážnutí jakéhokoli cizího tělesa uvnitř příslušenství.

Kombinovaný nástavec

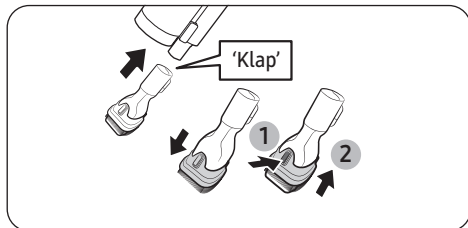


Používá se k odstraňování prachu ze závěsů, nábytku, pohovek apod.

Prodloužená štěrbinová hubice

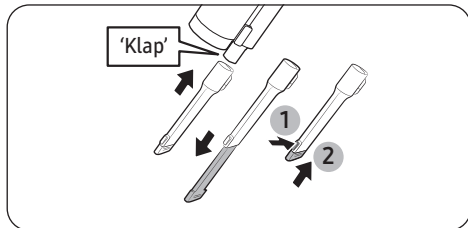

Používá se k odstranění prachu ve žlábkách na okenních rámech, v úzkých prostorech, rozích atd.

Pružný nástavec

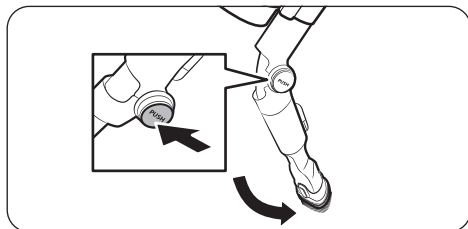


Používá se k vysávání těžko dostupných míst, jako jsou horní nebo zadní části nábytku nebo stropy.

POZNÁMKA

Můžete připojit kombinovaný nástavec nebo prodlouženou štěrbinovou hubici za účelem použití společně s pružným nástavcem.

Rozprašovací mopovací hubice

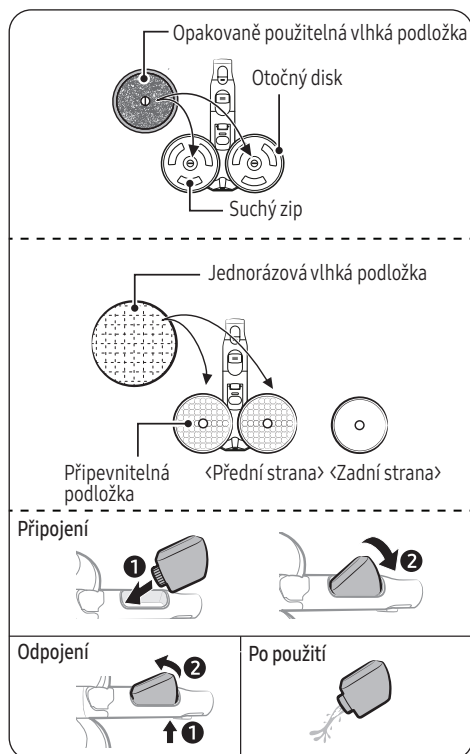

Používá se k čištění dřevěných a linoleových podlah s vlhkou podložkou.

- Rozprašovací mopovací hubice nemá funkci sání prachu.

Používání opakovaně použitelné vlhké podložky

- Při připevňování vlhké podložky se ujistěte, že je podložka ve středu otočného disku.

Používání jednorázové vlhké podložky

- Upevněte jednorázovou vlhkou podložku k přední straně (straně se suchým zipem) přípevnitelné podložky na otočném disku.
 - Použití jednorázové vlhké podložky bez přípevnitelné podložky může snížit účinnost úklidu a způsobit poškození podlahy.
- Po použití jednorázovou vlhkou podložku vyhod'te.

Odpojení nebo upevnění nádržky na vodu


- Nádržku na vodu lze odpojit stlačením její spodní části.
- Při upevňování nádržky na vodu nejprve vložte přední konec.

POZNÁMKA

- Nepoužívejte podzemní nebo znečištěnou vodu.
- Při prvním použití rozprašovací mopovací hubice může vzduch v čerpadle a trubici způsobit opožděné rozstříkávání vody. Opakovaně stiskněte tlačítko +.
- Po použití vždy vyprázdněte nádržku na vodu.

Čištění vysavače

Odpadní nádoba / omyvatelný mikrofiltr

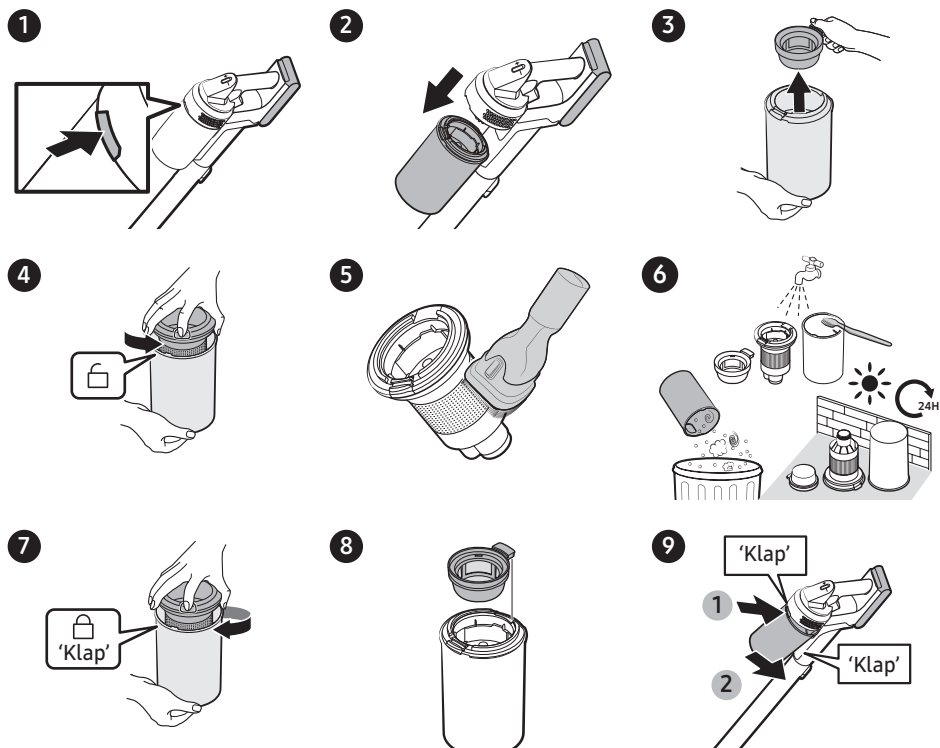


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Po vyčištění odpadní nádoby a omyvatelného mikrofiltru vodou byste je měli před opětovným použitím nechat zcela vysušit ve stínu po dobu aspoň 24 hodin.
 - Při působení tepla může dojít k jejich deformaci.
 - Pokud filtr není před opětovným použitím zcela vysušen, může vznikat zápach.
- Jestliže jsou odpadní nádoba nebo filtr ucpané, může vysavač přestat pracovat v důsledku aktivace ochrany motoru před přehřátím.
 - Vycištěte odpadní nádobu nebo filtry a potom vysavač znovu zapněte.

Filtr jemného prachu

Před čištěním filtru nezapomeňte výrobek vypnout.

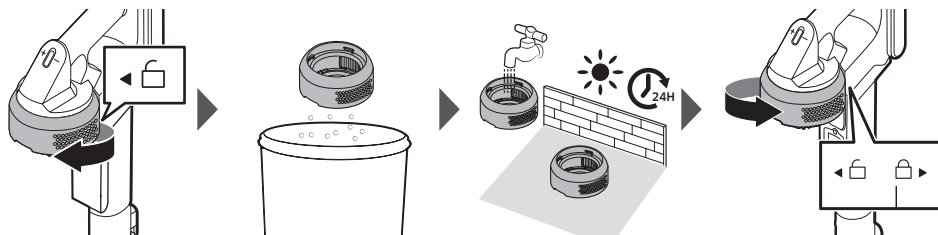

- Filtr jemného prachu otočte a stáhněte. Následně na něj nad odpadkovým košem jemně poklepejte, abyste odstranili prach.
- Jednou za měsíc filtr omyjte pod tekoucí vodou za účelem zachování jeho filtračních vlastností.
- Po vyčištění jej nechejte před opětovným použitím schnout ve stínu po dobu alespoň 24 hodin.
- Při nasazování otočte filtrem proti směru hodinových ručiček tak, aby čára pod obrázkem zámku nebyla vidět.


POZNÁMKA

- Při mytí filtru nepoužívejte čisticí prostředky ani nástroje.
- Nesušte jej teplem.

Kartáč Jet Dual+

- Nečistěte kartáč vodou.
- Když na kartáči zůstanou cizí předměty, odstraňte je vlhkým ubrouskem nebo suchým hadříkem.

Sejmutí předního kartáče

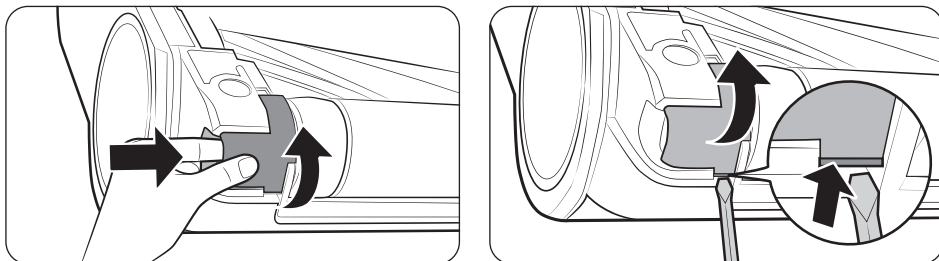


- Přední kartáč můžete sejmut po uvolnění uvolňovací páčky.
 - Pokud chcete uvolnění provést rukou, uchopte prohlubeň na boku uvolňovací páčky a nadzdvihněte ji ve směru šipky.
 - Pokud chcete uvolnění provést plochým šroubovákem, zasuněte malý šroubovák do drážky a nadzdvihněte ji ve směru šipky.

UPOZORNĚNÍ


- Pro svou bezpečnost si před demontáží nasad'te rukavice.
- Pokud použijete nástroje, které jsou širší nebo silnější než mezery určené pro demontáž, můžete výrobek poškodit.

Čištění zadního kartáče

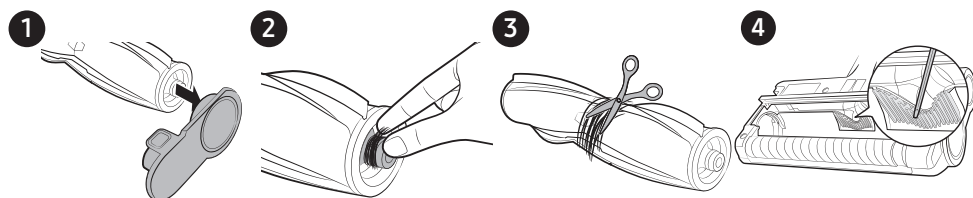

1. Proveďte demontáž zadního kartáče z rukojeti.
2. Odstraňte nečistoty zamotané do gumové hřídele na boku.
3. Nůžkami odstraňte nečistoty zamotané do kartáče.
4. Odstraňte nečistoty v mezerách v sacím otvoru kartáče.

Kartáč Slim LED

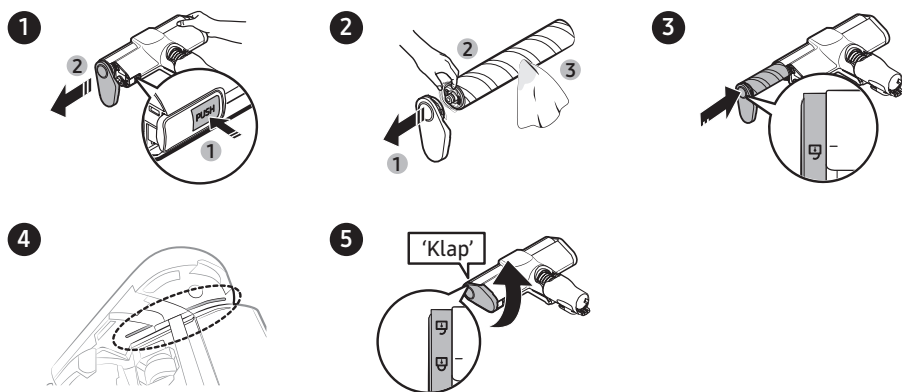


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nečistěte kartáč vodou.
- Když na kartáči zůstanou cizí předměty, odstraňte je vlhkým ubrouskem nebo suchým hadříkem.

📖 POZNÁMKA

- Pokud rotační kartáč nefunguje ani po vyčištění kartáče Slim LED, může být aktivována ochrana motoru před přehřátím. Počkejte 30 minut nebo více, než dojde k ochlazení motoru, a poté pokračujte v provozu.
- Při odstraňování zbytků nečistot mokrým hadříkem rotační kartáč jemně otírejte tak, abyste jej nestlačili.
 - Abyste zabránili stlačení štětin rotačního kartáče a nežádoucím vibracím, sušte rotační kartáč ve svislé poloze na podlaze.
- Rotační kartáč správně zasuňte do příslušného otvoru.

Pojezdová kolečka kartáče Slim LED

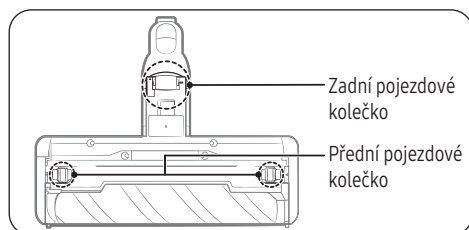

Pomocí malého šroubováku demontujte přední a zadní pojezdová kolečka.


POZNÁMKA

Nástroje potřebné pro demontáž. Šroubovák s plochou hlavou (šířka 3 mm nebo méně), křížový šroubovák, nástroj na vypáčení.

UPOZORNĚNÍ


- Pro svou bezpečnost si před demontáží nasad'te rukavice.
- Pokud použijete nástroje, které jsou širší nebo silnější než mezery určené pro demontáž, můžete výrobek poškodit.
- Odmontovaná přední a zadní pojezdová kolečka udr'ujte mimo dosah dětí. Dávejte pozor na oddělená přední a zadní pojezdová kolečka, mohou představovat nebezpečí udušení.
- Dávejte pozor, abyste si při používání nástroje neporanili ruce nebo jiné části těla.

Přední pojezdové kolečko

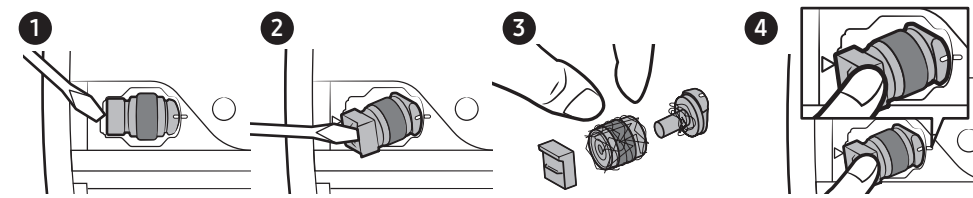

- Demontujte přední pojezdová kolečka a odstraňte zamotané cizí předměty. Poté kolečka znovu nasad'te.
- Zarovnejte rysku vyznačenou na kolečku s ryskou na těle kartáče a poté ho vložte zpět na své místo.

Zadní pojezdové kolečko

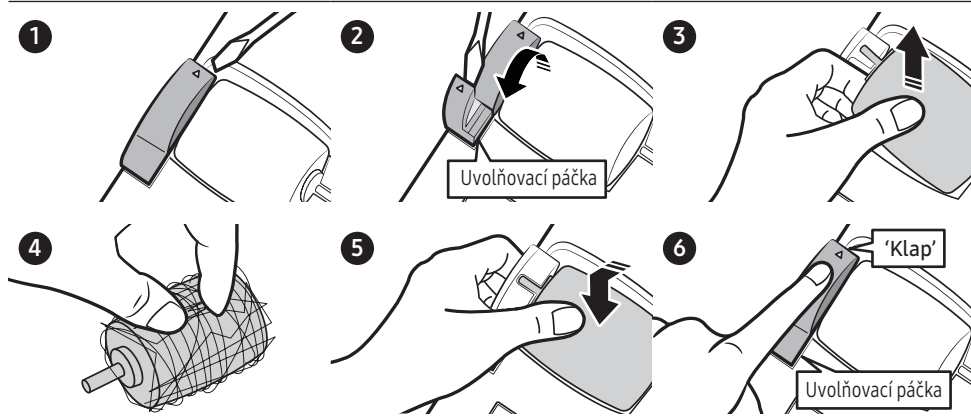


- Zvednutím uvolňovací páčky sundejte zadní pojezdové kolečko.
- Sundejte zadní pojezdové kolečko a odstraňte zamotané cizí předměty. Poté kolečko znovu nasad'te.
- Vložte zadní pojezdové kolečko na své místo a poté stiskněte uvolňovací páčku, dokud neuslyšíte cvaknutí.

UPOZORNĚNÍ

Dávejte pozor, abyste uvolňovací páčku šroubovákem nepoškodili. Pokud při zvedání uvolňovací páčky vyvinete nadměrnou sílu nebo šroubovákem při jeho zasunutí do mezery otáčíte, hrozí poškození uvolňovací páčky.


Rozprašovací mopovací hubice

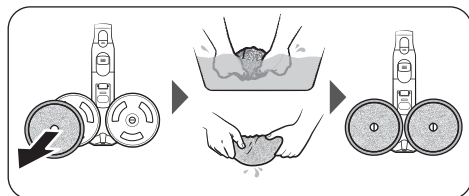

POZNÁMKA


Pokud otočný disk nefunguje ani po vyčištění rozprašovací mopovací hubice, může být aktivována ochrana motoru před přehřátím. Počkejte 30 minut nebo více, než dojde k ochlazení motoru, a poté pokračujte v provozu.

Nástavec na zvířecí chlupy+

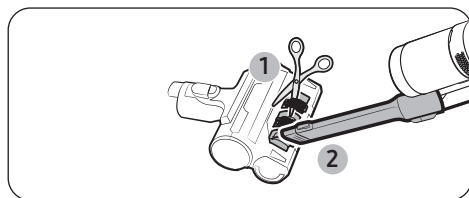

Namotané vlasy nebo chlupy přestříhňte nůžkami a potom zbytky vysajte pomocí vysavače.

Prodloužená štěrbinová hubice / trubice

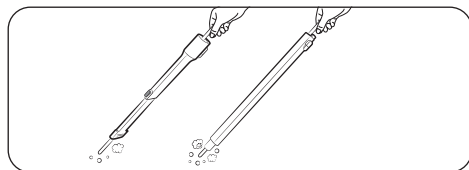

Vložte dlouhý tenký předmět a několikrát s ním otočte za účelem vyčištění prodloužené štěrbinové hubice nebo trubice.

Poznámky a upozornění

Instalace

UPOZORNĚNÍ

- Neinstalujte výrobek poblíž vody, v oblasti s nadměrnou vlhkostí, poblíž oken apod.
- Namontujte nástěnný držák na místo bez jakýchkoli předmětů, které by se mohly rozbít a způsobit poškození.
- Jestliže máte problém s montáží nástěnného držáku, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Používání baterie

POZNÁMKA

- Jestliže výrobek po nabití baterie nefunguje, vyměňte baterii. Pokud nezačne fungovat ani s novou baterií, obraťte se na servisní středisko Samsung.
- Náhradní baterie a nabíječky pro kolébku pro příslušenství je nutné zakoupit samostatně.

UPOZORNĚNÍ

- Nevystavujte baterii horku a nevkládejte ji do ohně.
- Vyjmutí baterie ve chvíli, kdy je vysavač v chodu, může způsobit poruchu.
- Pokud jste vyjmuli baterii ve chvíli, kdy byl motor vysavače v provozu, je možné, že vysavač nebude z bezpečnostních důvodů fungovat ještě 30 sekund poté, co ji znovu vložíte.
- Výdrž baterie se může při postupném používání baterie zkracovat. Pokud se baterie už nenabíjí nebo se rychle vybije, vyměňte opotřebenou baterii za novou.

- Používejte pouze baterie dodané výrobcem.
- Před vložením baterie se přesvědčte, že baterii vkládáte správným směrem.

Provoz

POZNÁMKA

- Před prvním použitím nově zakoupené baterie ji nabijte. Totéž platí, pokud jste baterii dlouho nepoužívali.
- Když je baterie vybitá, nabijte ji. Jestliže baterie zůstane vybitá po delší dobu, může to vést ke zhoršení výkonu baterie.
- Před použitím rozprašovací mopovací hubice sejměte vlhkou podložku a trochu ji namočte. Poté ji znovu připevněte k otočnému disku.
- Opakovaně použitelnou vlhkou podložku rozprašovací mopovací hubice můžete prát v běžné pračce s použitím neutrálního čisticího prostředku.
 - Pokud je však podložka vystavena žáru, změkčovadlu atd., může dojít ke změně její struktury nebo barvy. To může mít za následek snížení výkonnosti výrobku. Vlhkou podložku nevyvařujte.
- Rozprašovací mopovací hubici používejte s originální vlhkou podložkou od společnosti Samsung Electronics.
- V případě používání rozprašovací mopovací hubice bez vlhké podložky se na jakoukoli poruchu výrobku nebude vztahovat záruka a bude účtován servisní poplatek.
- Při nákupu dodatečně opakovaně použitelné vlhké podložky pro rozprašovací mopovací hubici kontaktujte servisní středisko Samsung.
- Při nákupu dodatečně jednorázové vlhké podložky se ujistěte, že je určena pro daný model (VCA-SPA95).

UPOZORNĚNÍ

- Výrobek neodkládejte tak, že ho opřete o stěnu či o stůl.
 - Výrobek by mohl spadnout a vážně se poškodit nebo způsobit zranění.
- Nedovolte dětem, aby se výrobku dotýkaly během úklidu.
 - V případě přehřátí vysavače by se děti mohly popálit.
- Před zapojením nebo vypojením nástěnného držáku vypněte vysavač a dbejte na to, abyste se nedotkli rukama kolíků zástrčky.
 - Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Při používání se vyvarujte stoupání na horní část rozprašovací mopovací hubice celou vahou.
 - Mohlo by dojít k poškození výrobku nebo podlahy.
- Při vysávání dávejte pozor, abyste boční stranou kartáče nenarazili do lišty, stěny, nábytku apod. a nedošlo k zabarvení povrchu.
 - Drobné skvrny odstraňte vlhkým ubrouskem nebo čisticím prostředkem.
- Během provozu výrobku nepoužívejte k jeho čištění vodu.
- Výrobek byste měli používat na suchých místech. Nepoužívejte jej na mokřích místech nebo v blízkosti vody.
- Do nádržky na vodu rozprašovací mopovací hubice nelijte horkou vodu, čisticí prostředek apod.
 - Mohlo by dojít k závadě výrobku nebo zhoršení jeho výkonu.
- Pokud nebudete rozprašovací mopovací hubici používat, vylijte veškerou vodu z nádržky na vodu.
- Nepoužívejte bez vloženého filtru.

Údržba

POZNÁMKA

- Pokud je vnitřní část rozprašovací mopovací hubice ucpána velkým cizím předmětem, dojde ke snížení rychlosti nebo zastavení otočného disku.

UPOZORNĚNÍ

- Kartáč vysavače nečistěte vodou. Čištění vodou může způsobit deformaci součástí nebo poruchu výrobku.
- Pokud se postupně snižuje sací výkon nebo se vysavač nadměrně přehřívá, vyčistěte produkt a vyměňte filtry.

Odstraňování závad

Než zavoláte na servis, projděte si možné problémy a jejich řešení níže. Všechny návštěvy servisu, při kterých nebudou odhaleny žádné závady, budou zpoplatněny.

Problém	Řešení
Vysavač nefunguje.	• Zkontrolujte úroveň nabití baterie a baterii nabijte. • Zkontrolujte, jestli není výrobek vypnutý, a stisknutím tlačítka Napájení ho zapněte. • Zkontrolujte, zda je baterie správně vložena do vysavače. • Zkontrolujte, zda nejsou teleskopická trubice, odpadní nádoba nebo kartáč ucpané. • Zkontrolujte, zda je omyvatelný mikrofiltr vložen správně. • Pokud nebyl vysavač dlouhou dobu používán, nabijte baterii. • Pokud již není možné baterii nabít, vyměňte ji. • Zkontrolujte, zda není aktivován režim ochrany baterie. (Další informace najdete v části „Režim ochrany baterie“.)
Rotační kartáč (nebo otočný disk) v rámci příslušenství se nepohybuje.	• Pokud se na displeji zobrazí zpráva „Check Brush (Zkontrolujte kartáč)“, vypněte vysavač a zkontrolujte, zda není kartáč zanesen nečistotami. Pokud ano, nečistoty odstraňte a vysavač znovu zapněte. • Jestliže je vysavač zapnutý, vypněte ho a znovu zapněte. - Pokud se u kartáče Slim LED a rozprašovací mopovací hubice aktivuje ochrana motoru příslušenství před přehřátím, může trvat 30 minut, než se motor ochladí.
Z výstupu vzduchu nebo filtru výrobku vychází zápach.	• Vyprázdněte odpadní nádobu a často čistěte filtry. - Vzhledem k tomu, že vysavač je nový výrobek, může první 3 měsíce po nákupu vydávat zápach. - Jestliže vysavač používáte již delší dobu, může kvůli nečistotám nashromážděným v odpadní nádobě nebo prachu na filtru vydávat zápach. • Náhradní filtry jsou k dispozici u příslušného místního servisního zástupce společnosti Samsung.
Při úklidu hustých podložek s dlouhým vlasem vzniká statická elektřina.	• Materiály podložky (dětské podložky, protihlukové podložky mezi podlažími atd.) mohou generovat statickou elektřinu. - Přesuňte kartáč na chvíli na normální podlahu a pokračujte v úklidu. Statická elektřina by měla zmizet.
Rozprašovací mopovací hubice nerozstříkuje vodu.	• Při prvním použití rozprašovací mopovací hubice může vzduch v čerpadle a trubici způsobit opožděné rozstříkávání vody. - Odpojte nádržku na vodu, stiskněte tlačítko + a zkontrolujte, zda čerpadlo vydává zvuk. - Naplňte nádržku na vodu, připojte ji k rozprašovací mopovací hubici a potom opakovaně stiskněte tlačítko +.

Problém	Řešení
Vysavač není možné nabít.	• Ujistěte se, že je vysavač správně usazený na nástěnném držáku. • Ujistěte se, že je nástěnný držák správně zapojen. • Ověřte, zda napětí dodávané do nástěnného držáku odpovídá jeho požadavkům. • Zkontrolujte, zda je vysavač zapnutý a zda svítí LED indikátor stavu baterie. • Ověřte, jestli se na nabíjecím konektoru nenachází cizí předměty (prach). Odstraňte všechny cizí materiály pomocí vatové tyčinky nebo měkkého hadříku. • Umístěte vysavač na nástěnný držák s připojenou trubicí a kartáčem Slim LED. • Jakmile se na displeji objeví bílá ikona baterie [🔋], nabíjení se po vychladnutí baterie automaticky obnoví.
Vysavač se během úklidu vypne.	• Protože je tento výrobek vybaven ochranou motoru před přehřátím, za následujících podmínek se dočasně vypne. Po odstranění příčiny problému výrobek znovu zapněte. (Tento případ se může lišit v závislosti na okolní teplotě.) - Pokud vysavač pracuje s plnou odpadní nádobou. - Pokud vysavač pracuje se zaneseným kartáčem. - Pokud příliš dlouho používáte prodlouženou štěrbinovou hubici.
Sací výkon se náhle sníží a vysavač vydává vibrující zvuk.	• Zkontrolujte, jestli nejsou kartáč, odpadní nádoba nebo teleskopická trubice zanesené cizími předměty, a případně je odstraňte. • Zkontrolujte, jestli není odpadní nádoba zaplněná prachem. Pokud je, nádobu vyprázdněte. • Zkontrolujte, zda není špinavý filtr. Pokud je, filtr vyčistěte.
Úklid je hotov, ale z příslušenství vypadávají malé prachové částice.	• Po dokončení úklidu zapněte vysavač alespoň na 10 sekund, abyste malé prachové částice odsáli.
Kartáč se zastaví na koberci nebo rohoži s vysokým vlasem.	• Ochranný režim může zabránit poškození motoru v důsledku přetížení. Nastavte sací výkon podle délky vlasu a odolnosti koberce.

- Tento vysavač splňuje následující požadavky.
 - Směrnice o zařízeních pro nízké napětí 2014/35/EU
 - Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU

Specifikace výrobku

Doba nabíjení a úklidu se může lišit u různých kartáčů a okolností použití.

Model		VS70H25***	
Spotřeba energie (vysavač)		V případě ručního vysavače: 770 W	
Specifikace baterie		Lithium-iontová 25,2 V, 2200 mAh, 7 článků	
Hmotnost (vysavač)		2,63 kg (kartáč Jet Dual+) 2,43 kg (kartáč Slim LED)	
Rozměry	Vysavač	Šířka 250 mm × hloubka 202 mm × výška 1130 mm	
Doba nabíjení		3,5 hodiny	
Doba úklidu (Výchozí režim: Normal)	Kombinovaný nástavec / prodloužená štěrbinová hubice	Minimum: Přibl. 60 min.	Normal: Přibl. 30 min.
		Maximum: Přibl. 10 min.	JET: Přibl. 6 min. *
	Kartáč Jet Dual+	Minimum: Přibl. 34 min.	Normal: Přibl. 20 min.
		Maximum: Přibl. 12 min.	JET: Přibl. 8 min.
	Kartáč Slim LED	Minimum: Přibl. 45 min.	Normal: Přibl. 25 min.
		Maximum: Přibl. 14 min.	JET: Přibl. 10 min.
	Rozprašovací mopovací hubice	Přibl. 100 min.	

* Doba úklidu v režimu JET při použití kombinovaného nástavce nebo prodloužené štěrbinové hubice se může lišit v závislosti na skutečných podmínkách provozu a stupni zanesení omyvatelného mikrofiltru.

POZNÁMKA

Doba úklidu uvedená v tabulce výše vychází z testu po použití jedné baterie. Při použití dvou baterií po sobě bude doba úklidu dvojnásobná.

Spotřeba energie v pohotovostním režimu

Režim Vypnuto	Spotřeba energie (W)	0,50
---------------	----------------------	------

Pokyny pro OEEZ



Správná likvidace tohoto výrobku (odpadní elektrické a elektronické zařízení)

(Platí v zemích se samostatnými systémy vracení baterií)

Toto označení na výrobku, příslušenství nebo v dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, USB kabel) nesmí být na konci své životnosti likvidovány s odpadem z domácnosti. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví způsobeným neřízenou likvidací odpadu, oddělte tyto předměty od ostatních druhů odpadu a odpovědně je recyklujte, čímž přispějete k udržitelné recyklaci materiálů.

Uživatelé z domácností se mohou obrátit buď na prodejce, u kterého tento výrobek zakoupili, nebo na svůj místní správní úřad, kde jim sdělí podrobnosti, kam a jak mohou tyto předměty odvézt k ekologicky bezpečné recyklaci.

Komerční uživatelé se mohou obrátit na svého dodavatele a podívat se na ustanovení své kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být při likvidaci směřovány s ostatním komerčním odpadem.

Informace o závazcích společnosti Samsung k ochraně životního prostředí a zákonných povinnostech najdete na naší stránce zaměřené na udržitelnost na webu www.samsung.com

(Pouze pro výrobky prodávané v evropských zemích a Spojeném království)

Poznámka

GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) 	www.samsung.com/cz/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
NORTH MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
HUNGARY	06 1 42 92 312 	www.samsung.com/hu/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786) 	www.samsung.com/sk/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support

