

Maxxo HiFi systém MS100W

UŽIVATELSKÝ NÁVOD



PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU A USCHOVEJTE SI JI PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



Upozornění pro zákazníky: následující informace jsou pouze platí pro prodané vybavení v zemích uplatňujících EU směrnice

Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (Platí v evropském Unie a další evropské země s samostatný sběrné systémy)

1. Přečtěte si tyto pokyny:
2. Dbejte všech varování.
3. Řiďte se všemi pokyny v uživatelské příručce.
4. Nečistěte zařízení v blízkosti vody ani vodou.
5. Nezakrývejte žádné větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
6. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
7. Chraňte napájení před šlapáním nebo skřípnutím, zejména u zástrček, zásuvek a v místě, kde vychází ze zařízení.
8. Používejte pouze příslušenství/nástavce specifikované výrobcem.
9. Odpojte toto zařízení ze zásuvky během slabých bouřek nebo pokud jej nebudete delší dobu používat.
10. Veškerý servis svěťte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud je zařízení poškozeno, například pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, nebo pokud je poškozena kapalina.
do přístroje se vylila tekutina nebo do něj spadly nějaké předměty, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo upadl.
11. Na zařízení by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.
12. Použité elektrické výrobky a baterie zlikvidujte bezpečně v souladu s místními úřady a předpisy.

NA UMÍSTĚNÍ

- ♦ Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolem určeným výrobcem nebo prodáváním s přístrojem. Při použití vozíku buďte při jeho přemísťování opatrní. kombinace, aby se zabránilo zranění hrotem nad.

PORTABLE CART WARNING
(symbol provided by RETAC)



O KONDENZACI

- ♦ Pokud je ponechán ve vytápěné místnosti, kde je teplo a vlhko, mohou se na něm hromadit kapky vody nebo kondenzace. uvnitř jednotky.
- ♦ Pokud se uvnitř jednotky objeví kondenzace, nemusí jednotka fungovat normálně.
- ♦ Nechte to 1 až 2 hodiny odstát, než zapnete napájení, nebo postupně zahřívejte pokoj nahoru a schnout přístroj před použitím.

Pokud se vyskytnou jakékoli potíže, odpojte zdroj napájení a svěťte servis kvalifikovanému personálu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ A ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (PLATÍ V EVROPSKÉ UNII A DALŠÍCH EVROPSKÝCH ZEMÍCH SE SYSTÉMY TŘÍDĚNÉHO SBĚRU)



Tento symbol na výrobku Baterie nebo obal značí, že s výrobkem a baterií nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Na některých bateriích může být tento symbol použit v kombinaci s chemickým symbolem. Chemické symboly pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se přidávají, pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova. Zajištěním správné

likvidace těchto výrobků a baterií pomůžete předejít potenciálně negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávným nakládáním s odpadem. Recyklace materiálů pomůže chránit přírodní zdroje. V případě výrobků, které z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat vyžadují trvalé připojení k zabudované baterii, by tuto baterii měl vyměnit pouze kvalifikovaný servisní personál. Aby bylo zajištěno správné nakládání s baterií a elektrickými a elektronickými zařízeními, odevzdejte tyto výrobky na konci jejich životnosti na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. U všech ostatních baterií si prosím přečtěte část o bezpečném vyjmutí baterie z výrobku. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě pro recyklaci použitých baterií.



Platnost označení CE je omezena pouze na ty země, kde je právně vynucována, zejména v zemích EHP (Evropského hospodářského prostoru).

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity stanovenými ve směrnici EMC při použití připojovacího kabelu kratšího než 3 metry.



Pro zákazníky v Austrálii a Indii Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy tříděného sběru)



Tento symbol označuje, že tento výrobek má dvojitou izolaci mezi nebezpečným sítovým napětím a uživatelsky přístupnými částmi.



Varování:

- Použité napětí musí být stejné jako napětí uvedené na této jednotce. Používání tohoto produktu s vyšším napětím, než je to, co je uvedeno, je nebezpečné a může způsobit požár nebo jiný druh poškození způsobeného nehodou. výrobce nebude nese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v důsledku použití tuto jednotku s jiným napětím, než je specifikované.

- Pokud se jako odpojovací zařízení používá síťová zástrčka nebo prodlužovací kabel, musí být odpojovací zařízení snadno dostupné.

POZOR

Produkt splňuje požadavky nařízení Evropské komise (ES) č. 1275/2008 a (EU) č. 801/2013 jako síťové zařízení.


Bezdrátový režim Wi-Fi: Zákazník může streamovat zvuk přes Wi-Fi do reproduktoru. Pokud je produkt připojen přes Wi-Fi, musí být Wi-Fi připojení neustále aktivní, aby byl zajištěn správný provoz. Spotřeba energie bude bez provozu vždy nižší než 2,0 W.

Varování před elektrostatickým výbojem: Toto zařízení může obsahovat mikropočítač pro zpracování signálu a řídicí funkce. Ve velmi vzácných případech může vážné rušení a statická elektřina z externích zdrojů způsobit jeho restart. Pokud k tomu dojde, znovu vyberte požadovaný pracovní režim.

Nedotýkejte se kolíku konektoru s výstražnou značkou ESD.


KONTROLNÍ MÍSTA

OVLÁDACÍ PRVKY NA PŘEDNÍM PANELU

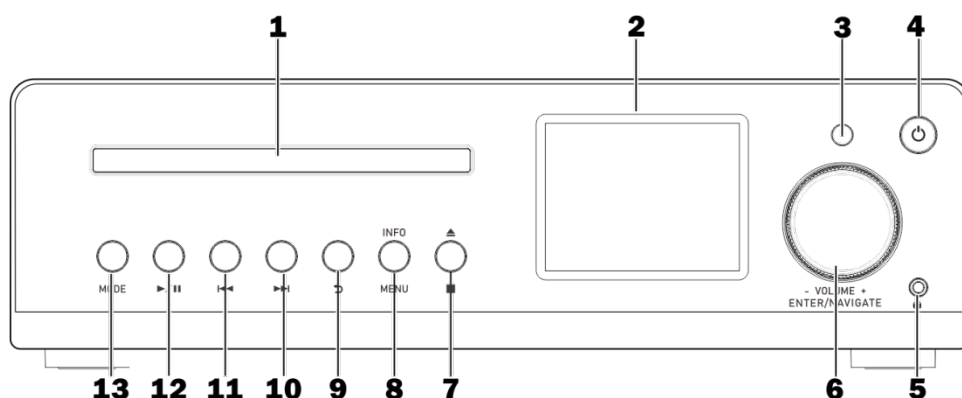


1. Dvířka pro CD
2. Displej
3. Infračervený přijímač
4. Pohotovostní tlačítko pro zapnutí/vypnutí/uspání
5. Konektor pro Jack 3,5mm
6. NAVIGATE – otočný potenciometr (knoflík) pro snížení/zvýšení hlasitosti a navigaci v menu – stiskem potvrzení
7. Tlačítko stop, Tlačítko Otevřít/Zavřít dvířka CD
8. Tlačítko Menu/Informace
9. Tlačítko Zpět
10. Tlačítko Přejít na další skladbu
11. Přejít na předchozí skladbu
12. Tlačítko Přehrát/Pozastavit
13. Tlačítko výběr režimu

PŘEHLED PRVKŮ NA ZADNÍ STRANĚ PŘÍSTROJE

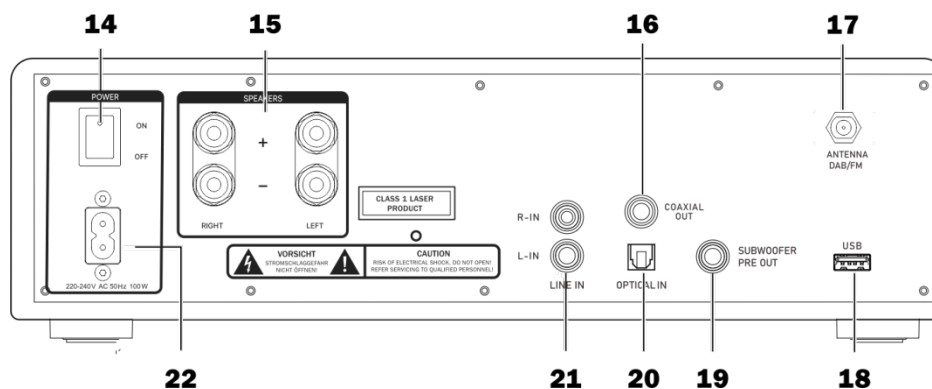

- 14. Hlavní vypínač
- 15. Konektory výstupů reproduktorů
- 16. Koaxiální výstup
- 17. DAB/FM anténa
- 18. USB vstup (pro přehrávání hudby)
- 19. Subwoofer PRE OUT – pro připojení aktivního subwooferu
- 20. OPTICAL IN - Optický vstup TOSLINK
- 21. LINE IN - Analogový vstup cinch
- 22. Napájecí konektor AC

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

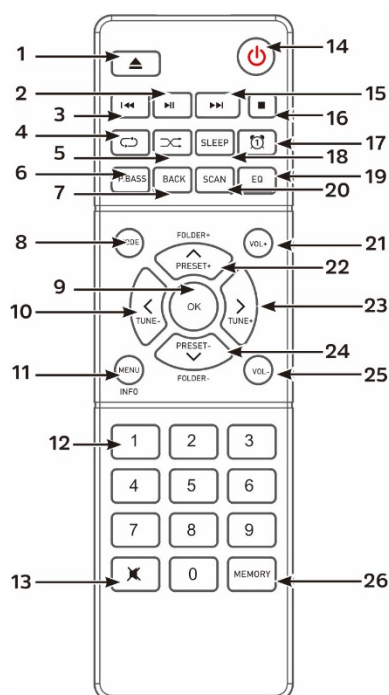

1. Tlačítko otevření/zavření dvířek CD

14. Tlačítko Vypnutí/Zapnutí/Standby

2. Tlačítko PŘEHRÁT/PAUZA	15. ►► Tlačítko další/vpřed
3. ◄◄ Tlačítko předchozí/vzad	16. Tlačítko Stop
4. Tlačítko opakovat	17. Tlačítko Budíku 1 a Budíku 2
5. Tlačítko náhodného přehrávání	18. Tlačítko časovače vypnutí
6. Power bass tlačítko – zvýraznění basů	19. Tlačítko výběru ekvalizéru
7. Tlačítko zpět	20. Tlačítko skenování stanic
8. Tlačítko výběru režimu vstupu	21. Tlačítko zvýšení hlasitosti
9. Tlačítko OK	22. Tlačítko kurzoru nahoru
10. Tlačítko kurzoru dolů/ Tlačítko ladění FM	23. Tlačítko kurzoru nahoru/ Tlačítko ladění FM
11. MENU/Informace	24. Tlačítko kurzoru dolů
12. Číselné tlačítka	25. Tlačítko snížení hlasitosti
13. Tlačítko ztlumení - MUTE	26. Tlačítko předvoleb/paměti

VLOŽENÍ BATERIÍ DO DÁLKOVÉHO OVLADAČE

1. Otevřete kryt baterie.
2. Vložte baterie (*nejsou součástí balení*) podle svorky uvedené v přihrádce na baterie. Při vkládání nebo vyjímání baterie ji zatlačte směrem k (–) pólům baterie.
3. Zavřete kryt.

Pozor:

- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterii. Zabráníte tak možnému poškození v důsledku vytečení baterie.
- Nepoužívejte dobíjecí baterie (nikl-kadmiové baterie atd.).
- Nesprávná instalace baterie může způsobit poruchu zařízení.
- Baterie (bateriový blok nebo nainstalované baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň a podobně.

Poznámky k použití:

- Vyměňte baterii, pokud se zkrátí provozní dosah nebo pokud se provoz stane nepravidelným. Zakupte si baterii velikosti „AAA“.
- Pravidelně čistěte vysílač na dálkovém ovladači a senzor na jednotce měkkým hadříkem.
- Vystavení senzoru na jednotce silnému světlu může ovlivnit její provoz. Pokud k tomu dojde, změňte osvětlení nebo směr jednotky.
- Chraňte dálkový ovladač před vlhkostí, teplem, nárazy a vibracemi.

ZAČÍNÁME

ZAČÍNÁME ZAPOJENÍ REPRODUKTORŮ


1. Pokud je to možné, použijte přiložené kabely nebo srovnatelný vysoce kvalitní dvoužilový reproduktorový kabel s průměr alespoň 0,5 mm pro připojení reproduktorů.

Připojte reproduktory ke konektoru SPEAKERS (3).

OZNÁMENÍ

Ujistěte se, že je polarita správně! Jinak kvalita zvuku bude snížena a hrozí poškození přístroje!

- *Spojte stejně zbarvené terminály.*
- *Kabely reproduktoru jsou označeny různými barvami nebo tvary.*

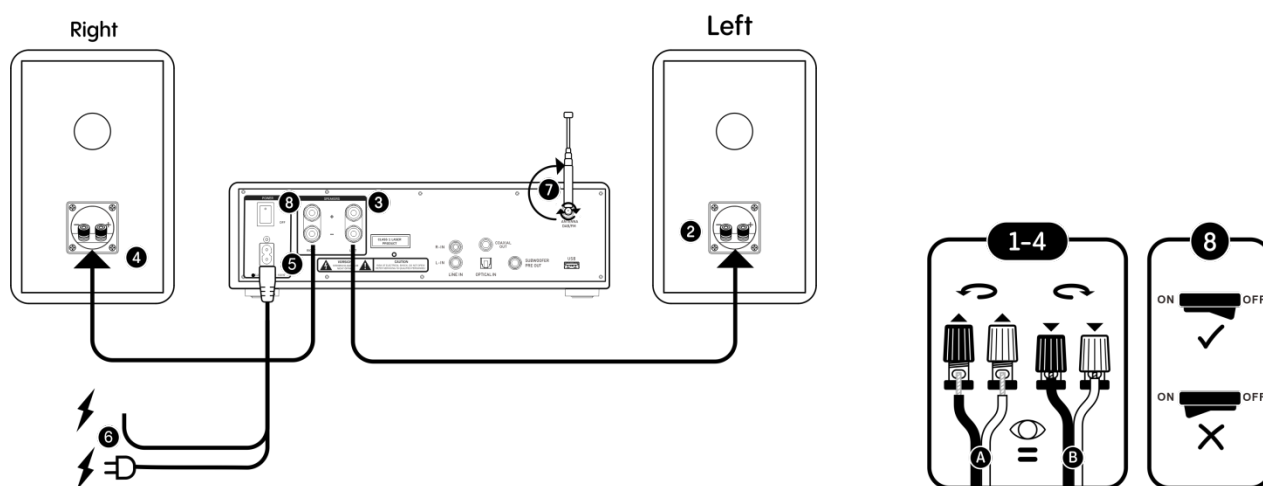

2. Použijte obrázek jako vzor pro připojení vlastních reproduktorů.


Rozdělte jeden drát na přibližně 30 mm a odstraňte asi 10 mm izolace. Každý drát zkroutěte tak, aby žádné dráty nepřechínaly. Cínování není nutné.

3. Otočte konektor (3) proti směru hodinových ručiček, dokud se neuvolní.


4. Zatáhněte odizolovaný konec kabelu do nyní viditelné díry.

5. Zavřete terminál otočením proti směru hodinových ručiček. Kabel je nyní upnut místo.

- Můžete také připojit reproduktory s kolíkovými zástrčkami (*banánky*). Za tímto účelem výjměte krytky na konektoru terminálů.
- Po zapojení reproduktorových kabelů pevně utáhněte svorky otočením doprava.
- Také se ujistěte, že při připojování nevyčnívají obnažené vodiče reproduktorů z jejich svorek.
- Pokud se obnažené vodiče reproduktorů dotýkají zadního panelu nebo se vodiče dotýkají vzájemně, může se aktivovat ochranný obvod a napájení se může vypnout.

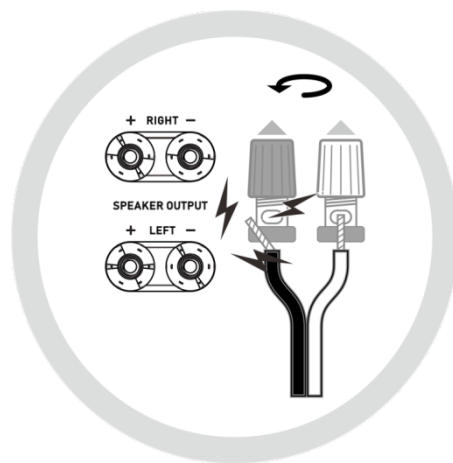


Můžete také připojit aktivní subwoofer s vestavěným zesilovačem pro ještě větší zesílení přehrávání basů. Použijte kabel subwooferu (cinch - není součástí balení) pro připojení do konektoru SUBWOOFER PRE OUT na zadním panelu přístroje.

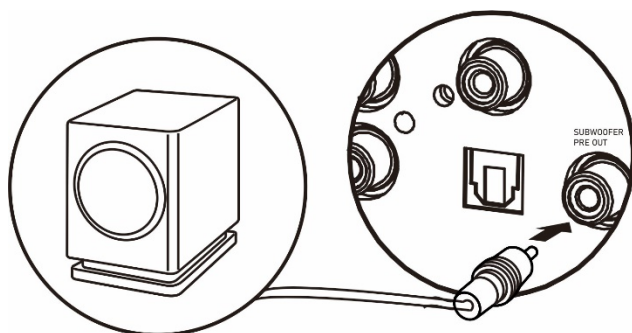

Připojení napájecího kabelu

Po dokončení všech ostatních připojení zapojte napájecí kabel do zásuvky.

1. Před připojením nebo odpojením napájecí kabel, ujistěte se, že je hlavní vypínač v poloze „VYPNUTO“.
2. Zapojte zástrčku síťového kabelu do napájecí zásuvky přístroje.
3. Zapojte síťovou zástrčku do síťové zásuvky (230 V ~/50 Hz).

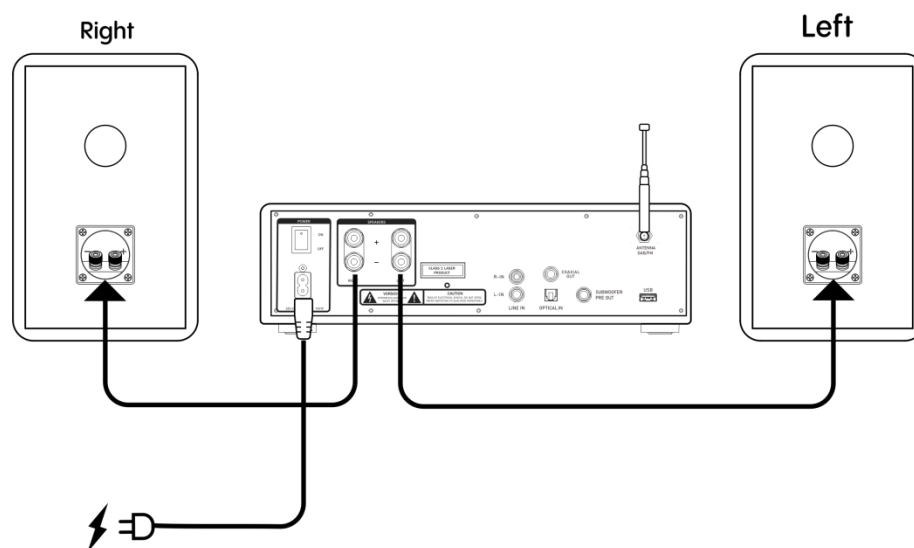

Rychlé nastavení

1. Ujistěte se, že anténa DAB/FM je přišroubována k přístroji.
2. Zapněte rádio přepnutím hlavního vypínače č.14 na zadním panelu do polohy “I”
3. **Průvodce nastavením**

Při první zapnutí se automaticky spustí průvodce nastavením, kde nakonfigurujete nastavení data/času a sítě. Po dokončení je systém připraven k použití.

Poznámka: Chcete-li tato nastavení později změnit, vyberte Menu > Nastavení systému > a vyberte požadované možnosti nastavení. Chcete-li průvodce nastavením znovu spustit, vyberte Menu > Nastavení > Průvodce nastavením.

Nastavení sítě lze později resetovat ručním spuštěním Průvodce sítí. Vyberte Nabídka > Nastavení > Síť > Průvodce nastavením.

Pro spuštění průvodce nastavení vyberte ANO/YES. Pokud zvolíte NE/NO, přístroj se podruhé zeptá, zda chcete spustit průvodce nastavením. Pokud zvolíte opět NE/NO následně se system spustí bez konfigurace času/data a nastavení sítě a přejde do hlavní nabídky.


Poznámka: Pokud je během probíhajícího průvodce nastavení odpojeno napájení, průvodce se spustí znovu při opětovném spuštění přístroje.



4. Síť


Přístroj je kompatibilní se všemi běžnými síťovými protokoly a metodami šifrování, včetně Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Pro připojení k síti potřebujete bezdrátový Wi-Fi router a případně i heslo.

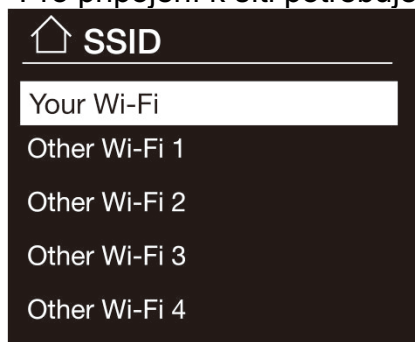

Síť chráněná heslem

Chcete-li zadat síťový klíč (heslo), použijte navigační kolečko k označení další relevantní položky. Pro vložení znaků pomocí dálkového ovladače postupně vyberte jednotlivé znaky.

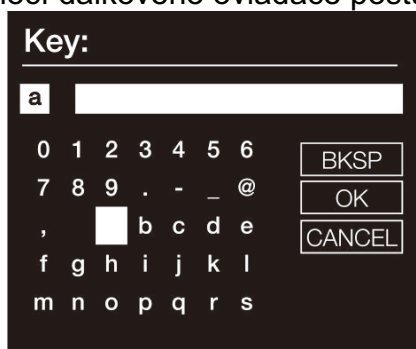

Tlačítka Backspace/Zpět smatat jeden znak, OK a Cancel/zrušit se nacházejí v pravé části obrazovky s heslem. K těmto tlačítkům se dostanete pouze pomocí tlačítek kurzorů na dálkovém ovládání. Stisknutím tlačítka MENU se výběr přesune na tlačítka Zpět, OK a Zrušit

NASTAVENÍ WPS

Sítě šifrované pomocí WPS jsou označeny znakem „[WPS]“ na začátku názvu sítě a existují dva způsoby připojení.

Vyberte jednu možnost a postupujte podle pokynů:

- Po vyhledání dané WIFI sítě, přejeďte pomocí kurzorů na WIFI síť a stiskněte tlačítko >, nebo OK.

Následně vyberte stisknutím OK Použít funkci WPS. Poté vás vyzve ke stisknutí tlačítka WPS připojení na routeru. Po stisku tlačítka na routeru, potvrďte stisknutím OK na dálkovém ovladači

- PIN > (číselný kód)

Generuje 8místný kód, který zadáte do bezdrátového routeru nebo přístupového bodu.

- Přeskočit WPS >

Zadejte klíč jako pro standardní šifrovanou síť. Další informace o nastavení sítě šifrované pomocí WPS naleznete v pokynech k vašemu routeru WPS.

Po dokončení

Připojeno do vybrané WIFI sítě.

Pokud se připojení nezdaří, vrátí se na předchozí obrazovku a zkuste to znovu. Chcete-li proces ukončit, použijte tlačítko Zpět nebo podržte tlačítko MENU na dálkovém ovládání. Poznámka: Přístroj si pamatuje až poslední čtyři bezdrátové sítě, ke kterým se kdy připojil. Seznam připojených WIFI sítí si můžete prohlédnout v nabídce Menu > Nastavení > Síť > Přehled sítí. Odtud můžete smazat nepoužívané sítě otočením a stisknutím tlačítka NAVIGATE na předním panelu přístroje, nebo stisknutím OK na dané síti.

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

TLAČÍTKO NAPÁJENÍ

Obsluha hlavní jednotky:

1. Stiskněte pohotovostní tlačítko  pro zapnutí přístroje. Pokud chcete přístroj uspat do pohotovostního režimu (standby), stiskněte znovu tlačítko  na přístroji
2. **OVLÁDÁNÍ DÁLKOVÝM OVLADAČEM:**
 1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači následně se přístroj zapne.
 2. Pro přepnutí přístroje do pohotovostního režimu (standby), klepněte tlačítko  na dálkovém ovládání.


OVLÁDÁNÍ EQ

Pro zlepšení poslechu je možné vybrat různé režimy zvukových efektů ekvalizéru.

1. Stiskněte a podržte tlačítko MENU na hlavní jednotce nebo stiskněte a podržte tlačítko MENU na dálkovém ovladači, otáčením a stisknutím ovladače NAVIGATE vyberte možnost „Nastavení“.
2. Otočte a stiskněte NAVIGATE nebo použijte Kurzor nahoru nebo Kurzor dolů tlačítka na dálkovém ovladači pro výběr možnosti „Ekvalizér“.
3. Otočte a stiskněte NAVIGATE nebo použijte Kurzor nahoru nebo Kurzor dolů tlačítka na dálkovém ovladači pro výběr režimů: Rock, Classic, Pop, Jazz, Vlastní nebo Vlastní nastavení.


NASTAVENÍ A ZTLUMENÍ HLASITOSTI

Otočte knoflíkem hlasitosti VOLUME na přístroji nebo stiskněte tlačítka VOL+/VOL-hlasitosti na dálkovém ovladači pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

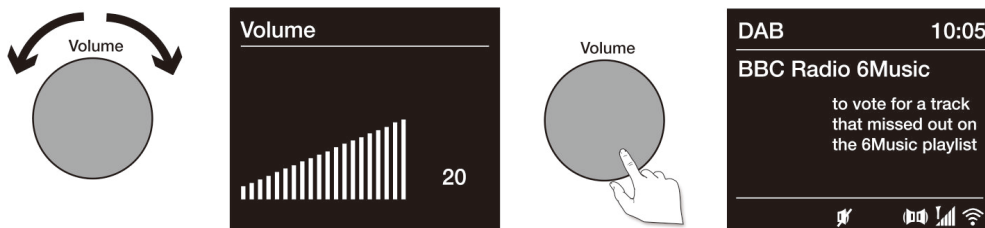

INTERNETOVÁ RÁDIO

Pomocí WiFi připojení můžete připojit **MAXXO MS100W** k tisícům internetových rozhlasových stanic a podcastů z celého světa.

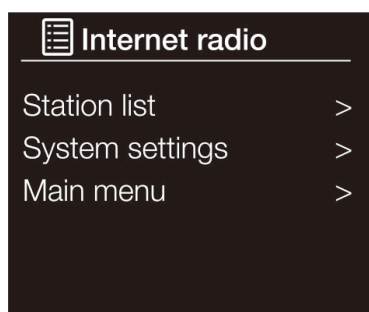

Internet radio menu

Poslouchání internetových rádií

Tisíce rozhlasových stanic po celém světě vysílají online.

Chcete-li poslouchat internetové rádio nebo podcast:

1. Stiskněte tlačítko MODE na dálkovém ovládní pro zobrazení nabídky MENU.
2. Otočte a stiskněte volič NAVIGATE pro výběr možnosti „Internetové rádio“. Nebo použijte kurzory na dálkovém ovládní pro pohyb v nabídce MENU. Potvrdíte OK, nebo stiskem tlačítka NAVIGATE na přístroji.
3. Stiskněte a podržte tlačítko MENU pro zobrazení hlavní nabídky.
4. Otočením a stisknutím ovladače NAVIGATE vyberte jednu z následujících možností:

Seznam stanic

Můžete poslouchat řadu internetových rádií, otáčením a stisknutím otočného knoflíku NAVIGATE vyberte možnost „Nastavení“.

Země

Tato položka nabídky je lokalizována pro každou zemi, například „Česká republika“.

Výběrem možnosti „Česká republika“ se zobrazí podnabídka pro vyhledávání stanic pomocí různých kategorií, například místní stanice, stanice BBC, žánry nebo stanice z konkrétního města.

Vyberte požadovanou kategorii a zobrazí se buď další seznam podkategorií, nebo (pokud neexistují žádné další podkategorie) se zobrazí seznam dostupných stanic pro vybranou kategorii.

Naposledy poslouchané

Po restartování režimu internetového rádia se vybere naposledy poslouchaná stanice.

Chcete-li vybrat jinou naposledy použitou stanici, stiskněte a podržte tlačítko MENU >

Naposledy poslouchané a poté jednu ze stanic v seznamu. Nejnovější stanice se zobrazí na začátku seznamu.

Vyhledávání

Můžete také vyhledávat v internetovém vysílání stanice s konkrétními klíčovými slovy v jejich názvu. Chcete-li vyhledávat, stiskněte a podržte tlačítko MENU > Seznam stanic > Hledání.

Zadejte klíčové slovo postupným výběrem znaků a poté stiskněte OK. Obrazovka pro zadávání vyhledávání fungují podobně jako obrazovka pro zadávání hesla Wi-Fi.

Umístění

Chcete-li vybrat internetové vysílání z konkrétního místa, stiskněte a podržte tlačítko MENU> Seznam stanic > Lokalita. Vyberte kontinent z nabídky a zobrazí se seznam dostupných zemí. Vyberte zemi a zobrazí se dostupné internetové rozhlasové stanice. Vyberte rozhlasovou stanici ze seznamu a naladíte ji..

Populární

Představuje seznam nejoblíbenějších internetových stanic z celého světa.

Filtrovat

Funkce Filtrovat umožňuje vybrat ze seznamu stanic definovaných buď jejich původem (země-lokalita), žánrem (hudebním stylem) nebo jazykem. Procházejte možnosti kategorií; po provedení výběru se na obrazovce potvrdí vybraná kategorie a počet stanic v dané kategorii. Chcete-li zobrazit seznam, vyberte možnost zobrazující počet dostupných stanic.

Informace o přehrávání

Během přehrávání streamu se na obrazovce zobrazuje jeho název a popis jako například interpret a skladba, název rozhlasové stanice a jiné, to za předpokladu, že jsou tyto informace k dispozici. Chcete-li zobrazit další informace, stiskněte tlačítko INFO na přístroji nebo na dálkovém ovládacím. Opětovným stiskem tlačítka INFO zobrazíte další informace, které jsou:

Slogan (výchozí; pokud je k dispozici)

Jazyk/Místo

Kodek a vzorkovací frekvence

Vyrovnávací paměť přehrávání

Dnešní datum.

STREAMOVÁNÍ ZVUKU PŘES BLUETOOTH

Streamování přes Bluetooth

Pro vstup do režimu Bluetooth: Stiskněte tlačítko MODE a poté vyberte možnost Bluetooth Audio.

Párování BT

Připojit lze jakékoli zařízení disponující Bluetooth technologií. Připojte své chytré zařízení s přístrojem Maxxo, kde přístroj se nazývá: **MAXXO MS100W** následně vás průvodce provede spárováním.

Zobrazit informace

Během přehrávání zvuku BT se v horní části obrazovky zobrazuje název skladby a podrobnosti o interpretovi a albu spolu s ukazatelem průběhu. Chcete-li zobrazit další informace, stiskněte tlačítko INFO. Několikanásobným stiskem tlačítka INFO se zobrazí další sada informací, jako jsou: Umělec, Album, Kodek a vzorkovací frekvence.

UNDOK a Oktiv – dálkové ovládání pomocí aplikace

Zařízení nabízí funkci síťového dálkového ovládání pomocí chytrého telefonu nebo tabletu v systému iOS nebo Android. Stažením příslušné aplikace s názvem UNDOK nebo Oktiv, můžete po nainstalování na vaše chytré zařízení pohodlně dálkově ovládat svůj přístroj Maxxo.

Níže naleznete QR kódy odkazující na obchod Google Play nebo App Store pro aplikace UNDOK nebo Oktiv.



UNDOK aplikace pro systém Android
(Google Play)



UNDOK aplikace pro system iOS
(App Store)



Oktiv aplikace pro systém Android
(Google Play)



Oktiv aplikace pro system iOS
(App Store)

Před použitím UNDOK nebo Oktiv aplikace se ujistěte, že zařízení chytrý telefon/tablet jsou **připojené ve stejné síti Wi-Fi. Doporučujeme používat novější aplikaci Oktiv, pro zlepšení zážitku s přístrojem Maxxo.**

Stáhněte, nainstalujte a spusťte aplikaci. Aplikace se inicializuje a vyhledá internetová rádia v připojené Wi-Fi síti. Klepnutím na zařízení se k zařízení připojíte.

Po zobrazení výzvy zadejte aktuální PIN kód. Výchozí PIN je „1234“. Aktuální PIN kód si můžete zobrazit a upravit v nabídce internetového rádia.

POZNÁMKA:Mějte na paměti, že pokud k zařízení získá přístup jiný chytrý telefon/tablet s aplikací ve stejné síti, původní připojení bude přerušeno.

PŘEHRÁVÁNÍ CD

Vložení CD

Pro vložení CD se musíte nacházet v zapnutém režimu CD. Režim CD vyberete tlačítkem MODE a následně vybrání CD režim. Poté stiskněte tlačítko pro OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ dvířek CD pro otevření přihrádky na disk. Následně vložte CD do přihrádky na CD potištěnou stranou nahoru a znovu tlačítko pro OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ dvířek CD pro zavření přihrádky na disk. Následně se zobrazí 'Načítání' po dobu několika sekund . Následně stiskněte tlačítko ►/II pro spuštění přehrávané CD po jeho načtení.

Přehrávání skladby

Během přehrávání CD, displej zobrazuje číslo skladby a dobu přehrávání skladby,.

Ovládací prvky přehrávání

K ovládání přehrávání CD můžete použít následující ovládací prvky na předním panelu nebo dálkovém ovladači:

- /II Stisknutím spustíte/pozastavíte aktuálně přehrávanou skladbu. Pokud jste skladbu pozastavili, znovu stisknutím obnovíte přehrávání.
- ◀◀ Stisknutím přehrajete předchozí skladbu. Stisknutím a podržením přetočíte aktuálně přehrávanou skladbu zpět.
- ▶▶ Stisknutím přeskočíte na další skladbu. Stisknutím a podržením rychle přetočíte aktuálně přehrávanou skladbu vpřed.

- Stisknutím zastavíte přehrávání CD.

Opakování skladeb

Nastavení „Opakování“ můžete použít k opakování aktuálně přehrávané skladby nebo celého CD:

Během přehrávání v CD režimu stiskněte tlačítko **OPAKOVAT** $\mathcal{C}\mathcal{D}$ na dálkovém ovladači.

$\mathcal{C}\mathcal{D}$: Tuto možnost vyberte, pokud chcete opakovat aktuálně přehrávanou skladbu.

$\mathcal{C}\mathcal{D}$: Vyberte tuto možnost, pokud chcete opakovat celé CD.

$\mathcal{C}\mathcal{D}$: Vyberte tuto možnost, pokud chcete opakovat celou složku.

NÁHODNÉ PŘEHRÁVÁNÍ

Všechny skladby na disku lze přehrávat v náhodném pořadí.

1. Během režimu přehrávání CD stiskněte tlačítko **NÁHODNÝ** $\mathcal{C}\mathcal{D}$ na dálkovém ovladači. „Na displeji se zobrazí indikátor ” $\mathcal{C}\mathcal{D}$ “. Všechny skladby budou přehrávány náhodně.
2. Stiskněte tlačítko $\mathcal{C}\mathcal{D}$ nebo $\mathcal{C}\mathcal{D}$ pro přehrání další náhodné skladby.
3. Po jednom přehrání všech skladeb se přehrávání automaticky zastaví.
4. Chcete-li zrušit náhodné přehrávání, stiskněte tlačítko **NÁHODNÝ** $\mathcal{C}\mathcal{D}$ během náhodného přehrávání, poté se obnoví se normální režim přehrávání.

NAPROGRAMOVANÉ PŘEHRÁVÁNÍ

Přístroj Maxxo lze naprogramovat tak, aby přehrával sekvenci vybraných skladeb.

1. Vložte CD disk v CD režimu stiskněte tlačítko MEMORY(PAMĚT) na dálkovém ovládání. Zobrazí se „P01“, kde „P01“ bliká.
2. Stiskněte tlačítko PŘEDCHOZÍ $\mathcal{C}\mathcal{D}$ nebo DALŠÍ $\mathcal{C}\mathcal{D}$ pro výběr požadované skladby.
3. Následně stiskněte tlačítko MEMORY(PAMĚT) na dálkovém ovládání pro uložení požadované skladby.
4. Opakujte kroky 2–4 pro naprogramování až 20 skladeb v režimu CD nebo 99 skladeb ve formátu MP3.
5. Stiskněte tlačítko PŘEHRÁT/PAUZA $\mathcal{C}\mathcal{D}$ pro přehrávání podle naprogramovaných skladeb.
6. Chcete-li vymazat přehrávání programu, stiskněte dvakrát tlačítko STOP ■ nebo přepněte do jiného režimu přehrávání.
7. Během přehrávání naprogramovaných skladeb můžete také použít operaci „Opakovat jednu“ nebo „Opakovat vše“. Během přehrávání naprogramovaných skladeb však nelze použít Náhodné přehrávání.

Zobrazení ID3 tagu (pouze soubory MP3, které obsahují informace ID3 tagu)

Stisknutím tlačítka INFO přepnete zobrazení ID3 tagů. Výchozí nastavené je název skladby MP3, její interpret a podrobnosti o albu.

Vysunutí CD

Pro vyjmutí CD se musíte nacházet v režimu CD! Následně stiskněte tlačítko stiskněte tlačítko Otevření/Zavření dvířek CD . Počkejte, dokud se nezobrazí OTEVŘENO a vyjměte CD.

PROVOZ USB

1. Stiskněte tlačítko MODE pro zobrazení MENU.
2. Otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE pro výběr možnosti USB – PŘEHRÁVAČ HUDBY. $\mathcal{C}\mathcal{D}$ Stisknutím pozastavíte aktuálně přehrávanou skladbu. Pokud jste skladbu pozastavili, stisknutím obnovíte přehrávání.

◀◀ Stisknutím přehrajete předchozí skladbu. Stisknutím a podržením přetočíte aktuálně přehrávanou skladbu zpět..

▶▶ Stisknutím přeskočíte na další skladbu. Stisknutím a podržením rychle přetočíte aktuálně přehrávanou skladbu vpřed.

POZNÁMKA:

Přístroj dokáže přehrávat pouze MP3 formáty souborů v provozu s rozhraním USB.

Přístroj podporuje USB verze 2.0 a 3.0.

Přístroj podporuje USB zařízení s kapacitou až 256GB paměti.

Přístroj nemusí být kompatibilní se všemi zařízeními USB; to však neznamená, že je přístroj Maxxo vadný.

Opakované přehrávání

Nastavení „Opakování“ můžete použít k opakování aktuálně přehrávané skladby nebo celého USB:

Během přehrávání v USB režimu stiskněte tlačítko **OPAKOVAT** ↺ na dálkovém ovladači.

↺:Tuto možnost vyberte, pokud chcete opakovat aktuálně přehrávanou skladbu.

↻:Vyberte tuto možnost, pokud chcete opakovat celé USB.

↻:Vyberte tuto možnost, pokud chcete opakovat celou složku.

Nabíjení zařízení

Pomocí USB portu na tomto přístroji můžete nabíjet svá zařízení pomocí USB kabelu (*kabel není součástí balení*).

POZNÁMKA:

- Maximální proud pro nabíjení přes USB je 0,5A.
- Nabíjení přes USB není zaručeno u všech zařízení.
- Nabíjení přes USB je podporováno, pokud je zařízení zapnuté; není podporováno v pohotovostním režimu (STANDBY) režimu.

POSLECH DAB A FM RÁDIA

ZMĚNA DAB STANICE



1. Stiskněte tlačítko MODE ,otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE pro výběr možnosti „DAB rádio“ z nabídky MENU. Během skenování se na displeji zobrazí „Skenování...“, při prvním spuštění, když si vyberete DAB rádio,se provede automatické ladění, abych přístroj našel všechny dostupné stanice, a po dokončení jednu z nich naladí.

Seznam stanic:

1. Stisknutím a podržením tlačítka MENU zobrazíte hlavní nabídku.
2. Otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE pro výběr možnosti 'Seznam stanic'.
3. Na displeji se zobrazí seznam stanic DAB..

Automatické ladění

1. Stisknutím a podržením tlačítka MENU zobrazíte hlavní nabídku.
2. Otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE pro výběr možnosti Automatické ladění.
3. Všechny nalezené stanice se automaticky uloží.

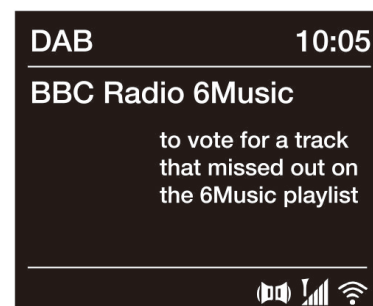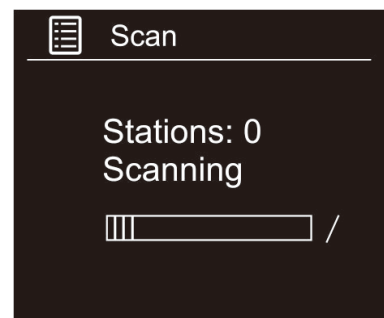

Digital radio screen

Ruční ladění

Kromě funkce automatického ladění můžete přijímač naladit i ručně. Toto vám může pomoci při seřízení antény nebo při přidávání stanic, které byly během automatického ladění nenalazeny.

1. Stisknutím tlačítka a podržením MENU zobrazíte hlavní nabídku.
2. Otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE pro výběr možnosti Ruční ladění.

Smazat neplatné

Ze seznamu můžete odstranit všechny již nedostupné stanice.

1. Stiskněte tlačítko a podržte MENU pro zobrazení hlavní menu.
2. Otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE pro výběr možnost Smazat neplatné.
3. Otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE pro výběr ANO pro potvrzení, nebo pro zrušení vyberte NE.

DRC (komprese dynamického rozsahu)

Pokud posloucháte hudbu s vysokým dynamickým rozsahem v hlučném prostředí, můžete komprimovat dynamický rozsah zvuku.

1. Stisknutím tlačítka a podržením MENU zobrazíte hlavní nabídku.
2. Otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE pro výběr možnosti DRC.
3. Otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE pro výběr vysokého/nízkého/vypnutého DRC.

ZMĚNA FM STANIC

Automatické ladění

1. Stiskněte tlačítko MODE, otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE pro výběr možnosti FM rádio z nabídky MENU.
2. Stiskněte tlačítko SCAN na dálkovém ovládání pro automatické vyhledá další FM rozhlasové stanice, která má silný signál.
3. Pro automatické naladění všech stanic, stiskněte a podržte tlačítko MENU a vyberte možnost Automat. ladění. Následně potvrďte ANO, pro spuštění automatického ladění všech stanic.

Manuální ladění

1. Stiskněte tlačítko MODE, otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE pro výběr možnosti „FM rádio“ z nabídky MENU.
2. Následně stiskněte tlačítko TUNE- nebo TUNE+ na dálkovém ovládání pro zvýšení nebo snížení o frekvence 0,05 MHz.

RYCHLÉ PŘEDVOLBY RÁDIA


V závislosti na zdroji můžete uložit až 30 stanic do seznamu předvoleb dlouhým stisknutím tlačítek 1-9.

Chcete-li vyvolat stanice ze seznamu předvoleb, stiskněte tlačítko požadované předvolby a tím vyberte stanici, kterou chcete přehrát.

Počet dostupný předvoleb:

DAB 30x, FM 30x, Internetové rádio/podcast 30x.

Poznámka: Internetové rádio a podcasty sdílejí společný seznam předvoleb.

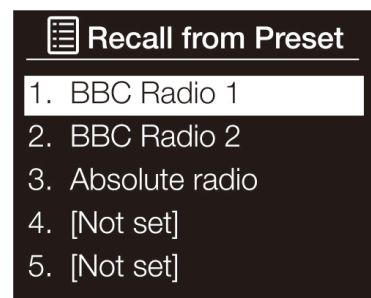

Selecting a preset

PŘEHRÁVÁNÍ ZVUKU Z JINÉHO EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ

Připojení

Prostřednictvím tohoto přístroje můžete přehrávat zvuk z externích zařízení, jako jsou televizory a herní konzole. Připojte je následovně podle výstupních konektorů na připojovaných externích zařízeních.

Při použití digitálního optického kabelu jej připojte ke konektoru OPTICAL IN na tomto zařízení.

Při použití analogového audio kabelu připojte k AUX IN konektory na tomto přístroji.

PŘEHRÁVÁNÍ

1. Zapněte přístroj.
2. Při přehrávání ze zařízení připojeného ke konektoru OPTICAL IN stiskněte tlačítko MODE a vyberte OPTICAL IN.
3. Při přehrávání ze zařízení připojeného k AUX IN, stiskněte tlačítko MODE opakovaně a tím přepnete vstup na tomto přístroji na "AUX 1".

Digitální coax

Připojení pomocí digitálního koaxiálního kabelu:

1. Signál se převádí na analogový v D/A převodníku integrovaného zesilovače. Propojte konektor COAXIAL IN na integrovaném zesilovači pomocí digitálního koaxiálního kabelu se konektorem DIGITAL COAXIAL OUT na tomto přístroji..
2. Digitální signály, které může tento přístroj vydávat, jsou lineární PCM signály se vzorkovací frekvencí a kvantizační bitovou rychlostí 192 kHz/24 bitů (funkce nemusí být možná se všemi připojenými zařízeními nebo prostředími)..

NASTAVENÍ BUDÍKŮ A ČASOVAČŮ

Nastavení budíku

1. Stiskněte a držte tlačítko MENU pro zobrazení hlavní nabídky.
2. Otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE pro výběr možnosti Budíky.
2. Otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE pro výběr možnosti Budík 1 nebo Budík 2.
3. Otáčením ovladače NAVIGATE procházejte jednotlivými nastaveními budíku. Pokud chcete nastavení změnit, stiskněte knoflík NAVIGATE..Můžete nastavit následující možnosti budíku:

Opakování: Otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE pro výběr, kdy se má budík opakovat.

Dostupné možnosti jsou „Vypnuto“, „Denně“, „Jednou“, „Víkendy“ nebo „Všední dny“.

Čas: Otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE pro nastavení hodiny a datumu zapnutí alarmu.

Poznámka: Pokud jste nastavili 12hodinový formát času, ujistěte se, že jste před stisknutím tlačítka vybrali verzi hodiny „AM“ nebo „PM“.

Zdroj : Otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE pro výběr mezi možnostmi „Tón“, „Internetové rádio“, „DAB“ nebo „FM“, 'CD'.

Hlasitost : Otočením a stisknutím ovladače NAVIGATE nastavte hlasitost budíku.

Uložit: Otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE pro uložení budíku.

NASTAVENÍ SPÁNKU

Tato funkce umožňuje naprogramovat zařízení do pohotovostního režimu po uplynutí nastavené doby.

1. Pro aktivaci funkce Uspat, stiskněte tlačítko SLEEP na dálkovém ovladači. Čas se bude při každém stisknutí měnit v následujícím pořadí:

Uspat: VYPNUTO - 15 minut - 30 minut - 45 minut - 60 minut

2. Jakmile se na displeji zobrazí požadovaný čas spánku, zůstaňte na požadované hodnotě a nic dalšího nestikávajte. Následně se za 2 sekundy funkce spat zaktivuje a zobrazí se na displeji symbol SLEEP. Následně vedle symbolu se zobrazí zbývajících čas do vypnutí.
3. Jakmile přístroj odpočítá do nuly, přístroj se převede do pohotovostního režimu (standby).
Chcete-li přístroj zapnout
Stiskněte tlačítko SLEEP na dálkovém ovládání a proklikejte se na nápis VYP. Poté vyčkejte alespoň 2 sek. A jakmile zmizí ikona SLEEP z displeje, funkce je vypnuta.
4. Jedním stisknutím tlačítka SLEEP aktuální nastavení funkce.

MOŽNOSTI A NASTAVENÍ

Nastavení času a data

Hodiny se automaticky nastaví pomocí WIFI sítě, digitální nebo FM rádiového signálu. Pokud se čas nebo datum neaktualizuje automaticky, můžete je pomocí této možnosti nastavit ručně.

Poznámka: Veškeré aktualizace času nebo data přijaté digitálním vysíláním přepíše ruční nastavení.

Ruční nastavení času a data

1. Stiskněte a držte tlačítko MENU pro zobrazení hlavní nabídky.
2. Otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE pro výběr možností „Nastavení“ > „Čas/datum“.
3. Otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE pro výběr možnosti „Nastavit čas/datum“.
4. Otáčením a stisknutím knoflíku NAVIGATE nastavte den v měsíci. Opakujte pro nastavení měsíce a roku.
5. Otáčením a stisknutím knoflíku NAVIGATE nastavte hodinu. Opakujte pro nastavení minut.

Poznámka: Pokud jste nastavili 12hodinový formát času, ujistěte se, že jste stisknutím knoflíku NAVIGATE vybrali verzi AM nebo PM.

Automatická synchronizace hodin

Můžete synchronizovat čas a datum pomocí FM, digitálního rádiového signálu nebo Wi-Fi sítě. Chcete-li zadat možnosti synchronizace hodin:

1. Stiskněte a podržte tlačítko MENU pro zobrazení hlavní nabídky.
2. Otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE pro výběr možností „Nastavení“ > „Čas/datum“.
3. Otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE a vyberte možnost „Automatické nastavení času“.
4. Otáčením a stisknutím knoflíku NAVIGATE vyberte mezi Nastavit z: FM, DAB, internetu, nebo nenastavovat.

Změna formátu času

1. Stiskněte a podržte tlačítko MENU pro zobrazení hlavní nabídky.
2. Otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE pro výběr možností „Nastavení“ > „Čas/datum“.
3. Otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE pro výběr možnosti „Nastavit formát“.
4. Otáčením a stisknutím knoflíku NAVIGATE vyberte mezi „12“ nebo „24“ hodinami.

Měnění se časové pásmo

1. Stiskněte a podržte tlačítko MENU pro zobrazení hlavní nabídky.
2. Otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE pro výběr možností „Nastavení“ > „Čas/datum“.
3. Otáčením a stisknutím knoflíku NAVIGATE vyberte Nastavit časové pásmo.
4. Otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE pro výběr časového pásma.

Možnosti letního času

1. Stiskněte a podržte tlačítko MENU pro zobrazení hlavní nabídky.
2. Otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE pro výběr možností „Nastavení“ > „Čas/datum“.
3. Otočením a stisknutím knoflíku NAVIGATE vyberte „Letní čas“.
4. Otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE pro výběr možnosti ZAP pokud chcete povolit letní čas. Otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE pro výběr VYP pokud chcete vypnout letní čas.

Odložení zvonícího budíku

Zvonící budík lze odložit, při zvonění tlačítkem OK na dálkovém ovladači nebo na knoflíku NAVIGATE stiskem. Na displeji se zobrazí odpočítávací časovač, který ukazuje, o jak dlouho se budík odloží. Chcete-li upravit dobu, o kterou se budík odloží, stiskněte tlačítko NAVIGATE na přístroji nebo stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači opakovaně a tím změníte dobu odložení v 5-ti minutových intervalech: 5 minut, 10 minut, 15 minut a pak 30 minut.

Chcete-li zrušit odložení budíku, stiskněte tlačítko pro Zapnutí/vypnutí (standby) na dálkovém ovladači nebo přístroji.

Změna preferovaného jazyka

Nastavení jazyka

1. Stiskněte a podržte tlačítko MENU pro zobrazení hlavní nabídky.
2. Otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE a vyberte „Nastavení“ > „Jazyk“.
3. Otočením a stisknutím knoflíku NAVIGATE vyberte požadovaný jazyk nabídky.

Podsvícení

Nastavení doby, po kterou je obrazovka podsvícena, a jas obrazovky po uplynutí nastaveného časového limitu.

Nastavení doby trvání podsvícení obrazovky před ztlumením:

1. Stiskněte a podržte tlačítko MENU pro zobrazení hlavní nabídky.
2. Otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE a vyberte „Nastavení“ > „Podsvícení“.
3. Otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE pro výběr možnosti „Časový limit změny“.
4. Otáčením a stisknutím knoflíku NAVIGATE vyberte nastavení časového limitu. Chcete-li nastavit, aby podsvícení zůstalo vždy zapnuté, zvolte „Zapnuto“.

Úroveň podsvícení

1. Stiskněte a podržte tlačítko MENU pro zobrazení hlavní nabídky.
2. Otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE a vyberte „Nastavení“ > „Podsvícení“.
3. Otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE pro výběr možnosti Při provozu.
4. Otáčením a stisknutím knoflíku NAVIGATE vyberte mezi možnostmi „Vysoká“, „Střední“ nebo „Nízká“.

Úroveň ztlumení ve Stand-by – pohotovostním režimu

1. Stiskněte a podržte tlačítko MENU pro zobrazení hlavní nabídky.
2. Otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE a vyberte „Nastavení“ > „Podsvícení“.
3. Otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE pro výběr možnosti Ve stand-by.
4. Otáčením a stisknutím knoflíku NAVIGATE vyberte mezi možnostmi Střední nebo Nízký.

Obnovení továrního nastavení

Provedením továrního nastavení se odstraní všechny předvolby, uložené stanice, budíky a všechny ostatní možnosti se resetují na výchozí hodnoty výrobce.

1. Stiskněte a podržte tlačítko MENU pro zobrazení hlavní nabídky.
2. Otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE a vyberte „Nastavení“ > „Továrního nastavení“.
3. Otočte a stiskněte knoflík NAVIGATE pro výběr možnosti ANO pro obnovení továrního nastavení. Vyberte NE pokud nechcete obnovit tovární nastavení.

SPECIFIKACE

Maxxo HiFi systém MS100W

CD:

CD: Standardní CD
CD-R/RW: Formát CD/MP3/WMA

Rádio: Digitální (DAB/DAB+), FM a internetové rádio (přes Wi-Fi).

Frekvence: Digitální pásmo III 174,928–239,200MHz, FM 87,5–108 MHz (s RDS).

Bezdrátová síť LAN

Síť: Standard IEEE 802.11 a/b/g/n, Pásmo 5 GHz/2,4 GHz

Bluetooth: BLUETOOTH verze 5.2

Frekvence: 2,4 GHz (2,402 GHz - 2,480 GHz)

Výstupní konektory: 3,5mm stereo Jack

Napájecí zdroj: AC 230V, 50/60 Hz.

Spotřeba energie:

Při vypnutém stavu: < 0,30 W

Při pohotovostním režimu: < 2,0 W

Max. spotřeba energie: 100 wattů

Reproduktory:

Výkon: 2 x 50 W RMS

Impedance: 4 Ohm

Počet pásem: 2

Prohlášení o shodě



Tímto Expro Mobil s.r.o. prohlašuje, že tento přístroj je v souladu se všemi příslušnými směrnicemi, které se na něj vztahují. Úplné znění EÚ Prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <http://www.mujspramen.cz/>

Změny v textu, designu a technických specifikacích mohou nastat bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na tyto změny. Tiskové chyby vyhrazeny.

Dovozce do ČR a SR: Expro Mobil s.r.o., Kampelíkova 888, Hradec Králové, 500 04, Česká republika, EU, info@mujspramen.cz, www.mujspramen.cz, +420 737 164 165

Výrobek je v souladu s nařízením Evropské komise (ES) č. 1275/2008 a (EU) č. 801/2013 jako síťové zařízení.