

SENCOR®

SHS 0925RS



AUTOMATICKÁ KULMA NA VLASY
Preklad pôvodného návodu




SENCOR®

SHS 0925RS



A

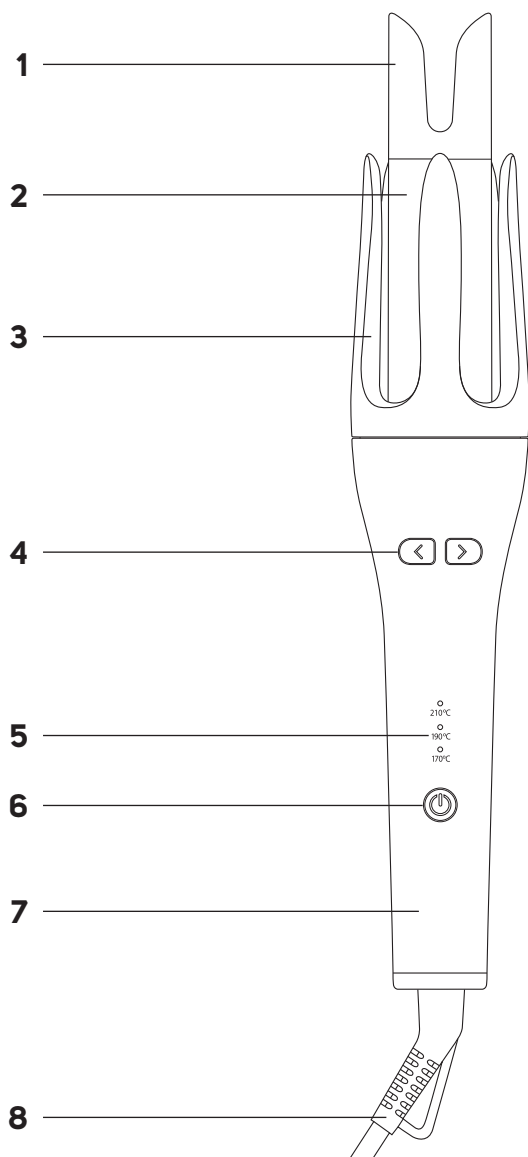

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní prístroja bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je prírodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Je zakázané používať spotrebič s poškodeným prírodným káblom.



Výstraha:

Nepoužívajte tento prístroj blízko vody. Nepoužívajte ho v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

- Ak sa spotrebič používa v kúpeľni, odpojte ho po použití od siete vytiahnutím vidlice, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je spotrebič vypnutý.
- Pre ďalšiu ochranu sa odporúča inštalácia prúdového chrániča (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom

nepresahujúcim 30 mA do obvodu elektrického napájania kúpeľne. Požiadajte o radu elektrikára.

Ďalšie dôležité bezpečnostné pokyny na používanie spotrebiča

- Prístroj starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky súčasti prístroja.
- Pred pripojením prístroja k sieťovej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na štítku spotrebiča zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané s týmto prístrojom, alebo nie je určené pre tento prístroj.
- Uistite sa, že sa sieťový kábel a vidlice nemôžu dostať do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.
- Prístroj nepostrekujte vodou ani inou tekutinou. Prístroj ani jeho časti neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Tento spotrebič je určený na úpravu vlasov v domácnosti. Nepoužívajte ho na iné účely, než na ktoré je určený.
- Prístroj je určený na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí ani vonku!
- V blízkosti prístroja nepoužívajte spreje.
- Ak nebudete prístroj používať, vypnite a odpojte ho od elektrickej siete. Pred čistením či premiestnením postupujte rovnakým spôsobom.
- Pred uložením sa uistite, že je prístroj (spotrebič) úplne vychladnutý.
- Nevystavujte horúcemu vzduchu osoby alebo zvieratá citlivé na horúci vzduch.
- Prístroj neodkladajte na elektrický ani plynový varič alebo do jeho blízkosti. Prístroj neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa, prístrojov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.
- Nepoužívajte iné nadstavce než dodávané alebo odporúčané výrobcom.
- Nikdy neblokujte ventilačné otvory prístroja. Udržujte ventilačné otvory v čistote. Do ventilačných otvorov nekladajte žiadne predmety.
- Nepoužívajte poškodený prístroj.
- V žiadnom prípade neopravujte prístroj sami, na prístroji nevykonávajte žiadne úpravy – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy a nastavenia tohto prístroja zverte odbornej firme/servisu. Zášahom do prístroja počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- Nekladte privodný kábel do blízkosti horúcich plôch alebo cez ostré predmety. Nekladte naň ťažké predmety, kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nešliapalo, aby sa oň nezakopávalo. Dbajte na to, aby kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel – nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla / sieťovej zásuvky. Kábel od zásuvky odpájajte ťahom za vidlicu sieťového kábla.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím prístroja a jeho príslušenstva (poranenie, popálenie, oparenie, požiar, znehodnotenie potravín ap.).

VYSVETLENIE SYMBOLOV UMIESTNENÝCH NA VÝROBKU ALEBO V SPRIEVODNEJ DOKUMENTÁCII



Výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu.



Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo posilnenou izoláciou.

Automatická kulma na vlasy

Návod na použitie

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak spotrebič odovzdávate inej osobe, zaistíte, aby bol k nemu priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS KULMY

- | | |
|---|--|
| A1 Tepelne izolovaná koncovka | A6 Tlačidlo  na zapnutie/vypnutie kulmy a nastavenie teploty |
| A2 Ohrievací článok | A7 Rukoväť |
| A3 Ramená na uchytienie prameňa vlasov | A8 Koncovka prírodného kábla s očkom na zavesenie |
| A4 Tlačidlá smeru otáčania | |
| A5 LED indikátory | |

ÚČEL POUŽITIA

- Automatická kulma Sencor SHS 0925RS je určená na úpravu a kulmovanie suchých vlasov.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím vyberte kulmu z obalového materiálu a odstráňte všetky propagačné štítky či etikety. Skontrolujte, či nie je poškodená.

POUŽITIE KULMY

1. Starostlivo si rozčesťte vlasy a rozdeľte ich na rovnako husté pramene.
2. Stlačte tlačidlo , aby ste kulmu zapli. Rozsvieti sa svetelná kontrolka teploty 170 °C a zaznie krátke pípnutie.
3. Opakovaným krátkym stlačením tlačidla  zvolíte teplotu: 170 °C – 190 °C – 210 °C.
4. Kontrolka vybranej teploty sa rozblíka, zatiaľ čo sa kulma zahrieva. Keď sa rozsvieti, je kulma pripravená na použitie.
5. Priložte prameň vlasov k ohrievaciemu článku a raz prameň obtočte. Buďte opatrní, aby ste sa nepopálili.
6. Tlačidlami   zvolte smer otáčania a kulma natočí prameň vlasov na ohrievací článok.
7. Po 3, 6 a 9 sekundách zaznie pípnutie, ktoré upozorňuje na uvoľnenie prameňa. Uvoľnite prameň podľa potreby.
8. Pri odstraňovaní prameňa z ohrievacieho článku vlasy ešte ukazováčikom stočte a potom ich pomaly púšťajte dole.
9. Opakujte celý proces so všetkými prameňmi.
10. Ak už kulmu nebudete používať, stlačte tlačidlo  na 3 sekundy, aby ste kulmu vypli.
11. Nechajte ju vychladnúť na teplovzdornej podložke pred jej vyčistením a uložením.



Poznámka:

Kulma sa automaticky vypne po 30 minútach nečinnosti. Ide o normálny jav.



Poznámka:

Pre jemné alebo poškodené vlasy používajte nižšiu teplotu. Pre husté a pevné vlasy používajte vyššiu teplotu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením kulmu vypnite, odpojte vidlicu od sieťovej zásuvky a nechajte úplne vychladnúť.
- Utrite kulmu čistou a suchou utierkou.



Varovanie:

Abyste zabránili nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte kulmu, prírodný kábel ani vidlicu do vody alebo inej tekutiny.



Upozornenie:

Na čistenie akýchkoľvek častí spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod., ktoré by mohli poškodiť povrch spotrebiča.

ULOŽENIE

- Uložte kulmu na suché, čisté a dobre vetrané miesto, kde nebude vystavená extrémnym teplotám a kde bude mimo dosahu detí alebo zvierat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia	100 – 240 V~
Menovitá frekvencia	50 – 60 Hz
Menovitý príkon	42 W
Nastavenie teploty.....	vysoká (210 °C) / stredná (190 °C) / nízka (170 °C)
Rozmery	55,4 × 55,4 × 302 mm
Hmotnosť.....	460 g

Hodnoty uvedené podľa nariadenia Komisie EÚ 2023/826

Vypnutý stav	
Spotreba energie vo vypnutom stave	–
Čas, po ktorom zariadenie automaticky dosiahne vypnutý stav	–
Pohotovostný režim	
Spotreba energie v pohotovostnom režime	0,5 W
Čas, po ktorom zariadenie automaticky dosiahne pohotovostný režim	30 min
Pohotovostný režim pri pripojení na sieť (Wi-Fi)	
Spotreba energie v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť	–
Čas, po ktorom zariadenie automaticky dosiahne pohotovostný režim pri pripojení na sieť	–

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

.....

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadať od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadať si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať inde, vyžiadať si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

.....

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

