



Jeep®

Wrangler

VEK 3+

Model: DK-JWR555

Vhodný věk : 3 - 8 let

Maximální zátěž: 35 KG

Standardní normy:

GB6675&GB19865 ☐

EN71&EN62115 ☐



Obrázky slouží pouze jako reference,
přihlídejte na originální produkty jako standard.



Jeep, mřížka Jeepu a související loga, názvy modelů vozidel a design jsou ochranné známky společnosti FCA US LLC.

Součástky:




Při konfiguraci MP4 není k dispozici žádný kabel MP3.

Postup montáže:

Musí být sestaven dospělou osobou.

1. Instalace předního nárazníku a motorů

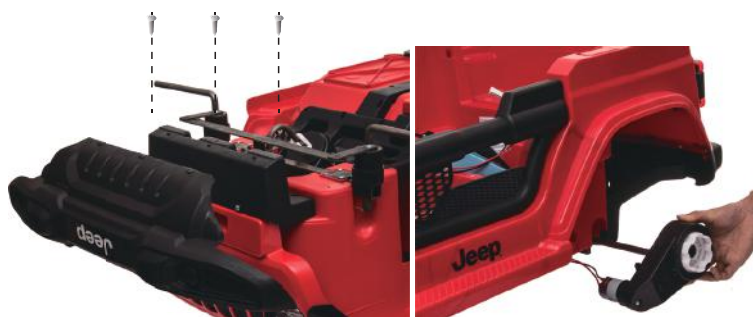

Nejdříve vyhledejte motory a odpojte je. Vložte motory do nápravy a vedení do otvoru v karoserii vozidla. Znovu připojte elektrické vedení. (Viz obrázek)

2. Montáž kol



V tomto pořadí namontujte motor, kola, podložku, těsnění, matici, kryt kola. (Při instalaci kol EVA není nutné vložení)

3. Montáž volantu



Nejdříve připojte elektrické vedení a potom namontujte volant tak, že ho přímo zatlačte.

4.Instalace čelního skla a kapoty



5. Instalace zpětných zrcátek



Vložte zpětná zrcátka podle fotografie a odlišujte levé od pravého.

6. Instalace světelné rampy



(Viz obrázek)

7:Instalace prostoru pro sedadlo



(Viz obrázek)

8.Elektrické připojení



Připojte vedení podle obrázku

9.Instalace sedadla




(Viz obrázek)

10: Náhradní kolo



(Viz obrázek)

Rozšířený pohled

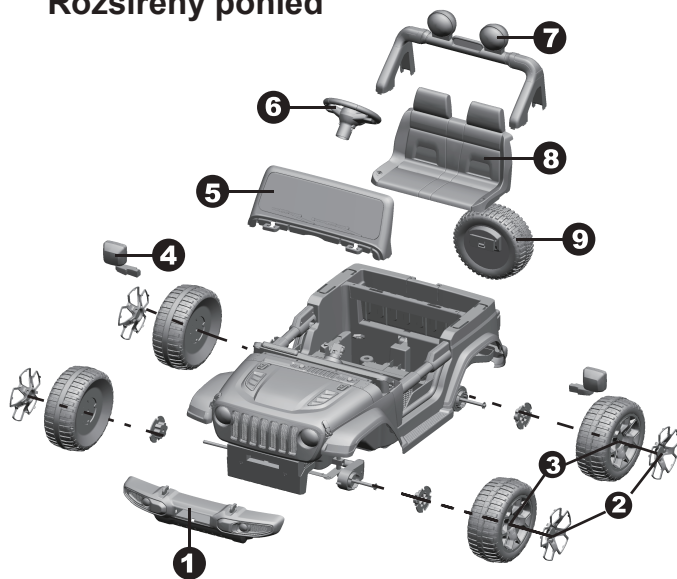

1. Přední nárazník	4.Zpětné zrcátko	7. Světelná rampa
2. Kryt kola	5. Čelní sklo	8. Sedadlo
3.Kolo	6. Volant	9.Náhradní kolo

Specifikace

Položka	Specifikace
Baterie	12V7AH*1/12V10AH*1
Motor	35W
Vhodný věk	3-8 let
Maximální zátěž	35KGS
Rozměry	126*70*80CM
Rychlost	3-5km/h
Baterie dálkového ovladače	2KS AAA Batérií
Nabíječka	Vstup:220V/110V Výstup:DC12v1000MA

Bezpečnostní opatření při nabíjení

Polaritu baterie nelze obrátit. Ujistěte se, že je červený vodič připojen k červenému terminálu baterie a černý vodič je připojen k černému terminálu baterie.

Stisknutím vypínače do polohy OFF vypněte napájení.

- Otevřete sedadlo, připojte zástrčku baterie, červenou k červené.
- Nikdy nevybíjejte baterii úplně, pokud je to možné, dobijte baterii, když zjistíte snížení rychlosti a výkonu. Záruka se zruší, pokud dojde k nesprávnému použití.
- Nabíjení baterie musí provádět pouze dospělí. Nikdy nedovolte dětem nabíjet baterii. Při nabíjení baterie může dojít k úrazu dítěte elektrinou.
- Nepřipojujte vodiče do zkratu.
- Nabíječka a baterie nejsou hračky. Nedovolte dětem hrát si s nabíječkou a baterií. Používejte baterii a nabíječku pouze podle pokynů specifikovaných v manuálu.
- Prosím, neotvírájte batériu ani nabíjačku.
- Batériu vždy zaistíte pomocou držiaka. Ak sa vozidlo prevráti, batéria môže vypadnúť a poraniť deti.
- S baterií musí manipulovať pouze dospělí. Baterie je těžká a obsahuje kyselinu sírovou (elektrolyt). Pád baterie může způsobit vážné zranění.
- Před nabíjením baterie zkontrolujte, zda není opotřebovaná nebo poškozená baterie, nabíječka, konektory a jiné součásti. Pokud se zjistí jakékoliv poškození, nabíječku je třeba okamžitě opravit nebo vyměnit. Nepoužívejte poškozenou nabíječku.
- Je normální, že se během nabíjení adaptér zahřeje, ale pokud je nabíječka příliš horká, okamžitě zastavte nabíjení a zkontrolujte baterii a adaptér.

Při nabíjení vypněte hlavní vypínač.

Před prvním použitím nabijte baterii 8-10 hodin.

Další nabití by měly trvat 6-8 hodin, ale nepřesahující 10 hodin. Pokud se baterie nepoužívají, měly by se stále nabíjet nejméně jednou měsíčně.

- Zapojte nabíječku do nabíjecí zásuvky.
- Druhý konec nabíječky zapojte do síťové zásuvky. Baterie jsou předměty podléhající zkáze, které jsou vystaveny nedostatečnému nabíjení a přebíjení. Dodržujte prosím čas nabíjení.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


Problém: Auto se nehýbe.

Odpověď 1: Ujistěte se, že nabíječka byla vybrána z nabíjecího místa automobilu.

Odpověď 2: Baterie je téměř vybitá. Nabíjejte 6-8 hodin, ne déle než 10 hodin. Nabíjejte nejméně jednou měsíčně.

Vyhnete se vypnutí pojistky:

- Max. 35 kg, přetížení je zakázáno.
- Za autem netahejte žádnou položku.
- Zabraňte ponoření elektrických částí do vody nebo jiných tekutin.
- Neměňte sami systém vedení.

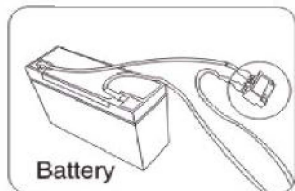

! UPOZORNĚNÍ

- Pro bezpečnou jízdu, dbejte prosím na následující upozornění:
- Výrobek musí být sestaven a nastaven dospělou osobou. Dbejte na to, aby byly děti mimo dosah pohyblivých částí.
- Produkt se nevztahuje na děti ve věku 3 let a mladší jako 3 let z důvodu malých vnitřních částí!
- Během jízdy musí být dítě pořádně zapnuté bezpečnostním pásem. Nepřibližujte se k žádnému ohni!
- Počas používania produktu musí byť každé dieťa pod dohľadom dospeléj osoby a táto dospelá osoba by nemala počas riadenia vozidla odísť.
- Nedovolte svým dětem stát nebo se hrát na pedály nebo v elektrickém autě.
- Baterii musí nabíjet pouze dospělá osoba. Před použitím produkt nabijte.
- Dbejte na to, aby plastové sáčky a jiné balící materiály nepoškodili dětem! Tyto materiály mohou způsobit udušení.
- Je zakázáno používat jakékoliv součástky od jiných výrobců.
- S nabíječkou by se nemělo hrát.
- Maximální nosnost vozidla je 35 kg, nepřetěžujte ho. Produkt je vhodný pro děti ve věku 3-8 let.
- Hračka by neměla být připojena k nadměrným výkonem (více, než je zde uvedeno množství) a během nabíjení by se vozidlo nemělo používat.
- Nemůže se používat jako dopravní nástroj.
- Tato hračka je bez brzd.
- Pokyny pre batérie diaľkového ovládača:
- Všetchny baterie by měly být vloženy se správnou polaritou.
- Nedobíjecí baterie byste neměli nabíjet. Vyberte z hračky vybitou baterii. Nepoužívejte staré a nové baterie spolu, ani nemíchejte různé typy baterií.
- Napájecí svorky by neměly být zkratovány.
- Jakákoliv dobíjecí baterie se musí nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Před nabíjením byste z hračky měli vybrat dobíjecí baterie.
- Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém: Auto jde jen krátký čas

Odpověď 1: Baterie je téměř vybitá.

Nabíjejte 6-8 hodin, ne více než 10 hodin. Nabíjejte nejméně jednou měsíčně.

Odpověď 2: Stárnutí baterie

Baterii bude možná nutné vyměnit v závislosti od její historie nabíjení a věku.

Problém: Zvuky nefungují.

Zkontrolujte, zda je hlasitost zvýšena a zda není připojen kabel MP3. Zvuk volantu nebude fungovat, když je do automobilu zapojen MP3.

Problém: Nabíječka vydává během nabíjení bzučivý zvuk. Toto je normální.

Problém: Přehřívání nabíječky.

Během nabíjení je normální, že se baterie a nabíječka mírně zahřejí. Pokud jsou příliš horké, zkontrolujte, zda nedošlo k přetížení nebo zkratu baterie.

! Varování: Vozidlo musí být před použitím zcela nabit.

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.

Vyžaduje se montáž dospělou osobou.

Tato hračka nemá brzd.

Nepoužívejte v provozu.

Při řízení vždy používejte přilbu a ochranný oděv. Při používání tohoto produktu se vyžaduje nepřetržitý dozor dospělé osoby.

Nabíjení baterie mohou provádět pouze dospělé osoby.

Uchovejte si návod a obal pro budoucí referenci, protože obsahují důležité informace.

Návod k použití by měl sloužit jako upomínka, že hračka by měla být používána opatrně, protože je nutná dovednost, aby se zabránilo pádům nebo nárazům způsobujícím zranění uživatele nebo třetích stran.

Nabíjecí otvor je pod sedadlem .. Baterie je přenosná, může se nabíjet přímo v autičku i mimo něj. Před nabíjením odstraňte sedačku.




BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Během jízdy se vyžaduje neustálý dozor dospělé osoby.
2. Při řízení vždy používejte helmu.
3. Nejezděte v blízkosti silnic nebo chodníků.
4. Nedoporučuje se jezdit na svazích strmějších než 15 stupňů.
5. Doporučuje se jezdit toto vozidlo pouze na hladkém povrchu.
6. Když prší, nejezděte venku.
7. Před změnou ze směru vpřed na směr dozadu se ujistěte, že se vozidlo zcela zastavilo. Nedovoľte děťom používat nabíjačku ani sa hrať s batériou.
8. Vozidlo čistěte pouze suchým hadrem.
9. Dodržujte správné hmotnostní a věkové limity, které jsou povoleny k vedení tohoto vozu.
10. Je zakázáno měnit elektrický obvod nebo přidávat další elektrické části.
11. Dospělí musí své děti poučit o bezpečných jízdních postupech.
12. Vypněte napájení, pokud se vozidlo nepoužívá.
13. Před jízdou zkontrolujte, zda je sedadlo namontováno a zajištěné šroubem.
14. Pravidelně kontrolujte všechny kabely a spojení vozidla.
15. Nabíjení baterie by měly provádět pouze dospělí.
16. Nabíjecí zástrčka je umístěna pod sedadlem.
17. Abyste předešli nehodám, před jízdou se ujistěte, že je vozidlo bezpečné.
18. Nedovoľte, aby se jakékoli dítě dotýkalo kol nebo se nacházelo v jejich blízkosti, když se vozidlo pohybuje.
19. Dbejte na prsty při otevírání a zavírání dveří.



1. Imitace přístrojová deska
2. Klíčový spínač
3. Palubní deska
4. Vpřed / Stop / Vzad

tlačítko reproduktora tlačítko hudby

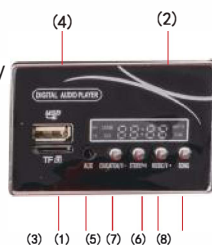

- 1: MP3
- 2: displej
- 3: TF zásuvka
- 4: USB zásuvka
- 5: Příběh (Dlouhým stiskem se sníží hlasitost)
- 6: Hudba (Dlouhým stiskem a zvýší hlasitost)
- 7: Vzdělání (další)
- 8: Vyberte model (rádio, Bluetooth, karta SD, MP3, konektor USB)

1. Stisknutím tlačítka hudby na volantu aktivujete klakson nebo zvuk.
2. Připojte kabel MP3 ke svému zařízení, abyste mohli přehrávat vlastní hudbu přes auto. Nezapomeňte, že zvuk volantu nebude fungovat, když je připojen kabel MP3.

Provozní příručka

Při prvním použití (nebo výměně baterie) vyberte možnost nespárovat se, vozidlo se po zapnutí může pohybovat.

Pokud jste vybrali párování, postupujte následovně:
1. Otevřete přihrádku na baterie dálkového ovládání, vložte dvě AAA 1,5V baterie do přihrádky na baterie (dávajte pozor na polaritu v přihrádce), zavřete kryt, kontrolka frekvence bliká, pokud je baterie správně nainstalována.

2. Mějte auto vypnuto. Podržte tlačítko frekvence na **2-3 sekundy**.

3. Pak ihned nastartujte auto, frekvence zhasne.

Pokud párování nebylo úspěšné, opakujte kroky 2 + 3.



1. **Dálkové ovládání:** Zkontrolujte manuální rady za dálkovým ovládáním.
2. **VYSOKÁ rychlost** - Tři světla blikají. Každá z nich vlastní pomalý start a stop.
3. Stisknutím tlačítka STOP vozidlo zastavíte;
4. Dálkové ovládání se po 15 sekundách nečinnosti vypne. Produkty prostřednictvím certifikace testování FCC a ECM.

Dálkový ovladač je určen pouze pro použití dospělými osobami.

Poznámka o bezpečnosti

1. Produkt není vhodný pro děti mladší jako 3 let a děti starší jako 8 let. Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby.
2. Nepoužívejte v blízkosti schodů, bazénů a jiných nebezpečných objektů.
3. Abyste se vyhnuli poškození a poruše autíčka, ujistěte se, že je autíčko zastaveno při přepínání směru jízdy.
4. Před použitím je úkolem rodiče prohlédnout autíčko, hlavně nabíječku a baterii a elektrický systém za stopy opotřebení a poškození.
5. Abyste předešli rezivění, natřete mazacím olejem kovové pohyblivé části a to hlavně nápravy.
6. Autíčko držte mimo ohně a nenechte stát na slunci delší dobu než 2 hodiny.
7. Nepoužívejte pojistky od jiného výrobce.
8. Nezasahujte do elektrického obvodu autíčka za žádné okolnosti, při poruše kontaktujte vašeho prodejce za servisní účely.

VAROVÁNÍ: PŘI VÝMĚNĚ BATERIE NEJPRVE ODSTRANĚTE STAROU BATERII, NÁSLEDNĚ ZAPOJTE NOVOU BATERII SPRÁVNOU POLARITOU.



VAROVÁNÍ!

Pro bezpečnost:

- * Používejte toto vozidlo pod vedením a dohledem dospělých.
- * Zakázáno používat tento produkt na cestách, na svazích, na dálnici nebo na jiných nebezpečných místech!
- * Během jízdy musí děti nosit obuv a přilbu.
- * Během jízdy by děti měly sedět na sedadle a zapnout si bezpečnostní pás
- * Maximální nosnost vozidla je 35 kg a může zvládnout pouze jedno dítě, uživatelé musí být ve věku 3 - 8 let.



VAROVÁNÍ!

Autíčko musí být sestavené dospělou osobou. Pozor! Nepoužívejte v provozu, na cestách a silničních komunikacích.

Při používání postupujte podle návodu. Uvolněním pedálového tlačítka se autíčko zastaví.

Upevnění kola, bezpečnost sedadla atd. Hračka by měla být používána opatrně, protože je nutná dovednost, aby se zabránilo kolizím. Vyhněte se srážce způsobujícím zranění uživateli nebo třetím osobám.

Obrázky jsou pouze orientační.