

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 60.3545.02 - Nástěnné DCF hodiny



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozce), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozce. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozce : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Nástěnné hodiny řízené rádiem TFA 60.3545

Před použitím

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, jeho funkcemi, částmi a poradí v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené nenásledováním instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Stejně tak nejsme odpovědní za jakékoliv nesprávné čtení či jakékoliv souvislosti, které z toho mohou plynout.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

Bezpečnostní pokyny

- Přístroj by měl být použit pouze tak, jak je popsáno v návodu.
- Veškeré neoprávněné opravy, úpravy nebo jiné změny přístroje jsou zakázány.


POZOR: Riziko zranění!

- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie nevhazujte do ohně, nerozdělávejte ani znovu nenabíjejte. Riziko exploze!
- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie ihned vyměňte, jinak může dojít k poškození přístroje.
- Nikdy nepoužívejte v přístroji kombinaci staré a nové baterie a ani baterie jiných typů. Pokud Vám baterie vyteče, při manipulaci s ní používejte ochranné rukavice a brýle.

Důležité informace pro správné zacházení s produktem!

- Nevystavujte přístroj extrémním teplotním podmínkám, vibracím nebo šokům. Chraňte před vlhkostí.

Popis

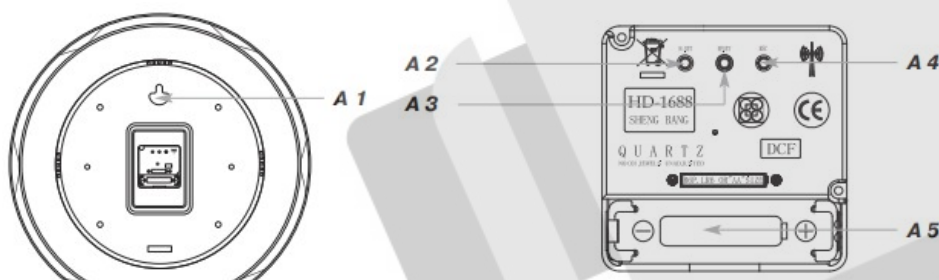

- A1: Otvor na zavěšení
- A2: Tlačítko M.SET
- A3: Tlačítko RESET
- A4: Tlačítko REC
- A5: Bateriový prostor

Uvedení hodin do provozu

- Vložte novou baterii - 1,5V AA, zajistěte správnou polaritu baterií.
- Přístroj je připraven k použití.

Vyhledání DCF signálu

- Hodiny se nastaví na 12:00 a poté začnou vyhledávat DCF signál.
- Po přijetí signálu se během 3-12 minut zobrazí aktuální čas.
- Příjem DCF signálu probíhá 12x denně.
- Příjem DCF signálu můžete spustit i ručně, stačí podržet tlačítko REC po dobu tří vteřin. Ručičky se nastaví na 12:00 a hodiny vyhledávají DCF signál. Pokud signál nezachytí (např. z důvodu rušení), je možné čas nastavit i ručně.

Ruční nastavení času

- Podržte tlačítko M.SET po dobu 3 vteřin.
- Podržte tlačítko M.SET, dokud není nastaven požadovaný čas.
- Pro přesné nastavení stiskněte krátce tlačítko M.SET, ručičky se budou posouvat minutu po minutě.
- Počkejte 8 vteřin, přístroj nastavení automaticky uloží.
- Po úspěšném přijetí DCF signálu je ručně nastavený čas přepsán.

Poznámka k rádiem řízenému času DCF

Rádiem řízené hodiny jsou nastavovány dle časového signálu césiových atomových hodin z Fyzikálně-technického institutu v Braunschweigu. Odchylna tohoto přesného atomového času je menší než 1 sekundu za 1 milion let. Čas je kódován a šířen z Mainflingu poblíž Frankfurtu v pásmu dlouhých vln (77,5 kHz) a jeho dosah činí cca 1 500 km. Vaše rádiem řízené hodiny přijímají tento signál a dekodují jej na přesný čas. Signál automaticky zohledňuje astronomicky podmíněné opravy času (letní a zimní neboli normální čas), přestupné roky a veškeré změny data. Kvalita příjmu signálu závisí hlavně na geografické lokalitě. Normálně nebývá problém přijímat signál ve vzdálenosti do 1500 km od Frankfurtu.

Věnujte však pozornost následujícímu:

- Doporučená vzdálenost od zdrojů možného rušení (např. televizory, monitory počítačů) je min. 1,5 – 2 m.

Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastností produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

- V železobetonových místnostech (např. suterénech) je přijímaný signál přirozeně slabší. V extrémních případech umístěte jednotku blízko k oknu.
- V nočních hodinách je příjem signálu díky méně častým atmosférickým poruchám možný ve většině případů. Zachycení signálu jednou denně by mělo udržet odchylku přesnosti času pod 1 vteřinou.

Umístění hodin

- Pro pověšení hodin na vybrané použijte kvalitní šroubek a hmoždinku. Před finální instalací se ujistěte, že je na vybraném místě k dispozici signál DCF.

Řešení problémů

Ručičky se nepohybují:

- Ujistěte se, že jsou baterie vloženy se správnou polaritou.
- Vyměňte baterie.

Žádný příjem DCF signálu:

- Aktivujte vyhledávání DCF signálu ručně pomocí tlačítka REC.
- Počkejte, jestli se nepodaří přijmout signál přes noc.
- Vyberte jiné místo pro umístění stanice.
- Nastavte čas manuálně.
- Zkontrolujte případné zdroje rušení.
- Restartujte přístroj podle návodu.

Údaje na displeji se zobrazují chybně:

- Resetujte hodiny pomocí tlačítka RESET.
- Vyměňte baterie.

Pokud vaše zařízení nefunguje navzdory těmto opatřením kontaktujte dodavatele od kterého jste zařízení koupili.

Specifikace

Napájení hodin:

Baterie 1x 1,5 V AA (nejsou součástí balení), použijte alkalické baterie

Rozměry:

průměr 400 mm x 50 mm

Hmotnost:

952 g (bez baterií)

