

Hodinky s měřením srdečního tepu CUBE1 FITwatch



Před použitím si prosím přečtěte návod k obsluze.

Informace v tomto dokumentu nebudou nijak změněny, nebo rozšířeny.

Hodinky by měly být před použitím nabíjeny minimálně 2 hodiny!

Specifikace produktu

Model: CUBE1 FITwatch

CPU MTK2502D ARM7 260MHz

RAM 32Mb+ ROM 32Mb,

Kapacitní dotykový displej 1.54" 240*240 pixel

Bluetooth version 4.0

Funkce: Měření srdečního tepu, Bluetooth volání, funkce zamezení ztráty, Budík, krokoměr, monitor spánku, upomínky k pohybu, Notifikace (G-mail, Facebook, Skype, Whatapp a další)

Baterie Lithium-ion 3.7V 230mAh.

Voděodolnost – IP54

Detail produktu



Základní ovládání

Gestem nahoru přecházíte na další obrazovku. Gestem dolů se vracíte na obrazovku předchozí. Po kliknutí na obrazovku vstoupíte do pod-menu.

Gesto nahoru Vás vrací o úroveň zpět.

Zobrazení hodin



Způsoby nastavení:

A

1. Tlačítko zapnutí
2. Dlouze stisknout obrazovku hodin
3. Vybrat typ ciferníku.

B

1. Tlačítko zapnutí
2. Hlavní menu
3. Nastavení
4. Hodiny
5. Vybrat typ ciferníku



Rychlé použití produktu

Stáhnutí a instalace:

Je zapotřebí stáhnout a nainstalovat aplikaci " HitFit " z APP Store, nebo Google Play.


Pro Android:

1. Otevřít HitFit
2. Zvolit "Já" v dolní část
3. Přidat zařízení
4. Hledat zařízení
5. Potvrdit OK a stisknout tlačítko párovat, jak je vidět níže -

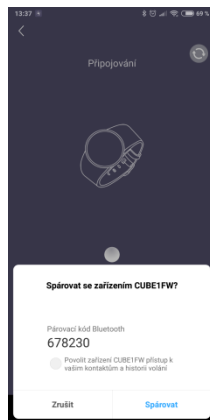
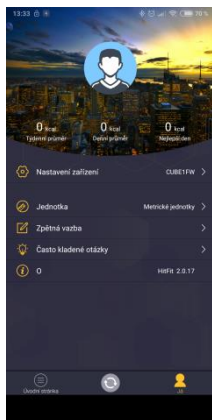


Pro iOS:

1. Otevřete aplikaci HitFit
2. Na kartě "Přidat zařízení" na obrazovce "Já" vyhledejte blízké zařízení bluetooth
3. Najděte název sledování DW-019Pro a spárujte jej v aplikaci.
4. Jakmile je DW-019Pro připojen, zobrazí se na obrazovce menu telefonu bluetooth, jak je vidět na obrázcích níže –

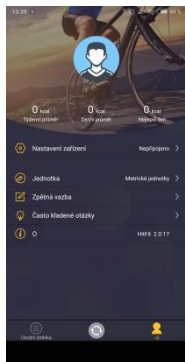


5. Otevřete bluetooth
6. V nabídce bluetooth najděte název hodinky DW-019Pro a spárujte jej
7. Nyní rozhraní bluetooth zobrazuje dva úspěšně připojené DW-019Pro, jak je uvedeno na obrázcích níže –

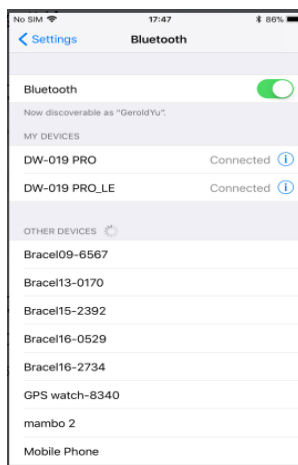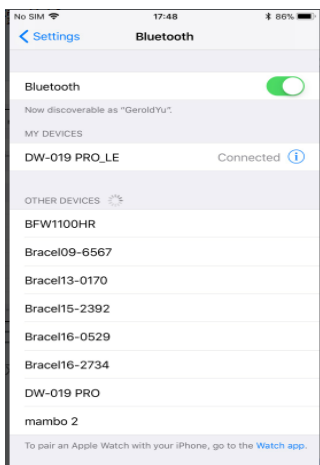

Po úspěšném připojení se na hodinkách zobrazí ikona



Pro synchronizaci dat využijte tlačítko

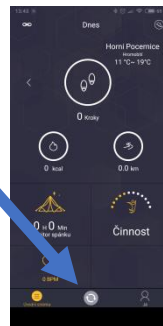

Nevypínejte službu bluetooth během přenosu dat!

Základní funkce

1. Zprávy
Smart phone automaticky synchronizuje zprávy po připojení.
2. Historie hovorů
3. Po připojení k síti bluetooth můžete zkontrolovat záznamy telefonních hovorů. Po kliknutí lze zobrazit jejich detail.
4. Srdeční tep
Hodinky měří Váš srdeční tep. Srdeční tep lze sledovat na kartě srdečního tepu. Měření trvá přibližně 30s.
5. Bluetooth
Hodinky lze pomocí bluetooth párovat s dalším zařízením.
6. Notifikace
Upozornění služeb Skype, WhatsApp, SMS, atd.
7. Ovládání kamery
Pomocí hodinek lze ovládat spoušť fotoaparátu telefonu který je připojen. Je zapotřebí mít zapnutý fotoaparát.
8. Krokoměr
Krokoměr je vždy zapnut a jeho data se synchronizují automaticky po připojení telefonu.
9. Monitor spánku
Hodinky umožňují sledování kvality Vašeho spánku mezi 21:00 a 9:00 a následné zobrazení statistik. Tuto funkci lze vypnout.

10. Upomínka k pohybu
Po nastavení upomínky (0-300 min) Vás hodinky upozorní na nízkou aktivitu pohybu
11. Hudba
Po připojení hodinek k telefonu lze jejich prostřednictvím ovládat přehrávání hudby.
12. Multi-sportovní
Hodinky nabízejí více druhů aktivit - Běh, Turistika, Cyklistika, Basketball, Stolní tenis, Fotbal.

Upozornění

- Před použitím plně nabijte (cca 1,5 hodiny)
- Nabíjejte přiloženou nabíječkou, popřípadě nabíječkou Vašeho Android telefonu
- Při překročení vzdálenosti dosahu bluetooth se bluetooth odpojí
- Při odpojení delší než 5 min připojte hodinky k telefonu manuálně (bluetooth není připojeno automaticky)
- Při přehrávání hudby mohou být názvy skladem vzhledem k rozdílům v systémech Android a iOS zobrazeny nekorektně.

Nejčastější potíže a jejich řešení

- Nelze zapnout
 - o Doba stisknutí tlačítka napájení je příliš krátká, prosím, držte jej déle než 3 sekundy.
 - o Vybitá baterie, prosím, nabijte ji.
- Automatické vypínání
 - o Vybitá baterie, prosím, nabijte ji. (nepřetržité zapnutí snímání tepové frekvence vybíjí baterii)
- Nelze nabít
 - o Životnost baterie se po několika letech snižuje.
 - o Vyzkoušejte jinou nabíječku.
 - o Zkontrolujte, zda konektor, nebo kabel nejsou poškozeny.
- Při přichozím hovoru není vidět jméno volajícího
 - o Zapomněli jste si synchronizovat telefonní seznam
 - o Telefon je od hodinek příliš daleko