

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

HW-QS700F / HW-QS750F


Zaregistrujte svůj produkt na www.samsung.com a využijte všechny dostupné výhody a služby.

Obrázky v této uživatelské příručce jsou pouze ilustrativní a nemusí odpovídat skutečnému produktu.


OBSAH

01	Kontrola komponent	3	07	Připojení mobilního zařízení	16
02	Přehled produktu	4	Připojení k Bluetooth	16	
Přední strana	4		Připojení přes Wi-Fi (bezdrátovou síť)	17	
Zadní strana	4		Použití funkce Group Play	18	
03	Používání dálkového ovladače	5	Připojení k Apple AirPlay	18	
Jak používat dálkový ovladač	5		Používání funkce Tap Sound	18	
Nastavení  (Ovládání zvuku)	7		08	Instalace zařízení Soundbar na stěnu	19
Specifikace výstupu pro každý zvukový režim	7		Bezpečnostní opatření pro instalaci	19	
– Použit pouze subwoofer	7		Komponenty pro nástěnnou montáž	19	
– Současné použití subwooferu a prostorových reproduktorů	7		Instalace prostorových reproduktorů na stěnu	21	
– Současné použití subwooferu a prostorového reproduktoru (SWA-9500S, volitelný)	8		09	Instalace zařízení Soundbar na stojan televizoru	21
Nastavení hlasitosti zařízení Soundbar pomocí dálkového ovladače televizoru	8		Součásti	21	
04	Připojení zařízení Soundbar k jiným zařízením	9	10	Aktualizace softwaru	22
Zapojení napájení a zařízení	9		Automatická aktualizace	22	
– Ruční připojení subwooferu a prostorových reproduktorů	10		Aktualizace z USB	22	
– Stav zadního indikátoru na subwooferu a prostorových reproduktorech	11		Reset	22	
Průvodce uspořádáním reproduktorů	11		Informace o aktualizacích zabezpečení	22	
– Doporučené uspořádání reproduktorů	11		11	Odstraňování potíží	23
05	Připojení k TV	12	12	Licence a další informace	25
Připojení televizoru, který podporuje HDMI ARC (Audio Return Channel)	12				
Připojení pomocí optického kabelu	13				
Připojení k Bluetooth	13				
Připojení přes Wi-Fi (bezdrátovou síť)	14				
Používání funkce Q-Symphony	15				
06	Připojení externího zařízení	15			
Připojení pomocí kabelu HDMI	15				
Připojení pomocí optického kabelu	16				

01 KONTROLA KOMPONENT

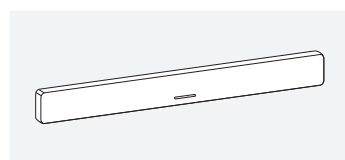


Soundbar

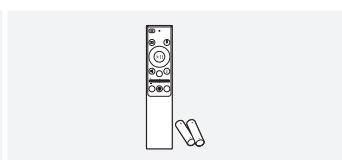

Dálkový ovladač / Baterie



Subwoofer

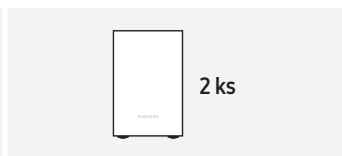


Prostorový reproduktor
(levý/pravý)
(HW-QS750F)



Napájecí kabel
(HW-QS750F)




Napájecí kabel
(HW-QS700F)




Síťový adaptér pro prostorové
reproduktory
(HW-QS750F)



Kabel pro prostorový reproduktor
(HW-QS750F)

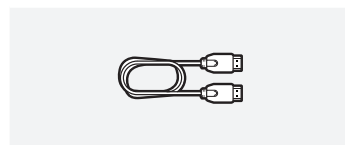

Kabel HDMI

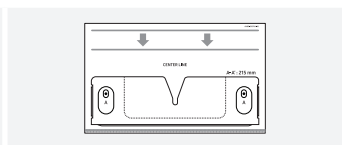


Šablona pro upevnění na stěnu



Upevňovací šroub




Šroub



Nástěnný držák



Ukotvení držáku

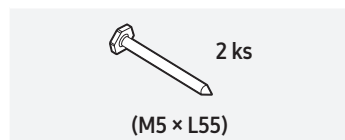

Šroub pro upevnění na stěnu




Pryžová podložka

- Podrobnosti o spotřebě energie a specifikacích napájení naleznete na informačním štítku umístěném na spodní nebo zadní straně produktu.
- Chcete-li zakoupit další komponenty nebo volitelné kabely, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung nebo oddělení péče o zákazníky společnosti Samsung.
- Podrobnosti o nástěnném držáku a pryžové podložce najdete na straně 19~21.
- Pro účely vylepšení produktu se mohou design produktu, specifikace a rozhraní aplikace změnit bez předchozího upozornění.
- Barva a tvar dílů se může lišit od vyobrazení.


03 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Jak používat dálkový ovladač

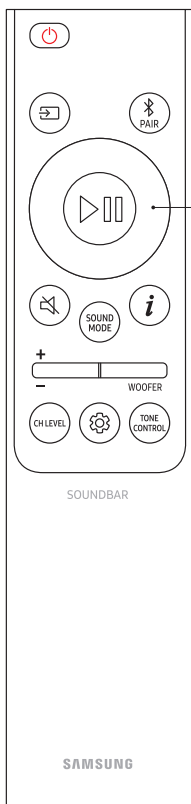

Instalace baterií (2 ks baterií AAA)

Posouvajte kryt baterií ve směru šipky, dokud jej zcela nesejmete. Po vložení baterií (1,5 V, AAA) správným směrem nasuňte zadní kryt na dálkový ovladač ve směru šipky.

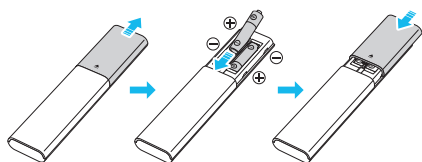

(Zdroj)

- Můžete zvolit zařízení připojené k zařízení Soundbar.
- Zapnutí nebo vypnutí hlasové zpětné vazby
Můžete zapnout či vypnout hlasovou zpětnou vazbu.
Když je zařízení Soundbar vypnuté (v pohotovostním režimu), stiskněte a na 5 sekund podržte tlačítko  (Zdroj) na dálkovém ovladači. Kdykoli změníte nastavení hlasové zpětné vazby, LED indikátor se změní.

LED indikátor	Stav
○ ○ ● ○ ○ Jedenkrát blikne azurově	Zap
○ ○ ● ○ ○ Jedenkrát bíle blikne	Vyp



(Připojení Bluetooth)

Přepne zařízení Soundbar do režimu párování Bluetooth. Stisknutím tohoto tlačítka změníte LED indikátor následujícím způsobem:

- Vícebarevná LED kontrolka bude postupně měnit barvu **Červená** → **Zelená** → **Modrá**, dokud nebude párování dokončeno.

LED indikátor	Stav
○ ○ ● ○ ○ Bliká červeně → zeleně → modře	Párování
○ ○ ● ○ ○ Tříkrát blikne azurově	Připojení úspěšné
 Ready to connect via Bluetooth.	



(VYPÍNAČ)

Zapíná a vypíná zařízení Soundbar.

Zařízení Soundbar se automaticky vypne v následujících situacích. (úsporný režim)

- Režim **TV ARC** nebo **eARC**, **HDMI**, **Wi-Fi**, **BT**, **D.IN**: Žádný vstup zvukového signálu po dobu 18 minut nebo déle
- V případě režimu **BT** nebude fungovat, pokud je připojen k jinému zařízení, i když není k dispozici žádný vstup zvukového signálu.

LED indikátor	Stav
○ ○ ● ○ ○ Jedenkrát blikne azurově	Zap
○ ○ ● ○ ○ Tříkrát blikne červeně	Vyp

1



(Nahoru/
Dolů/Vlevo/
Vpravo)

Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo provedte jemné úpravy.

• Přeskočit skladbu

Stisknutím tlačítka **Vpravo** přeskočíte na další skladbu. Stisknutím tlačítka **Vlevo** přejdete na předchozí skladbu.

• ID SET

Tuto možnost použijte, pokud není připojen subwoofer ani prostorové reproduktory a potřebujete je znovu připojit. Podržením tlačítka **Nahoru** na 5 sekund spustíte funkci **ID SET**. (Viz strana 10.)



(Přehrát/
Pozastavit)

Spustí nebo pozastaví přehrávání.




(Ztlumit)

Zařízení soundbar ztlumíte stisknutím tlačítka  (**Ztlumit**).

Dalším stisknutím zvuk opět zapnete.

LED indikátor:	○ ○ ○ ○ ●
Bliká bíle	

 (Zvukový režim)	Vyberte požadovaný zvukový režim z možností Surround, Game, Standard, Adaptive Sound a DTS Virtual:X. • Surround Bude aktivován prostorový zvuk. • Game Tento režim je optimalizován pro hraní her a poskytuje působivý zvukový zážitek. • Standard Přehraje se původní zvuk. • Adaptive Sound V tomto režimu je obsah analyzován v reálném čase a je přehráván optimální zvuk podle typu obsahu. • DTS Virtual:X Poskytuje působivý 3D zvuk pro veškerý obsah. LED indikátor: ○ ○ ● ○ ○ Jedenkrát bíle blikne » Surround → Game → Standard → Adaptive Sound → DTS Virtual:X
 (Info)	Stisknutím tlačítka zobrazíte informace o aktuální funkci. (viz str. 4) Při připojení Dolby Atmos® kontrolka LED třikrát azurově zabliká.
 (Úroveň basového reproduktoru (hloubek))	 Úroveň basového reproduktoru (hloubek) můžete upravit posunutím tlačítka nahoru nebo dolů.
 (Hlasitost)	 Stisknutím tlačítka Nahoru nebo Dolů nastavíte hlasitost. • (Ztlumit) Stiskněte tlačítko Hlasitost. Dalším stisknutím zvuk opět zapnete.
 (Úroveň kanálů)	Můžete nastavit hlasitost jednotlivých reproduktorů včetně možností Center, Front top, Rear a Rear top. • Chcete-li upravit hlasitost jednotlivých reproduktorů, vyberte v nastavení zvuku možnost Center nebo Front top, a potom tlačítka Nahoru/Dolů upravte hlasitost v rozmezí od -6 do +6. • Jsou-li připojeny prostorové reproduktory, vyberte možnost Rear nebo Rear top, a potom pomocí tlačítek Nahoru/Dolů upravte hlasitost v rozsahu od -6 do +6. • Možnost Rear top lze vybrat při připojení k modelu HW-QS700F a SWA-9500S (prodává se samostatně). LED indikátor: ○ ○ ● ○ ○ Jedenkrát bíle blikne » Center Level → Front Top Level → Rear Level → Rear Top Level
 (Ovládání zvuku)	Můžete vybrat zvukové funkce, například Voice enhancement, Night mode, Sync, Sound grouping, Private rear sound, Moderate bass a Virtual. Chcete-li upravit nastavení zvuku, stisknutím tlačítka Nahoru nebo Dolů vyberte požadovanou možnost. • (Viz Strana „Nastavení“  (Ovládání zvuku)“ z 7.) LED indikátor: ○ ○ ● ○ ○ Jedenkrát bíle blikne » Voice enhancement → Night mode → Sync → Sound grouping → Private rear sound → Moderate bass → Virtual
 (Ovládání tónů)	Upravte úroveň výšek a hloubek stisknutím příslušných tlačítek. Po výběru možnosti upravte nastavení pomocí tlačítek Nahoru/Dolů. Tato funkce je k dispozici ve všech zvukových režimech kromě režimu Standard. • Upravte úroveň výšek nebo hloubek výběrem položky TREBLE nebo BASS v ovládání zvuku. Potom pomocí tlačítek Nahoru/Dolů upravte úroveň hlasitosti v rozsahu od -6 do +6. • Při nastavování úrovně hloubek (BASS) budou ovlivněny také úroveň basového reproduktoru. LED indikátor: ○ ○ ● ○ ○ Jedenkrát bíle blikne » Treble → Bass

Nastavení (Ovládání zvuku)

- **Voice enhancement:** Zlepšuje kvalitu dialogů ve videích a televizních pořadech, což usnadňuje poslech.
- **Night Mode:** Optimalizuje zážitek z poslechu v noci snížením hlasitosti při zachování zřetelných mluvených dialogů.
- **Sync:** Pokud nejsou obraz a zvuk při přehrávání prostřednictvím televizoru a zařízení Soundbar synchronizované, přejděte do Ovládání zvuku a vyberte položku **Sync**. Poté pomocí tlačítek Nahoru/Dolů nastavte zpoždění zvuku na hodnotu 0–300 milisekund.
 - Synchronizace je podporována pouze u některých funkcí.
- **Sound Grouping:** Úplný zvuk se přehrává přes zařízení Soundbar a zadní reproduktory, takže je ideální pro skupinu lidí ve velkém prostoru.
 - Když jsou prostorové reproduktory připojeny poprvé, bude k dispozici menu Sound Grouping. Potom zůstane menu dostupné bez ohledu na to, zda jsou prostorové reproduktory připojeny.
 - V režimu **Sound Grouping** zvukové režimy neovlivní zvuk.
 - Zvuk bude vycházet pouze z konkrétních reproduktorů, nikoli ze všech reproduktorů. Může se to lišit podle modelu.
- **Private Rear Sound:** Tato funkce umožňuje posílat zvuk pouze do prostorových reproduktorů, takže můžete poslouchat bez rušení.
 - V tomto režimu nebude ze zařízení Soundbar ani subwooferu vycházet žádný zvuk. Zvuk budou reprodukovat pouze přední kanály prostorových reproduktorů.
 - V režimu **Private Rear Sound** zvukové režimy neovlivní zvuk.
 - Když se zařízení Soundbar vypne nebo se ztratí spojení s prostorovými reproduktory, tento režim se vypne.
 - Menu Private Rear Sound bude dostupné pouze v případě, že je připojen prostorový reproduktor.
 - Při připojení **Q-Symphony** se režim Private Rear Sound automaticky vypne a nelze jej znovu zapnout.
- **Moderate Bass:** Po **zapnutí** se subwoofer ztlumí a hloubky budou reprodukovány přes zařízení Soundbar. Při **vypnutí** se subwoofer zapne a přes zařízení Soundbar nebudou reprodukovány žádné hloubky.
- **Virtual:** Když je zapnutý zvukový režim **Surround**, poskytuje při přehrávání obsahu ve formátu **Dolby/DTS** rozšířené zvukové efekty. Funkci je možné nastavit pomocí tlačítek Nahoru/Dolů.
- Chcete-li upravit zvuk pro jednotlivá frekvenční pásma, stiskněte a podržte přibližně na 5 sekund tlačítko  (**Ovládání zvuku**). Pomocí tlačítek **Vlevo/Vpravo** můžete vybrat 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2kHz, 2.5kHz, 5kHz nebo 10kHz a pomocí tlačítek **Nahoru/Dolů** můžete provést úpravy v rozsahu od -6 do +6.
(Tato funkce funguje pouze v případě, že je nastavený zvukový režim **Standard**.)

Specifikace výstupu pro každý zvukový režim

Použit pouze subwoofer

[HW-QS700F]

Efekt	Vstup	Výstup
Surround Game	2.0 Channel	3.1.2 Channel
	5.1 Channel	3.1.2 Channel
	Dolby Atmos®	3.1.2 Channel
Standard	2.0 Channel	2.1 Channel
	5.1 Channel	3.1 Channel
	Dolby Atmos®	3.1.2 Channel
Adaptive Sound DTS Virtual:X	2.0 Channel	3.1.2 Channel
	5.1 Channel	3.1.2 Channel
	Dolby Atmos®	3.1.2 Channel

Současné použití subwooferu a prostorových reproduktorů

[HW-QS750F]

Efekt	Vstup	Výstup
Surround Game	2.0 Channel	5.1.2 Channel
	5.1 Channel	5.1.2 Channel
	Dolby Atmos®	5.1.2 Channel
Standard	2.0 Channel	2.1 Channel
	5.1 Channel	5.1 Channel
	Dolby Atmos®	5.1.2 Channel
Adaptive Sound DTS Virtual:X	2.0 Channel	5.1.2 Channel
	5.1 Channel	5.1.2 Channel
	Dolby Atmos®	5.1.2 Channel

Současné použití subwooferu a prostorového reproduktoru (SWA-9500S, volitelný)

[HW-QS700F]

Efekt	Vstup	Výstup
Surround Game	2.0 Channel	5.1.4 Channel
	5.1 Channel	5.1.4 Channel
	Dolby Atmos®	5.1.4 Channel
Standard	2.0 Channel	2.1 Channel
	5.1 Channel	5.1 Channel
	Dolby Atmos®	5.1.4 Channel
Adaptive Sound	2.0 Channel	5.1.4 Channel
	5.1 Channel	5.1.4 Channel
	Dolby Atmos®	5.1.4 Channel

Prostorové reproduktory nebudou při aktivním režimu **Standard** poskytovat dvoukanálový zvukový výstup. Chcete-li zapnout zvuk pro prostorové reproduktory, je nutné změnit režim efektů na **Surround**.




Nastavení hlasitosti zařízení Soundbar pomocí dálkového ovladače televizoru

Tato funkce umožňuje upravit hlasitost zařízení Soundbar pomocí dálkového ovladače televizoru.

- Tuto funkci lze použít pouze s IČ dálkovými ovladači. Dálkové ovladače Bluetooth (které vyžadují spárování) nejsou podporovány.
- Výše uvedená položka funguje pouze v určitých vstupních režimech zařízení Soundbar.
- Výrobci, kteří tuto funkci podporují
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

- Vypněte zařízení soundbar.
- Zatlačte tlačítko **Úroveň basového reproduktoru** nahoru a podržte ho 5 sekund.

Když stisknete a podržíte tlačítko **Úroveň basového reproduktoru** po dobu až 5 sekund, režim se změní v následujícím pořadí: **OFF-TV REMOTE**, (výchozí nastavení) **SAMSUNG-TV REMOTE**, a potom **ALL-TV REMOTE**.

Tlačítko dálkového ovladače	Displej	Stav
	Jedenkrát blikne červeně ○ ○ ● ○ ○ OFF-TV REMOTE (Výchozí nastavení)	Vypne dálkový ovladač televizoru.
	Jedenkrát blikne azurově ○ ○ ● ○ ○ SAMSUNG-TV REMOTE	Ovládá zařízení Soundbar pomocí IČ dálkového ovladače televizoru Samsung.
	Jedenkrát blikne modře ○ ○ ● ○ ○ ALL-TV REMOTE	Ovládá zařízení Soundbar pomocí IČ dálkového ovladače jiného výrobce televizoru a Samsung TV.


04 PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ SOUNDBAR K JINÝM ZAŘÍZENÍM

Zapojení napájení a zařízení

Použijte napájecí kabely k připojení subwooferu, prostorových reproduktorů a zařízení Soundbar do elektrické zásuvky v následujícím pořadí:


- Podrobnosti o spotřebě energie a specifikacích napájení naleznete na informačním štítku umístěném na spodní nebo zadní straně produktu.
- Při odpojování napájecího kabelu ze zásuvky vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji rovně ven. Netahejte za samotný napájecí kabel.
- Jakmile jsou všechna zařízení připojena, připojte zařízení Soundbar a další zařízení k elektrické zásuvce.
- Prostorové reproduktory nemusí být v závislosti na modelu produktu zahrnuty.

1. Připojte napájecí kabel k subwooferu.

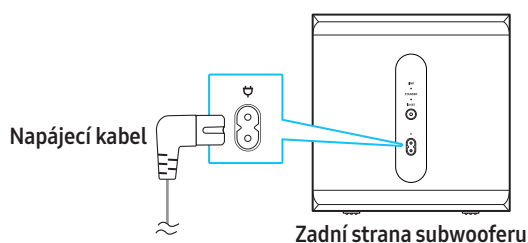


2. Připojte kabely reproduktoru k levému a pravému prostorovému reproduktoru.


- Při připojování kabelů reproduktorů k jednotlivým prostorovým reproduktorům přiřaďte kabely stejné barvy.
- Kabel úplně zasuňte. Dbejte na to, abyste nezasunuli žádný vodič pokrytý izolací.
- Délka kabelu prostorového reproduktoru je 6 metrů.

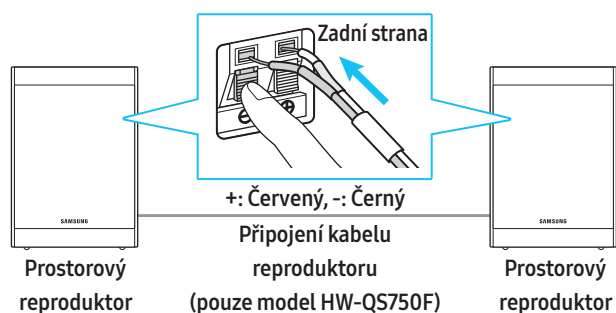


3. Připojte napájecí kabel k zadní části levého prostorového reproduktoru.

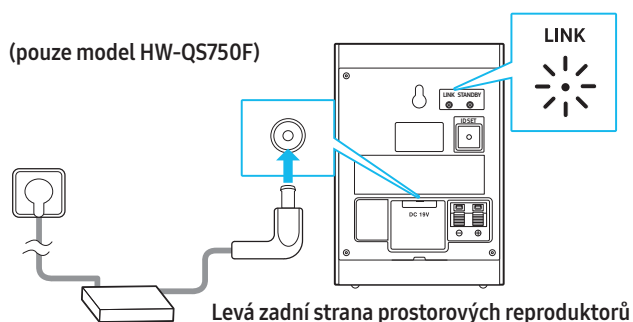

4. Připojte napájecí kabel k zařízení Soundbar.

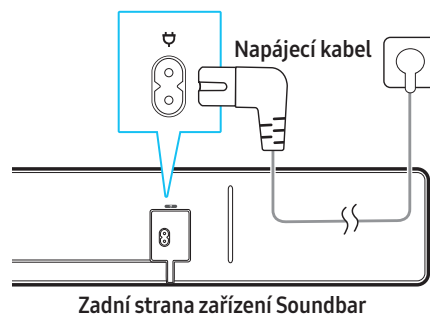

5. Zapojte zařízení Soundbar, subwoofer a prostorové reproduktory do elektrické zásuvky. Po zapnutí zařízení Soundbar se k němu subwoofer a prostorové reproduktory automaticky připojí.

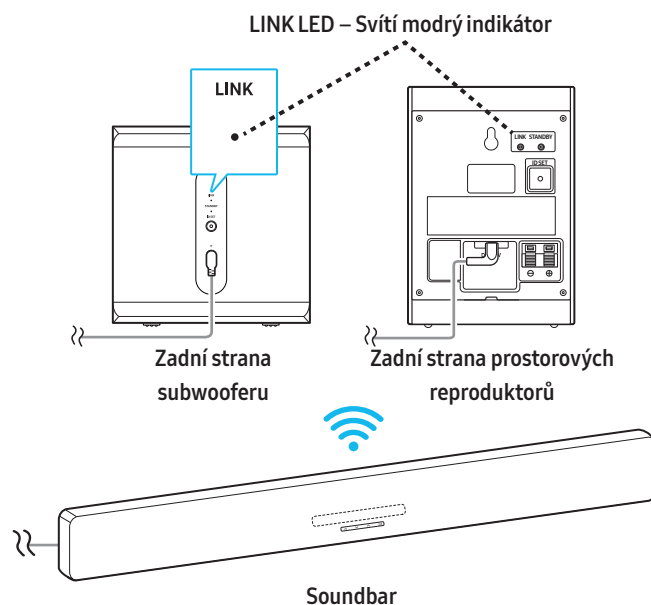

Poznámka


- Nejprve připojte subwoofer a prostorové reproduktory k elektrické zásuvce a poté zapněte zařízení Soundbar, jakmile je zapojen do el. sítě. Když zařízení Soundbar zapnete, subwoofer a prostorové reproduktory se automaticky připojí.
- Pokud odpojíte napájecí kabel, když je zařízení Soundbar zapnuté, a znovu ho připojíte k elektrické zásuvce, zařízení Soundbar se automaticky zapne.

Ruční připojení subwooferu a prostorových reproduktorů


Před ručním připojením reproduktorů

- Ujistěte se, že jsou zařízení Soundbar, subwoofer a prostorové reproduktory zapojeny do elektrické zásuvky.


- Stiskněte a podržte tlačítko **ID SET** na zadní straně subwooferu a prostorových reproduktorů alespoň na 5 sekund.
 - Červené kontrolky na zadní straně jednotlivých reproduktorech zhasnou a začne rychle blikat modrá kontrolka.

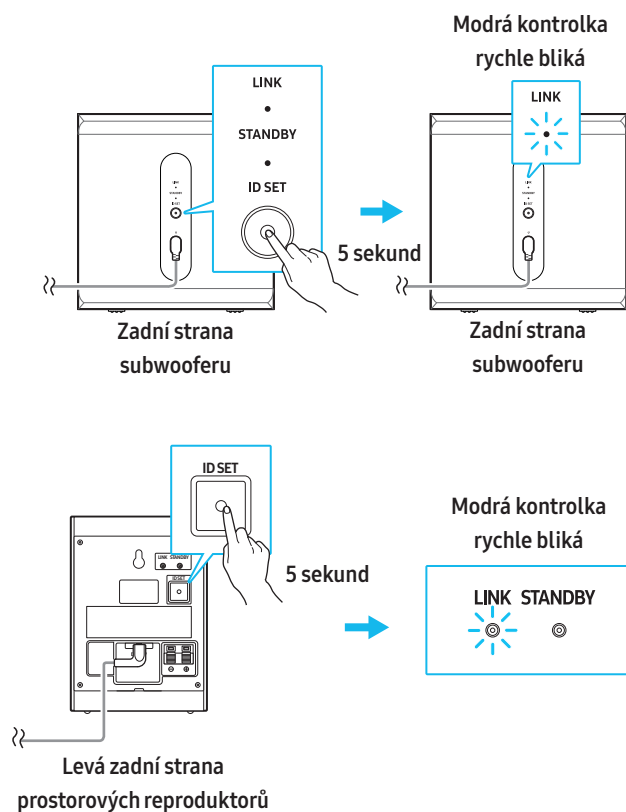

- Stiskněte a podržte tlačítko **Nahoru** na dálkovém ovladači na 5 sekund.

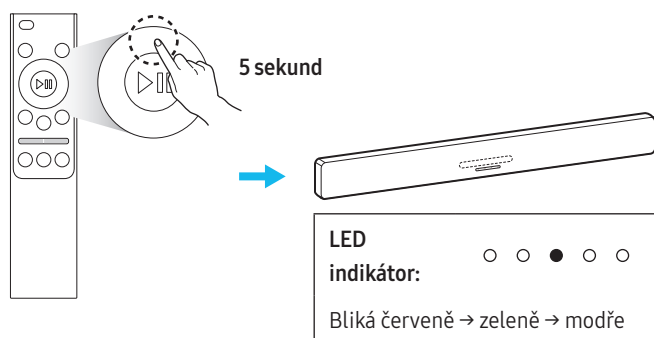

- Ujistěte se, že kontrolka **LINK LED** svítí modře (indikuje úspěšné připojení).



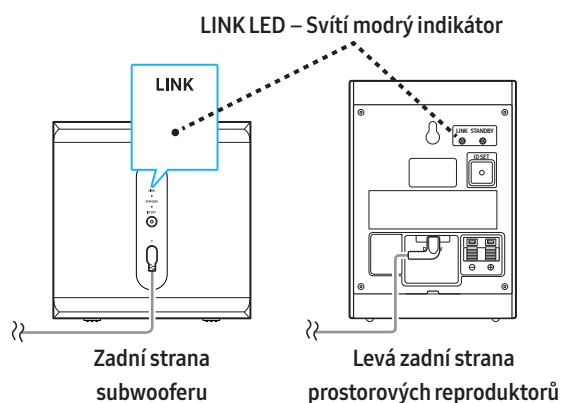


Když je zařízení Soundbar správně připojeno k subwooferu a prostorovým reproduktorům, kontrolka **LINK LED** přestane blikat a začne svítit modře.

Poznámka

- Prostorové reproduktory nemusí být v závislosti na modelu produktu zahrnuty.
- Postup resetování Tx modulu
 - Stiskněte a podržte tlačítko **Vlevo** na dálkovém ovladači na 5 sekund.
 - Postupujte podle pokynů v části **Ruční připojení subwooferu a prostorových reproduktorů**.

Stav zadního indikátoru na subwooferu a prostorových reproduktorech

LED	Stav	Odstraňování potíží
Subwoofer  (Modrá kontrolka svítí)	Úspěšně připojeno (běžný provoz)	-
Prostorový reproduktor  (Modrá kontrolka bliká)	Obnovit připojení	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zařízení Soundbar řádně připojen, nebo počkejte přibližně 5 minut. Pokud bude indikátor nadále blikat, zkuste subwoofer a prostorové reproduktory připojit ručně. Viz strana 10.
Subwoofer  (Červená kontrolka svítí)	V pohotovostním režimu (s vypnutým zařízením Soundbar)	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zařízení Soundbar řádně připojen.
Prostorový reproduktor  (Červená kontrolka svítí)	Připojení neúspěšné	Zopakujte připojení. Další informace naleznete v příručce na straně 10.
Subwoofer  (Červená a modrá kontrolka blikají současně)	Porucha produktu	Kontaktujte servisní středisko Samsung (na placeném čísle 1588-3366).
Prostorový reproduktor  (Červená a modrá kontrolka blikají současně)		

Poznámka


- Když je zařízení Soundbar vypnuté, subwoofer přejde do pohotovostního režimu a rozsvítí se červený indikátor.
- Pokud je poblíž zařízení používající stejnou frekvenci jako zařízení Soundbar, může dojít k rušení, které způsobí přerušení zvukového výstupu.
- Bezdrátový signál ze zařízení Soundbar lze za normálních podmínek instalace přenášet až na 10 metrů, ale tato vzdálenost se může lišit v závislosti na provozním prostředí. Pokud je mezi zařízením Soundbar a subwooferem nebo prostorovými reproduktory ocelová stěna nebo železobeton, bezdrátový signál bude zablokován, což zabrání správnému fungování produktu.
- Prostorové reproduktory nemusí být v závislosti na modelu produktu zahrnuty.
- Prostorové reproduktory se mohou v závislosti na modelu produktu lišit.

⚠ Upozornění

- Do subwooferu a prostorových reproduktorů je zabudována bezdrátová anténa. Udržujte ji mimo dosah vody a vlhkosti.
- Pro optimální kvalitu zvuku neumísťte kolem subwooferu nebo prostorových reproduktorů překážky.

Průvodce uspořádáním reproduktorů

Doporučené uspořádání reproduktorů

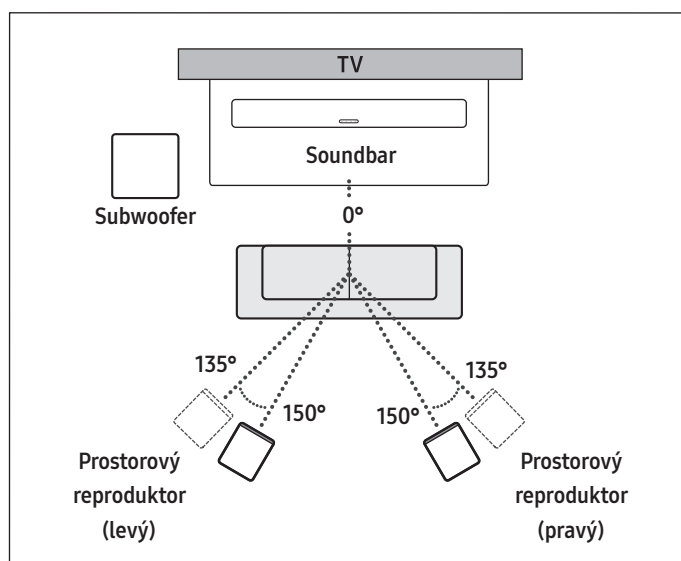

⚠ Upozornění


- Do subwooferu a prostorových reproduktorů je zabudována bezdrátová anténa. Udržujte ji mimo dosah vody a vlhkosti.
- Pro optimální kvalitu zvuku neumísťte kolem subwooferu nebo prostorových reproduktorů překážky.
- Prostorové reproduktory nemusí být v závislosti na modelu produktu zahrnuty.

05 PŘIPOJENÍ K TV

Připojení televizoru, který podporuje HDMI ARC (Audio Return Channel)

⚠ Upozornění

- Pokud je připojen kabel HDMI i optický kabel, bude mít prioritu signál kabelu HDMI.
- Při propojování televizoru a zařízení Soundbar pomocí kabelu HDMI se ujistěte, že je kabel připojen k portu eARC nebo ARC. Pokud nepoužijete správný port, televizor nevydá žádný zvuk.
- Doporučujeme používat kabely HDMI certifikované organizací HDMI.org.

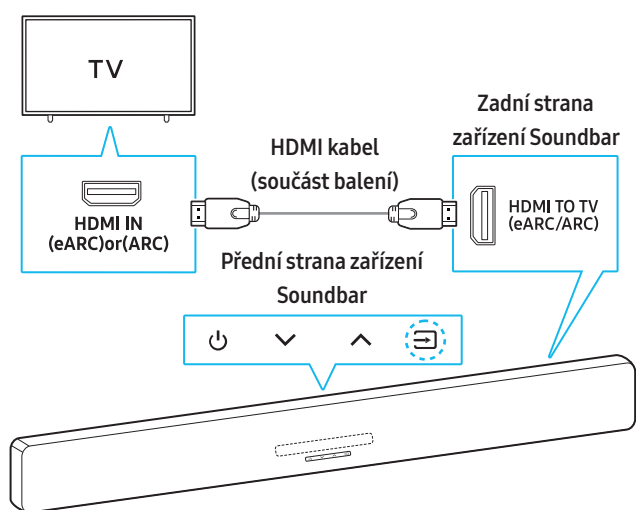

LED indikátor:



Bílá kontrolka svítí → zhasne

🔊 TV ARC nebo eARC

1. Vypněte zařízení Soundbar a televizor a připojte kabel HDMI tak, jak je uvedeno na obrázku výše.
2. Zapněte zařízení Soundbar a televizor.
3. Zvuk z televizoru se bude přehrávat přes zařízení Soundbar.
 - Pokud není zvuk z televizoru slyšet, stiskněte tlačítko  (Zdroj) na zařízení Soundbar nebo na dálkovém ovladači a přepněte na správný režim připojeného kabelu.
 - Chcete-li použít připojení s funkcí eARC, musí být funkce eARC zapnutá v menu televizoru. Podrobnosti o konfiguraci nastavení naleznete v uživatelské příručce televizoru.
(Příklad Samsung TV: Domů (🏠) → Menu (☰) → Nastavení (⚙️) → Všechna nastavení (⚙️) → Zvuk → Nastavení pro pokročilé → Režim HDMI-eARC (Auto))
 - Pomocí tlačítek ovládání hlasitosti na dálkovém ovladači televizoru můžete měnit hlasitost zařízení Soundbar.


Poznámka

- Při připojení televizoru a zařízení Soundbar podporujících funkci HDMI ARC (Audio Return Channel) pomocí kabelu HDMI lze digitální obrazová a zvuková data přenášet bez samostatného optického kabelu.
- Kdykoli je to možné, doporučujeme použít kabel HDMI bez jádra. Pokud používáte kabel HDMI s jádrem, ujistěte se, že jeho průměr je menší než 14 mm.
- Tato funkce nebude fungovat, pokud kabel HDMI nepodporuje funkci ARC.
- Pokud je vysílaný zvuk ve formátu Dolby a „Formát digitálního výstupu zvuku“ v televizoru je nastaven na možnost PCM, doporučujeme, abyste pro dosažení optimálního zvuku změnili nastavení na Dolby Digital, Dolby Digital+ nebo Auto. Změna nastavení zajistí lepší kvalitu zvuku. (V menu televizoru mohou být pro funkce Dolby Digital a PCM použity jiné výrazy v závislosti na výrobci televizoru.)
- Protokoly ARC/eARC podporují technologii Dolby Atmos®.
- Zkontrolujte, zda obsah, který chcete používat, podporuje technologii Dolby Atmos®.

Připojení pomocí optického kabelu

Kontrolní opatření před připojením

- Pokud je připojen kabel HDMI i optický kabel, bude mít prioritu signál kabelu HDMI.
- Při použití optického kabelu se před použitím ujistěte, že je z optického kabelu odstraněna krytka.

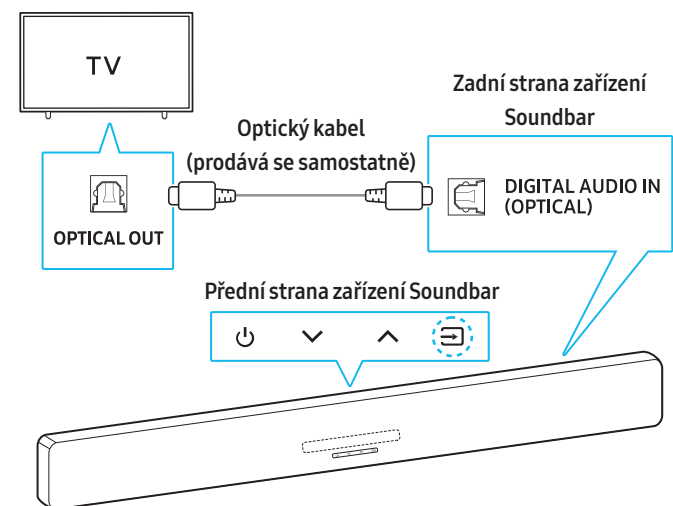


LED indikátor:	● ● ● ● ●
Bílá kontrolka svítí → zhasne	
Digital Audio In	

1. Když jsou televizor a zařízení Soundbar vypnuté, připojte **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** na zařízení Soundbar k portu OPTICAL OUT na externím zařízení pomocí optického kabelu (prodává se samostatně) dle výše uvedeného schématu.
2. Zapněte zařízení Soundbar a televizor.
3. Stisknutím tlačítka (**Zdroj**) na dálkovém ovladači přepnete do režimu **D.IN.**
Zvuk z televizoru se bude přehrávat přes zařízení Soundbar.

Připojení k Bluetooth

Připojení televizoru Samsung k zařízení Soundbar přes Bluetooth vám umožní vychutnat si stereo zvuk bez použití kabelů.

- Prostřednictvím Bluetooth lze současně připojit pouze jeden televizor Samsung.
- Můžete se připojit k televizoru Samsung s podporou Bluetooth. Nezapomeňte zkontrolovat specifikace vašeho televizoru.

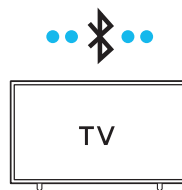

První připojení k Bluetooth

Tlačítko párování přes Bluetooth	LED indikátor
 (Nebo) 3 sekundy nebo déle	[Párování] ○ ○ ● ○ ○ Bliká červeně → zeleně → modře ↓ [Připojení úspěšné] ○ ○ ● ○ ○ Třikrát blikne azurově Ready to connect via Bluetooth.

2. Otevřete menu Bluetooth v televizoru Samsung, který chcete připojit. (Příklady: Domů (🏠) → Menu → Nastavení (⚙️) → Všechna nastavení (⚙️) → Zvuk → Zvukový výstup → Seznam reproduktorů Bluetooth → Soundbar Q-series (Bluetooth))
3. Ze seznamu na obrazovce televizoru vyberte možnost „**Q-series Soundbar**“.
V seznamu zařízení Bluetooth televizoru Samsung se u zařízení objeví text „**Vyžaduje párování**“ nebo „**Spárováno**“. Chcete-li připojit televizor Samsung k zařízení Soundbar, vyberte odpovídající zprávu a vytvořte připojení.
4. Nyní si můžete vychutnat zvuk z televizoru Samsung prostřednictvím zařízení Soundbar.
 - Jakmile úspěšně připojíte zařízení Soundbar k televizoru Samsung přes Bluetooth, můžete pro opětovné připojení použít režim **BT READY**.

Pokud se zařízení nepodaří připojit

- Když se v seznamu reproduktorů televizoru Samsung objeví dříve připojené zařízení Soundbar (např. **Q-Series Soundbar**), odstraňte ho.
- Zopakujte kroky 1 až 3.

Odpojení zařízení Soundbar od televizoru Samsung

Na zařízení Soundbar nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko

 (Zdroj) a vyberte jiný režim než BT.

- Ukončení připojení může trvat několik sekund, protože televizor čeká na odezvu zařízení Soundbar.
(Čas odpojení se může lišit v závislosti na modelu televizoru Samsung.)

Jaký je rozdíl mezi funkcemi BT READY a BT PAIRING?

- **BT READY:** V tomto režimu můžete připojit k zařízení Soundbar televizor nebo mobilní zařízení, které jste připojili dříve.
- **BT PAIRING:** V tomto režimu můžete připojit k zařízení Soundbar nové zařízení.
(Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko  PAIR nebo stiskněte a podržte tlačítko  (Zdroj) alespoň na 3 sekundy.)

Bezpečnostní opatření při připojování k Bluetooth

- Umístěte zařízení, které připojujete k zařízení Soundbar přes Bluetooth, do vzdálenosti 1 metru.
- Pokud budete při připojování zařízení Bluetooth požádáni o PIN kód, zadejte <0000>.
- Zařízení Soundbar se automaticky vypne po 18 minutách nečinnosti v pohotovostním režimu.
- Zařízení Soundbar může mít potíže s vyhledáváním dostupných zařízení Bluetooth nebo správným připojením za následujících podmínek:
 - Pokud jsou v blízkosti elektronická zařízení nebo zařízení způsobující rádiové rušení.
 - Pokud je se zařízením Soundbar spárováno více zařízení Bluetooth současně.
 - Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, mimo dosah nebo došlo k poruše.
- Elektronická zařízení mohou působit vysokofrekvenční rušení. Zařízení, které generuje elektromagnetické vlny, udržujte v dostatečné vzdálenosti od zařízení Soundbar.
(např. mikrovlnná trouba, bezdrátová síť LAN, atd.)
- Chcete-li zapnout nebo vypnout Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko **Tone Control** na dálkovém ovladači alespoň na 30 sekund.
Pokud zapnete nebo vypnete Bluetooth, zařízení Soundbar se automaticky restartuje.

Připojení přes Wi-Fi (bezdrátovou síť)

Kontrolní opatření před připojením

- Připojení Wi-Fi je dostupné pouze u televizorů Samsung TV.
- Zkontrolujte, zda je **bezdrátový směrovač (Wi-Fi)** zapnutý a zda je **televizor připojený k bezdrátovému směrovači**.
- Připojte zařízení Soundbar a televizor ke stejné síti Wi-Fi.
- Pokud bezdrátový směrovač (Wi-Fi) používá kanál DFS, nebudete moci vytvořit připojení Wi-Fi mezi televizorem a zařízením Soundbar. Podrobnosti zjistíte u svého poskytovatele služeb internetu.
- Podívejte se do návodu k použití televizoru, protože menu se mohou v různých letech výroby lišit.
- Nejprve připojte zařízení Soundbar k bezdrátovému směrovači, abyste mohli připojit zařízení Soundbar a televizor prostřednictvím Wi-Fi. Další podrobnosti ohledně vytvoření připojení Wi-Fi naleznete na straně 17.


1. Další informace o připojení zařízení Soundbar k síti Wi-Fi najdete v části 17, „**Připojení přes Wi-Fi (bezdrátovou síť)**“.
2. V menu Zvuk z televizoru změňte vstupní zdroj na zařízení Soundbar.
 - **Televizory Samsung TV vyrobené v roce 2017 nebo novější**
Domů () → Menu → Nastavení () → Všechna nastavení () → Zvuk → Zvukový výstup → Q-series Soundbar (Wi-Fi)

Poznámka

- Připojení Wi-Fi Dolby Atmos je dostupné pouze u některých televizorů a zařízení Soundbar Samsung.
- Abyste zajistili bezpečné a zabezpečené používání produktu, připojte se k síti pomocí bezpečně spravovaného směrovače.
- Když je síť připojena, umožňuje vysílání obsahu YouTube, připojení prostřednictvím Wi-Fi, použití Apple Airplay, Spotify, Alexa, SmartThings, Tidal, ChromeCast a Roon Ready. Služby podporované aktualizacemi softwaru se mohou změnit.
- Chcete-li používat Wi-Fi Direct, musí být zařízení Soundbar a vaše Smart TV vzájemně propojené ve stejné síti.
- Chcete-li zapnout nebo vypnout Wi-Fi, stiskněte a podržte tlačítko **Channel Level** na dálkovém ovladači alespoň na 30 sekund.
Pokud zapnete nebo vypnete Wi-Fi, zařízení Soundbar se automaticky restartuje.

Používání funkce Q-Symphony

- Pokud připojíte zařízení Soundbar k televizoru Samsung, který podporuje funkci Q-Symphony, zvuk se bude přehrávat ze zařízení Soundbar i televizoru současně. Díky prostorovému zvuku televizoru si můžete vychutnat bohatší a působivější zvuk.
- Když je zařízení Soundbar připojeno k televizoru, na televizoru se zobrazí „Q-Symphony“.
(Nastavení (⚙️) → Všechna nastavení (⚙️) → Zvuk → Zvukový výstup)

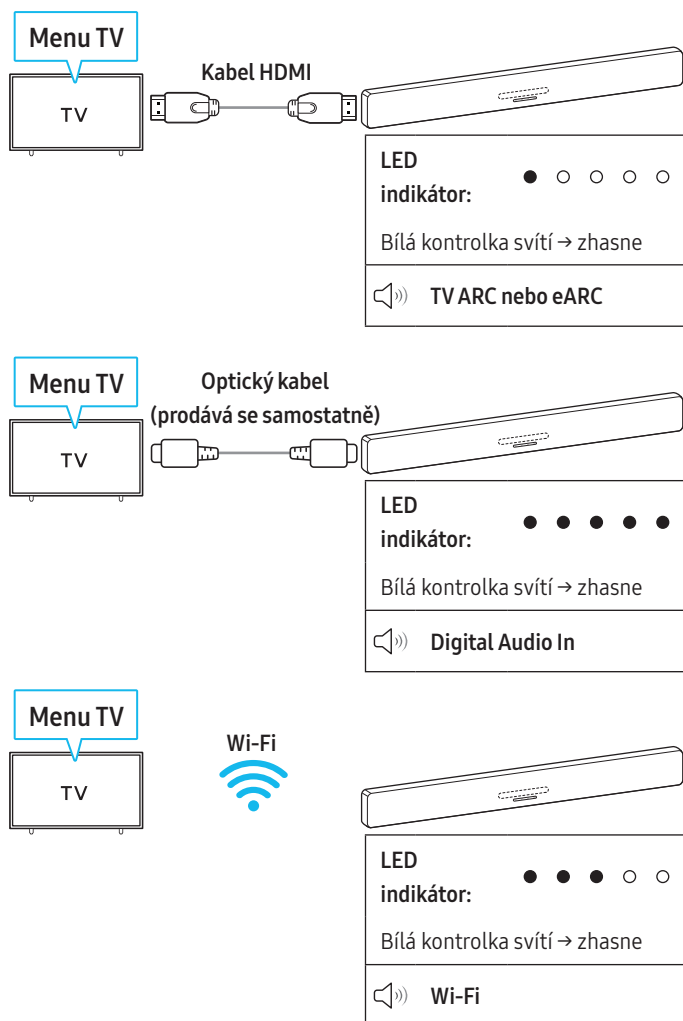

Poznámka


- Bude fungovat s kodekem podporovaným televizorem.
- Tato funkce je podporována pouze při připojení pomocí kabelu HDMI, optického kabelu (prodává se samostatně) nebo Wi-Fi.
- Zprávy zobrazené na obrazovce televizoru se mohou lišit v závislosti na modelu.
- Zkontrolujte a zjistěte, zda jsou zařízení Soundbar a televizor připojeny ke stejné síti Wi-Fi/frekvenci.
- Tato funkce je k dispozici jen v některých televizorech a zařízeních Soundbar Samsung.

06 PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ


Připojení pomocí kabelu HDMI

Kontrolní opatření před připojením

- Pokud jsou zapnuta některá sekundární nastavení zvuku, vypněte je v možnostech výstupu zvuku.
- Zkontrolujte, zda obsah, který chcete používat, podporuje technologii Dolby Atmos®.
- Vyberte kabel HDMI, který splňuje požadované specifikace vstupu/výstupu HDMI.
- Chcete-li přijímat signály UHD, musíte použít kabel HDMI certifikovaný organizací HDMI.org.
- Chcete-li přijímat signály UHD, zkontrolujte specifikace přehrávání videa vašeho televizoru a externího zařízení a také nastavení používaného zařízení.
- Další podrobnosti naleznete v příručce k televizoru nebo externího zařízení.

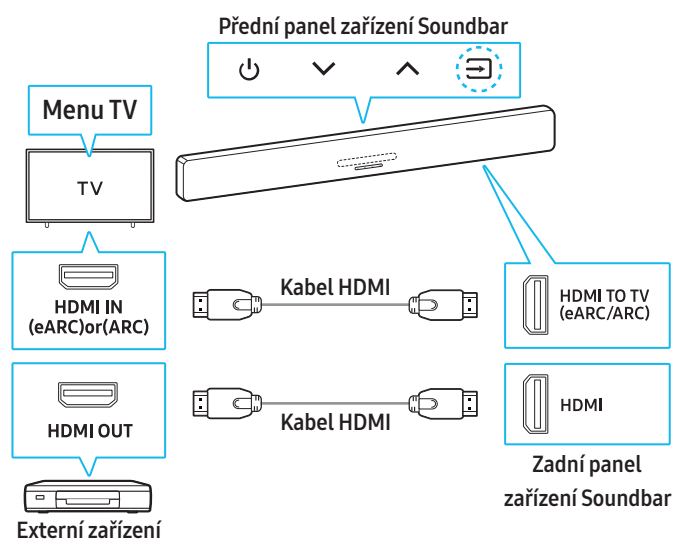

1. Pomocí kabelu HDMI propojte port **HDMI OUT** na externím zařízení s portem HDMI na zadní straně zařízení Soundbar.
2. Pomocí kabelu HDMI (součást dodávky) propojte port HDMI IN na televizoru s portem **HDMI TO TV (eARC/ARC)** na zadní straně zařízení Soundbar.
3. Zapněte zařízení Soundbar, televizor a externí zařízení.
4. Stisknutím tlačítka **Q-Symphony** (Zdroj) na zařízení Soundbar nebo na dálkovém ovladači přepnete do režimu **HDMI**.

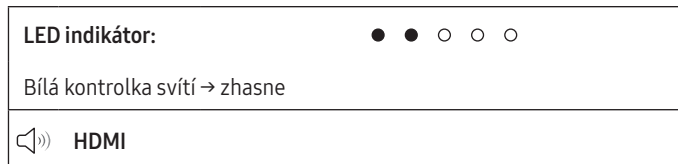

Poznámka


- Při používání **Dolby Atmos®**: Je-li vstupní zdroj ve formátu Dolby Atmos®/DTS Virtual:X, přečtěte si část **Strana „Specifikace výstupu pro každý zvukový režim“ z 7.**
- Konfigurace technologie Dolby Atmos® v přehrávači BD a dalších zařízeních**
Zkontrolujte možnosti výstupu zvuku v menu nastavení v přehrávači BD nebo jiném zařízení. Pro bitový tok by měla být v možnostech výstupu zvuku vybrána možnost „Žádné kódování“.
Příklad) Při použití přehrávače BD Samsung: Přejděte do menu Domů → Zvuk → Digitální výstup a vyberte možnost Bitstream, nezpracovaný.

Specifikace podporovaných signálů UHD (3840 x 2160p)

Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
< 60	8 bitů	0	0	0	0
	10 bitů	-	-	0	0
	12 bitů	-	-	0	0
120	8 bitů	-	-	-	-
	10 bitů	-	-	-	-

- Podporované specifikace se mohou lišit v závislosti na externím zařízení připojeném k zařízení Soundbar nebo na podmínkách použití.

Připojení pomocí optického kabelu

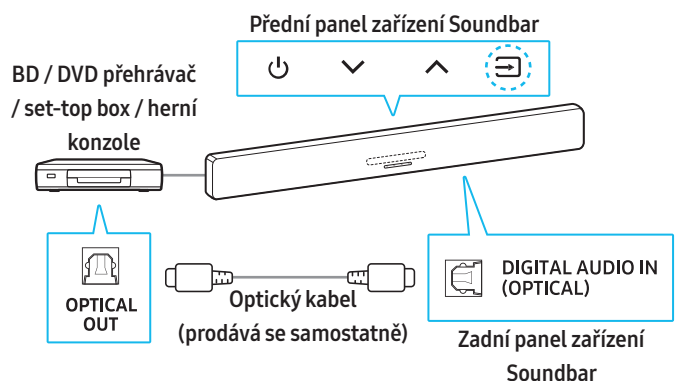

- Pomocí optického kabelu (prodává se samostatně) propojte port **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** na zařízení Soundbar a port **OPTICAL OUT** na externím zařízení.
- Zapněte zařízení Soundbar a externí zařízení.
- Na zařízení Soundbar nebo na dálkovém ovladači vyberte stisknutím tlačítka (Zdroj) režim **D.IN.**
- Zařízení Soundbar bude přehrávat zvuk z externího zařízení.


LED indikátor:	● ● ● ● ●
Bílá kontrolka svítí → zhasne	
Digital Audio In	

07 PŘIPOJENÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ

Připojení k Bluetooth

Připojení mobilního zařízení k zařízení Soundbar přes Bluetooth vám umožní vychutnat si stereo zvuk bez použití kabelů.

- Zařízení Soundbar se zapne, pokud se pokusíte připojit dříve spárované zařízení Bluetooth, zatímco je zařízení Soundbar vypnuté.



První připojení k Bluetooth

- Umístěte zařízení, které připojujete k zařízení Soundbar přes Bluetooth, do vzdálenosti 1 metru.

Tlačítko párování přes Bluetooth	LED indikátor
 (Nebo) 	[Párování] ○ ○ ● ○ ○ Bliká červeně → zeleně → modře ↓ [Připojení úspěšné] ○ ○ ● ○ ○ Třikrát blikne azurově Ready to connect via Bluetooth.

- Vyberte „**Q-series Soundbar**“, až se zobrazí v zařízení v seznamu.
 - Po připojení mobilního zařízení a zařízení Soundbar se na displeji na předním panelu zařízení Soundbar zobrazí **[Mobile device name] → „BT“**.
- Vychutnejte si hudbu z mobilního zařízení připojeného přes Bluetooth prostřednictvím zařízení Soundbar.
 - Jakmile úspěšně připojíte zařízení Soundbar k mobilnímu zařízení přes Bluetooth, můžete pro opětovné připojení použít režim **BT READY**.

Pokud se zařízení nepodaří připojit

- Když se v seznamu reproduktorů vašeho mobilního zařízení objeví dříve připojené zařízení Soundbar (např. „**Q-series Soundbar**“), odstraňte ho.
- Zopakujte kroky 1 až 2.

Jaký je rozdíl mezi funkcemi BT READY a BT PAIRING?

- **BT READY:** V tomto režimu můžete připojit k zařízení Soundbar televizor nebo mobilní zařízení, které jste připojili dříve.
- **BT PAIRING:** V tomto režimu můžete připojit k zařízení Soundbar nové zařízení.
(Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **PAIR** nebo stiskněte a podržte tlačítko **(Zdroj)** alespoň na 3 sekundy.)

Bezpečnostní opatření při připojování k Bluetooth

- Umístěte zařízení, které připojujete k zařízení Soundbar přes Bluetooth, do vzdálenosti 1 metru.
- Pokud budete při připojování zařízení Bluetooth požádáni o PIN kód, zadejte <0000>.
- Zařízení Soundbar se automaticky vypne po 18 minutách nečinnosti v pohotovostním režimu.
- Zařízení Soundbar může mít potíže s vyhledáváním dostupných zařízení Bluetooth nebo správným připojením za následujících podmínek:
 - Pokud jsou v blízkosti elektronická zařízení nebo zařízení způsobující rádiové rušení.
 - Pokud je se zařízením Soundbar spárováno více zařízení Bluetooth současně.
 - Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, mimo dosah nebo došlo k poruše.
- Elektronická zařízení mohou působit vysokofrekvenční rušení. Zařízení, které generuje elektromagnetické vlny, udržujte v dostatečné vzdálenosti od zařízení Soundbar.
(např. mikrovlnná trouba, bezdrátová síť LAN, atd.)
- Zařízení Soundbar podporuje data SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Připojujte pouze k zařízením Bluetooth, která podporují A2DP (AV).
- Při připojování zařízení Soundbar k zařízení Bluetooth udržujte zařízení co nejbliž k sobě.
- Čím větší je vzdálenost mezi zařízením Soundbar a zařízením Bluetooth, tím nižší bude kvalita zvuku.
Pokud jsou zařízení mimo dosah, může dojít ke ztrátě připojení Bluetooth.
- Připojení Bluetooth nemusí správně fungovat v oblastech se slabým příjmem signálu.
- Ze zařízení Bluetooth může vycházet šum nebo nemusí fungovat správně, pokud nastanou tyto podmínky:
 - Pokud se část těla dostane do kontaktu s vysílačem signálu v zařízení Bluetooth nebo zařízení Soundbar.
 - V rozích nebo v místech, kde se vyskytují překážky, například stěna nebo přička, a může zde docházet k elektrickým změnám.
 - Při vystavení rádiovému rušení jinými výrobky pracujícími ve stejných frekvenčních pásmech, jako jsou například lékařské přístroje, mikrovlnné trouby a bezdrátová zařízení LAN.
 - Překážky, jako jsou dveře a stěny, mohou zhoršit kvalitu zvuku, i když jsou zařízení v provozním dosahu.
- Zařízení Soundbar nelze spárovat s dalšími zařízeními Bluetooth, pokud aktuálně přehrává zvuk přes Bluetooth.
- Toto bezdrátové zařízení může při provozu způsobit elektrické rušení.

Odpojení připojeného zařízení Bluetooth

Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k zařízení Bluetooth.

- Připojení k zařízení Soundbar je odpojeno.
- V případě, že je zařízení Soundbar odpojeno od zařízení Bluetooth, vícebarevná kontrolka LED indikátoru na zařízení Soundbar třikrát červeně zabliká.

Odpojení zařízení Soundbar od zařízení Bluetooth

Na zařízení Soundbar nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko

(Zdroj) a vyberte jiný režim než **BT**.

- Ukončení připojení může trvat několik sekund, protože zařízení Bluetooth čeká na odezvu zařízení Soundbar. (Doba odpojení se může lišit v závislosti na zařízení Bluetooth.)

Připojení přes Wi-Fi (bezdrátovou síť)

Aby aplikace SmartThings správně fungovala, je vyžadována konkrétní nebo vyšší verze operačního systému.

Další informace o verzích OS naleznete v popisu aplikace SmartThings v obchodě s aplikacemi pro váš operační systém.

1 - Instalace aplikace

Zařízení Soundbar můžete ovládat a můžete upravit nastavení

pomocí aplikace **SmartThings**.

Stáhněte si aplikaci **SmartThings** z obchodu s aplikacemi vašeho mobilního zařízení (App Store, Play Store, Galaxy Store) nebo naskenujte poskytnutý QR kód.



2 - Registrace zařízení

1. Spusťte aplikaci **SmartThings** v mobilním zařízení.
2. Postupujte podle zobrazených pokynů a zaregistrujte produkt do mobilního zařízení.
 - Pokud se nezobrazí místní okno, přejděte na domovskou obrazovku aplikace, stiskněte tlačítko **(+)** a zaregistrujte produkt.

Poznámka

- Zařízení Soundbar můžete zaregistrovat do aplikace **SmartThings** také naskenováním QR kódu na zařízení Soundbar.

Pokud zařízení není nalezeno

1. Připojte mobilní zařízení k zařízení Soundbar přes Bluetooth.
2. Klepněte v aplikaci SmartThings na Připojená zařízení.
3. Posunutím doleva na obrazovce vyberte kartu zařízení Soundbar v mobilním zařízení. Poté zaregistrujte zařízení klepnutím na tlačítko Zaregistrovat zařízení na účtu Samsung.

3 - Ovládání zařízení Soundbar pomocí aplikace

SmartThings

1. Otevřete aplikaci **SmartThings** v mobilním zařízení a poté vyberte zařízení Soundbar, které jste zaregistrovali.
2. Zobrazí se menu nastavení zařízení Soundbar. Můžete upravit nastavení, např. **Hlasitost**, **Zvukový režim** a **Rozšířené nastavení zvuku**.
 - Pokud chce zařízení Soundbar ovládat jiný uživatel, může ve svém mobilním zařízení klepnout na tlačítko **Menu** (**≡**) v aplikaci **SmartThings**. Poté by měl uživatel klepnout na menu Jak používat → Sdílet ovládání zařízení.

Postup změny sítě Wi-Fi (bezdrátové sítě)

1. Spusťte v mobilním zařízení (chytrý telefon nebo tablet) aplikaci **SmartThings**.
2. Klepněte na kartu zařízení Soundbar a klepněte na ikonu ().
3. Přejděte do menu **Nastavení zařízení** > **Stav sítě** > **Změnit síť Wi-Fi**, a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Použití funkce Group Play

- Chcete-li použít tuto funkci, zaregistrujte zařízení Soundbar do aplikace SmartThings.
- Tato funkce je dostupná u modelů televizorů Samsung uvedených na trh v roce 2024 nebo později.
- Chcete-li tuto funkci zapnout, připojte dvě nebo více zařízení ke stejné 5GHz síti Wi-Fi.

Konfigurace funkce Group Play

1. Spusťte aplikaci **SmartThings** v mobilním zařízení.
2. Informace o registraci zařízení Soundbar do aplikace **SmartThings** naleznete v části „**Připojení přes Wi-Fi (bezdrátovou síť)**“.
3. Klepněte na kartu zařízení Soundbar.
4. V mobilním zařízení klepněte pod ikonou zvukového zařízení na tlačítko **Vytvořit skupinu**.
 - Stiskněte tlačítko  (**Zdroj**) na zařízení Soundbar a nastavte zdroj na síť Wi-Fi.
 - Pokud je zařízení Soundbar připojeno k televizoru přes Wi-Fi, musíte se nejprve odpojit od televizoru.
5. Zapněte funkci **Skupinová hra**.
6. Vyberte zařízení v seznamu a klepněte na tlačítko **Použít**.
 - Doporučujeme připojit maximálně 4 zařízení.
 - V režimu **Skupinová hra** bude zvuk reprodukován pouze z hostitelského zařízení.
 - Pokud se zařízení připojené k hostitelskému zařízení přepne na jiný zdroj, bude toto zařízení odebráno ze skupiny.
 - Když připojíte hostitelské zařízení k televizoru, vytvořená skupina se odstraní.

Vypnutí funkce Group Play

1. Klepněte na kartu zvukového zařízení.
2. V mobilním zařízení klepněte pod ikonou zvukového zařízení na tlačítko **Upravit skupinu**.
3. Vypněte funkci **Skupinová hra**.
 - Chcete-li odebrat několik zařízení, zrušte jejich výběr (zrušte označení) v seznamu a klepněte na tlačítko **Použít**.

Připojení k Apple AirPlay

- Tato funkce není v některých zemích dostupná.
- Toto zařízení Samsung Soundbar podporuje technologii AirPlay. Doporučujeme používat nejnovější verzi systému iOS, iPadOS nebo macOS.
- Chcete-li zapnout AirPlay v zařízení Soundbar, musíte nejprve souhlasit s podmínkami použití aplikace Samsung SmartThings a zaregistrovat zařízení.
- Když je zařízení Soundbar zapnuté, zkontrolujte a zjistěte, zda jsou zařízení Soundbar a zařízení Apple připojena ke stejné síti Wi-Fi.


Technologie AirPlay umožňuje streamovat hudbu, podcasty a jiný zvuk ze zařízení Apple do zařízení Samsung Soundbar.

- V telefonu iPhone, tabletu iPad nebo zařízení Mac zvolte ikonu  v aplikaci podporované technologií AirPlay nebo v Ovládacím centru.
- Vyberte v seznamu aktuálních zařízení, která mohou přehrávat zvuk, své zařízení Samsung Soundbar.

Používání funkce Tap Sound

Přiložte mobilní zařízení k zařízení Soundbar a přehrávejte přes něj zvukový obsah.

- Tato funkce nemusí být podporována u všech modelů zařízení.
- Tato funkce je kompatibilní pouze s mobilními zařízeními Samsung se systémem Android 8.1 a novějším.

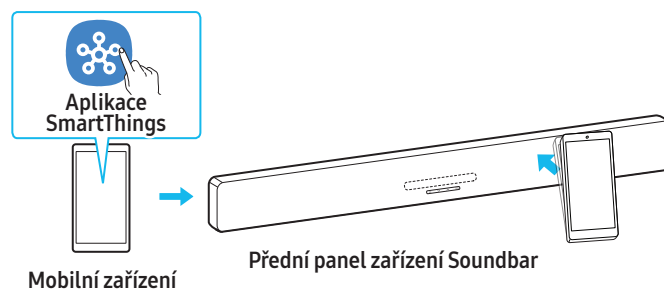

1. Zapněte na mobilním zařízení funkci **Tap Sound**.
 - Další informace o nastavení naleznete v níže uvedených pokynech „**Konfigurace funkce Tap Sound**“.
2. Přiložte mobilní zařízení k zařízení Soundbar a až se na obrazovce zobrazí tlačítko „**Start**“, klepněte na něj. Mobilní zařízení se propojí se zařízením Soundbar prostřednictvím Bluetooth.
3. Přehrajte zvuk z mobilního zařízení zařízením Soundbar.
 - Tato funkce propojí mobilní zařízení se zařízením Soundbar technologií Bluetooth na základě zjištěných vibrací při kontaktu mobilního zařízení se zařízením Soundbar.
 - Nepřikládejte mobilní zařízení na ostré rohy zařízení Soundbar. Zařízení Soundbar či mobilní zařízení by se mohla poškrábat či poničit.
 - Doporučujeme zakrýt mobilní zařízení pouzdem. Šetrně přiložte na širokou oblast v horní části zařízení Soundbar.
 - Používání této funkce vyžaduje aktualizaci aplikace **SmartThings** na nejnovější verzi. Podpora této funkce závisí na verzi aplikace.

Konfigurace funkce Tap Sound

Funkci **Tap View**, **Tap Sound** můžete zapnout v aplikaci **SmartThings**.

1. Spustíte aplikaci **SmartThings** v mobilním zařízení.
2. V mobilním zařízení vyberte menu Nastavení (☰ → ⚙️) v aplikaci **SmartThings**.
3. Nastavením hodnoty Zapnuto u funkce „**Tap View**, **Tap Sound**“ nastavíte spuštění funkce po přiblížení mobilního zařízení k zařízení Soundbar. Funkce je zapnutá.

Poznámka


- Pokud je mobilní zařízení v režimu spánku, funkce **Tap Sound** nebude fungovat.
- Funkce **Tap Sound** nemusí fungovat, pokud je zařízení Soundbar umístěno v blízkosti elektronického zařízení nebo spotřebiče, které způsobují rádiové rušení. Umístěte zařízení Soundbar dostatečně daleko od zařízení způsobujících vysokofrekvenční rušení.

08 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SOUNDBAR NA STĚNU

Bezpečnostní opatření pro instalaci

- Zařízení Soundbar montujte pouze na svislou stěnu.
- Systém zařízení Soundbar neinstalujte v oblastech s vysokými teplotami nebo vlhkostí.
- Nainstalujte systém na pevnou stěnu, která unese hmotnost zařízení Soundbar. Pokud stěna neunese hmotnost zařízení Soundbar, před instalací ji vyztužte. Pokud vyztužení není možné, vyberte jinou stěnu, která zařízení Soundbar unese.
- Použijte šrouby nebo hmoždinky vhodné pro stěnu, kde je zařízení Soundbar instalováno.
(Sádkarton/ocel/dřevo, atd.)
Pokud je to možné, instalujte šrouby přímo do stěny.
- Před montáží na stěnu vypněte napájení a odpojte zařízení Soundbar od el. sítě.
Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Před montáží zařízení Soundbar na stěnu připojte všechny kabely z externích zařízení.


Komponenty pro nástěnnou montáž



Ⓐ Šablona pro upevnění na stěnu



Ⓑ Nástěnný držák

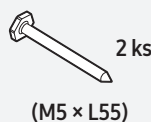

Ⓒ Šroub pro upevnění na stěnu



Ⓓ Ukotvení držáku




Ⓔ Upevňovací šroub



Ⓕ Šroub


1. Připevněte na stěnu **šablonu pro upevnění na stěnu**.

- Připevněte **šablonu pro upevnění na stěnu** paralelně ke stěně.
- Pokud máte televizor přimontovaný ke stěně, připevněte ji alespoň 1 cm pod spodní okraj televizoru.

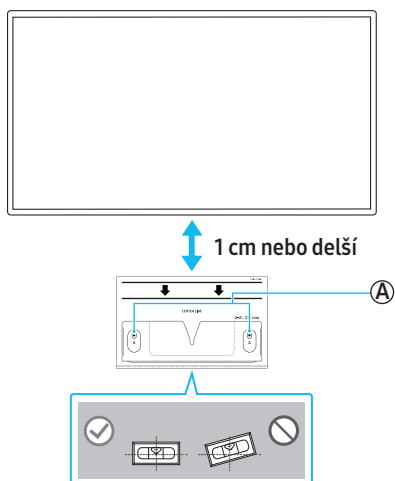


2. Zarovnejte **osu šablony pro upevnění na stěnu** se středem televizoru na stěně (pokud zařízení Soundbar instalujete pod něj), a následně upevněte **šablonu pro upevnění na stěnu** páskou.

- Pokud zařízení nemontujete pod televizor, umístěte **osu** do středu montážní oblasti.

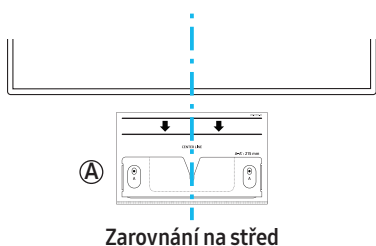


3. Pomocí pera nebo tužky označte střed otvoru **A-TYPE** a poté odstraňte **šablonu pro upevnění na stěnu**.

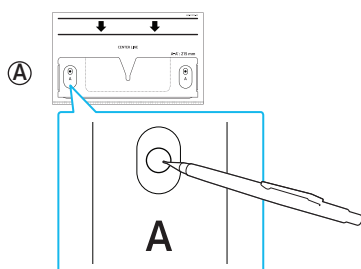


4. V místě značky na stěně vyvrtejte otvor vrtákem vhodné velikosti.

5. Zašroubujte šroub pro upevnění na stěnu na označeném místě.

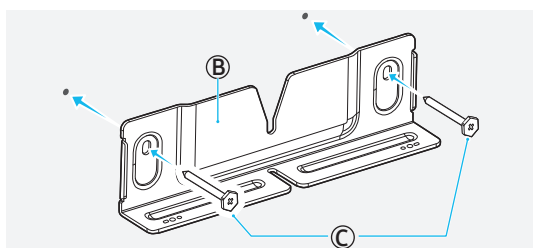


6. Zašroubujte **upevňovací šroub** do zadní části zařízení Soundbar.

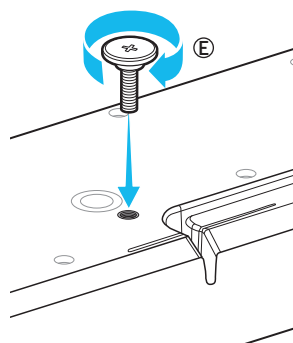

- Během montáže se ujistěte, že jsou za zadní částí zařízení Soundbar umístěny závěsné součásti **nástěnných držáků**.


Horní panel zařízení Soundbar

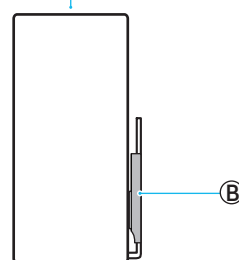


Pravá strana zařízení Soundbar

7. Namontujte zařízení Soundbar na **nástěnný držák**.

- Abyste zajistili, že je zařízení Soundbar bezpečně připevněno k **nástěnnému držáku**, zasuněte **upevňovací šroub** do středu **nástěnného držáku** a zatlačte zařízení Soundbar směrem dolů.

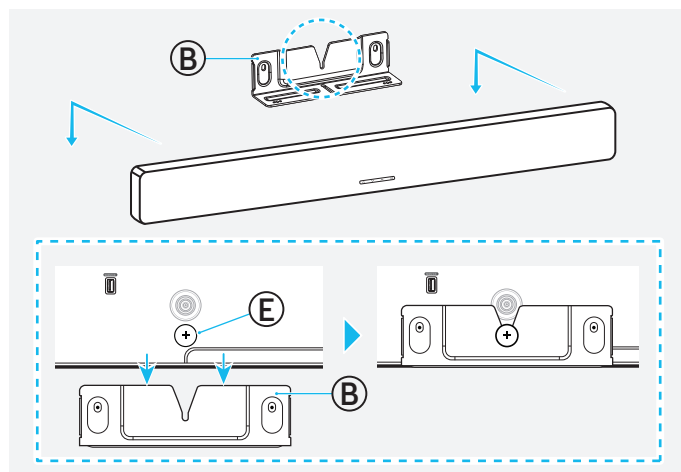

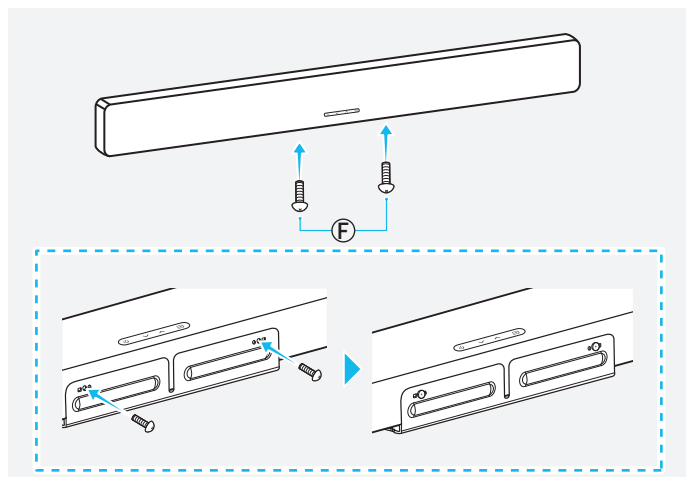


Instalace prostorových reproduktorů na stěnu

Nástěnné držáky pro nainstalování prostorových reproduktorů na stěnu je nutné zakoupit samostatně.

Společnost Samsung Electronics neprodává nástěnné držáky.

Poznámky k nástěnné montáži prostorových reproduktorů

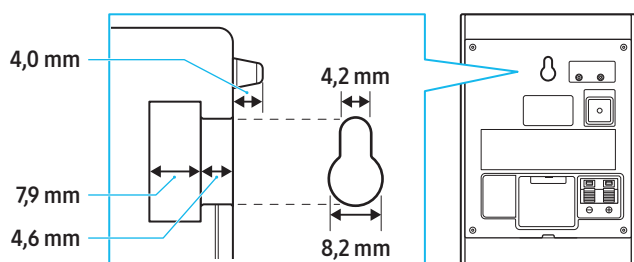

- Před instalací nástěnného držáku zkontrolujte, zda je stěna dostatečně pevná. Pokud stěna neunes hmotnost zařízení Soundbar, před instalací nástěnných držáků a zařízení Soundbar zeď vyztužte.
- Společnost Samsung Electronics nenese odpovědnost za žádná poškození produktu způsobená chybnou instalací.
- Dejte pozor, abyste reproduktory nenamontovali bokem nebo vzhůru nohama.

09 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SOUNDBAR NA STOJAN TELEVIZORU


Součásti




4 ks

Pryžová podložka

1. Připevněte **pryžovou podložku** k zadní straně zařízení Soundbar, než ho umístíte na stojan televizoru. **Pryžová podložka** nesmí být umístěna tak, aby přesahovala šířku stojanu televizoru. Podívejte se na níže uvedený obrázek.

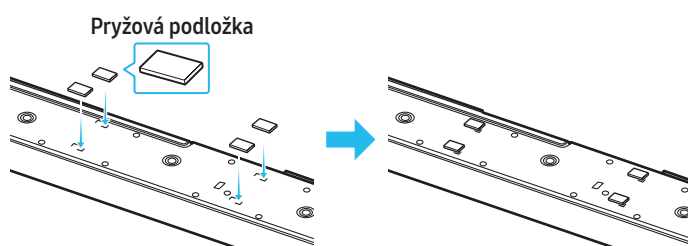

2. Nainstalujte zařízení Soundbar na televizor. Podle obrázku vyrovnejte střed zařízení televizoru se středem zařízení Soundbar, a potom opatrně vložte zařízení Soundbar do stojanu televizoru.

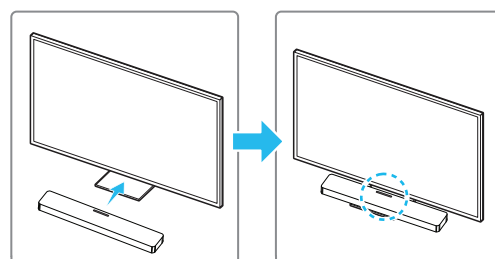

Poznámka

- Zařízení Soundbar musí být umístěno na rovném a pevném povrchu.
- Vzhled skutečného produktu se může lišit od výše uvedeného obrázku v závislosti na modelu.


10 AKTUALIZACE SOFTWARE

Automatická aktualizace

Pokud je zařízení Soundbar připojené k internetu, software se bude automaticky aktualizovat, i když je zařízení Soundbar vypnuté.

- Chcete-li použít funkci automatické aktualizace, musí být zařízení Soundbar připojeno k internetu.
Pokud dojde k přerušení nebo odpojení napájení zařízení Soundbar, připojení Wi-Fi se ztratí. Pokud dojde k výpadku napájení, znovu zapněte zařízení Soundbar, nebo odpojte napájecí kabel a znovu ho zapojte. Potom zapněte zařízení Soundbar a znovu ho připojte k internetu.

Aktualizace z USB

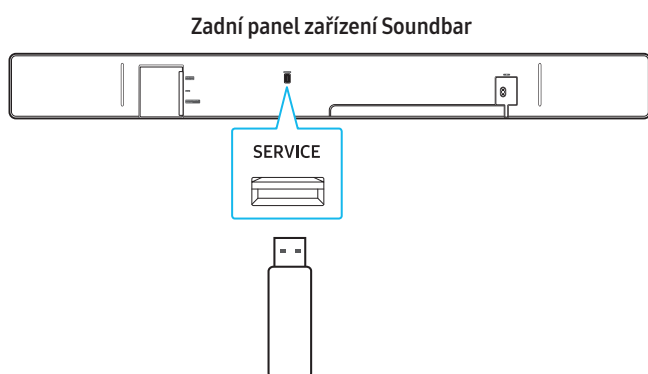


Společnost Samsung může v budoucnu poskytnout aktualizace firmwaru pro vylepšení výkonu systému zařízení Soundbar.

Pokud je nová aktualizace k dispozici, můžete zařízení Soundbar aktualizovat zapojením paměťového zařízení USB s aktualizací firmwaru do portu **SERVICE** na zařízení Soundbar.

1. Přejděte na web Samsung (www.samsung.com) → Přejděte na Zákaznickou podporu a vyhledejte název modelu svého zařízení Soundbar.
 - Další informace o aktualizacích firmwaru naleznete v návodu k upgradu.
2. Stáhněte si soubor upgradu (typ USB).
3. Rozbalte stažený komprimovaný soubor do složky vytvořené se stejným názvem jako komprimovaný soubor.
4. Vytvořenou složku uložte na USB flashdisk a připojte ho k zařízení Soundbar.
5. Zapněte zařízení Soundbar. Produkt se během 3 minut aktualizuje.

LED indikátor:



Bílá se pohybuje zleva doprava, a potom zprava doleva.

- Během aktualizace nevypínejte napájení ani neodpojujte USB flashdisk.
- Pokud je v zařízení Soundbar nainstalovaný nejnovější firmware, aktualizace se nespustí.
- Aktualizace se nemusí spustit v závislosti na typu USB flashdisku.

- Pokud nejsou k dispozici žádné aktualizací soubory, indikátor třikrát červeně zabliká.

LED indikátor:



Třikrát blikne červeně


- Pokud je verze aktualizacího souboru stejná nebo nižší než aktuální verze, indikátor třikrát azurově zabliká.

LED indikátor:




Třikrát blikne azurově

Reset

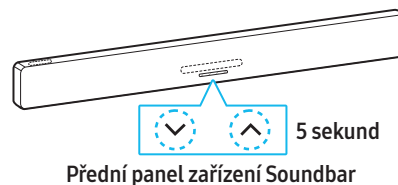

Když je zařízení Soundbar zapnuté, stiskněte obě tlačítka **▼ ▲ (Hlasitost)** na zařízení Soundbar alespoň na 5 sekund.

LED indikátor:



Bílá se pohybuje zleva doprava, a potom zprava doleva.



Třikrát blikne azurově



Třikrát blikne červeně → zhasne

⚠ Upozornění

- Tím se obnoví výchozí hodnoty všech nastavení zařízení Soundbar. Zařízení Soundbar resetujte pouze v případě potřeby.

Informace o aktualizacích zabezpečení

Poskytujeme aktualizace zabezpečení, abychom chránili vaše osobní údaje a zabezpečení zařízení. Další informace o aktualizacích zabezpečení najdete na webu <https://security.samsungtv.com>.

- Tento web podporuje pouze některé jazyky.

11 ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

Než začnete hledat pomoc, zkuste následující tipy.

Když se napájení nezapne

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně připojen k zařízení Soundbar.

Když některé funkce nefungují správně

- Odpojte napájecí kabel a znovu ho zapojte.
- Vypněte připojené externí zařízení a znovu ho zapněte.
- Pokud není k dispozici žádný vstupní signál, zařízení Soundbar se po určité době automaticky vypne. Zapněte napájení.

Pokud dálkový ovladač nefunguje správně

- Přemístěte dálkový ovladač blíž k zařízení Soundbar a namířte ho přímo na Soundbar, abyste vybrali vstupy.
- Vyměňte baterie za nové.

Pokud ze zařízení Soundbar nevychází žádný zvuk

- Hlasitost zařízení Soundbar může být nízká, nebo může zařízení Soundbar ztlumeno. Upravte úroveň hlasitosti.
- Používáte-li externí zařízení (STB, zařízení Bluetooth, mobilní zařízení atd.) připojená k zařízení Soundbar, upravte hlasitost v jednotlivých zařízeních.
- Zvukový výstup je zřejmě nastaven na televizor. Vyberte zvukový výstup pro televizor zařízení Soundbar. (Samsung TV: Domů (🏠) → Menu (☰) → Nastavení (⚙️) → Všechna nastavení (⚙️) → Zvuk → Zvukový výstup → Vyberte Soundbar)
- Kabel připojený k zařízení Soundbar může být uvolněný. Odpojte kabel od zařízení Soundbar a znovu ho připojte.
- Odpojte napájecí kabel, znovu ho připojte, a potom zapněte zařízení Soundbar.
- Resetujte zařízení Soundbar a opakujte akci. (Viz strana 22.)

Ze subwooferu nebo z prostorových reproduktorů nevychází žádný zvuk

- Zkontrolujte, zda LED indikátor na zadní straně subwooferu a prostorového reproduktoru svítí modře. Pokud je indikátor červený nebo bliká modře, je nutné provést připojení znovu. (Viz strana 10.)
- Pokud je mezi zařízením Soundbar a subwooferem umístěna nějaká překážka, může to způsobit problémy. Přesuňte subwoofer na místo, kde se nevyskytují žádné rušivé překážky.
- Pokud je v blízkosti zařízení vysílající vysokofrekvenční signály, může přerušit spojení. Udržujte zařízení Soundbar nebo reproduktory v dostatečné vzdálenosti od takových zařízení.
- Odpojte napájecí kabel a znovu ho zapojte.

Pokud subwoofer nebo prostorový reproduktor vydává šum nebo zvuk zadrhávání

- Pokud je mezi zařízením Soundbar a subwooferem umístěna nějaká překážka, může to způsobit problémy. Přesuňte subwoofer na místo, kde se nevyskytují žádné rušivé překážky.
- Zvuk může být přerušován, když jsou subwoofer a prostorové reproduktory umístěny daleko od zařízení Soundbar. Umístěte je blíže k zařízení Soundbar.
- Zvuk se může zadrhávat, pokud je zařízení Soundbar umístěno v blízkosti elektronického zařízení nebo spotřebiče, které způsobují rádiové rušení. Umístěte zařízení Soundbar dostatečně daleko od zařízení způsobujících vysokofrekvenční rušení. Příklad) Bezdrátový směrovač, atd.
- Změňte připojení k síti televizoru z bezdrátového na kabelové.

Když je zvuk subwooferu slabý

- Původní zvuk, který je aktuálně přehráván, může mít nízkou hlasitost. Upravte úroveň subwooferu pomocí tlačítka **Úroveň basového reproduktoru** na dálkovém ovladači.
- Přemístěte subwoofer blíž k sobě.

Když se televizor nemůže připojit k HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Ujistěte se, že je kabel HDMI pevně připojen k portu ARC nebo eARC. (Viz strana 12.)
- Připojení zařízení Soundbar nemusí fungovat kvůli jiným zařízením (jako jsou set-top boxy, herní konzole atd.) připojeným k televizoru. Připojte k televizoru pouze zařízení Soundbar bez jakýchkoli dalších zařízení.
- V televizoru nemusí být zapnutá funkce HDMI-CEC. Zapněte CEC v menu televizoru. (Samsung TV: Domů (🏠) → Menu (☰) → Nastavení (⚙️) → Všechna nastavení (⚙️) → Připojení → Správce externích zařízení → ZAP Anynet+ (HDMI-CEC))
- Chcete-li použít připojení s funkcí eARC, musí být funkce eARC zapnutá v menu televizoru. (Samsung TV: Domů (🏠) → Menu (☰) → Nastavení (⚙️) → Všechna nastavení (⚙️) → Zvuk → Nastavení pro pokročilé → Režim HDMI-eARC (Auto))

Když je televizor připojen v režimu HDMI TO TV (eARC/ARC), není slyšet žádný zvuk

- Zařízení Soundbar nedokáže reprodukovat vstupní signál. Změňte zvukový výstup televizoru na PCM nebo Dolby Digital. (Samsung TV: Domů (🏠) → Menu (☰) → Nastavení (⚙️) → Všechna nastavení (⚙️) → Zvuk → Nastavení pro pokročilé → Formát digitálního výstupu zvuku)

Když nelze navázat připojení Bluetooth

- Při připojování nového zařízení k zařízení Soundbar přepněte pro připojení na **BT PAIRING**. (Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **PAIR** nebo stiskněte a podržte tlačítko  (**Zdroj**) alespoň na 3 sekundy.)
- Pokud je zařízení Soundbar připojeno k jinému zařízení, změnu můžete provést tím, že druhé zařízení odpojíte.
- Odeberte reproduktor ze seznamu reproduktorů Bluetooth v zařízení, a potom ho znovu připojte.
(Samsung TV: Domů () → Menu () → Nastavení () → Všechna nastavení () → Zvuk → Zvukový výstup → Seznam reproduktorů Bluetooth)
- Funkce TV CONNECT může být vypnutá. Pokud je zařízení Soundbar v režimu „**BT READY**“, na 5 sekund stiskněte a podržte na dálkovém ovladači zařízení Soundbar tlačítko **Doleva** a vyberte **ON-TV CONNECT**. Pokud se zobrazí **OFF-TV CONNECT**, proveďte změnu výběru stisknutím a podržením tlačítka **Doleva** na 5 sekund.

LED indikátor	Stav
 Jedenkrát blikne azurově	ON-TV CONNECT
 Jedenkrát blikne červeně	OFF-TV CONNECT

- Odpojte zástrčku, znovu ji zapojte a zkuste to znovu.
- Resetujte zařízení Soundbar a opakujte akci. (Viz strana 22.)

Když se zvuk zadržává kvůli slabému připojení Bluetooth

- Zvuk se může zadržávat, pokud je zařízení Soundbar umístěno v blízkosti elektronického zařízení nebo spotřebiče, které způsobují rádiové rušení.
(např. mikrovlnná trouba, bezdrátový směrovač, atd.)
- Pokud je připojené zařízení příliš daleko od zařízení Soundbar, může dojít k výpadku zvuku. Přesuňte zařízení blíže k zařízení Soundbar.
- Pokud je vaše tělo v kontaktu s vysílačem Bluetooth nebo je zařízení Soundbar umístěno na kovovém nábytku, zvuk může zadržávat. Zkontrolujte instalační prostředí a podmínky.

Když nelze navázat připojení Wi-Fi

- Zkontrolujte, zda máte zapnutý bezdrátový router.
- Vypněte směrovač, potom ho znovu zapněte a zkuste znovu navázat připojení.
- Pokud je signál bezdrátového směrovače příliš slabý, pravděpodobně nebude možné navázat připojení Wi-Fi. Přesuňte bezdrátový směrovač blíže k zařízení Soundbar nebo ho umístěte na místo, kde nebudou kolem překážky.
- Pokud jste nainstalovali nový bezdrátový směrovač, budete muset upravit síťové nastavení reproduktoru. (Další informace naleznete na 18 straně „**Postup změny sítě Wi-Fi (bezdrátové sítě)**“.)
- Zařízení Soundbar nepodporuje Wi-Fi 6.

Když se zapne televizor, ale zařízení Soundbar se s ním nezapne

- Pokud při sledování televize nejprve vypnete zařízení Soundbar, vypne se v zařízení Soundbar také funkce Automatické propojení po zapnutí napájení. Nejprve vypněte televizor.

Televizor a zařízení Soundbar jsou propojeny, ale při přepnutí do režimu zařízení Soundbar se přes reproduktory televizoru nepřehrává žádný zvuk.

- Pokud připojíte mobilní zařízení k zařízení Soundbar, když je připojeno k televizoru a přehrává se zvuk, zvukový výstup se přepne na výstup mobilního zařízení, ale zařízení Soundbar zůstane připojené k televizoru.
Zvuk z televizoru se v tomto případě nepřehrává z žádných reproduktorů.
- Když ukončíte spojení mezi s mobilním zařízením, zařízení Soundbar bude přehrávat zvuk z televizoru.

Když se zařízení Soundbar nezobrazí v AirPlay

- Chcete-li zapnout AirPlay v zařízení Soundbar, musíte nejprve souhlasit s podmínkami použití aplikace Samsung SmartThings a zaregistrovat zařízení. (Viz strana 18.)
- AirPlay nebude fungovat, pokud je zařízení Soundbar odstraněno v aplikaci Samsung SmartThings.
- Zkontrolujte a zjistěte, zda jsou zařízení Soundbar a zařízení Apple připojena ke stejné síti Wi-Fi.
- Zařízení Soundbar je kompatibilní s technologií AirPlay v systému iOS 13.4 nebo novějším.

Skupinová hra se neaktivuje.

- Zkontrolujte, zda je model zvukového zařízení nový a je uvedený na trh v roce 2024 nebo později.
- Zkontrolujte, zda je hostitelské zařízení, které je zdrojem, připojeno k síti Wi-Fi.
- Zvuková zařízení musí být připojena ke stejné síti Wi-Fi (5 GHz).

12 LICENCE A DALŠÍ INFORMACE



Dolby, Dolby Atmos a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Důvěrné nepublikované práce.

Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.



PATENTY DTS NAJDETE NA WEBU [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). VYROBENO NA ZÁKLADĚ LICENCE OD SPOLEČNOSTI DTS, INC. A JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ. DTS, LOGO DTS, DIGITAL SURROUND, VIRTUAL:X A LOGO DTS VIRTUAL:X JSOU REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČNOSTI DTS, INC. A JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH A/NEBO JINÝCH ZEMÍCH.

© DTS, INC. A JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.



Termíny HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, obchodní označení HDMI a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



Apple, AirPlay, iPad, iPhone a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších oblastech.



- Použijte svůj telefon, tablet nebo počítač jako dálkový ovladač pro Spotify. Na stránce [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) zjistíte jak.
- Software Spotify podléhá licencím třetích stran, které najdete zde. <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>



Označení Roon Ready znamená, že zařízení Samsung a technologii streamování Roon lze používat společně a zajišťují neuvěřitelné uživatelské rozhraní, jednoduché nastavení, skálopevnou každodenní spolehlivost a nejvyšší úroveň reprodukce zvuku bez kompromisů.

Upozornění k licencím na Open Source

Chcete-li se dozvědět více o kódu open source kódu použitým v tomto produktu, přejděte na následující web (<http://opensource.samsung.com>).

(pouze pro Evropu/Izrael/Turecko)

Navštivte stránku www.samsung.com/global/ecodesign_energy, kde naleznete další informace o vypnutém stavu, pohotovostním režimu a pohotovostním režimu při připojení na síť související s nařízením EU o ekodesignu pro pohotovostní režim.