

RENPHO

Uživatelská
příručka

Masážní přístroj na nohy



RP-FM058R



ČernáBílá

Děkujeme vám za zakoupení masážního přístroje na nohy RENPHO Foot Massager Compact. Masážní přístroj nabízí silnou masáž. Abyste zajistili bezpečnost a zabránili poškození majetku, pečlivě si přečtěte tento návod a používejte jej podle pokynů. Nedodržení pokynů může způsobit vážná zranění a/nebo rozsáhlé škody na majetku.

DŮLEŽITÉ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

1. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny k používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
2. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
3. VAROVÁNÍ – Pro snížení rizika popálenin, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.
 - a) Tento spotřebič by nikdy neměl být ponechán bez dozoru, když je zapojený do zásuvky. Odpojte jej ze zásuvky, když jej nepoužíváte, a před nasazením nebo sejmutím jeho součástí.
 - b) Nepoužívejte pod dekou nebo polštářem. Může dojít k nadměrnému zahřátí a způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
 - c) Pokud je tento spotřebič používán dětmi, invalidy nebo osobami se zdravotním postižením, na nich nebo v jejich blízkosti, je nutný pečlivý dohled.
 - d) Používejte tento spotřebič pouze k účelu, ke kterému je určen, jak je popsáno v tomto návodu. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
 - e) Nikdy nepoužívejte tento spotřebič, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, pokud upadl na zem, byl poškozen nebo spadl do vody.
 - f) Nepřenášejte tento spotřebič za napájecí kabel ani jej nepoužívejte jako rukojeť.
 - g) Udržujte kabel mimo dosah horkých povrchů.
 - h) Nikdy nepoužívejte spotřebič s ucpanými větracími otvory. Udržujte větrací otvory čisté od žmolků, vlasů a podobných nečistot.
 - i) Nikdy nevhazujte ani nevrháte žádné předměty do žádného otvoru.
 - j) Nepoužívejte venku.
 - k) Nepracujte v místech, kde se používají aerosolové (sprejové) výrobky nebo kde je podáván kyslík.
 - l) Pro odpojení vypněte všechny ovládací prvky a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
4. Spotřebič je určen k používání pouze s napájecím zdrojem, který je součástí dodávky.
5. Spotřebič smí být napájen pouze bezpečným nízkým napětím odpovídajícím označení na spotřebiči.
6. Spotřebič má vyhřívaný povrch. Osoby necitlivé na teplo musí být při používání spotřebiče opatrné.
7. VAROVÁNÍ: Zahřívání povrchy používejte opatrně. Může způsobit vážné popáleniny. Nepoužívejte na necitlivé oblasti pokožky nebo v případě špatného krevního oběhu. Bezobslužné používání tepla dětmi nebo osobami bez dozoru může být nebezpečné.
8. VAROVÁNÍ: Nestoupejte na spotřebič ani do něj. Používejte pouze vsedě.
9. Přístroj je určen pouze pro domácí použití a není určen pro lékařské účely. Neměl by být používán k léčbě nebo zmírňování onemocnění nebo abnormálního fyzického stavu.

O baterii



1. Použité baterie vyjměte a ihned recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy a uchovávejte mimo dosah dětí.
 2. Baterie NEVYHAZUJTE do domovního odpadu ani nespalujte.
 3. I použité baterie mohou způsobit vážné zranění nebo smrt.
 4. Informace o léčbě získáte v místním toxikologickém centru.
-
5. Před instalací baterie očistěte kontakty baterie a také kontakty zařízení.
 6. Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet.
 7. Nevybíjejte, nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte nad (výrobce stanovenou teplotu) ani nespalujte baterii. Mohlo by dojít ke zranění v důsledku odvětrávání, úniku nebo exploze s následným chemickým popálením.
 8. Ujistěte se, že jsou baterie vloženy správně podle polarit (+ a -).
 9. Nekombinujte staré a nové baterie, různé značky nebo typy baterií, jako jsou alkalické, uhlíkově-zinkové nebo dobíjecí baterie.
 10. Z zařízení, které nebylo delší dobu používáno, vyjměte a okamžitě recyklujte nebo zlikvidujte baterie v souladu s místními předpisy.
 11. Vždy zcela zajistěte přihrádku na baterie. Pokud se přihrádka na baterie nezavírá bezpečně, přestaňte výrobek používat, vyjměte baterie a uchovávejte je mimo dosah dětí.
 12. Nevystavujte spotřebič ani baterii nadměrným teplotám.
 13. Vždy vyberte správnou velikost a typ baterie, které nejlépe vyhovují zamýšlenému použití. Informace dodané se zařízením, které pomohou se správným výběrem baterie, by si měly uschovat pro referenci.
 14. V případě požití článku nebo baterie vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Požití lithiových knoflíkových článků nebo baterií může způsobit chemické popáleniny, perforaci měkkých tkání a v závažných případech může vést k úmrtí. V případě požití musí být okamžitě odstraněny.
 15. Nedovolte dětem vyměňovat baterie bez dozoru dospělé osoby.
 16. Nevybíjejte baterie násilím. Nedeformujte baterie. Nevhazujte baterie do ohně.
 17. Vybité baterie by měly být okamžitě vyjmuty ze zařízení a řádně zlikvidovány. Pokud jsou vybité baterie v zařízení dlouhodobě uchovávány, může dojít k úniku elektrolytu, což může způsobit poškození zařízení a/nebo zranění osob.
 18. Lithiová baterie s poškozeným obalem by neměla být vystavena vodě.
 19. Nepoužité baterie skladujte v originálním obalu mimo dosah kovových předmětů. Pokud jsou již vybalené, nemíchejte je ani je neházejte dohromady.
 20. Nepoužívejte upravené nebo poškozené baterie.
 21. Uvědomte si riziko zkratu pólů bateriového spotřebiče nebo baterie kovovými předměty.

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

O masážním přístroji na nohy RENPHO Compact

1. Co je v krabici

- 1 x Kompaktní masážní přístroj na nohy
- 1 x Dálkové ovládání
- 1 x adaptér

2. Specifikace

Název produktu: Masážní přístroj na nohy

Model: RP-FM058R

Vstup: 12V---2,5 A

Jmenovitý výkon: 30 W

Časovač automatického vypnutí: 15/20/25/30 min

Topná plocha: Spodní

Materiál: ABS + Lycra

Teplota ohřevu: Pod 50°C/122°F

Hmotnost produktu: 3,4 kg / 7,5 lb

3. Přehled produktu

Odnímatelný kryt nohou se zipem

Dotykový panel

Dálkové ovládání



Moc


Čas (automatické vypnutí)

Intenzita vzduchu

Intenzita hnětení

Teplo

4. Funkce

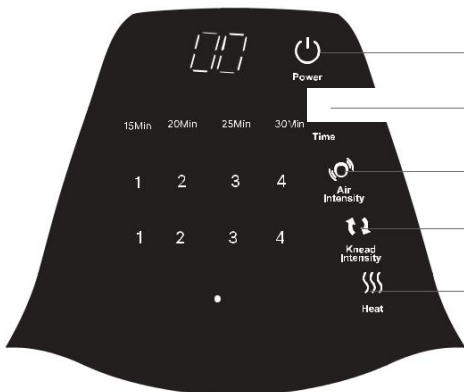

Zapnutí/vypnutí napájení

15 min (výchozí)/20 min/25 min/30 min

1 (Výchozí)/2/3/4/VYP

1 (Výchozí)/2/3/4/VYP

ZAP (výchozí)/VYP

Používání kompaktního masážního přístroje na nohy RENPHO


Doporučuje se masáž užívat si maximálně 30 minut v kuse. Delší doba masáže může způsobit mírnou bolest.

Zapojte zástrčku do zdroje napájení. Tlačítko napájení bliká zeleně, ozve se pípnutí a masážní přístroj se přepne do pohotovostního režimu. Před použitím odstraňte ochrannou fólii z dotykového panelu.

1. Stisknutím tlačítka napájení zapnete masážní přístroj (tlačítko napájení svítí zeleně, zatímco ostatní tlačítka svítí bíle). Zkontrolujte výchozí čas a intenzitu ve výše uvedené části Funkce. Dalším stisknutím přepnete do pohotovostního režimu (zeleně bliká pouze tlačítko napájení).
2. Stisknutím tlačítka Čas přepnete čas automatického vypnutí mezi 15, 20, 25 nebo 30 minutami. Časovač se vynuluje pokaždé, když stisknete tlačítko Čas.
3. Stiskněte tlačítko intenzity vzduchu pro nastavení intenzity vzduchu v hodnotách 1/2/3/4/VYP.
4. Stiskněte tlačítko intenzity hnětení pro nastavení intenzity hnětení v hodnotách 1/2/3/4/VYP.
5. Stisknutím tlačítka Vytápění zapnete/vypnete funkci vytápění.

Poznámka:

1. Funkce stlačeného vzduchu a hnětení mohou fungovat nezávisle. Funkce ohřevu může fungovat pouze tehdy, je-li zapnutá funkce stlačeného vzduchu nebo hnětení.
2. Každé stisknutí je doprovázeno pípnutím a odpovídající kontrolkou (pokud je nesvítí, LED dioda zhasne).
3. Pokud nefunguje žádná z funkcí ohřevu, tlaku vzduchu a hnětení a čas a Kontrolky tlačítka napájení svítí a masážní přístroj se přepne do pohotovostního režimu, pokud do 10 sekund neprovedete žádnou další operaci.
4. Masážní přístroj je naprogramován s funkcí paměti. Po opětovném zapnutí tlačítka napájení bude fungovat podle posledního nastaveného režimu. Funkce paměti nebude fungovat, pokud je před vypnutím masážního přístroje zapnuta pouze funkce časovače nebo pokud odpojíte napájení.
5. Masážní přístroj je vhodný pro muže do velikosti US 12 (pány do EU 46).
6. Odnímatelný kryt nohou: rozepněte zip pro sundání a čištění.

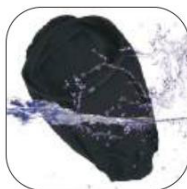

Péče a údržba produktu

1. Před čištěním spotřebič odpojte ze zásuvky a nechte jej vychladnout. K očištění můžete použít měkký bavlněný hadřík navlhčený neutrálním čisticím prostředkem.
2. Použití zařízení s nejmenovitým napětím (DC 12 V, 2,5 A) je zakázáno.
3. Opravy spotřebiče nebo výměna jeho součástí jsou zakázány neprofesionálním personálem.
4. Pokud je napájecí adaptér poškozený, musí být vyměněn servisním oddělením nebo kvalifikovaným personálem schváleným výrobcem, aby se předešlo potenciálnímu nebezpečí.
5. Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič ve vlhkém prostředí nebo při vysokých teplotách.
6. Nepoužívejte ostré předměty k manipulaci se spotřebičem, abyste předešli jeho poškození.

Průvodce řešením problémů

Problém	Příčina	Řešení
Masážní přístroj nefunguje.	1. Odpojené napájení nebo uvolněná zástrčka způsobující špatný kontakt. 2. Tlačítko napájení je vypnuto nebo časovač bylo resetováno. 3. Motorový automat vypíná se kvůli zařízení je také zapnuté dlouhá aktivace ochrana proti přehřátí.	1. Znovu zapojte do zásuvky. 2. Zapněte tlačítko napájení. 3. Použijte masážní přístroj po motoru přirozeně se ochladí.
Masáž intenzita je příliš vysoká nebo příliš nízká.	1. Vaše noha je umístěný na špatný úhel. 2. Nevybral/a jsem si úroveň intenzity, která je to pravé pro vás.	1. Upravte kontaktní úhel tak, abyste dosáhli střední intenzity. 2. Masážní přístroj má 4 úrovně intenzity, vyberte si intenzitu, kterou preferujete. My Pro začátek doporučuji nízkou intenzitu. Nebo si jednotlivě zvolte tlak vzduchu, popř. funkce hnětení pro snížení intenzity.
Žádné vytápění, popř. nedostatečný topení.	1. Funkce ohřevu je vypnuto. 2. Produkt struktura a fungování princip omezuje, jak rychle dno se může zahřát nahoru. Proto může se zdát zahřívání trochu pomalé, 7-10 minuty předtím, než to zvládnete cítit to zjevné horko.	1. Zapněte tlačítko Topení. 2. Úplné nabití trvá přibližně 7–10 minut zahřát. Prosím, buďte trpěliví, protože se jedná o zabraňte příliš rychlému nárůstu teploty.
Dotykový panel nefunguje správně.	1. Plastová fólie na dotykový panel není odstraněno. 2. Prsty jsou mokré. 3. Nedostatečná dotyková	1. Před použitím odstraňte plastovou fólii. 2. Před dotykem si osušte prsty tlačítko. 3. Palcem stiskněte tlačítka získat lepší citlivost na dotyk.

	plocha.	
--	---------	--

Záruční podmínky

Na váš nákup produktu RENPHO se vztahuje jednoletá omezená záruka výrobce od data dodání.

Záruční podmínky naleznete na adrese:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Poznámka: Registrace produktu není pro záruku vyžadována. Pokud se rozhodnete produkt nezaregistrovat, záruka na produkt se tím nesníží.

Služby zákazníkům

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek nás neváhejte kontaktovat. Tým zákaznických služeb RENPHO zaručuje rychlou reakci a bezproblémové řešení jakéhokoli problému, který můžete mít, v rámci pracovní doby.



TEL: +1(844) 417 0149 (USA a Kalifornie)

Pondělí–pátek 9:00–16:30

1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (POUZE AUSTRÁLIE)

Pondělí–pátek 9:00–18:00 (AEST)

+44(0)7434 666088 (POUZE SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

Pondělí–pátek 9:00–17:00 (GMT)



E-mail: support@renpho.com (USA a Kalifornie)

support-au@renpho.com (Austrálie)

support-eu@renpho.com (Spojené království a EU)

*V případě vadných produktů nebo vrácení zboží nás prosím kontaktujte s číslem vaší objednávky v rámci stanovené záruční doby. NEVYHAZUJTE žádné součásti produktu, protože by mohly být potřebné k jeho kontrole/opravě.

1. Význam symbolu přeškrtnuté popelnice na kolečkách



Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že máte ze zákona povinnost tyto spotřebiče likvidovat odděleně od netříděného komunálního odpadu, tj. staré spotřebiče musí být likvidovány odděleně od domovního odpadu. Baterie nebo dobíjecí baterie, které nejsou trvale nainstalovány, musí být předem vyjmuty a zlikvidovány odděleně.

2. Možnosti vrácení starých spotřebičů

Vlastníci OEEZ jej mohou vrátit nebo vyzvednout v rámci možností stanovených a dostupných orgány veřejné správy odpadů k zajištění jeho řádné likvidace.



1. Symbol přeškrtnuté popelnice na bateriích nebo akumulátorech znamená, že se nesmí likvidovat v domácnosti. odpad na konci jejich životnosti.
2. Ze zákona jste povinni po použití vrátit staré baterie a akumulátory. Můžete tak učinit zdarma v maloobchodní prodejně nebo na jiném sběrném místě ve vaší oblasti. Adresy vhodných sběrných míst získáte od svého města nebo místního úřadu.
3. Baterie mohou obsahovat látky škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví. Tříděný sběr a recyklace starých baterií a akumulátorů má zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.
4. Pokud možno, zamezte vzniku odpadu ze starých baterií, např. znečišťujte veřejná prostranství tím, že nebudete nedbale ponechávat baterie ani elektrická a elektronická zařízení obsahující baterie.

Společnost Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/30/EU, směrnicí 2014/35/EU, směrnicí 2011/65/EU, předpisy o bezpečnosti elektrických zařízení z roku 2016, předpisy o elektromagnetické kompatibilitě z roku 2016, předpisy o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních z roku 2012 a dalšími příslušnými ustanoveními. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>



RENPHO