

amazfit

BALANCE 3

Obsah balení



Tělo hodinek



Řemínek k
hodinkám



Nabíjecí
základna



Návod k použití

O hodinkách



Poznámka: Chcete-li hodinky zapnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení. Pokud se hodinky nepodaří zapnout, nabijte je a zkuste to znovu.

Párování hodinek

Aplikace Zepp je pro tyto hodinky nepostradatelná. Poskytuje vědecky podložené rady ohledně spánku a cvičení a personalizované zdravotní služby, které vám pomohou začít žít zdravě.

1. Pomocí mobilního telefonu naskenujte QR kód na pravé straně a stáhněte si a nainstalujte aplikaci, nebo aplikaci vyhledejte v obchodě Google Play nebo Apple App Store a poté si stáhněte a nainstalujte její nejnovější verzi.
2. Otevřete aplikaci, zaregistrujte si účet a přihlaste se.
3. Spárujte hodinky podle pokynů v aplikaci.




Stáhnout aplikaci Zepp

Poznámky:

1. Pro lepší uživatelský zážitek používejte nejnovější verzi aplikace.
2. Operační systém musí být Android 7.0, iOS 15.0 nebo novější.
3. Hodinky nespojujte přímo pomocí Bluetooth ve vašem mobilním telefonu. Pro správné spárování hodinek postupujte podle pokynů v aplikaci.

Nabíjení hodinek

1. Pomocí USB kabelu typu C připojte nabíjecí základnu k napájecímu adaptéru nebo počítači. Pro správné nabíjení zajistěte pevné připojení.
2. Vložte hodinky do nabíjecí základny. Dbejte na správnou orientaci a polohu hodinek a ujistěte se, že kovové kontakty na zadní straně hodinek těsně přiléhají k nabíjecí základně.
3. Jakmile se spustí nabíjení, na displeji hodinek se zobrazí průběh nabíjení.

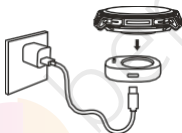


Poznámky:

1. K nabíjení hodinek použijte prosím nabíjecí podložku dodanou s hodinkami. Použití jiné nabíjecí podložky může ovlivnit proces nabíjení. Před nabíjením se ujistěte, že je nabíjecí podložka suchá.
2. Pro zajištění co nejvyšší rychlosti nabíjení se doporučuje používat napájecí adaptér s nabíjecím proudem 1 A nebo vyšším.


Montáž a demontáž řemínku hodinek

1. Vyměňte řemínek z obalu a ujistěte se, že krátký řemínek je nahoře a dlouhý řemínek dole, ve správné orientaci.
2. Srovnajte čep řemínku s otvorem v uchu hodinek, nejprve zasuňte jeden konec a poté prstem nebo nástrojem stiskněte pružnou tyčinku, aby druhý konec zapadl do otvoru v uchu hodinek.
3. Po nasazení jemně zatáhněte za řemínek, abyste se ujistili, že je pevně nasazen.
4. Postup demontáže řemínku najdete na obrázku.

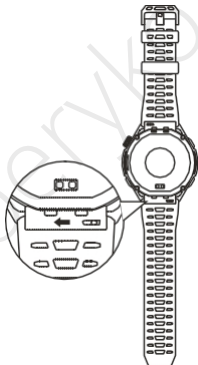

Nošení hodinek

1. Aby byla zajištěna přesnost měření srdeční frekvence, kyslíku v krvi, spánku a dalších údajů, noste zařízení alespoň o šířku jednoho prstu od zápěstní kosti a udržujte řemínek pohodlně přiléhající.
2. Pro optimální přesnost měření srdeční frekvence během tréninku noste hodinky těsně (aby se zápěstí nepohybovalo) a umístěte je alespoň o šířku prstu od zápěstní kosti. Po tréninku můžete řemínek mírně povolit, aby vám bylo pohodlněji.
3. Při měření saturace kyslíku v krvi noste hodinky správně. Nenoste hodinky na zápěstním kloubu, držte paži rovně, zajistěte pohodlné (přiměřeně těsné) přilnutí hodinek k pokožce zápěstí a během celého měření držte paži v klidu.

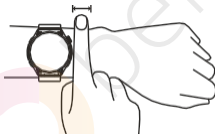

Poznámka:

Faktory, jako je pokles paže, kývání paže, ochlupení na paži a tetování, mohou způsobit nepřesnosti měření.

Základní parametry

Název produktu: Chytré hodinky

Číslo modelu: A2677/A2566

Vstup: DC 5 V 1,5 A MAX

Wi-Fi: 2,4 GHz 802.11 b/g/n

Frekvence Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz

Výstupní výkon Wi-Fi: <18 dBm

Verze Bluetooth: V5.2

Frekvence Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Výstupní výkon Bluetooth: <13 dBm

Výstupní výkon BLE: <9 dBm

Informace o certifikaci produktu najdete v nastavení hodinek na stránce Nastavení > Systém > Předpisy.

Provozní teplota: 0 °C až 45 °C

Stupeň vodotěsnosti: 10 ATM

Frekvenční rozsah GNSS: 1559–1610 MHz (RX); 1164–1215 MHz (RX)

Požadavky na zařízení: Zařízení s operačním systémem Android 8.0 nebo iOS 17.0 a novějšími verzemi

Obsah balení: Tělo hodinek, řemínek, nabíjecí podložka, návod k použití

Verzi softwaru najdete v uživatelském rozhraní hodinek.



Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.

se uskutečňuje na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Bezpečnost baterie

1. Toto zařízení je vybaveno vestavěnou baterií, kterou nelze vyjmout ani vyměnit. Baterii sami nerozebírejte ani neupravujte.
2. Vhození baterie do ohně nebo horké trouby, stejně jako její mechanické rozdrčení či rozřezání, může vést k výbuchu.
3. Pokud baterii ponecháte v prostředí s extrémně vysokou teplotou, může dojít k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.
4. Pokud je baterie vystavena extrémně nízkému atmosférickému tlaku, může dojít k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.
5. Nepoužívejte napájecí adaptéry ani datové kabely, které nejsou řádně certifikovány nebo jsou nekompatibilní, protože by mohlo dojít k poškození hodinek a příslušenství nebo k požáru, výbuchu či jiným nebezpečím.

Bezpečnost při potápění

1. Za normálních podmínek použití má toto zařízení maximální hloubku zobrazení při potápění 45 metrů a je určeno pouze pro rekreační potápění a potápění na nádech. Nesmí se používat pro technické potápění, jeskynní potápění, potápění se směsí plynů ani v jiných situacích s vysokým rizikem.

2. Potápěčské funkce tohoto zařízení jsou určeny výhradně pro certifikované potápěče. Před použitím se ujistěte, že jste absolvovali odborný výcvik a rozumíte způsobu ovládání zařízení. Běžní uživatelé, kteří provádějí trénink zadržování dechu, testy zadržování dechu nebo se věnují jakýmkoli potápěčským aktivitám, musí být doprovázeni trenérem, zkušeným potápěčským partákem nebo odborníkem. Zařízeníby nemělo být sdíleno mezi více uživateli, protože smíšená data mohou představovat potenciální rizika.
3. Potápění je vysoce riziková činnost. Před zahájením se ujistěte, že jste ve vhodném zdravotním stavu k účasti. V případě pochybností se poraďte s lékařem. Před každým ponorem vždy zkontrolujte stav zařízení a provádějte pravidelnou údržbu. Pokud zjistíte jakoukoli poruchu nebo poškození, zařízení nepoužívejte.
4. Vyhněte se rychlému výstupu. I když není nutná dekompresní zastávka, důrazně se doporučuje bezpečnostní zastávka v délce 3 minut v hloubce 3–5 metrů.
5. Abyste snížili riziko dekompresní nemoci, zajistěte si po ponoru dostatečnou přestávku na hladině, zejména po rekreačních ponorech. Přísně dodržujte doporučenou dobu, po kterou nesmíte létat, a vyhněte se létání před uplynutím této přestávky. Podrobná doporučení před letem najdete v pokynech uznávaných organizací zabývajících se bezpečností potápění.
6. Upozorňujeme, že u všech elektronických zařízení může dojít k poruše. Hloubka, doba ponoru, rychlost výstupu a další údaje poskytované zařízením slouží pouze jako orientační a mohou být ovlivněny podmínkami prostředí nebo způsobem použití zařízení. Při potápění vždy používejte profesionální potápěčský počítač nebo jiné záložní zařízení. Při přijímání kritických rozhodnutí, jako je plánování dekompresních zastávek nebo stanovení doby, po kterou nesmíte létat, se nespolehejte pouze na jedno zařízení.
7. Používáním tohoto zařízení berete na vědomí a souhlasíte s tím, že slouží jako pomocný nástroj a nezaručuje absolutní přesnost ani vhodnost údajů, ani nemůže eliminovat rizika spojená s potápěním. Vždy upřednostňujte bezpečnost, sestavujte rozumné plány ponorů a přebírejte odpovědnost za svou osobní bezpečnost.

Bezpečnostní upozornění

1. Dbejte na to, aby děti ani domácí zvířata produkt ani jeho příslušenství nekousaly ani nepolykaly, protože by mohlo dojít ke zranění.
2. Nevystavujte tento výrobek nadměrně vysokým nebo nízkým teplotám, které by mohly způsobit jeho vznícení nebo výbuch.
3. Nevystavujte tento výrobek zdrojům tepla nebo otevřenému ohni, jako jsou trouby a elektrické ohřívače.
4. U některých osob mohou po dlouhodobém kontaktu s komponenty tohoto produktu nastat alergické kožní reakce na plasty, kůži, vlákna a jiné materiály, jejichž příznaky zahrnují zarudnutí, otoky a záněty. Pokud se u vás takové příznaky objeví, přestaňte produkt používat a poraďte se s lékařem.
5. Nepoužívejte napájecí adaptéry ani datové kabely, které nejsou řádně certifikovány nebo jsou nekompatibilní, protože by mohlo dojít k poškození hodinek a příslušenství nebo k požáru, výbuchu či jiným nebezpečím.
6. Rádiové vlny generované tímto výrobkem mohou ovlivnit normální fungování implantovaných zdravotnických zařízení nebo osobních zdravotnických zařízení, jako jsou kardiostimulátory a sluchadla. Pokud používáte některá z těchto zdravotnických zařízení, informujte se u výrobce o příslušných omezeních použití.
7. Toto zařízení ani jeho příslušenství nevyhazujte jako běžný domácí odpad. Ujistěte se, že toto zařízení a jeho příslušenství likvidujete nebo recykluje v souladu s místními zákony a předpisy.

Opravy a údržba

1. Při čištění nepoužívejte čisticí prostředky, jako je mýdlo, dezinfekční prostředek na ruce, koupelová pěna nebo tělové mléko, aby chemické zbytky nedráždily pokožku, nekorođovaly zařízení nebo nesnížily jeho vodotěsnost.
2. Po nošení zařízení při koupání (u zařízení, která podporují koupání), plavání (u zařízení, která podporují plavání) nebo pocení zařízení neprodleně očistěte a osušte.
3. Po delším nošení se doporučuje vyčistit nabíjecí kontakty měkkým hadříkem namočeným v čisté vodě, aby pot, kožní maz a nečistoty neovlivňovaly výkon nabíjení.
4. Při používání světlých řemínků k hodinkám se vyhýbejte kontaktu s tmavým oblečením, abyste zabránili vzniku skvrn.
5. Hodinky nejsou vhodné pro použití v situacích, jako jsou horké sprchy, termální prameny, sauny (parní lázně) atd. Pokud hodinky přijdou do styku s mořskou vodou, opláchněte prosím všechny otvory sladkou vodou, abyste zabránili usazování a krystalizaci mořské vody, což by mohlo ovlivnit normální používání hodinek.
6. Nevystavujte zařízení dlouhodobě přímému slunečnímu záření. Příliš vysoká nebo nízká teplota okolí může způsobit poruchu zařízení.
7. Při přepravě s hodinkami zacházejte opatrně. Uchovávejte zařízení v suchu a chráňte jej před vlhkostí.
8. Hodinky nenoste při vyšetřeních magnetickou rezonancí (MRI) ani v jiných silně magnetických prostředích. V opačném případě by mohlo dojít k poškození hodinek.

Záruka a podmínky vrácení zboží

Omezená záruka společnosti Amazfit se vztahuje na výrobky Amazfit proti výrobním vadám a platí od původního data nákupu. Záruční doba činí 12 měsíců nebo jinou stanovenou dobu, jak vyžadují platné zákony na ochranu spotřebitele v zemi, kde spotřebitel výrobek zakoupil. Naše záruka doplňuje práva poskytovaná platnými zákony na ochranu spotřebitele.

Oficiální webové stránky: www.amazfit.com

Pro řešení problémů si prosím přečtete často kladené dotazy na webových stránkách: support.amazfit.com/en/product-list

Poznámky:

- Tento produkt není zdravotnickým prostředkem. Žádná z údajů ani měření nejsou určena k lékařské diagnostice nebo lékařskému monitorování.
- Pokud produkt delší dobu nepoužíváte, doporučujeme jej před uskladněním vypnout. Baterii dobíjejte každých 6 měsíců na 100 %, abyste zabránili jejímu poškození v důsledku nadměrného vybití při dlouhodobém skladování.

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz