


Rádiobudík s DAB+/FM




1 Obrázky

1.1 Rozložení tlačítek

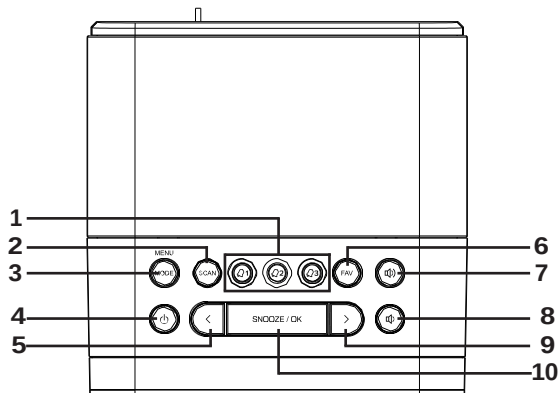

- 1 **Budík 1...3**
- 2 **SCAN** Automatické vyhledávání
- 3 **MODE / MENU**
Krátké stisknutí: Výběr zdroje DAB+, FM nebo Bluetooth® Podržení:
Hlavní menu
- 4 **Zapnutí/pohotovost**
- 5 **Šipka <** (výběr položek menu a možností/nastavení)
- 6 **FAV** Paměť oblíbených stanic
- 7 **Zvýšení hlasitosti**
- 8 Ztlumit **hlasitost**
- 9 **Šipka >** (výběr položek menu a možností/nastavení)
- 10 **Snooze** (aktivuje funkci odložení budíku) **OK**
Výběr/uložení volby/funkce

12 Pohled zezadu

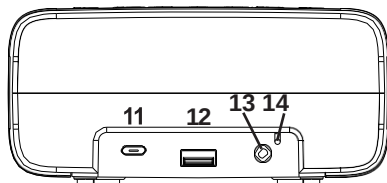

- 11 Připojení napájecího zdroje
- 12 USB konektor pro nabíjení externích zařízení s 5 V, 1 A
- 13 3,5mm jack pro připojení sluchátek
- 14 DAB+/FM anténa

2 Obsah

1 Obrázky.....	2
1.1 Rozložení tlačítek	2
1.2 Pohled zezadu	4
2 Obsah	4
3 Bezpečnostní pokyny	9
3.1 Předmluva.....	9
3.1.1 Určené použití	9

3.2	Použité znaky a symboly	10
3.3	Bezpečné zacházení s výrobkem	12
3.3.1	Likvidace	14
3.3.2	Právní upozornění	16
3.3.3	Informace o servisu	18
4	Instalace zařízení	19
5	Popis přístroje DIGITRADIO 52 ASA	22
5.1	Obsah balení	22
5.2	Zvláštní vlastnosti DIGITRADIO 52 ASA	22
5.3	Příprava DIGITRADIO 52 ASA k provozu	23
5.3.1	Připojení napájecího zdroje	23
5.3.2	Nasměrování antény	24
5.3.3	Použití reproduktorů	24
5.4	Obecné funkce přístroje	25
5.4.1	Zapnutí přístroje	25
5.4.2	Umístění ASA	26
5.4.3	Vypnutí zařízení	27
5.4.4	Nastavení hlasitosti	27
5.4.5	Displej	27
6	Ovládání menu	29

7 Příjem DAB+ (digitální rádio)	30
7.41 Provedení úplného vyhledávání	30
7.42 Výběr stanice	31
7.43 Uložit stanici do paměti oblíbených stanic	32
7.44 Vyvolání stanice z paměti oblíbených stanic	32
7.45 Přepsání/vymazání uloženého programu	33
7.46 Síla signálu	33
7.47 Ruční vyhledávání	34
7.48 Nastavení hlasitosti (DRC)	34
7.49 Vymazání neaktivních stanic	35
8 Provoz FM (UKW)	36
8.1 Zapnutí FM rádia	36
8.2 Příjem FM s informacemi RDS	36
8.3 Automatické vyhledávání stanic	37
8.4 Ruční vyhledávání stanic	37
8.5 Nastavení vyhledávání	37
8.6 Nastavení zvuku	38
8.7 Uložení FM stanice do paměti	39
8.8 Vyvolání FM stanice z paměti	39
8.9 Přepsání/vymazání uloženého programu	40
9 Přehrávání zvuku přes Bluetooth®	40

9.1	Zapnutí funkce Bluetooth®	40
9.2	Spárování externího zařízení.....	41
9.3	Obnovení párování.....	42
10	Další funkce	42
10.1	Funkce nabíjení externích zařízení	42
10.1.1	Nabíjení externích zařízení pomocí kabelu	42
10.2	Equalizer	43
10.3	Časovač vypnutí	43
10.4	Budík.....	44
10.4.1	Nastavení budíku	44
10.4.2	Vypnutí budíku během alarmu	46
11	Další nastavení	46
11.1	Nastavení času a data	46
11.1.1	Ruční nastavení času a data	46
11.1.2	Nastavení formátu času	48
11.1.3	Nastavení formátu data.....	48
11.1.4	Doba odložení	49
11.2	Jas displeje	50
11.3	Jazyk.....	51
11.4	Tovární nastavení	51
11.5	Verze softwaru	52

116	Výstražné hlášení ASA.....	52
116.1	Nastavení umístění.....	53
116.2	Hlasitost.....	54
116.3	Sledovat.....	54
116.4	Další informace o výstrahách ASA.....	55
12	Čištění.....	55
13	Odstraňování závad.....	57
14	Technické údaje.....	58

3 Bezpečnostní pokyny

3.1 Předmluva

Tento návod k obsluze vám pomůže při správném a bezpečném používání vašeho rádiového přístroje, dále jen DIGITRADIO nebo přístroj. Návod k obsluze je určen všem osobám, které přístroj instalují, obsluhují, čistí nebo likvidují.

3.1.1 Určené použití

DIGITRADIO 52 ASA je určeno k příjmu rozhlasového vysílání v formátech DAB+ a FM. Prostřednictvím připojení Bluetooth® lze streamovat hudební soubory. Zařízení smí být provozováno výhradně s dodaným příslušenstvím (napájecím zdrojem). Jiné použití tohoto příslušenství není povoleno. Zařízení je určeno pro soukromé použití a není vhodné pro komerční účely.

32 Použité znaky a symboly

V tomto návodu k obsluze:



Označuje bezpečnostní pokyn, jehož nedodržení může vést k vážným zraněním nebo smrti. Dbejte na následující signální slova:

NEBEZPEČÍ – Vážná zranění s následkem smrti

VAROVÁNÍ – Vážná zranění, případně smrt

POZOR – Zranění



Označuje pokyn, který byste měli bezpodmínečně dodržovat, abyste předešli poruchám zařízení, ztrátě nebo zneužití dat či nechtěnému provozu. Dále popisuje další funkce vašeho zařízení.



Varování před elektrickým napětím. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, abyste předešli úrazu elektrickým proudem. Nikdy neotvírejte zařízení.

Na zařízení:



Použití v interiéru – Zařízení s tímto symbolem jsou určena pouze pro použití v interiéru.



Třída ochrany II – Elektrická zařízení třídy ochrany II jsou elektrická zařízení, která mají souvislou dvojitou a/nebo zesílenou izolaci a nemají možnost připojení ochranného vodiče. Skříň elektrického zařízení třídy ochrany II obklopená izolačním materiálem může částečně nebo zcela tvořit dodatečnou nebo zesílenou izolaci.



Vaše zařízení nese značku CE a splňuje všechny požadované normy EU.



být

Elektronická zařízení/elektronické přístroje nepatří do domovního odpadu, ale musí

- v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních - odborně zlikvidovat. Po skončení životnosti tohoto zařízení jej odevzdejte k likvidaci na veřejných sběrných místech určených k tomuto účelu. Baterie/akumulátory je třeba před likvidací zařízení vyjmout a zlikvidovat odděleně od zařízení.



Dodržujte všechny pokyny a bezpečnostní upozornění uvedené v tomto návodu k obsluze. Návod k obsluze uschovejte na bezpečném místě pro případné pozdější použití. Při prodeji výrobku předávejte návod k obsluze novému majiteli.



Symbol stejnosměrného proudu. Toto zařízení je napájeno stejnosměrným proudem a/nebo mění střídavý proud na stejnosměrný.

33 Bezpečné zacházení s výrobkem

BiGe Dodržujte níže uvedené pokyny, abyste minimalizovali bezpečnostní rizika, zabránili poškození zařízení a přispěli k ochraně životního prostředí.

Vždy si pečlivě přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a uschovejte je pro případné pozdější dotazy. Vždy dodržujte všechna varování a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze a na zadní straně zařízení.



VAROVÁNÍ!

Nikdy neotvírejte zařízení!

Dotek částí pod napětím je životu nebezpečný!



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí udušení! Balení a jeho části nedávejte dětem. Nebezpečí udušení fóliemi a jinými obalovými materiály.



Dodržujte všechny následující pokyny pro správné používání přístroje a pro prevenci poškození přístroje a zranění osob.

- Zařízení neopravujte sami. Opravy smí provádět pouze

vyškolený odborný personál. obraťte se na naše zákaznické služby.

- Pístroj smí být provozován pouze za stanovených okolních podmínek.
- Nevystavujte zařízení kapající nebo stříkající vodě. Pokud se do zařízení dostala voda, odpojte jej od elektrické sítě a informujte servis
- Nevystavujte zařízení zdrojům tepla, které by jej zahřívaly nad rámec běžného používání.
- V případě zjevné závady zařízení, zápachu nebo vývoje kouře, závažných poruch, poškození krytu neprodleně informujte servis.
- Zařízení smí být provozováno pouze s napětím uvedeným na typovém štítku. Nikdy se nepokoušejte provozovat zařízení s jiným napětím. Používejte pouze dodaný originální napájecí adaptér.
- Vzhledem k tomu, že odpojení tohoto zařízení od elektrické sítě se provádí vytažením síťového adaptéru/síťové zástrčky, je nezbytně nutné, aby byl tento adaptér/zástrčka vždy snadno přístupný.
- Pokud je zařízení nebo napájecí zdroj poškozen, nesmí být uvedeno do provozu.

- Nepoužívejte zařízení v blízkosti van, sprch, bazénů nebo tekoucí/stříkající vody. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a/nebo poškození zařízení.
- Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud od ní nedostaly pokyny k používání zařízení. Nikdy nenechávejte děti používat toto zařízení bez dozoru.
- Je zakázáno provádět úpravy na zařízení.

3.3.1 Likvidace

Obal vašeho zařízení je vyroben výhradně z recyklovatelných materiálů. BiGe je po odpovídajícím roztrídění předává zpět do „Duálního systému“. Tento výrobek je označen v souladu se směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) a na konci své životnosti nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem, ale musí být odevzdán ve sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Obal vašeho zařízení je vyroben výhradně z recyklovatelných materiálů. Společnost BiGe je po odpovídajícím roztrídění předává zpět do „duálního systému“. Tento výrobek je označen v souladu se směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických

(WEEE) a po skončení své životnosti nesmí být vyhozen do běžného domácího odpadu, ale musí být odevzdán ve sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.



Upozorňuje na to symbol „“ na výrobku, v návodu k použití nebo na obalu. Materiály jsou podle svého označení recyklovatelné. Opětovným použitím, materiálovým zhodnocením nebo jinými formami zhodnocení starých zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.



Informace o příslušném místě likvidace získáte na obecním úřadě. Dbejte na to, aby se vybitá baterie/akumulátory a elektronický odpad nedostaly do domovního odpadu, ale byly likvidovány správným způsobem (příjem v odborném obchodě, nebezpečný odpad).



Sběrná místa na www.quefairedemesdechets.fr
Upřednostněte opravu nebo darování vašeho zařízení

Upozorňujeme vás, že před likvidací zařízení jste povinni na vlastní odpovědnost vymazat veškeré osobní údaje, které jsou v něm uloženy.

3.3.2 Právní upozornění



Společnost TechniSat tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení DIGITRADIO 52 ASA je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě s EU je k dispozici na následující internetové adrese:

[hGp://konf.tsat.de/?ID=30738](http://konf.tsat.de/?ID=30738)



Společnost TechniSat neodpovídá za škody na výrobku způsobené vnějšími vlivy, opotřebením nebo nesprávného zacházení, neoprávněných oprav, úprav nebo nehod.



Vyhrazujeme si právo na změny a tiskové chyby. Stav 11/25. Kopírování a rozmnožování pouze s povolením vydavatele. Aktuální verzi návodu získáte ve formátu PDF na

Sekce ke stažení na webových stránkách TechniSat na adrese www.technisat.de.



TechniSat a DIGITRADIO 52 ASA jsou registrované ochranné známky společnosti:

TechniSat Digital GmbH

Julius-Saxler-Straße 3

D-54550 Daun/Eifel

www.technisat.de

[E-mail: info@technisat.de](mailto:info@technisat.de)



Slovní značka Bluetooth® a loga jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth® SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností TechniSat Digital GmbH se uskutečňuje na základě licence. Ostatní ochranné známky a názvy značek jsou majetkem příslušných vlastníků.

3.3.3 Servisní informace



Tento produkt prošel kontrolou kvality a má zákonnou záruční dobu 24 měsíců od data nákupu. Uchovejte si prosím účtenku jako doklad o nákupu. V případě záručních nároků se prosím obraťte na prodejce produktu.



Upozornění!

V případě dotazů a informací nebo pokud dojde k problému s tímto zařízením, je k dispozici naše technická horká linka:

Po–Pá 8:00–17:00 na tel.:
03925/9220 1800.

V případě nutnosti zaslání zařízení použijte výhradně následující adresu:

TechniSat Digital GmbH
Service-Center
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt

Názvy zmíněných firem, institucí nebo značek jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

4 Umístění zařízení

- > Umístěte zařízení na pevný, bezpečný a vodorovný podklad. Zajistěte dobré větrání.



Pozor!:

- > Neumísťujte zařízení na měkké povrchy, jako jsou koberce, přikrývky, nebo do blízkosti záclon a tapet. Mohlo by dojít k zakrytí větracích otvorů. Tím by mohla být narušena nezbytná cirkulace vzduchu. To by mohlo vést k požáru zařízení.
- > Neumísťujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory. Vyhněte se přímému slunečnímu záření a místům s mimořádně vysokým výskytem prachu.
- > Zařízení nesmí být umístěno v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu, např. v kuchyni nebo sauně, protože kondenzace vody může vést k poškození zařízení. Zařízení je určeno pro použití v suchém prostředí a v mírném podnebí a nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě.
- > Upozorňujeme, že nožičky přístroje mohou za určitých okolností zanechávat barevné otisky na některých površích nábytku. Použijte podložku mezi nábytkem a přístrojem.

- > Udržujte DIGITRADIO 52 ASA v dostatečné vzdálenosti od zařízení, která vytvářejí silná magnetická pole.
- > Na zařízení neukládejte těžké předměty.
- > Pokud přenesete přístroj z chladného do teplého prostředí, může se uvnitř přístroje srážet vlhkost. V takovém případě počkejte asi hodinu, než přístroj uvedete do provozu.
- > Napájecí kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- > Ujistěte se, že síťový kabel nebo napájecí adaptér jsou vždy snadno přístupné, abyste mohli přístroj rychle odpojit od napájení! Zásuvka by měla být co nejbližší k přístroji.
- > Pro připojení k síti zasuněte síťovou zástrčku úplně do zásuvky.
- > Nedotýkejte se síťové zástrčky mokřýma rukama, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- > V případě poruchy nebo pokud z krytu vychází kouř či zápach, okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!
- > Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, např. před odjezdem na delší cestu, odpojte napájecí kabel.



VAROVÁNÍ!



Nadměrný akustický tlak může vést k poškození nebo ztrátě sluchu.

- > Poslech v bezprostřední blízkosti reproduktorů při zvýšené hlasitosti po delší dobu může uživateli způsobit poškození sluchu. Zkontrolujte hlasitost v dostatečné vzdálenosti od přístroje. Nastavte hlasitost na nízkou úroveň a zvyšujte ji pouze do té míry, aby pro vás byla stále příjemná.



Zařízení vytváří elektromagnetické pole. Dbejte na upozornění ve svém okolí, která zakazují nebo omezují provoz elektronických zařízení. To může být například v nemocnicích, na čerpacích stanicích a v tankovacích zařízeních nebo na letištích. Pokud jsou k dispozici příslušná varování, zařízení okamžitě vypněte. Komponenty obsažené v zařízení generují elektromagnetickou energii a magnetická pole. Ta mohou rušit lékařská zařízení, jako jsou kardiostimulátory nebo defibrilátory. Dodržujte bezpečnou a dostatečnou vzdálenost mezi lékařskými zařízeními a rádiem. Pokud máte důvod se domnívat, že rádio způsobuje rušení zdravotnického přístroje, odpojte zařízení od napájení.

5 Popis DIGITRADIO 52 ASA

5.1 Obsah balení

Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní: 1x
DIGITRADIO 52 ASA
1x napájecí adaptér
1x návod k obsluze

5.2 Zvláštní vlastnosti DIGITRADIO 52 ASA

DIGITRADIO 52 ASA se skládá z přijímače DAB+/FM s následujícími funkcemi:

- Můžete uložit až 20 stanic DAB+ a 20 stanic FM.
- Rádio přijímá na frekvencích FM 87,5–108 MHz (analogově) a DAB+ 174,9–239,2 MHz (digitálně).
- Streamování hudby přes Bluetooth®
- Přístroj je vybaven displejem s časem.
- 3 programovatelné časy buzení.
- Nabíjení externích zařízení pomocí kabelu.

53 Příprava DIGITRADIO 52 ASA k provozu

53.1 Připojte napájecí adaptér

- > K tomu připojte dodaný napájecí adaptér ke konektoru označenému **DC-IN (13)** na zadní straně přístroje DIGITRADIO 52 ASA. Poté připojte napájecí adaptér k elektrické síti.



Než napájecí zdroj zapojíte do zásuvky, ujistěte se, že jeho provozní napětí odpovídá místnímu síťovému napětí.



Po prvním připojení k síti můžete vybrat jazyk ovládání. Pomocí tlačítek < nebo > vyberte jeden z dostupných jazyků a výběr potvrďte stisknutím tlačítka **OK**. Následně se poprvé provede vyhledávání stanic přes DAB+ a nastaví se čas a datum. Vezměte také na vědomí poznámku v bodě 5.4.1.

5.3.2 Nasměrování antény

Počet a kvalita přijímaných stanic závisí na podmínkách příjmu v místě instalace. S touto anténou lze dosáhnout vynikajícího příjmu.

> Anténu položte podélně.



Důležité je přesné nasměrování antény, zejména v okrajových oblastech příjmu DAB+. Na internetu lze např. na adrese „www.dabplus.de“ rychle zjistit polohu nejbližšího vysílacího stožáru.



První vyhledávání spusťte u okna směřujícího k vysílacímu stožáru. Při špatném signálu může být příjem DAB+ omezen.



Během přehrávání stanice se antény nedotýkejte. Mohlo by to vést k narušení příjmu a výpadkům zvuku.

5.3.3 Používejte sluchátka

Poškození sluchu!

Neposlouchejte rádio přes sluchátka s vysokou hlasitostí. Může to vést k trvalému poškození sluchu. Před použitím sluchátek nastavte hlasitost přístroje na minimum.



Používejte pouze sluchátka s 3,5mm stereo konektorem.

- > Zapojte konektor sluchátek do **konektoru pro sluchátka (15)** na zadní straně přístroje. Zvuk je nyní přenášen výhradně přes sluchátka, reproduktor je ztluměn.
- > Pokud chcete opět poslouchat přes reproduktory, vytáhněte konektor sluchátek ze zásuvky pro sluchátka na přístroji.

54 Obecné funkce přístroje

54.1 Zapnutí přístroje

- > Nejprve připravte DIGITRADIO 52 ASA k provozu, jak je popsáno v bodech 5.3.1 a 5.3.2.
- > Stisknutím tlačítka **Zapnutí/Pohotovost (4)** na horní straně přístroje zapnete DIGITRADIO 52 ASA.



Po prvním zapnutí musíte nejprve nastavit **jazyk**. K tomu vyberte pomocí tlačítek < nebo > jeden z dostupných jazyků a potvrďte výběr stisknutím tlačítka **OK**. Následně přístroj automaticky provede úplné vyhledávání v režimu DAB+. Během vyhledávání se na displeji zobrazuje

průběh vyhledávání nalezených digitálních rozhlasových stanic. Po dokončení vyhledávání stanic se spustí přehrávání prvního programu DAB+.

542 Umístění ASA

Při prvním spuštění rádia po úspěšném vyhledání stanic DAB+ se zobrazí výzva k zadání polohy ASA.

- > K tomu vyberte pomocí tlačítek < nebo > **J** (pro Ano) nebo **N** (pro Ne) a potvrďte tlačítkem **OK**.
- > Pokud zvolíte **J**, zadejte následně 12místný kód specifický pro danou lokalitu. Pomocí tlačítek < nebo > změňte číslici a zadání vždy potvrďte tlačítkem **OK**.



Tato nastavení můžete kdykoli změnit v nabídce přístroje. Další informace najdete v kapitole 11.6.

5421 Co je ASA?

Díky funkci ASA (Automatic Safety Alert) je možné v režimu DAB+ přijímat lokálně přizpůsobené varovné hlášení prostřednictvím signálu DAB+. Další informace o funkci ASA najdete na internetu na adrese: www.dabplus.de/asa.

Aby bylo možné varovné zprávy správně přijímat i v pohotovostním režimu, musí být DIGITRADIO 52 ASA připojeno k elektrické síti a musí být v pohotovostním režimu (na displeji se zobrazuje datum/čas). Pokud je přijímán

ASA-Ensemble od DAB+ vysílače, objeví se vedle času na displeji [ASA].
Abyste mohli dostávat varovné hlášení s přesnou polohou, je nutné nastavit kód místa (Location Code) vašeho bydliště, resp. místa, kde DIGITRADIO 52 ASA používáte. Tento kód najdete na internetu na následující adrese: www.asa.radio.

543 Vypnutí přístroje

- > Krátkým stisknutím tlačítka **Zapnutí/Pohotovost (4)** můžete zařízení přepnout do pohotovostního režimu. Na displeji se krátce zobrazí hlášení **[Standby]**. Na displeji se zobrazí čas a datum. Jas displeje v pohotovostním režimu můžete změnit podle popisu v bodě 11.2.

544 Nastavení hlasitosti

- > Hlasitost nastavte pomocí tlačítek **Hlasitost +/- (10)**. Nastavená hlasitost se krátce zobrazí na displeji.

545 Displej

- > Podržte stisknuté tlačítko **MODE/MENU**. Pomocí tlačítek **<** nebo **>** položku **[ZOBRAZENÍ]** a stiskněte tlačítko **OK**. Zde lze nyní vybrat některé informace o stanici (v závislosti na zdroji).

V závislosti na zvolené funkci nebo možnosti se na **displeji** zobrazí následující informace:



- 1 Čas
- 2 AM/PM (pouze u 12hodinového formátu času)
- 3 Název stanice, položky menu
- 4 Síla signálu
- 5 Hlasitost
- 6 Vybraný zdroj
- 7 Aktivní budíky
- 8 Aktivní časovač vypnutí

6 Ovládání menu

Prostřednictvím menu se dostanete ke všem funkcím a nastavením přístroje DIGITRADIO 52 ASA. V menu se pohybujete pomocí tlačítek **MENU**, **OK**, **<**, **>**. Menu je rozděleno na podmenu a obsahuje v závislosti na typu režimu (DAB+, FM nebo Bluetooth®) různé položky menu, resp. funkce, které lze aktivovat. Pro otevření menu podržte stisknuté tlačítko **MODE/MENU**. Chcete-li přejít do podmenu, stiskněte nejprve tlačítka **<** nebo **>** pro zobrazení podmenu a poté tlačítko **OK** pro otevření podmenu. Hvězdička (*) označuje aktuální výběr.



Zavření menu: Menu se automaticky zavře po cca 25 sekundách, pokud nedojde k žádné další operaci. Alternativně stiskněte tlačítko **MODE/MENU** (v závislosti na podmenu případně několikrát).



Nastavení se uloží až po stisknutí tlačítka **OK**.



Funkce a tlačítka, která je třeba stisknout, jsou v tomto návodu k obsluze vyznačeny **tučným písmem**. Zobrazení na displeji je uvedeno v **[hranatých závorkách]**.



Některé textové údaje (např. položky menu, informace o stanicích) mohou být pro zobrazení na displeji příliš dlouhé. Tyto údaje se pak po krátké době zobrazí jako text s mezerami nebo ve zkrácené podobě.

7 Příjem DAB+ (digitální rádio)

> Stiskněte tlačítko **MODE/MENU** (3), dokud se na displeji nezobrazí **[DAB+]**.



Při prvním spuštění DAB+ se provede kompletní vyhledávání stanic. Po dokončení vyhledávání se přehraje první stanice v abecedním pořadí.

7.1 Provedení úplného vyhledávání



Automatické vyhledávání „**Úplné vyhledávání**“ prohledá všechny kanály DAB+ pásma III a najde tak všechny stanice, které jsou vysílány v oblasti příjmu.



Po dokončení vyhledávání se přehrává první stanice v abecedním pořadí.

- > Chcete-li provést úplné vyhledávání, stiskněte tlačítko **SCAN (2)**. Alternativně:
- > Otevřete menu stisknutím tlačítka **MODE/MENU** a pomocí tlačítek <, > vyberte položku menu **[ÚPLNÉ VYHLEDÁVÁNÍ]**. Poté stiskněte tlačítko **OK**.
- > Na displeji se zobrazí **[VYHLEDÁVÁNÍ...]**.



Během vyhledávání se zobrazí ukazatel průběhu a počet nalezených stanic.



Pokud není nalezena žádná stanice, zkontrolujte anténu a v případě potřeby změňte místo instalace (bod 5.3.2).

742 Výběr stanice

- > Stisknutím tlačítek < nebo > lze vyvolat seznam stanic a přepínat mezi dostupnými stanicemi. Stiskněte tlačítko **OK** pro přehrání vybrané stanice.

743 Uložení stanice do paměti oblíbených stanic



Do paměti oblíbených stanic můžete uložit až 20 rozhlasových stanic.

- > Nejprve vyberte požadovanou stanici (viz bod 7.4.2).
- > Chcete-li tuto stanici uložit do paměti oblíbených stanic, stiskněte nejprve tlačítko **FAV (6)**.
- > Poté pomocí tlačítek **< / >** vyberte místo v paměti oblíbených stanic **1 . 20**. Pro uložení podržte tlačítko **OK**, dokud se na displeji nezobrazí **[ULOŽENO]**.
- > Pro uložení dalších stanic tento postup opakujte.

744 Vyvolání stanice z paměti oblíbených

- > Chcete-li vyvolat stanici, kterou jste dříve uložili do paměti oblíbených, stiskněte tlačítko **FAV (6)** a pomocí tlačítek **<, >** vyberte paměťové místo stanice (1–20). Stisknutím tlačítka **OK** spustíte přehrávání stanice.



Pokud na vybraném programovém místě není uložen žádný kanál, na displeji se zobrazí **[(PRÁZDNÉ)]**.

745 Přepsání/vymazání uloženého kanálu

- > Jednoduše uložte nový kanál do paměti oblíbených stanic, jak je popsáno výše.



Při obnovení továrních nastavení se vymažou všechna programová místa.

746 Síla signálu

- > Otevřete **MENU**. Pomocí tlačítek < / > vyberte položku **[ZOBRAZENÍ]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- > Pomocí tlačítek < nebo > vyberte položku **[SÍLA SIGNÁLU]** a stiskněte tlačítko **OK**
- > Počkejte, až se nabídka skryje.
- > Na displeji se zobrazí síla signálu pomocí sloupcového grafu.



Stanice, jejichž síla signálu je nižší než požadovaná minimální síla signálu, nevysílají dostatečný signál. V případě potřeby nasměrujte anténu podle popisu v bodě 5.3.2.

747 Ruční vyhledávání

- > Otevřete **MENU**. Pomocí tlačítek < nebo > vyberte položku **[RUČNÍ NASTAVENÍ]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- > Pomocí tlačítek < nebo > a **OK** vyberte kanál (5A až 13F). Na displeji se nyní zobrazí jeho síla signálu. Pokud je na kanálu přijímána stanice DAB+, zobrazí se název skupiny stanic. Anténu lze nyní nasměrovat na maximální sílu signálu. Pokud se nalezené stanice ještě nenacházejí v seznamu stanic, budou nyní přidány.



Stanice, jejichž síla signálu je nižší než požadovaná minimální síla signálu, nevysílají dostatečný signál. V případě potřeby nasměrujte anténu podle popisu v bodě 5.3.2.

748 Nastavení hlasitosti (DRC)

Pomocí položky menu **Nastavení hlasitosti** se nastavuje kompresní poměr, který vyrovnává dynamické výkyvy a s nimi související kolísání hlasitosti.

- > Otevřete **MENU**. Pomocí tlačítek < nebo > vyberte položku **[NASTavení hlasitosti]** a stiskněte tlačítko **OK**.

> Pomocí tlačítek < nebo > vyberte míru komprese:

DRC VYSOKÁ - Vysoká komprese

DRC NÍZKÁ - Nízká komprese

DRC VYPNUTO - Komprese vypnutá.

> Potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

749 Odstranit neaktivní stanice

Tato položka menu slouží k odstranění starých a již nepřijímaných stanic ze seznamu stanic. Tyto stanice jsou většinou po novém vyhledávání označeny v seznamu stanic znakem „?“.

> Otevřete **MENU**. Pomocí tlačítek < nebo > vyberte položku **[VYMAZAT NEAKTIVNÍ STANICE]** a stiskněte tlačítko **OK**.

Zobrazí se dotaz **[VYMAZAT?]**, zda mají být neaktivní stanice smazány.

> Pomocí tlačítek < nebo > vyberte položku **[J]** (Ano) nebo **[N]** (Ne) a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.



Neaktivní stanice se v seznamu stanic najdou a označí až při novém vyhledávání přes menu. Při novém vyhledávání pomocí tlačítka **SCAN (2)** se seznam stanic vždy kompletně vytvoří znovu.

8 Provoz FM (UKW)

8.1 Zapnutí FM rádia

> Stisknutím tlačítka **MODE/MENU (3)** přepněte do režimu FM.

> Na displeji se zobrazí **[FM]**.



Při prvním zapnutí je nastavena frekvence 87,50 MHz.



Pokud jste již nastavili nebo uložili stanici, rádio přehraje naposledy nastavenou stanici.



U stanic s RDS se zobrazí název stanice.



Pro zlepšení příjmu nasměrujte anténu (bod 5.3.2).

8.2 Příjem FM (UKW) s informacemi RDS

RDS je systém pro přenos doplňkových informací prostřednictvím FM vysílačů.

Vysílací stanice s RDS vysílají např. název stanice nebo typ programu. Ten se zobrazí na displeji. Přístroj dokáže zobrazit informace RDS **RT** (radiotext), **PS** (název stanice), **PTY** (typ programu).

83 Automatické vyhledávání stanic

> Podržte tlačítka < nebo > déle (2 až 3 sekundy), aby se automaticky vyhledala nejbližší stanice s dostatečným signálem.

> Alternativně můžete také stisknout tlačítko **SCAN (2)**.



Jakmile je nalezena rozhlasová stanice s dostatečně silným signálem, vyhledávání se zastaví a stanice se začne přehrávat. Při příjmu stanice s RDS se zobrazí název stanice a případně i radiotext.



Pro naladění slabších stanic použijte raději ruční vyhledávání stanic.

84 Ruční vyhledávání stanic

> Krátce několikrát stiskněte tlačítka < nebo >, abyste nastavili požadovanou stanici nebo frekvenci.



Displej zobrazuje frekvenci v krocích po 0,05 MHz.

85 Nastavení automatického vyhledávání

V této položce menu lze nastavit citlivost vyhledávání.

> Otevřete **MENU**. Pomocí tlačítek < nebo > vyberte položku

[NASTAVENÍ VYHLEDÁVÁNÍ] a stiskněte tlačítko **OK**.

- > Zvolte, zda se má vyhledávání zastavit pouze u silných stanic **[POUZE SILNÉ STANICE]** nebo u všech stanic (včetně slabých) **[VŠECHNY STANICE]**.



Při nastavení **Všechny stanice** se automatické vyhledávání zastaví u každé dostupné stanice. To může vést k tomu, že slabé stanice budou přenášeny se šumem.

- > Stisknutím tlačítka **OK** nastavení uložte.

8.6 Nastavení zvuku

- > Otevřete **MENU**. Pomocí tlačítek < nebo > vyberte položku **[NASTAVENÍ AUDIA]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- > Pomocí tlačítek < nebo > vyberte položku **[STEREO MOŽNÉ]** nebo **[POUZE MONO]**, abyste při slabém příjmu FM přehrávali zvuk ve stereu nebo pouze v mono.
- > Stisknutím tlačítka **OK** nastavení uložte.

8.7 Uložení FM stanice do paměti



Do paměti oblíbených stanic můžete uložit až 20 rozhlasových stanic.

- > Nejprve vyberte požadovanou stanici (viz bod 8.3).
- > Chcete-li tuto stanici uložit do paměti oblíbených stanic, stiskněte nejprve tlačítko **FAV (6)**.
- > Poté pomocí tlačítek **< / >** vyberte paměťové místo pro oblíbené stanice **1. 20**. Chcete-li uložit, podržte stisknuté tlačítko **OK**, dokud se na displeji nezobrazí **[GESP]**.
- .
- > Pro uložení dalších stanic tento postup opakujte.

8.8 Vyvolání FM stanice z paměti

- > Chcete-li vyvolat stanici, kterou jste předtím uložili do paměti oblíbených stanic, stiskněte tlačítko **FAV (6)** a pomocí tlačítek **<, >** vyberte paměťové místo stanice (1–20). Stisknutím tlačítka **OK** spustíte přehrávání stanice.
- .



Pokud na vybraném programovém místě není uložen žádný vysílač, na displeji se zobrazí **[(LEER)]**.

8.9 Přepsání/vymazání uloženého programu

> Jednoduše uložte nový kanál na příslušné paměťové místo, jak je popsáno výše.



Při vyvolání továrních nastavení se vymažou všechna programová místa.

9 Přehrávání zvuku přes Bluetooth®

V režimu Bluetooth® můžete přehrávat hudbu z připojeného smartphonu nebo tabletu přes reproduktory DIGITRADIO 52 ASA. K tomu je nejprve nutné obě zařízení „spárovat“.

9.1 Zapnutí režimu Bluetooth®

> Stiskněte několikrát tlačítko **MODE/MENU**, dokud se na displeji nezobrazí **[BLUETOOTH]**.



Při prvním zapnutí je nutné nejprve spárovat externí zařízení (smartphone/tablet).



Pokud již bylo spárováno externí zařízení, které se nachází v dosahu, spojení se naváže automaticky. V závislosti na připojeném zařízení se přehrávání hudby může spustit automaticky.

92 Spárování externího zařízení

Chcete-li spárovat externí zařízení, např. smartphone nebo tablet, s DIGITRADIO 52 ASA, postupujte následovně:

- > Spustíte režim Bluetooth®, jak je popsáno v bodě 9.1.
- > Na displeji se zobrazí **[BT NEPŘIPOJENO]** -> Režim párování je aktivní
- > Nyní na svém externím zařízení spustíte vyhledávání zařízení Bluetooth® v okolí. Možná budete muset nejprve aktivovat funkci Bluetooth® na svém externím zařízení.



Informace o tom, jak aktivovat funkci Bluetooth® na vašem externím zařízení a provést vyhledávání, najdete v návodu k obsluze vašeho externího zařízení.



Během párování by se obě zařízení měla nacházet ve vzdálenosti do 10 cm.

- > V seznamu nalezených zařízení Bluetooth® na vašem externím zařízení by se nyní měla objevit položka **DIGITRADIO 52 ASA**. Klepněte na ni, abyste dokončili proces párování. Pokud je proces párování úspěšně dokončen, na displeji DIGITRADIO 52 ASA se zobrazí **[BT PŘIPOJENO]**.

> Spustíte přehrávání hudby na svém externím smartphonu/tabletu.



Nastavte hlasitost externího zařízení na vysokou úroveň a poté upravte hlasitost na DIGITRADIO 52 ASA. V opačném případě může docházet k rušivým zvukům.

93 Obnovení párování

Aktivní spárování lze zrušit pouze prostřednictvím vašeho externího zařízení.



Informace o tom, jak zrušit aktivní spárování, najdete v návodu k obsluze vašeho externího zařízení.

10 Další funkce

10.1 Funkce nabíjení externích zařízení

DIGITRADIO 52 ASA disponuje funkcí kabelového nabíjení externích zařízení, jako jsou např. mobilní telefony nebo smartphony.

10.1.1 Kabelové nabíjení externích zařízení

Použijte originální nabíjecí kabel (USB) vašeho externího zařízení a zapojte USB konektor do **USB portu (DC OUT, 14)** na zadní straně DIGITRADIO 52 ASA. Externí zařízení lze nabíjet maximálně proudem 5 V a 1 A.

10.2 Equalizer

Pomocí ekvalizéru můžete zvuk přizpůsobit podle svých představ.

- > Otevřete **MENU**. Poté pomocí tlačítek < / > vyberte položku **[EQUALIZER]** a stiskněte **OK**.
- > Nyní pomocí tlačítek < / > vyberte buď **[BASS]**, nebo **[HOEHEN]** a stiskněte **OK**.
- > Nyní můžete pomocí tlačítek < / > měnit basy nebo výšky v krocích od -3 do +3.
- > Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko **OK**.

10.3 Sleptimer

Aktivujte časovač vypnutí, pokud si před usnutím chcete ještě chvíli poslechnout rádio a chcete, aby se DIGITRADIO 52 ASA automaticky přepnulo do pohotovostního režimu.

- > Otevřete **MENU**. Poté pomocí tlačítek < / > vyberte položku **[SLEEP]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- > Nyní pomocí tlačítek < / > vyberte časy, po jejichž uplynutí se DIGITRADIO 52 ASA automaticky přepne do pohotovostního režimu. K dispozici jsou: Vypnuto, 15 minut, 30 minut, 45 minut, 60 minut a 90 minut.

10.4 Budík

DIGITRADIO 52 ASA umožňuje individuálně nastavit 3 programovatelné časy buzení.

10.4.1 Nastavení budíku



Funkci budíku můžete používat až po nastavení správného času.

Nastavení je nyní vysvětleno na příkladu **budíku 1**. Pro potvrzení každého kroku nastavení a přechod k dalšímu stiskněte tlačítko **OK**. Pro změnu volby stiskněte tlačítka **<** nebo **>**.

1. Stiskněte tlačítko **Budík 1**.
> Na displeji se zobrazí **[BUDÍK 1 VYPNUT]**.
2. Pomocí tlačítek **<** nebo **>** vyberte **[BUDÍK 1 ZAPNUTO]** a potvrďte tlačítkem **OK**.
3. Pomocí tlačítek **<** nebo **>** nastavte **čas**, kdy se má budík spustit (nejprve hodinu -> OK, poté minuty -> OK).
4. Pomocí tlačítek **<** nebo **>** nastavte **dobu**, po kterou má být budík aktivní, a stiskněte **OK**.

5. Vyberte **zdroj**, který má být přehráán jako budící signál (na výběr je digitální rádio DAB+, FM a bzučák). Stiskněte **OK**.

> Pokud jste vybrali digitální rádio nebo FM, můžete následně zvolit, zda se jako budíkový signál. Vyberte příslušnou možnost a stiskněte **OK**, abyste přešli k dalšímu nastavení.

6. Následně vyberte, jak často se má budík opakovat. Na výběr jsou:

- **Denně**: Každý den v nastavený čas
- **Jednou**: Jednorázové spuštění
- **Víkend**: Pouze v sobotu a neděli
- **Pracovní dny**: Pouze od pondělí do pátku



čas.

Pokud je zvolena **možnost [JEDNOU]**, budík se spustí pouze jednou v nastavený

7. Zvolte požadovanou hlasitost budíku.

8. Po potvrzení hlasitosti budíku tlačítkem **OK** je budík uložen. Na displeji se zobrazí **[ULOŽENO]**.



Uložené a aktivované budíky jsou označeny symbolem zvonku na pravé straně displeje.

10.42 Vypnutí budíku během zvonění

- > Stiskněte tlačítko **Zap/Pohotovost** pro vypnutí budíku.
- > Stisknutím tlačítka **SNOOZE** zapnete funkci odložení budíku. Budík se spustí po uplynutí doby odložení.



Délku odložení lze změnit podle popisu v kapitole 11.1.4.



Na displeji

zůstane symbol zvonku zobrazen, pokud je
je opakování budíku nastaveno na Denně, Víkend nebo Pracovní dny.

11 Další nastavení

11.1 Nastavení času a data

11.1.1 Ruční nastavení času/data

Rádio rozpozná čas automaticky, pokud je v místě, kde se rádio nachází, zajištěn příjem stanic DAB+. Čas lze samozřejmě nastavit i ručně

- .
 - > Otevřete **MENU**. Pomocí tlačítek < nebo > vyberte položku **[ČAS/DATUM]** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - > Pomocí tlačítek < nebo > vyberte položku **[NASTAVIT ČAS/DATUM]** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - > První číslice (hodiny) času blikají a lze je měnit pomocí tlačítek < nebo >.
Tlačítko > zvyšuje hodnotu, tlačítko < ji snižuje.
 - > Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko **OK**.
 - > Následně blikají další číslice (minuty) času a lze je změnit stejným způsobem, jak je popsáno výše.
 - > Po každém dalším nastavení stiskněte tlačítko **OK**, abyste přešli k dalšímu nastavení.
 - > Při nastavení data postupujte stejně jako výše.
 - > Po provedení všech nastavení a posledním stisknutí tlačítka **OK**, se na displeji zobrazí **[ULOŽENO]**.

11.12 Nastavení formátu času

V podnabídce **Nastavit 12/24 hod.** můžete aktivovat 12hodinový nebo 24hodinový formát.

- > Otevřete **MENU**. Pomocí tlačítek < nebo > vyberte položku **[ČAS/DATUM]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- > Pomocí tlačítek < nebo > vyberte položku **[NASTAVIT 12/24 HODIN]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- > Pomocí tlačítek < nebo > vyberte jednu z následujících možností:
[NASTAVIT 24 HODIN] (pro 24hodinový formát)
[NASTAVIT 12 HODIN] (pro 12hodinový formát)
- > Pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**.

11.13 Nastavení formátu data

V podnabídce **Nastavení formátu data** můžete nastavit formát zobrazení data.

- > Otevřete **MENU**. Pomocí tlačítek < nebo > vyberte položku **[ČAS/DATUM]** a stiskněte tlačítko **OK**.

- > Pomocí tlačítek < nebo > vyberte položku **[NASTAVIT FORMÁT DATA]** a stiskněte **tlačítko OK**.
- > Pomocí tlačítek < nebo > vyberte jednu z následujících možností:
[DD-MM-RRRR] (den, měsíc, rok)
[MM-DD-RRRR] (měsíc, den, rok)
- > Pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**.

11.14 Doba odložení

V podmenu **Odložení** můžete nastavit výchozí dobu odložení, která se zvolí při aktivaci funkce odložení.

- > Otevřete **MENU**. Pomocí tlačítek < nebo > vyberte položku **[ČAS/DATUM]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- > Pomocí tlačítek < nebo > vyberte položku **[SNOOZE]** a stiskněte **tlačítko OK**.
- > Pomocí tlačítek < nebo > vyberte dobu odložení.
- > Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte.

112 Jas displeje

Jas displeje můžete nastavit jak pro provoz, tak pro pohotovostní režim.

> Otevřete **MENU**. Pomocí tlačítek < nebo > vyberte položku **[OSVĚTLENÍ]** a stiskněte tlačítko **OK**.

> Pomocí tlačítek < nebo > vyberte jednu z následujících funkcí:

[Provoz] reguluje jas v normálním, zapnutém stavu. Zde můžete volit mezi úrovněmi jasu **[AUTO]**, **[5 Vysoký]** až **[1 Nízký]**.

Pomocí tlačítek < nebo > vyberte úroveň jasu a stisknutím tlačítka **OK** uložte nastavení.

[Pohotovost] nastavuje jas v pohotovostním režimu. Zde můžete vybírat mezi úrovněmi jasu **[AUTO]**, **[5 Vysoký]** až **[VYPNUTO]**. Pomocí tlačítek < nebo > pro výběr úrovně jasu a stiskněte tlačítko **OK** pro uložení.



V nastavení **[AUTO]** se jas displeje mění v závislosti na okolním osvětlení.

113 Jazyk

- > Otevřete **MENU**. Pomocí tlačítek < nebo > vyberte položku **[JAZYK]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- > Pomocí tlačítek < nebo > vyberte jeden z dostupných jazyků a potvrďte výběr stisknutím tlačítka **OK**.

114 Tovární nastavení

Pokud změníte umístění přístroje, např. při stěhování, může se stát, že již nebudete moci přijímat uložené stanice. V takovém případě můžete pomocí obnovení **továrního nastavení** vymazat všechny uložené stanice a následně spustit nové vyhledávání stanic.

- > Otevřete **MENU**. Pomocí tlačítek < nebo > vyberte položku **[VÝCHOZÍ NASTAVENÍ]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- > Při bezpečnostním dotazu **[POTVRDIT]** stiskněte tlačítko **OK**.

Všechny dříve uložené stanice a nastavení budou smazány. Přístroj se nyní nachází ve výchozím stavu.

- > Na displeji se zobrazí **[Restart...]** a přístroj se spustí s výběrem jazyka **[Jazyk]**. Pomocí tlačítek < nebo > vyberte jeden z dostupných jazyků a výběr potvrďte stisknutím tlačítka **OK**. Následně přístroj automaticky provede kompletní vyhledávání v režimu DAB. Během vyhledávání se na displeji zobrazuje průběh a počet nalezených digitálních rozhlasových stanic. Po dokončení vyhledávání stanic se přehraje první program DAB+.

11.5 Verze softwaru

V položce Verze SW můžete zjistit aktuálně nainstalovanou verzi softwaru.

- > Otevřete **MENU**. Pomocí tlačítek < nebo > vyberte položku **[VERZE SOFTWARE]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- > Zobrazí se aktuálně nainstalovaná verze Sokware.
- > Zobrazení opustíte podržením tlačítka **OK**.

11.6 Výstražné hlášení ASA

Díky funkci ASA (Automatic Safety Alert) je možné v režimu DAB+ přijímat lokálně přizpůsobené varovné zprávy prostřednictvím signálu DAB+. Další informace o funkci ASA najdete na internetové adrese: www.dabplus.de/asa .

Pozor!

Aby bylo možné varovné zprávy správně přijímat i v pohotovostním režimu, musí být DIGITRADIO 52 připojeno k elektrické síti a musí být v pohotovostním režimu (na displeji se zobrazuje datum/čas). Pokud je přijímán ASA-Ensemble DAB+ vysílače, objeví se při přepnutí rozhlasové stanice pod časem krátce hlášení **ASA aktivováno**

11.6.1 Nastavení polohy

Abyste mohli přijímat varovné hlášení s přesnou polohou, je nutné nastavit kód polohy (Location Code) vašeho bydliště, resp. místa, kde DIGITRADIO 52 ASA používáte. Kód najdete na internetu na následující adrese: www.asa.radio.

- > Otevřete **MENU**. Pomocí tlačítek < nebo > vyberte položku **[ASA-Alarme]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- > Pomocí **tlačítek < nebo >** vyberte položku **[Umístění]** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**. Zde můžete pomocí **tlačítek < >** zadat každou jednotlivou číslici 12místného kódu umístění. Po zadání každé číslice stiskněte tlačítko **OK**, abyste mohli zadat další číslici.
- > Je-li poslední číslice správná, zobrazí se **[Umístění uloženo]**. Chcete-li zadat jiný kód umístění, stiskněte při zobrazení starého kódu **tlačítko >**. Zadávání číslic se nyní spustí znovu.

11.6.2 Hlasitost

- > V podnabídce **[ASA-Alarmy]** vyberte pomocí tlačítek < nebo > položku **[Hlasitost]** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- > Zde můžete pomocí tlačítek < > předvolit hlasitost výstražného hlášení. Pokud je to možné, vyberte hlasitost, kterou v případě nouze skutečně uslyšíte.
- > Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko **OK**.

11.6.3 Monitorování

Zde lze, pokud je k dispozici, vybrat ASA-Ensemble, které má být v pohotovostním režimu monitorováno. Obvykle zde však není nutné žádné nastavení.

- > V podnabídce **[ASA-Alarmy]** vyberte pomocí < nebo > položku **[Monitorovat]** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- > Zde můžete pomocí tlačítek < nebo > předvolit ASA-Ensemble, které má být v pohotovostním režimu monitorováno.
- > Stisknutím tlačítka **OK** nastavení uložte.

11.6.4 Další informace o výstrahách ASA

Chcete-li varovné hlášení ztlumit, stiskněte tlačítko **OK** nebo **Zap/Pohotovost**. DIGITRADIO 52 ASA se poté přepne zpět do posledního provozního režimu. Aby bylo možné správně přijímat varovná hlášení přes systém ASA, musí být nastaven správný čas. Rádio aktualizuje čas vždy, když je v režimu DAB+, i když byl čas změněn ručně. Během provozu přijímá DIGITRADIO 52 ASA varovné hlášení ASA pouze v režimu DAB+.

V pohotovostním režimu přijímá varovné zprávy ASA vždy, bez ohledu na dříve vybraný zdroj.

12 Čištění



Aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nesmíte přístroj čistit vlhkým hadříkem ani pod tekoucí vodou. Před čištěním odpojte napájecí kabel a vypněte přístroj!



Nepoužívejte drátěnky, abrazivní prášky a rozpouštědla, jako je alkohol nebo benzín.



Nepoužívejte žádné z následujících látek: slanou vodu, prostředky na hubení hmyzu, rozpouštědla obsahující chlor nebo kyseliny (amoniak).



Skříň čistěte měkkým hadříkem navlhčeným vodou. Nepoužívejte líh, ředidla atd.; mohly by poškodit povrch přístroje.



Displej čistěte pouze měkkým bavlněným hadříkem. V případě potřeby použijte bavlněný hadřík s malým množstvím nealkalického, zředěného mýdlového roztoku na bázi vody nebo alkoholu.



Bavlněným hadříkem jemně otírejte povrch.

13 Odstraňování závad

Pokud přístroj nefunguje tak, jak má, zkontrolujte jej podle následující tabulky.

Příznak	Možná příčina/řešení
Zařízení nelze zapnout.	Zařízení není napájeno. Správně připojte napájecí adaptér do zásuvky a k zařízení.
Není slyšet žádný zvuk.	Zvyšte hlasitost.
Displej se nezapíná.	Odpojte zařízení od elektrické sítě a znovu jej připojte k napájení.
Příjem přes DAB+/FM je špatný.	Změňte polohu antény nebo přístroje DIGITRADIO 52 ASA.
Zařízení nelze ovládat.	Odpojte zařízení od elektrické sítě a znovu jej připojte.

Pokud se vám nepodaří poruchu odstranit ani po provedení popsanych kontrol, kontaktujte technickou hotline společnosti biGe.

14 Technické údaje

Vyhrazujeme si právo na technické změny a chyby.

Způsoby příjmu	DAB+, FM, Bluetooth®
Napájení	DC 5 V / 2 A přes externí napájecí adaptér, který je součástí balení
Frekvence	FM: 87,5–108 MHz DAB+: pásmo III 174,9–239,2 MHz Bluetooth®: 2402–2480 MHz
Specifikace Bluetooth®	Verze: V5.3 A2DP Vysílací výkon: 4 dbm
Spotřeba energie	v provozu max.: 10 W v pohotovostním režimu: <1,2 W (ASA aktivováno)
Výstupní výkon zvuku	3 W RMS při 4 ohmech
Hmotnost	770 g
Rozměry (Š x H x V) mm	147 x 140 x 70

Provozní podmínky	Provoz: 0 °C ~ 40 °C Relativní vlhkost: 5 % – 80 %
-------------------	---

Technické údaje dodávaného napájecího zdroje

Výrobce	TechniSat Digital GmbH, Julius-Saxler-Straße 3, D-54550 Daun
Označení modelu	JJ018W1-050200VX
Vstupní napětí	100–240 V střídavého proudu
Vstupní frekvence střídavého proudu	50/60 Hz
Výstupní napětí	DC 5 V
Výstupní proud	2 A
Výstupní výkon	10,0 W
Průměrná účinnost v provozu	79,66 %
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	-
Příkon při nulovém zatížení	0,073 W*

*při 230 V/50 Hz

