

NINJA®

AF100EU

AIR FRYER



ninjahome.hu

DĚKUJEME

za nákup Ninja® Air Fryer

ZAZNAMENEJTE TYTO INFORMACE

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum nákupu: _____
(Ušchovejte si účtenku)

Prodejna: _____

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napětí: 220-240V~, 50-60Hz

Příkon: 1550W

PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

V případě dotazů volejte zákaznický servis na číslo 0800 000 9063.

TIPP: Modelové a sériové číslo najdete na štítku s QR kódem, který se nachází na zadní straně přístroje u napájecího kabelu.



Toto značení znamená, že tento výrobek by po celé EU neměl být likvidován společně s ostatním odpadem v domácnosti. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo zdraví lidí nekontrolovanou likvidací odpadů, recyklujte zodpovědně a podpořte tak udržitelné znovuvyužití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte prosím systém vracení a sběru odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl tento výrobek zakoupen. Ten může výrobek odvézt k ekologické recyklaci.

OBSAH

Důležitá bezpečnostní opatření	4
Díly	7
Před prvním použitím	8
Seznámení s horkovzdušnou fritézou	8
Funkční tlačítka	8
Ovládací tlačítka	8
Používání horkovzdušné fritézy	9
Používání varných funkcí	9
Air Fry	9
Roast	11
Reheat	12
Dehydrate	13
Čištění a údržba	14
Čištění horkovzdušné fritézy	14
Užitečné tipy	14
Průvodce řešením problémů	15

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

PŘED POUŽITÍM FRITÉZY NINJA® SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ JE TŘEBA VŽDY DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH:

⚠ VAROVÁNÍ

- 1 Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- 2 Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 18 let.
- 3 Abyste vyloučili nebezpečí udušení malých dětí, sejměte a vyhoďte ochranný kryt na zástrčce tohoto spotřebiče.
- 4 Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- 5 NIKDY nepoužívejte zásuvku pod kuchyňským pultem.
- 6 NIKDY nepřipojujte tento spotřebič k externímu časovému spínači nebo samostatnému systému dálkového ovládání.
- 7 NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel. Krátká napájecí šňůra se používá proto, aby se snížilo riziko, že děti mladší 8 let uchopí šňůru nebo se do ní zamotají, a pro snížení rizika, že lidé o delší šňůru zakopnou.
- 8 Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem NEPONORUJTE kabel, zástrčky ani kryt hlavní jednotky do vody nebo jiné kapaliny. Vařte pouze v přiložené pánvi nebo v nádobě doporučené výrobcem, kterou umístíte do přiložené pánve.
- 9 Pravidelně kontrolujte spotřebič a napájecí kabel. Spotřebič NEPOUŽÍVEJTE, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka. Pokud spotřebič nefunguje správně nebo byl jakkoli poškozen, okamžitě jej přestaňte používat a zavolejte zákaznický servis.
- 10 VŽDY se před použitím ujistěte, že je spotřebič správně sestaven.
- 11 Během provozu jednotky NEZAKRÝVEJTE větrací otvor přívodu ani odvodu vzduchu. Pokud to uděláte, zabráníte tím rovnoměrnému vaření a můžete poškodit jednotku nebo způsobit její přehřátí.
- 12 Před vložením vyjímatelné varné nádoby do hlavní jednotky zajistěte, že jsou nádoba a hlavní jednotka čisté a suché, a to otřením měkkým hadříkem.
- 13 Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič k jiným účelům, než je jeho zamýšlené použití. NEPOUŽÍVEJTE spotřebič v jedoucích vozidlech nebo lodích. NEPOUŽÍVEJTE spotřebič ve venkovním prostředí. Nesprávné použití může způsobit zranění.
- 14 Určeno pouze pro použití na pracovní desce. Ujistěte se, že je povrch rovný, čistý a suchý. Spotřebič během používání NEPŘEMÍSŤUJTE.
- 15 Spotřebič během provozu NEPOKLÁDEJTE k okraji pracovní desky.

- 16** NEPOUŽÍVEJTE příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno společností SharkNinja. Příslušenství neumísťujte do mikrovlnné trouby, toustovače, konvektomatu nebo běžné trouby ani na keramickou varnou desku, elektrickou spirálu, plynový hořák nebo venkovní gril. Použití příslušenství, které není doporučeno společností SharkNinja, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- 17** Při používání tohoto spotřebiče zajistěte dostatečný prostor nad ním a na všech stranách pro cirkulaci vzduchu.
- 18** VŽDY se před zahájením provozu ujistěte, že je pánev řádně zasunuta.
- 19** Spotřebič NEPOUŽÍVEJTE bez vložené odnímatelné varné nádoby.
- 20** Tento spotřebič NEPOUŽÍVEJTE k fritování.
- 21** NEUMÍSŤUJTE spotřebič na horké povrchy nebo do blízkosti horkých plynových či elektrických hořáků nebo do ohřáté trouby.
- 22** Zabraňte kontaktu potravin s topnými tělesy. Při vaření spotřebič nepřepínajte. Přeplnění spotřebiče může způsobit zranění osob nebo poškození majetku nebo ovlivnit bezpečné používání spotřebiče.
- 23** Napětí v zásuvkách se může lišit, což ovlivní výkon vašeho výrobku. Abyste předešli možným onemocněním, používejte teploměr ke kontrole, zda jsou potraviny uvařené na doporučenou teplotu.
- 24** Pokud jednotka vypouští černý kouř, ihned ho odpojte ze zásuvky. Před vyjmutím příslušenství počkejte, až se přestane kouřit.
- 25** NEDOTÝKEJTE SE se horkých povrchů. Povrchy spotřebiče jsou během provozu a po něm horké. Abyste zabránili popálení nebo zranění, VŽDY používejte ochranné podložky nebo tepelně izolované kuchyňské chňapky a používejte dostupné rukojeti a držadla.
- 26** Pokud spotřebič obsahuje horké potraviny, je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nesprávné použití může vést ke zranění osob.
- 27** Rozlité jídlo může způsobit vážné popáleniny. Spotřebič a kabel uchovávejte mimo dosah dětí. NENECHÁVEJTE kabel viset přes okraje stolu nebo pultu ani ho nenechte dotýkat se horkých povrchů.



Dávejte pozor, abyste se nedostali do kontaktu s horkým povrchem.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

- 28** Pánev a crisp talíř se během vaření velmi zahřívají. Při vyjímání pánve nebo crisp talíře ze spotřebiče se vyhněte fyzickému kontaktu. Po vyjmutí pánve nebo crisp talíř VŽDY pokládejte na žáruvzdorný povrch. NEDOTÝKEJTE SE se příslušenství během vaření ani bezprostředně po něm.
- 29** Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- 30** Pokud přístroj nepoužíváte nebo ho chcete vyčistit, odpojte ho ze zásuvky. Nechte před čištěním, demontáží, vkládáním nebo vyjímáním dílů a skladováním spotřebič vychladnout.
- 31** NEČISTĚTE abrazivními čisticími prostředky, ocelovou vlnou ani drátěnkami.
- 32** Pravidelnou údržbu spotřebiče naleznete v části Čištění a údržba.




Dávejte pozor, abyste se nedostali do kontaktu s horkým povrchem.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY



Crisp talíř s keramickým
povrchem

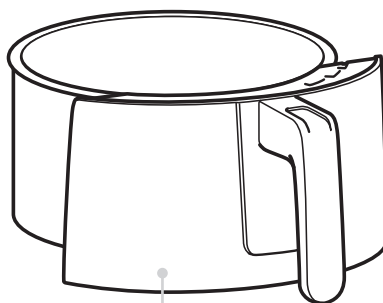


Pánev s keramickým
povrchem

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- 1 Odstraňte a zlikvidujte veškerý obalový materiál, propagační štítky a pásku z jednotky.
- 2 Vyjměte veškeré příslušenství z obalu a pečlivě si přečtěte tento návod. Věnujte zvláštní pozornost provozním pokynům, varováním a důležitým bezpečnostním opatřením, abyste předešli zranění nebo poškození majetku.
- 3 Pánev s keramickým povrchem a crisp talíř umyjte v horké mýdlové vodě, poté je opláchněte a důkladně osušte. Pánev a crisp talíř lze mýt v myčce nádobí. Hlavní jednotku NIKDY nemyjte v myčce nádobí.

SEZNÁMENÍ S HORKOVZDUŠNOU FRITÉZOU

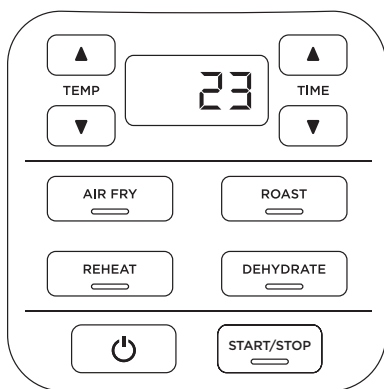

Při nastavování času se na digitálním displeji zobrazí HH:MM. Displej aktuálně ukazuje 23 minut.

FUNKČNÍ TLAČÍTKA

AIR FRY: Pomocí této funkce dodáte jídlu křupavost bez použití oleje.

ROAST: Použijte přístroj jako pečicí troubu na křehké maso, pečené dobroty a další pokrmy.

DEHYDRATE: Sušte maso, ovoce a zeleninu pro zdravé svačiny.

REHEAT: Oživte zbytky jemným ohřátím, abyste získali křupavé výsledky.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

Šipky TEMP: Pomocí šipek TEMP nahoru  a dolů  nastavte teplotu vaření před vařením nebo během něj.

Šipky TIME: Pomocí šipek TIME nahoru  a dolů  můžete nastavit dobu vaření v libovolné funkci.

Tlačítko START/STOP: Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření. Vaření můžete kdykoli zastavit opětovným stisknutím tohoto tlačítka.

 **tlačítko:** Tlačítko napájení vypne přístroj a zastaví všechny režimy vaření.

POHOTOVOSTNÍ REŽIM


Po 10 minutách bez interakce s ovládacím panelem přejde jednotka do pohotovostního režimu. Tlačítko napájení bude tlumeně svítit.

POUŽÍVÁNÍ FRITÉZY


Chcete-li přístroj zapnout, nejprve zapojte napájecí kabel do zásuvky. Stiskněte tlačítko napájení.

AIR FRY

- 1** Ujistěte se, že je v pánvi crisp talíř.

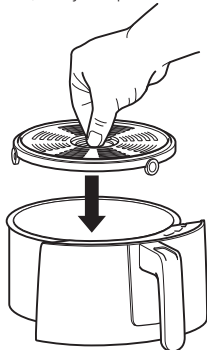


- 2** Stiskněte tlačítko Air Fry. Zobrazí se výchozí nastavení teploty. Pomocí šipek TEMP nahoru a dolů nastavte požadovanou teplotu.

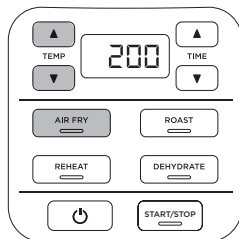


- 3** Stisknutím tlačítek TIME se šipkou nahoru a dolů nastavte požadovanou dobu vaření.


POZNÁMKA: Před přidáním ingrediencí se doporučuje nechat přístroj 3 minuty předehřát. Pokud předehříváte, přeskočte krok 4, vložte prázdnou pánev a stisknutím tlačítka START/STOP začněte.

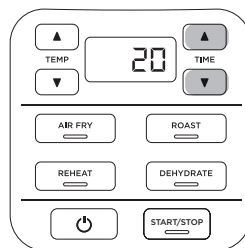


- 4** Přidejte ingredience na pánev. Vložte pánev do přístroje.

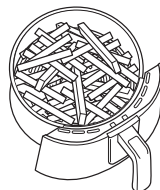

- 5** Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.

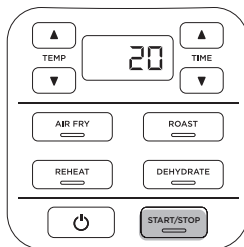


POZNÁMKA: Chcete-li suroviny během vaření promíchat, vyjměte pánev a protřepejte ji sem a tam. Vložte pánev zpět a vaření bude pokračovat.

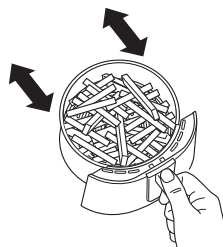


POUŽÍVÁNÍ FRITÉZY

- 6** Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji ovládacího panelu se zobrazí END.

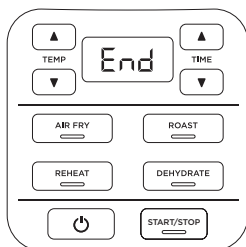


- 7** Ingredience vyjměte vyklopením nebo pomocí kuchyňských rukavic či kleští se silikonovými hroty.

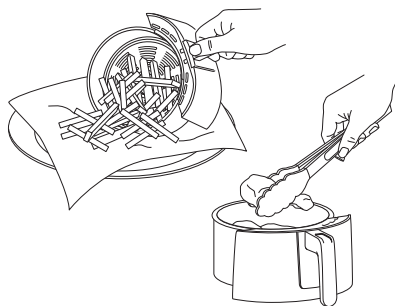


ROAST

- 1** V případě potřeby se ujistěte, že je crisp talíř na svém místě. Pokud používáte zapékačí misku, není crisp talíř potřeba.

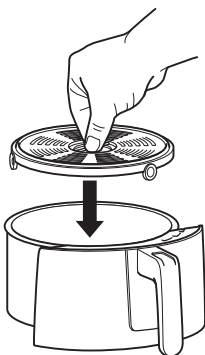


- 2** Stiskněte tlačítko ROAST. Zobrazí se výchozí nastavení teploty. Pomocí tlačítek TEMP se šipkami nahoru a dolů nastavte požadovanou teplotu.

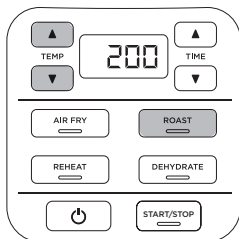


POZNÁMKA: Před přidáním ingrediencí se doporučuje nechat přístroj 3 minuty předehřát. Pokud předehříváte, přeskočte krok 4, vložte prázdnou páněv a stisknutím tlačítka START/STOP začněte.


- 3** Stisknutím šipek TIME nahoru a dolů nastavte požadovanou dobu vaření.

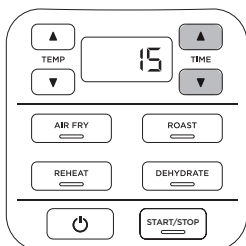


- 4** Přidejte ingredience na páněv. Vložte páněv do přístroje

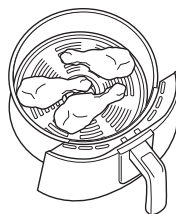


- 5** Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.

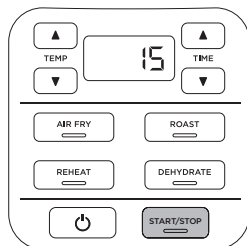

- 6** Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji ovládacího panelu se zobrazí END.

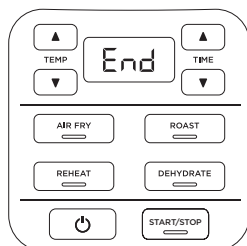


- 7** Ingredience odstraňte vyklopením nebo pomocí kuchyňských rukavic či kleští se silikonovými hroty.

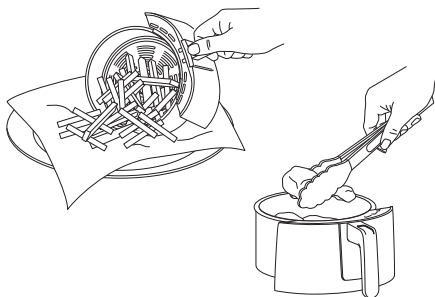


POUŽÍVÁNÍ FRITÉZY

REHEAT

- 1** Ujistěte se, že je v pánvi crisp talíř.

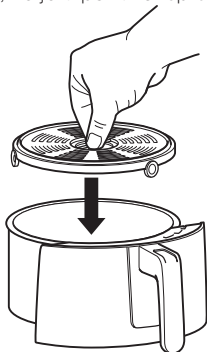


- 2** Stiskněte tlačítko REHEAT. Zobrazí se výchozí nastavení teploty. Pomocí tlačítek TEMP se šipkami nahoru a dolů nastavte požadovanou teplotu.

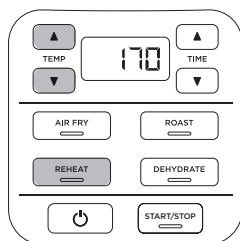


POZNÁMKA: Před přidáním ingrediencí se doporučuje nechat přístroj 3 minuty předehřát. Pokud předehříváte, přeskočte krok 4, vložte prázdnou pánev a stisknutím tlačítka START/STOP začněte.


- 3** Stisknutím šipek TIME nahoru a dolů nastavte požadovanou dobu vaření.

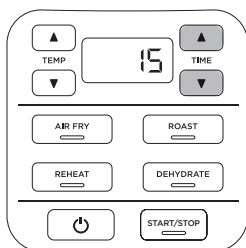


- 4** Přidejte ingredience na pánev. Vložte pánev do přístroje.

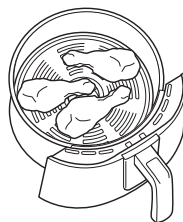


- 5** Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.

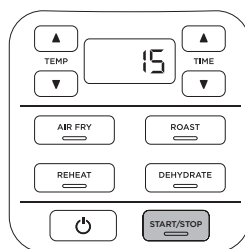

- 6** Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji ovládacího panelu se zobrazí END.

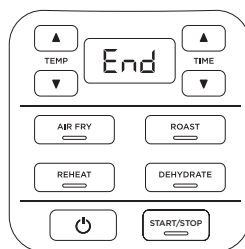


- 7** Přísady odstraňte vyklopením nebo pomocí kuchyňských rukavic či kleští se silikonovými hroty.

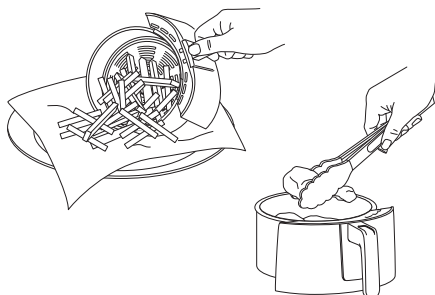


DEHYDRATE


- 1** Na dno pánve dejte první vrstvu ingrediencí. Poté do pánve vložte crisp talíř a na něj položte druhou vrstvu ingrediencí.

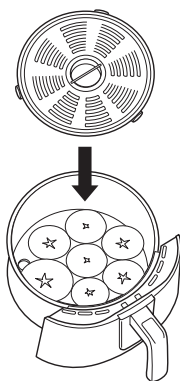


- 2** Vložte pánev do přístroje.
- 3** Stiskněte tlačítko DEHYDRATE. Zobrazí se výchozí teplota. Pomocí tlačítek TEMP se šipkami nahoru a dolů nastavte požadovanou teplotu.

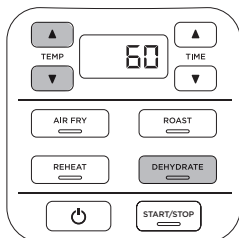


- 4** Stisknutím tlačítek TIME se šipkou nahoru a dolů nastavte požadovanou dobu vaření.

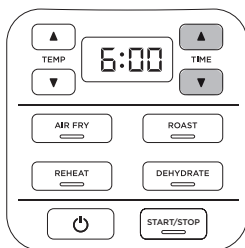

- 5** Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte sušení.

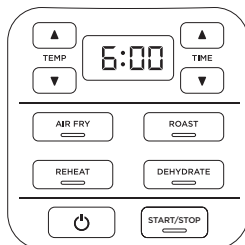

- 6** Po dokončení sušení přístroj vydá zvukový signál a na displeji ovládacího panelu se zobrazí END.

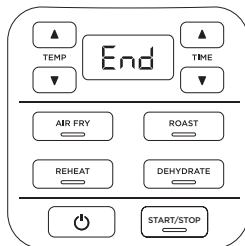

POZNÁMKA: Pomocí vícepatrového stojanu můžete zvýšit kapacitu sušení. Pokud tento stojan není součástí vašeho modelu, je možné jej zakoupit na ninjakitchen.eu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ FRITÉZY

POZNÁMKA: Hlavní jednotku NIKDY neponořujte do vody nebo jiné kapaliny. Hlavní jednotku NIKDY nemýjte v myčce nádobí.

Po každém použití je třeba přístroj důkladně vyčistit.

- 1 Před čištěním odpojte přístroj ze zásuvky.
- 2 Chcete-li vyčistit hlavní jednotku a ovládací panel, otřete je vlhkým hadříkem. Nepoužívejte drátěnku.

- 3 Pánev, crisp talíř a všechno příslušenství lze mýt v myčce nádobí.
- 4 Pokud na crisp talíři nebo pánvi ulpěly zbytky jídla, vložte je do dřezu naplněného teplou mýdlovou vodou nechat odmočit.
- 5 Po použití vysušte všechny díly na vzduchu nebo utěrkou.
- 6 Při čištění topného tělesa nebo při drhnutí použijte neabrazivní čisticí prostředek nebo tekutý čisticí prostředek s nylonovým polštářkem nebo štětinami.

TANÁCSOK

- 1 Pro dosažení stejnoměrného propečení dbejte na to, aby byly ingredience na dně pánve rovnoměrně rozložené a nepřekrývaly se. Pokud se ingredience překrývají, nezapomeňte je v polovině nastavené doby pečení protřepat.
- 2 Dobu a teplotu vaření lze kdykoli během vaření upravit. Stisknutím šipek TIME nebo TEMP nahoru a dolů jednoduše upravíte čas nebo teplotu.
- 3 Chcete-li převést recepty z běžné trouby, snižte teplotu fritézy o 10 °C. Pokrmy často kontrolujte, aby nedošlo k jejich přepečení.
- 4 Doporučujeme 3 minuty předehřívání. Pomocí vestavěného časovače můžete nastavit třiminutové odpočítávání.
- 5 Občas se stane, že ventilátor fritézy rozfouká lehké potraviny. Abyste to zmírnili, zajistěte potraviny (například horní krajíc chleba na sendviči) pomocí koktejlových tyčinek.
- 6 Crisp talíř zvedne ingredience v pánvi, aby pod nimi a kolem nich mohl cirkulovat vzduch a dosáhl se rovnoměrného a křupavého výsledku.
- 7 Po zvolení varné funkce můžete stisknutím tlačítka START/STOP okamžitě zahájit vaření. Přístroj bude pracovat s výchozí teplotou a časem.
- 8 Abyste dosáhli nejlepších výsledků, vyjměte jídlo ihned po skončení vaření, abyste zabránili jeho rozvaření.
- 9 Pro dosažení nejlepších výsledků u čerstvé zeleniny a brambor použijte alespoň 1 polévkovou lžici oleje. Podle potřeby přidejte více oleje, abyste dosáhli požadované křupavosti.
- 10 Pro dosažení nejlepších výsledků kontrolujte průběh vaření a vyjměte pokrm, jakmile dosáhne požadované úrovně hnědé barvy. Ke sledování vnitřní teploty potravin doporučujeme používat teploměr s okamžitým měřením. Po uplynutí doby vaření potraviny ihned vyjměte, aby nedošlo k jejich rozvaření.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

- **Proč se mi nezvýší teplota?**

Maximální teplota je 210 °C.

- **Jak dlouho trvá přehřátí a jak poznám, že je hotovo?**

Doporučujeme 3 minuty přehřívání. Pomocí vestavěného časovače můžete nastavit 3minutové odpočítávání.

- **Mám ingredience přidat před přehřátím, nebo po něm?**

Před přidáním ingrediencí se doporučuje nechat přístroj 3 minuty přehřát.

- **Musím před použitím fritézy rozmrazovat zmrazené potraviny?**

Záleží na jídle. Postupujte podle pokynů na obalu.

- **Jak mohu odpočítávání pozastavit?**

Stiskněte tlačítko START/STOP.

- **Lze pánve bezpečně pokládat na pracovní desku?**

Pánev se během vaření zahřívá. Při manipulaci s ní buďte opatrní a pokládejte ji pouze na žáruvzdorný povrch.

- **Jak zjistím, kdy použít crisp talíř?**

Když chcete, aby jídlo bylo křupavé, použijte crisp talíř. Crisp talíř umožňuje zvednout potraviny v pánvi, takže vzduch proniká pod talíř a ingredience budou rovnoměrně křupavé.

- **Moje jídlo se neuvařilo.**

Ujistěte se, že je pánve během vaření zcela zasunutá. Pro rovnoměrné propečení se ujistěte, že jsou ingredience na dně pánve uspořádány v rovnoměrné vrstvě bez překrývání. Volné přísady protřepejte, aby byly rovnoměrně křupavé. Dobu vaření a teplotu lze kdykoli během vaření upravit. Pro nastavení času nebo teploty stačí stisknout šipky TIME nebo TEMP nahoru a dolů.

- **Moje jídlo je rozvařené.**

Pro dosažení nejlepších výsledků kontrolujte průběh vaření a vyjměte jídlo, jakmile dosáhne požadované úrovně hnědé barvy. Aby nedošlo k rozvaření pokrmu, vyjměte jej ihned po skončení vaření.

- **Proč jsou některé potraviny při použití fritézy rozfoukány?**

Občas se stane, že ventilátor fritézy rozfouká lehké potraviny. Abyste tomu zabránili, zajistěte potraviny (například horní plátek chleba na sendviči) pomocí koktejlových tyčinek.

- **Mohu ve fritéze smažit mokré obalené ingredience?**

Ano, ale použijte správnou techniku obalování. Je důležité obalit potraviny nejprve v mouce, pak ve vejci a nakonec ve strouhance. Nezapomeňte strouhanku na potraviny přitlačit rukama. Vzhledem k tomu, že součástí mechanismu fritézy je silný ventilátor, může někdy dojít k odfouknutí obalu. Pevné přitlačení strouhanky pomůže jejímu přilnutí.

- **Přístroj pípá.**

Jídlo je hotové.

- **Obrazovka zčernala.**

Přístroj je v pohotovostním režimu. Stisknutím tlačítka napájení jej opět zapnete.

- **Na displeji se zobrazí zpráva "E".**

Jednotka nefunguje správně.



.....
Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu.
Neustále se snažíme naše výrobky vylepšovat, takže
zde uvedené specifikace se mohou bez předchozího
upozornění změnit.

NINJA je registrovaná ochranná známka společnosti
SharkNinja Operating, LLC.

.....