


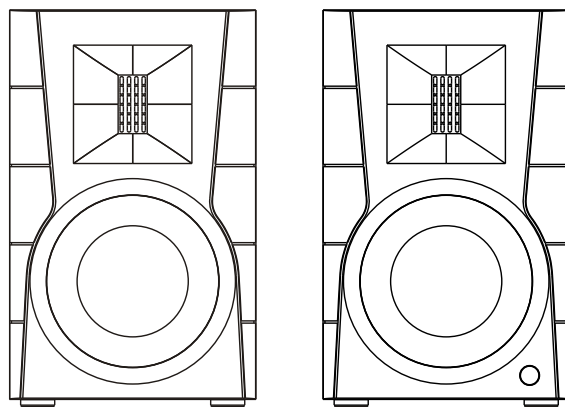

D300 aktivní reprosoustavy

návod k použití



Z důvodu změn v designu nebo z jiných důvodů nemusí informace o výrobku obsažené v tomto návodu plně odpovídat vašemu konkrétnímu výrobku. Vyhrazujeme si právo provádět změny bez předchozího oznámení.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ

Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti či vlhkosti.



Symbol blesku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného „vysokého napětí“ uvnitř výrobku; napětí může dosahovat takové hodnoty, že představuje riziko úrazu elektrickým proudem.



Symbol vykřičníku upozorňuje na důležité pokyny k provozu a údržbě (opravám) v tištěných materiálech, které jsou dodávány společně s přístrojem.

Před použitím tohoto přístroje si prosím bedlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a pokyny k obsluze. Tento návod si ponechte, abyste se k němu mohli později vrátit.

Tento přístroj musí být používán v takových prostorách, kde k němu lze zajistit volný přístup vzduchu.

Přístroj nikdy nedávejte takové místo, kde by mohlo dojít k překrytí ventilačních otvorů, jako je například knihovna nebo zásuvka.

Tento přístroj smí být napájen elektřinou pouze z takového zdroje, jehož charakteristiky odpovídají štítku na zadním panelu přístroje. Napájecí kabel k výrobku je nutné umístit tak, aby se snížila pravděpodobnost jeho poškození přišlápnutím nebo propíchnutím; týká se to zejména zástrčky, zásuvky a míst, kde kabel vychází z těla přístroje.

Před čištěním výrobku musí být přístroj odpojen z elektrické zásuvky.

Čištění provádějte výhradně jen způsobem, který je v tomto návodu uveden.

Nemá-li být přístroj delší dobu používán, odpojte jej od elektrické zásuvky.

Vyskytnou-li se technické potíže s provozem přístroje, obraťte se na odborný servis.

A. Došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky.

B. Do přístroje se dostal cizí objekt nebo do přístroje natekla kapalina.

C. Přístroj byl vystaven dešti nebo tekutině.

D. Přístroj funguje nestandardně nebo velmi špatně.

E. Přístroj utrpěl pád nebo má poškozený kryt.

Nikdy se nesnažte opravit přístroj sami. Opravu vždy svěřte kvalifikovaným osobám.

UPOZORNĚNÍ

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, musí být vždy zástrčka správně celá zasunuta do zásuvky.

Tento výrobek neobsahuje žádné části, které byste si mohli opravit sami. Neotvírejte kryt přístroje, hrozí úraz elektrickým proudem. Opravu vždy svěřte kvalifikovaným osobám.

Při odpojování přístroje ze zásuvky vždy držte zástrčku a tažením ji vysuňte ze zásuvky.

Netahejte za napájecí kabel. Nepřetěžujte elektrickou zásuvku ani prodlužovací kabel; mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Varování

Při opravě nebo výměně potřebných součástí musí servisní technik použít díly/součásti určené výrobcem nebo díly/součásti, které mají stejné vlastnosti jako původní díly/součásti. Nesprávná náhrada může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem či může nést jiná rizika.

Napájení

Před připojením přístroje do elektrické zásuvky zkontrolujte a ujistěte se, že provozní napětí uvedené na zadním panelu přístroje odpovídá napětí v zásuvce.


VAROVÁNÍ: Je velmi nebezpečné zasouvat zástrčku s neizolovaným vodičem do elektrické zásuvky.

PROHLÁŠENÍ


Tento výrobek neobsahuje žádné části, které byste si mohli opravit sami. Dojde-li k závadě, nahlédněte do tohoto návodu nebo požádejte o opravu kvalifikovanou osobu. Nesnažte se zařízení opravovat sami – výrobce v takovém případě nenesе žádnou zodpovědnost za možné důsledky neodborného zásahu.

ROZBALENÍ A SCHÉMA PŘÍSTROJE

Zkontrolujte, zda balení přístroje obsahuje všechny uvedené součásti.


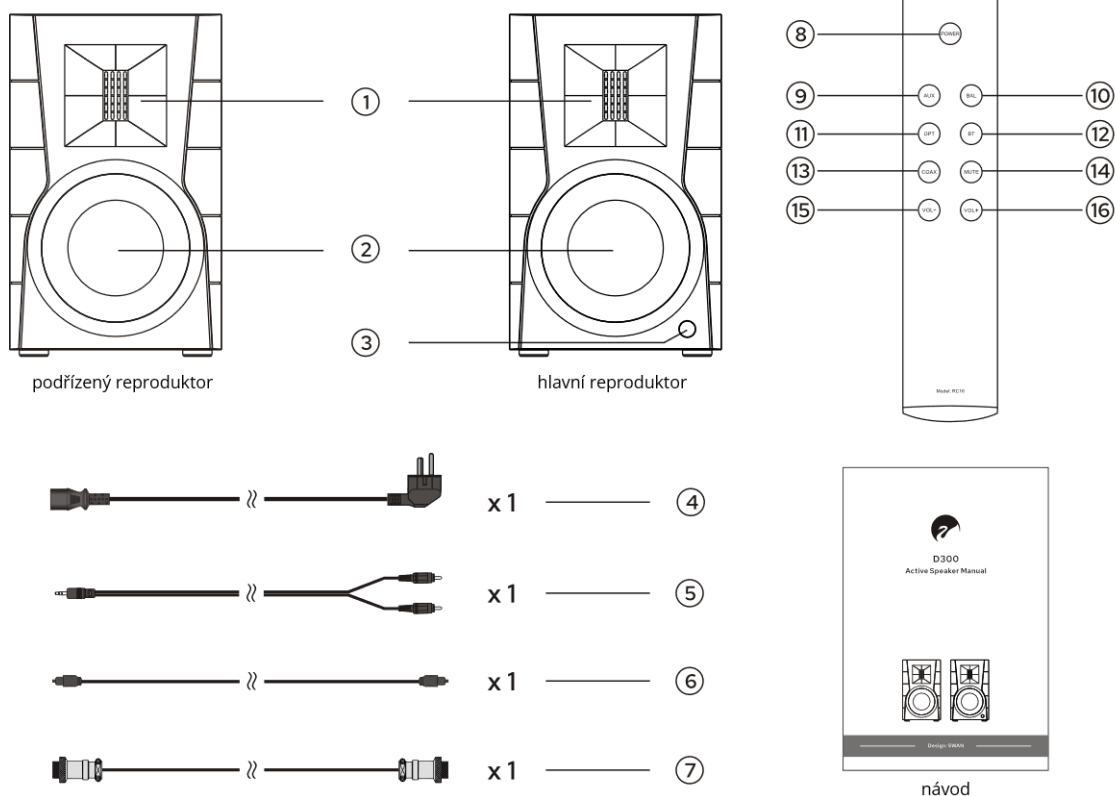


ROZBALENÍ A SCHÉMA PŘÍSTROJE

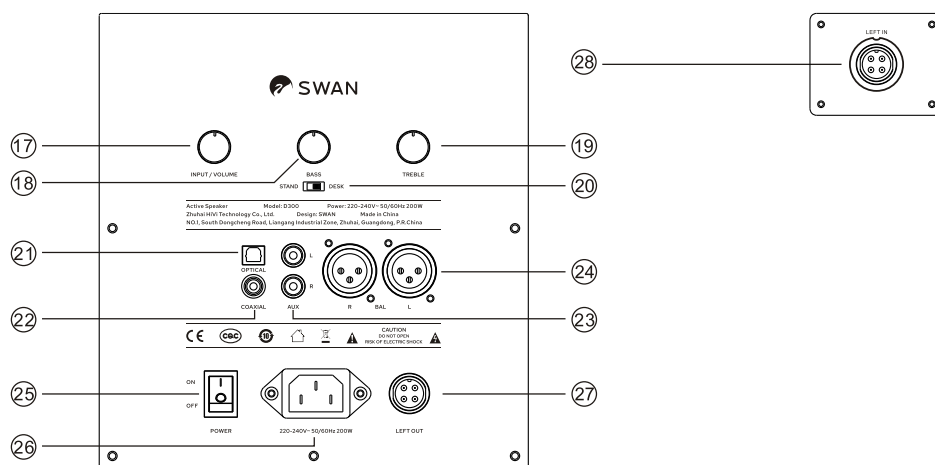

1. izodynamický páskový tweeter
2. nízkofrekvenční reproduktor
3. kontrolka příjmu
4. napájecí kabel
5. dvojité audiokabel RCA na 3,5 mm
6. optický propojovací kabel
7. propojovací kabel reprosoustav
8. napájení
9. vstup AUX (oznámení modrou barvou kontrolky, optický vstup (oznámení bílou barvou kontrolky)
10. symetrický vstup (oznámení žlutou barvou kontrolky)
12. vstup Bluetooth (oznámení modrou barvou kontrolky)
13. koaxiální vstup (oznámení fialovou barvou kontrolky)
14. ztlumení (oznámení červenou barvou kontrolky)
15. snížit hlasitost
16. zvýšit hlasitost
17. ovládání hlasitosti/vstupu: otáčením po směru hodin zvyšujete hlasitost; opakovanými stisky přepínáte dostupné režimy (AUX, Bluetooth, ...)
18. ovládání basů: ± 3 dB; po směru hodin + 3 dB, proti směru hodin -3 dB
19. ovládání výšek: ± 3 dB; po směru hodin + 3 dB, proti směru hodin -3 dB
20. režim na stojanu/na podložce
21. optické rozhraní
22. koaxiální rozhraní
23. rozhraní AUX
24. symetrické rozhraní
25. vypínač
26. zásuvka napájení
27. výstup levého reproduktoru
28. vstup levého reproduktoru


PŘIPOJENÍ REPROSOUSTAVY

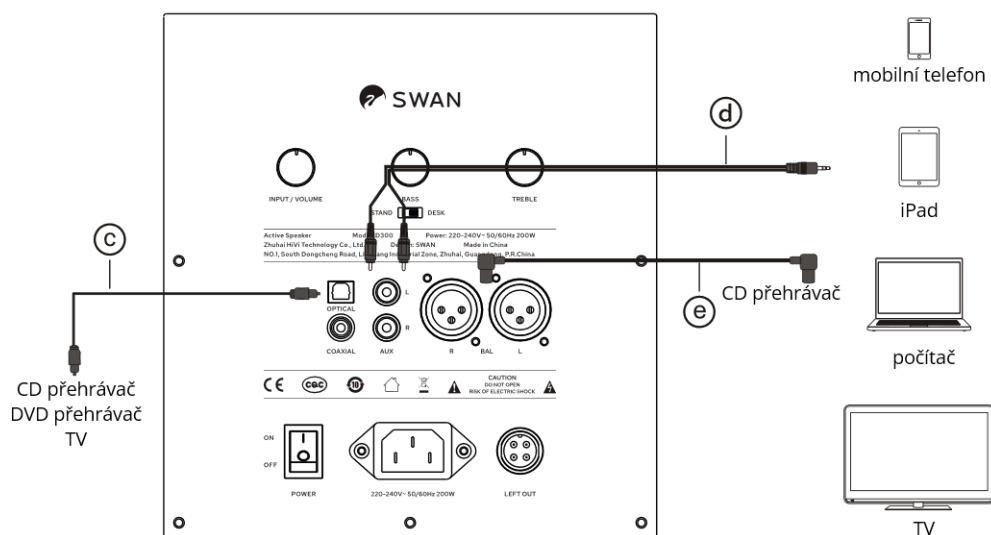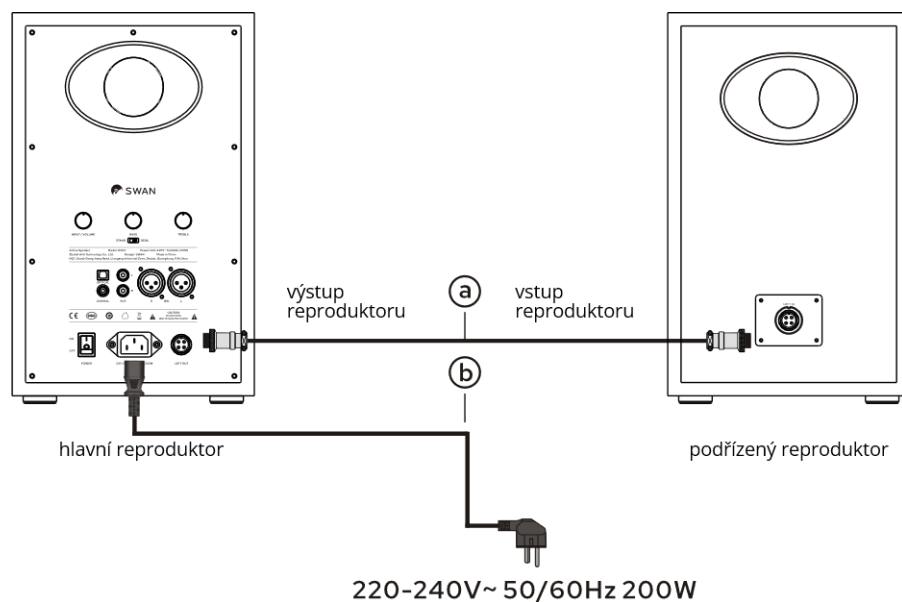

- a) Propojení hlavní a podřízené reprosoustavy.
- b) Připojení hlavní reprosoustavy ke zdroji napájení.
- c) Optické propojení s přehrávačem CD/přehrávačem DVD/televizním přijímačem.
- d) Připojení přes AUX s počítačem, televizním přijímačem, tabletem apod.
- e) Symetrické spojení s CD přehrávačem.




PŘIPOJENÍ PŘES BLUETOOTH

Režim Bluetooth zvolte buď přes dálkový ovladač nebo stiskem ovladače hlasitosti/vstupu na zadním panelu. Kontrolka by měla blikat modře. Na svém telefonu vyberte přístroj D300. Při úspěšném navázání spojení přes Bluetooth zůstane kontrola rozsvícena modře.

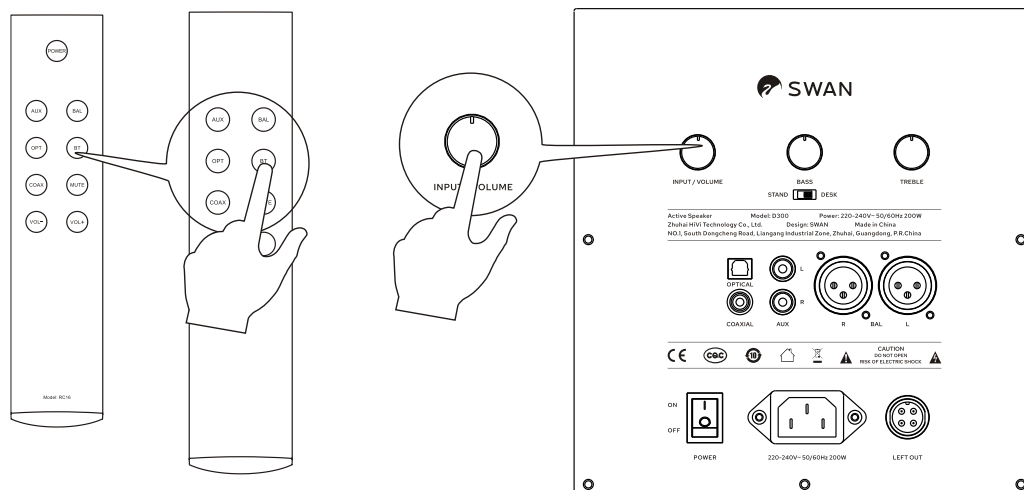

UMÍSTĚNÍ REPRODUKTORŮ

STOJAN

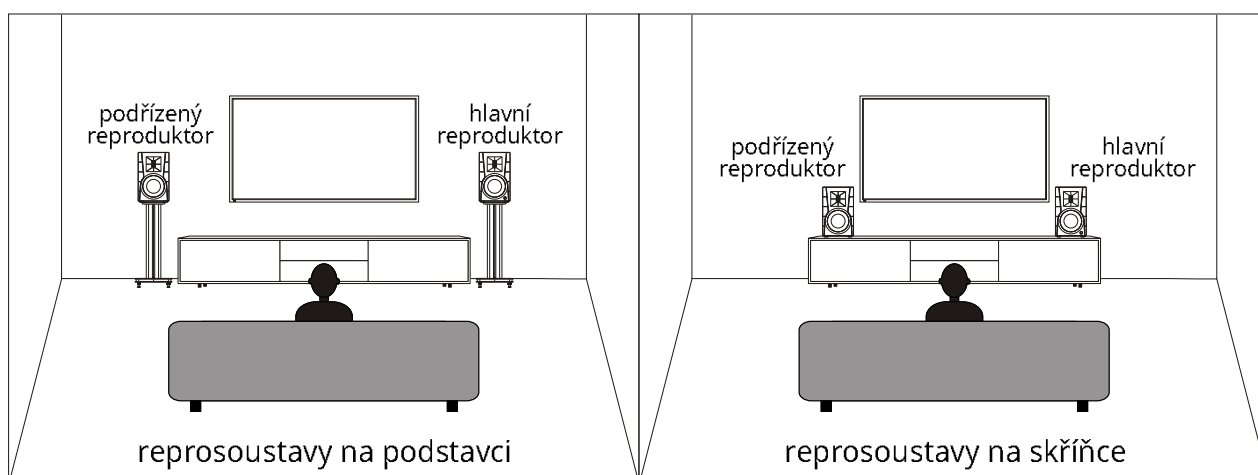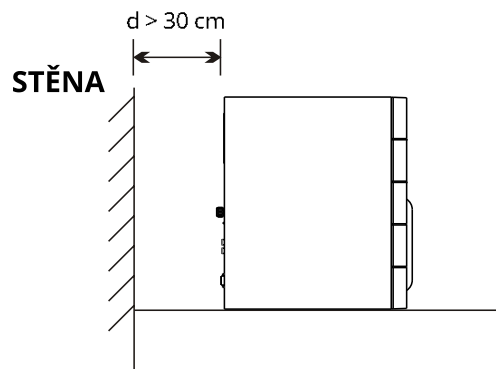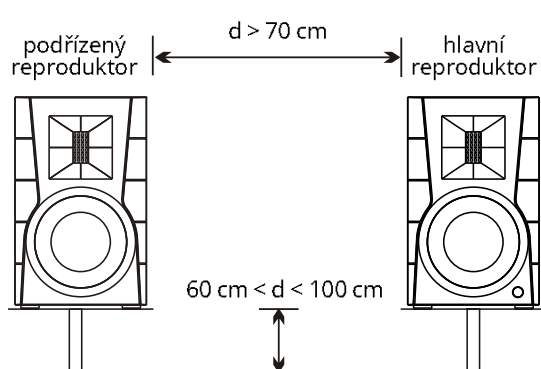

Když je reprosoustava přepnutá do příslušného režimu, aktivují se jeho přednastavená data jeho DSP a docílí se poměrně ploché frekvenční odezvy reprosoustavy. Kvalita zvuku se tím významně zlepší.

Umístění reprosoustav ve stojanovém režimu: umísťujete-li reprosoustavy na samostatný stojan, je třeba přepnout posuvný přepínač na zadní stěně reprosoustavy do polohy STAND.

Umístění reprosoustav na stůl: Když potřebujete umístit reproduktor na počítačový stůl nebo TV stolek, přepněte posuvný přepínač na zadní stěně reprosoustavy do polohy DESK.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada	aktivní reprosoustava
Model	D300
Typ systému	2pásmový reproduktorový systém 4. řádu s bassreflexem
Soustava měničů	6,5" woofer, isodynamický páskový tweeter
Frekvenční rozsah	38 Hz – 20 kHz (± 3 dB, volný prostor)
Vstup zvuku	Bluetooth 5.0 / optický / koaxiální / symetrický / linkový
Výstup zesilovače:	tweeter 30 W x 2 RMS, woofer 120 W x 2 RMS celkem 300 W RMS
Frekvence dělení aktivního DSP	3,0 kHz
Ladění basů	± 3 dB
Ladění výšek	± 3 dB
Oddělení kanálů	>87 dB
Poměr signálu k šumu	>102 dB (A-vážený)
Povrchová úprava	matně černé čelo, skříň z dřevovláknité desky (HDF)
Rozměry (š x h x v)	219 x 315 x 352 mm
hmotnost přístroje	hlavní reprosoustava: 8,8 kg; podřízená reprosoustava: 7,8 kg

ZÁBĚH REPROSOUSTAVY

Záběh je postup, kterým docílíte co nejkvalitnějšího zvukové podání reprosoustavy. Než budou zesilovač a reproduktory pracovat optimálně, doporučujeme, aby byly v provozu po dobu 48–100 hodin.

Náhradou tohoto postupu je poslouchat sestavu na střední hlasitost 2 až 3 hodiny každý den, a takto bude možné reprosoustavu považovat za zaběhlou zhruba po jednom měsíci používání.

ÚDRŽBA



a)



b)



c)



d)



e)

- a) Vyhňte se působení magnetického pole.
- b) Nevystavujte delší dobu přímému slunečnímu svitu.
- c) Nevystavujte delší dobu vysokým teplotám a vlhkému prostředí.
- d) Nedotýkejte se měničů holými rukama.
- e) Nevystavujte působení žíravých tekutin a plynů.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

1. Narazíte-li na problémy s kvalitou zvuku.
 - a) Zkontrolujte, zda jsou všechny měniče funkční.
 - b) Zkontrolujte, zda jsou oba konce propojovacích kabelů pevně v zásuvkách.
2. Pokud z některého reproduktoru nevychází zvuk:
 - a) Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý a zda přehrávač přehrává.
 - b) Zkontrolujte, zda není hlasitost stažena na minimum.
 - c) Zkontrolujte, zda není přerušený nebo zkratovaný kabel mezi reprosoustavou a zdrojem zvuku.
3. Pokud zvuk z jedné reprosoustavy nevychází:
 - a) Zkontrolujte nastavení zdroje zvuku.
 - b) Zkontrolujte, zda jsou oba konce propojovacích kabelů pevně v zásuvkách.

www.swanspeakers.com

<https://www.facebook.com/SwansSpeakers/>

Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz