

STRONG



Google TV

4K UHD SMART GOOGLE TV

SRT43UH7773, SRT50UH7773, SRT55UH7773



Vyhrazeno právo na změny

Uživatelská příručka

www.strong-eu.com

SERVICE CENTER

AT	✉ support_at@strong-eu.com ☎ 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	✉ support_hu@strong-eu.com ☎ +36 1 445 26 10
BG	✉ support_bg@strong-eu.com ☎ +359 32 634451	IT	✉ support_it@strong-eu.com
CZ	✉ support_cz@strong-eu.com ☎ 844 44 44 90	NL	✉ support_nl@strong-eu.com
DE	✉ support_de@strong-eu.com ☎ 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	✉ support_pl@strong-eu.com ☎ 801 702 017
DK	✉ support_dk@strong-eu.com	PT	✉ support_pt@strong-eu.com ☎ +351 2 100 06 125
ES	✉ support_es@strong-eu.com ☎ +34 91 119 61 76	SK	✉ support_sk@strong-eu.com ☎ 0850 15 05 50
FR	✉ support_fr@strong-eu.com	SL	☎ +386 1 828 08 58
HR	☎ +385 1 344 57 66	UA	✉ support_ua@strong-eu.com ☎ +380 (44) 238 61 50

Dodává STRONG Austria
Zastoupeno společností STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4.Stock, A-1010 Vídeň, Rakousko
Email: support_at@strong-eu.com

LICENCE

Tento produkt obsahuje jeden nebo více programů chráněných mezinárodními a americkými autorskými zákony jako nepublikovaná díla. Jsou důvěrné a představují vlastnictví společnosti **Dolby Laboratories**. Jejich kopírování nebo zpřístupnění, zcela nebo částečně, nebo vytváření odvozených děl bez výslovného povolení společnosti Dolby Laboratories je zakázáno. Copyright 2003–2009 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

TENTO PRODUKT JE PRODÁVÁN S OMEZENOU LICENCÍ A JE OPRÁVNĚN K POUŽITÍ POUZE VE SPOJENÍ S OBSAHEM HEVC, KTERÝ SPLŇUJE VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ TŘI PODMÍNKY: (1) OBSAH HEVC POUZE PRO OSOBNÍ POUŽITÍ; (2) OBSAH HEVC, KTERÝ NENÍ NABÍZEN K PRODEJI; A (3) OBSAH HEVC, KTERÝ VYTVOŘIL VLASTNÍK PRODUKTU. TENTO PRODUKT NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN VE SPOJENÍ S OBSAHEM KÓDOVANÝM HEVC, KTERÝ BYL VYTVOŘEN TŘETÍ STRANOU A KTERÝ UŽIVATEL OBJEDNAL NEBO ZAKOUPIL OD TŘETÍ STRANY, POKUD UŽIVATEL NEZÍSKÁ SAMOSTATNÉ OPRÁVNĚNÍ K POUŽITÍ PRODUKTU S TAKOVÝM OBSAHEM OD LICENCOVANÉHO PRODEJCE OBSAHU. POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU VE SPOJENÍ S OBSAHEM KÓDOVANÝM HEVC JE POVAŽOVÁNO ZA SOUHLAS S OMEZENÝM OPRÁVNĚNÍM K POUŽITÍ UVEDENÝM VÝŠE.

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto STRONG prohlašuje, že zařízení SRT43UH7773, SRT50UH7773 a SRT55UH7773 jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>
Změny vyhrazeny. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se technické specifikace, design a vzhled produktů mohou změnit. Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®. Netflix je registrovaná ochranná známka společnosti Netflix, Inc. YouTube™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Všechny názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

© STRONG 2026. Všechna práva vyhrazena.

OBSAH

01. INSTRUKCE	4
1.1 Bezpečnostní pokyny	4
1.2 Skladování	4
1.3 Příslušenství	4
1.4 Nastavení zařízení	5
1.5 Umístění a údržba	5
02. INSTALACE	6
2.1 Nastavení hesla	6
2.2 Přední panel	7
2.3 Zadní panel	7
2.4 Dálkové ovládání	8
2.5 Vkládání baterií	9
2.6 Použití IR dálkového ovladače	9
03. PRVNÍ INSTALACE	10
3.1 Instalace kanálů pro kabel	11
3.2 Instalace kanálů pro anténu	12
3.3 Instalace kanálů pro satelit	13
04. DOMOVSKÁ OBRAZOVKA	15
4.1 Vstupy	15
4.2 Síť & Internet	16

05. POUŽITÍ LIVE TVX	18
5.1 Instalace kanálů	18
5.2 Sledování televizních kanálů	18
5.3 Elektronický programový průvodce (EPG)	18
5.4 TV menu	19
06. MOŽNOSTI SMART TV	19
07. SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ	19
7.1 Hlavní nabídka nastavení	19
7.2 Systémové menu	20
08. MULTIMÉDIA	20
8.1 Upozornění při používání USB úložných zařízení	20
8.2 Multimediální přehrávač	20
9. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ	21
10. SPECIFIKACE	23

01. INSTRUKCE

1.1 Bezpečnostní pokyny

Před použitím zařízení si přečtete všechny pokyny. Tyto pokyny si dobře uschovejte pro pozdější použití.

- Používejte pouze příslušenství/zařízení určené nebo dodané výrobcem (například originální napájecí adaptér, baterii apod.).
- Před instalací nebo používáním zařízení si prosím přečtete informace o elektrických a bezpečnostních údajích na zadní straně zařízení.
- Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti ani vlhkosti.
- Ventilace nesmí být omezena zakrytím ventilačních otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy apod.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a na zařízení nesmí být umístěny předměty naplněné kapalinami, například vázy.
- Značka  označuje riziko úrazu elektrickým proudem. Vnější kabely musí být instalovány poučenou osobou nebo musí být použity hotové vodiče či kabely.
- Aby se předešlo zranění, musí být toto zařízení bezpečně připevněno k podlaze/stěně v souladu s instalačními pokyny.
- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Baterie (baterie nebo bateriový blok) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo podobné zdroje.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Poslech hudby při vysoké hlasitosti a po delší dobu může poškodit sluch.
- Aby se snížilo riziko poškození sluchu, doporučuje se snížit hlasitost na bezpečnou a pohodlnou úroveň a zkrátit dobu poslechu při vysoké hlasitosti.
- Hlavní zástrčka nebo spojka zařízení slouží jako odpojovací zařízení a musí zůstat snadno ovladatelná. Když zařízení není používáno nebo při jeho přemísťování, dbejte na napájecí kabel, např. svazte jej stahovací páskou nebo podobně. Kabel nesmí být v kontaktu s ostrými hranami nebo podobnými předměty, které by mohly způsobit jeho odření. Při opětovném použití se ujistěte, že napájecí kabel není poškozený. V případě poškození nechte napájecí kabel vyměnit za podobný se stejnými specifikacemi. Absence světelné indikace na zařízení neznámá, že je zařízení zcela odpojeno od sítě. Pro úplné odpojení zařízení je nutné vytáhnout síťovou zástrčku.
- Pozornost by měla být věnována ekologickým aspektům likvidace baterií.
- Na zařízení nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
-  Aby se zabránilo šíření požáru, udržujte svíčky nebo jiné otevřené plameny vždy mimo dosah tohoto produktu.
- USB konektor může poskytovat maximálně 500 mA.
-  Zařízení s tímto symbolem je elektrický spotřebič třídy II nebo s dvojitou izolací. Zařízení bylo navrženo tak, že nevyžaduje bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění.

Provozní prostředí

- Neinstalujte toto zařízení do uzavřených prostor, jako je knihovna nebo podobná jednotka.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti vlhkých a chladných míst, chraňte zařízení před přehřátím.
- Chraňte před přímým slunečním zářením.
- Nepoužívejte zařízení v prašném prostředí.
- Nepřipevňujte svíčku k přístupným otvorům, abyste zabránili vniknutí hořlavých cizích materiálů do televizoru.

Směrnice WEEE

 Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován spolu s ostatním domácím odpadem v celé EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení použijte prosím systémy zpětného odběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Mohou tento produkt převzít k ekologické recyklaci.

1.2 Skladování

Vaše zařízení bylo před odesláním pečlivě zkontrolováno a zabaleno. Při rozbalování se ujistěte, že jsou všechny části obsaženy, a obal uchovávejte mimo dosah dětí. Doporučujeme ponechat si krabici po dobu záruční lhůty, abyste měli zařízení dokonale chráněné v případě opravy nebo reklamace.

1.3 Příslušenství

- | | |
|---|-------------------|
| 1x Dálkový ovladač | 2x AAA baterie |
| 4x šrouby pro nožky | 1x napájecí kabel |
| 1x Rychlý průvodce, Bezpečnostní pokyny, Záruční list | |

1.4 Nastavení zařízení

Obr. 1

Instalujte displej na pevný vodorovný povrch, například na stůl nebo pracovní desku. Pro větrání ponechte kolem zařízení volný prostor alespoň 10 cm. Aby nedošlo k poruše nebo nebezpečné situaci, nepokládejte na zařízení žádné předměty. Toto zařízení lze používat v tropickém a/nebo mírném podnebí.





POZNÁMKA: Obrazovku čistěte měkkým suchým hadříkem po vypnutí a odpojení televizoru ze sítě a vyhněte se použití sprejů na sklo a jiných domácích čistících prostředků.





Tento uživatelský manuál poskytuje kompletní pokyny pro instalaci a používání tohoto televizoru. Symboly znamenají následující:

VAROVÁNÍ Označuje varovné informace.
POZNÁMKA Označuje další důležité nebo užitečné informace.
MENU Představuje tlačítko na dálkovém ovladači nebo na televizoru.
Přejít na Představuje položku menu v rámci okna.

1.5 Umístění a údržba

Vyberte vhodné místo pro televizor, na čistém místě, mimo zdroje tepla (slunce, radiátory, krb), rostliny (pyl, prach, voda) a podlahu (riziko nárazů, prachu)

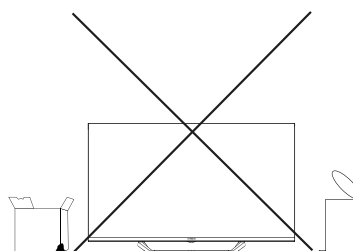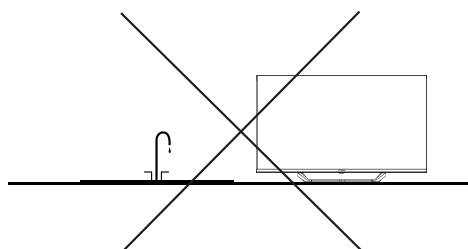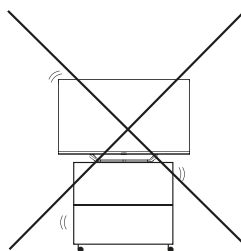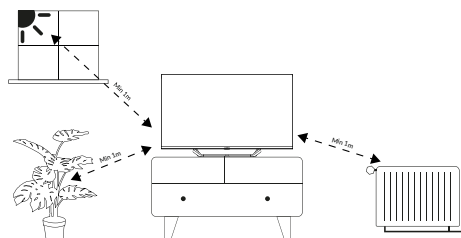

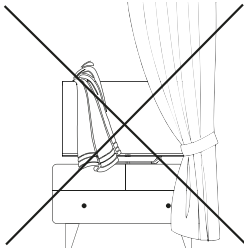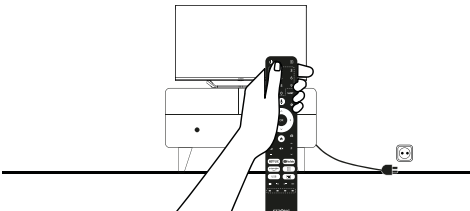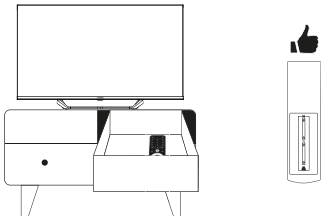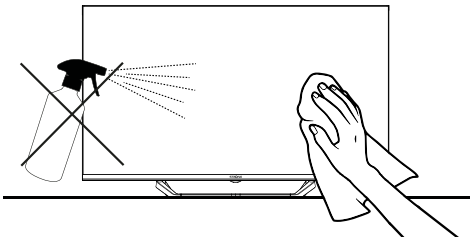Nepokládejte látky, papír ani jiné materiály na větrací otvory umístěné na horní, boční nebo zadní straně televizoru	
Po použití televizor vypněte (pokud výrobce nedoporučuje jinak, což je obvyklé u OLED televizorů) a v případě delší nepřítomnosti jej odpojte ze sítě (pokud se jedná o OLED televizor, před odpojením jej ponechte v pohotovostním režimu)	
Uchovávejte dálkový ovladač pečlivě a nevystavujte jej kapalinám; pravidelně kontrolujte stav baterií v dálkovém ovladači, abyste předešli korozi kontaktů	
Obrazovku čistěte měkkým, suchým hadříkem po vypnutí a odpojení televizoru ze sítě, zařízení nenamáčejte a vyhněte se použití čističů na okna a jiných domácích čisticích prostředků	

02. INSTALACE


2.1 Nastavení hesla

Nastavení hesla je ve výchozím nastavení vyžadováno pouze v některých zemích. Protože je heslo propojeno s Google kontem, které jste zadali během instalace TV, může být již propojeno; jednoduše zadejte heslo ke kontu pro pokračování. Pokud vaše konto žádné nemá, můžete si nastavit nové.

V každém případě můžete po instalaci vždy povolit další ochrany.

2.2 Přední panel

Obr. 1

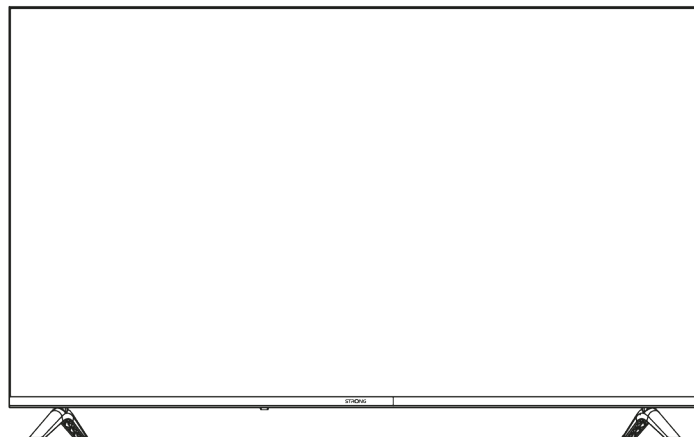


POZNÁMKA: Grafika je pouze ilustrační.

1. Indikátor napájení / senzor dálkového ovládání

2.3 Zadní panel

Obr. 2

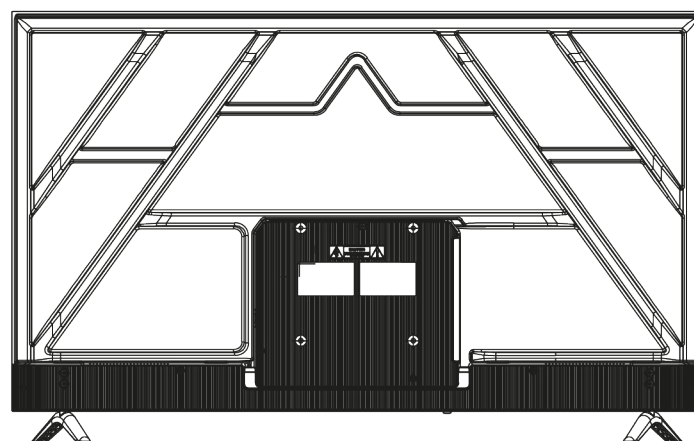

POZNÁMKA: Grafika je pouze ilustrační.

43" Zadní panel / 50" Zadní panel / 55" Zadní panel

Obr. 3



1. DIGITÁLNÍ AUDIO VÝSTUP

(optický)

Použijte optický kabel pro připojení TV ke kompatibilnímu digitálnímu zesilovači nebo domácímu kinu.

2. USB 2.0

Port USB 2.0.

3. LAN

Připojte k vašemu internetovému routeru pro přístup k internetu/aplikacím.

4. USB 2.0

Port USB 2.0.

5. ANT 2

Připojte koaxiální kabel pro příjem satelitního signálu DVB-S/S2 z paraboly LNB.

6. ANTÉNNÍ VSTUP 1

Připojte koaxiální kabel pro příjem signálu z antény DVB-T/T2 nebo kabelu DVB-C.

7. CI

Vložte modul podmíněného přístupu (CAM).

8. HDMI
9. AV IN


Připojte HDMI vstupní signál ze zdroje signálu, jako je DVD, Blu-ray přehrávač nebo herní konzole.
Pro připojení DVD přehrávače nebo jiného zařízení pomocí 3,5mm AV kabelu k vaší TV a přehrávání videí na obrazovce TV.

POZNÁMKA:

Pokud se televizor vypne při zapojení kabelu do jakéhokoli konektoru, jednoduše jej znovu zapněte.

2.4 Dálkové ovládání

Obr. 4

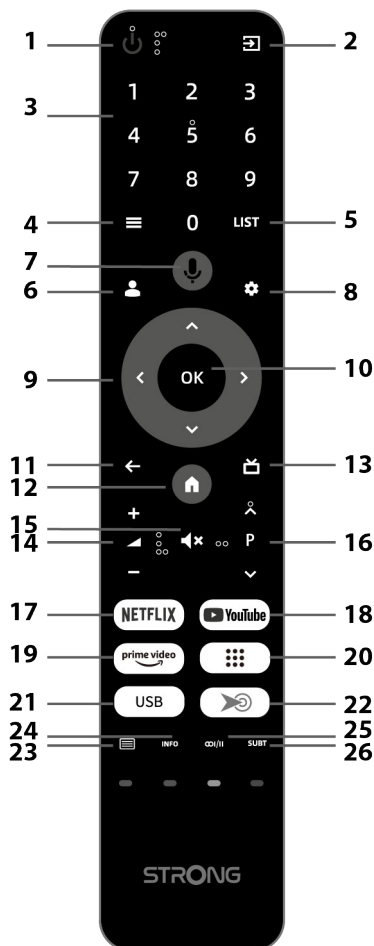

- 1.
- 2.
3. 0 ~ 9
- 4.
5. SEZNAM
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
10. OK
- 11.
- 12.
- 13.
14. Hlasitost +/-
- 15.
16. P +/-
17. NETFLIX
18. YouTube
19. Prime Video
- 20.
21. USB
- 22.
- 23.
24. INFO
- 25.
26. SUBT

- Stiskněte pro zapnutí nebo přepnutí TV do pohotovostního režimu.
- Stiskněte pro přístup ke zdrojům TV.
- Vyberte kanál přímo.
- Stiskněte pro přístup k možnostem menu v režimu TV.
- Stiskněte pro přístup k seznamu kanálů
- Stiskněte pro výběr konta.
- Stiskněte pro aktivaci funkce hlasového ovládání*.
- Stiskněte pro přístup k nastavení TV.
- Navigujte v menu.
- Potvrdte výběr.
- Stiskněte pro návrat na předchozí sledovaný kanál. V menu: Zpět do předchozí nabídky.
- Přejděte na domovskou obrazovku.
- Stiskněte pro zobrazení informací EPG v režimu TV.
- Upravte hlasitost nahoru nebo dolů.
- Stiskněte pro ztlumení nebo obnovení hlasitosti.
- Přepínejte programy nahoru nebo dolů.
- Stiskněte pro přímý přístup k Netflixu**.
- Stiskněte pro přímý přístup k YouTube.
- Stiskněte pro přímý přístup k Prime Video***.
- Stiskněte pro zobrazení seznamu aplikací.

21. USB



22.

23.

24. INFO

25. /

26. Titulky

Vstupte do nabídky Multimédia.

Můžete nastavit přístup k aplikaci dle vašeho výběru

Stiskněte pro vstup do teletextu.

Stiskněte pro zobrazení informací o kanálu v režimu Live TVx.

Tímto tlačítkem vyberete zvukové stopy v režimu TV

Povolit/zakázat titulky v režimu DTV.


*Hlasové ovládání a některé další funkce mohou fungovat pouze tehdy, když je toto dálkové ovládání spárováno s vaší TV.

** Členství není součástí balení. Netflix je dostupný ve vybraných zemích. Pro streamování Netflix je nutné si vytvořit účet. Je vyžadován širokopásmový internet. Podrobnosti naleznete na www.netflix.com/TermsOfUse.

*** Členství není součástí balení. Prime Video je dostupné ve vybraných zemích. Pro streamování Prime Video je nutné si vytvořit účet. Je vyžadován širokopásmový internet. Podrobnosti naleznete na www.primevideo.com.

2.5 Vkládání baterií

Obr. 5

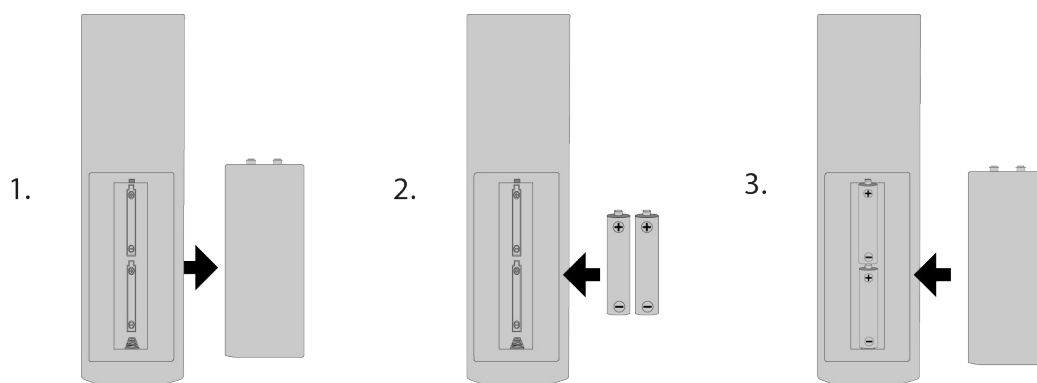

Sejměte kryt baterie z dálkového ovladače a vložte dovnitř 2 baterie typu AAA. Ujistěte se, že odpovídají polaritě uvnitř přihrádky.

POZNÁMKA: Obrázky jsou pouze orientační. Skutečné položky se mohou lišit.

1. Otevřete kryt.
2. Vložte baterie do přihrádky a ujistěte se, že je polarita správná.
3. Zavřete kryt.

Opatření při používání baterie

Nesprávné používání baterie způsobí únik. Pečlivě dodržujte tyto pokyny.

1. Věnujte pozornost polaritě baterií, abyste předešli zkratu.
2. Když je napětí baterie nedostatečné a ovlivňuje dosah, vyměňte ji za novou. Vyměňte baterie z dálkového ovladače, pokud jej nehodláte delší dobu používat.
3. Nepoužívejte různé typy baterií (například manganové a alkalické baterie) společně.
4. Nevkládejte baterii do ohně, nenabíjejte ji ani ji nerozebírejte.
5. Prosím, likvidujte baterie v souladu s příslušnými předpisy o ochraně životního prostředí.

2.6 Použití IR dálkového ovladače

- Používejte dálkový ovladač tak, že jej namíříte na dálkový senzor. Předměty mezi dálkovým ovladačem a senzorem mohou blokovat běžný provoz.
- Nevystavujte dálkový ovladač silným vibracím. Také nepolévejte dálkový ovladač kapalinou ani jej neumísťujte na místa s vysokou vlhkostí.
- Nevystavujte dálkový ovladač přímému slunečnímu záření, které by mohlo způsobit deformaci vlivem tepla.
- Pokud je senzor vystaven přímému slunečnímu záření nebo silnému osvětlení, dálkový ovladač nebude fungovat. V takovém případě změňte osvětlení nebo polohu TV, případně použijte dálkový ovladač blíže k senzoru.


* pro potvrzení vašich voleb použijte tlačítko **OK** nebo tlačítko **▶**.

03. PRVNÍ INSTALACE

Po správném zapojení všech kabelů zapněte svou TV.


Postupujte podle počátečního průvodce První instalací (FTI) na obrazovce a dokončete instalaci. Bude to trvat několik minut.

Krok 1

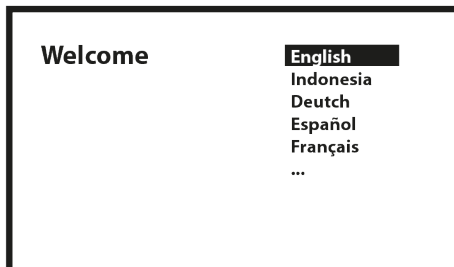


Vyberte preferovaný jazyk na úvodní stránce, stiskněte **OK** pro pokračování na další krok.

Krok 2

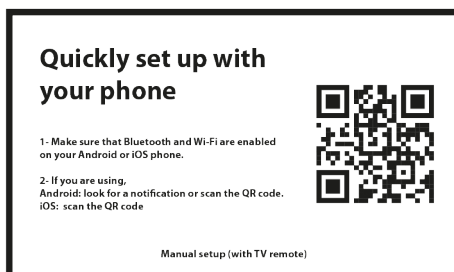


Snadno můžete přenést Wi-Fi síť a Google účet ze svého telefonu Android do vaší TV.

Krok 3

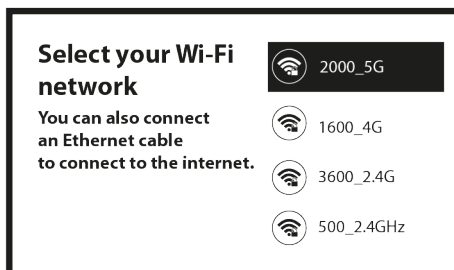

Vyberte svou Wi-Fi síť pro připojení k internetu. Případně je také možné připojit ethernetový kabel do vstupu na zadní straně.

Krok 4

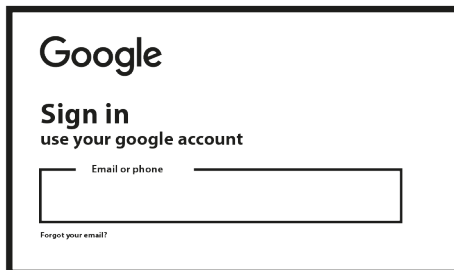

Po nastavení internetu je čas na účet.

Krok 5

Souhlas pro Google (Schválit nebo ne)

Několik informací od Google, které vyžadují souhlas uživatele


Krok 6



Krok 7


Ochrana soukromí a prohlášení

Krok 8

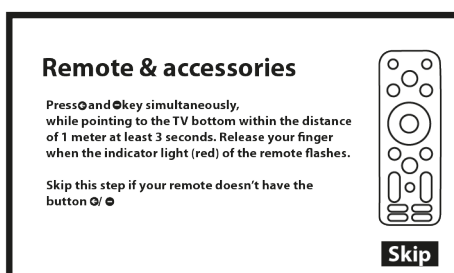

Tlačítka, která je třeba stisknout současně ← / →.


Krok 9

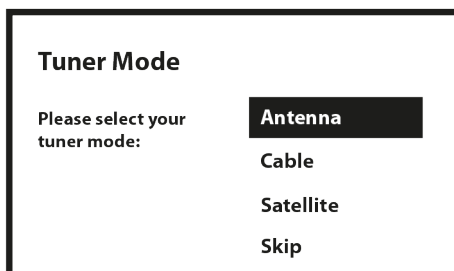

Pro instalaci kanálů pro pozemní, satelitní nebo kabelové vysílání vyberte *Anténa*, *Kabel* nebo *Satelit* a zvolte požadovaný typ kanálů *Digitální*, *Analogové*.

Pokud nemáte zájem instalovat žádné TV kanály, stiskněte *Přeskočit*. Tímto způsobem TV dokončí instalaci.

3.1 Instalace kanálů pro kabel

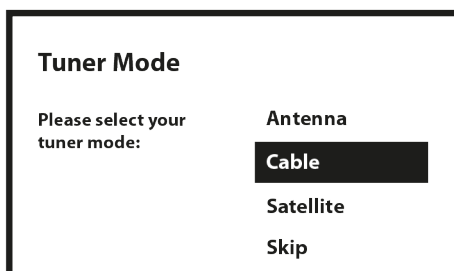

Vyberte režim tuneru *Kabel* a stiskněte **OK** pro pokračování.

Select the operator

You can select only one operator from the following list :

Ziggo

Others

Vyberte jednoho operátora z následujícího seznamu, nebo zvolte *Jiný*, pokud nemáte předdefinovaného operátora nebo je jiný než uvedený. Po dokončení stiskněte **OK** pro pokračování.

POZNÁMKA:

Ne všechny země mají předdefinované operátory. Pokud vámi zvolená země nemá žádného, tento krok bude přeskočen.

Channel scan

First, please connect the cable. Start the channel scan now? If you skip this step, the channel scan could be performed in Menu.

Digital and analog channels

Only analogue channels

Only digital channels

Skip scan

Prvním krokem je připojení kabelu. Poté musíte spustit vyhledávání kanálů. Můžete si vybrat mezi *digitálními a analogovými kanály*, *pouze analogovými kanály* nebo *pouze digitálními kanály*. Pokud tento krok přeskočíte, vyhledávání kanálů lze provést později v menu TV. Stiskněte **OK** pro potvrzení výběru.

Cable Scan Configure

Please configure the cable info. Use "ENTER" key to setting value and "RIGHT" key to next page. Please tune to your country home max transponder frequency.

Scan mode
Advance

Channel Scan Type
Only digital channels

Frequency (KHz)
474000

Network ID
5555

V nabídce *Režim skenování* můžete zvolit úplné skenování výběrem *Úplné*, nebo výběrem *Pokročilé* provést skenování pomocí údajů o frekvenci a síťovém ID poskytnutých vaším operátorem. Použijte tlačítko **OK** pro nastavení hodnoty a **►** pro spuštění skenování kanálů.

Scanning

The channel scan may take a while to complete.

Analog Channels: 0

Digital Channels: 0

Progress: 7%

V dalším kroku začne skenování kanálů, které potrvá několik minut.

3.2 Instalace kanálů pro anténu

Tuner Mode

Please select your tuner mode:



Antenna

Cable


Satellite

Skip

Vyberte režim tuneru *Anténa* a stiskněte **OK** pro pokračování.

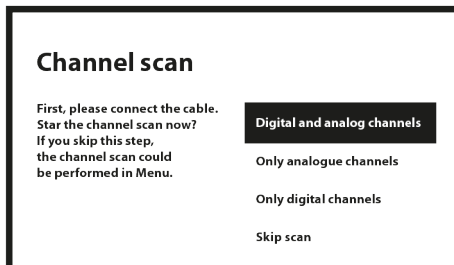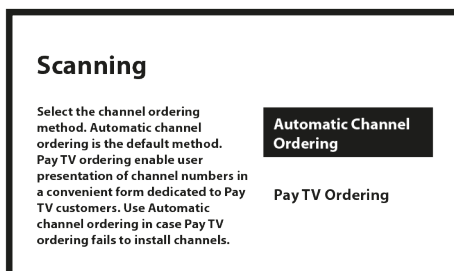


Prvním krokem je připojit anténní kabel. Poté musíte spustit vyhledávání kanálů. Můžete si vybrat mezi *digitálními a analogovými kanály*, *pouze analogovými kanály* nebo *pouze digitálními kanály*. Pokud tento krok přeskočíte, vyhledávání kanálů lze provést později v menu TV. Stiskněte **OK** pro potvrzení výběru.

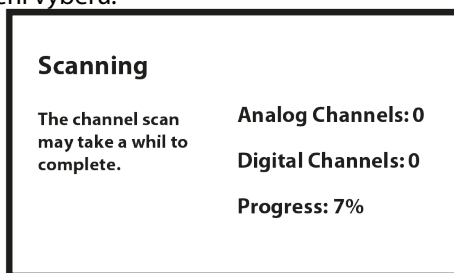

V dalším kroku bude zahájeno vyhledávání kanálů, které trvá několik minut.

3.3 Instalace kanálů pro satelit

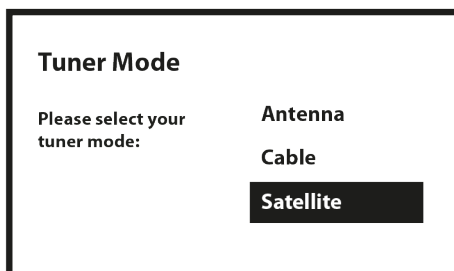

Vyberte režim tuneru *Satelit* a stiskněte **OK** pro pokračování.



Stiskněte **OK** pro zahájení instalace satelitních kanálů.

Antenna type

Next
More

Výběrem *Další* přejdete na stránku *Výběr operátora*, zatímco výběrem *Více* získáte přístup ke stránce *Typ satelitní antény*, pokud je nutné nastavit DiSEqC nebo Unicable.

Satellite antenna type

Single
Tone Burst
DiSEqC 1.0
DiSEqC 1.1
DiSEqC 1.2
Unicable I

Pokud hledáte seznam LNB, musíte přejít do *Obecné* a stisknout **OK**.

Select the operator

General
tivùsat

LNB list

Next

Astra4A/SES5 5E On
Eutelsat 7E Off
Eutelsat 9E Off
Hotbird 13E Off

Pomocí ▲▼ můžete vybrat satelit (nebo satelity), na které je vaše parabola nasměrována. Stiskněte **OK** pro vstup do podmenu, které vám umožní aktivovat nebo deaktivovat vybraný satelit a nastavit jeho různé parametry. Po provedení všech nastavení zvolte *Další* pro pokračování.


POZNÁMKA: Pro nastavení parametrů DiSEqC nebo Unicable je nutné v předchozích krocích zvolit *Více*.

Channel scan


First, please connect the cable. Start the channel scan now?
If you skip this step, the channel scan could be performed in Menu.

Digital and analog channels
Only analogue channels
Only digital channels
Skip scan

Prvním krokem je připojit satelit. Poté musíte spustit vyhledávání kanálů. Pokud tento krok přeskočíte, vyhledávání kanálů lze provést později v menu TV. Stiskněte **OK** pro potvrzení výběru.

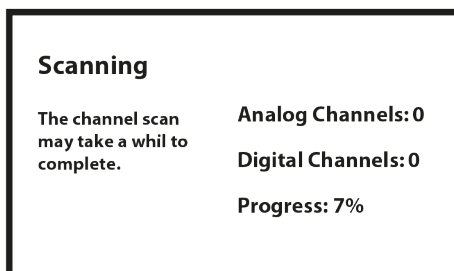


V dalším kroku bude zahájeno vyhledávání kanálů, které trvá několik minut.

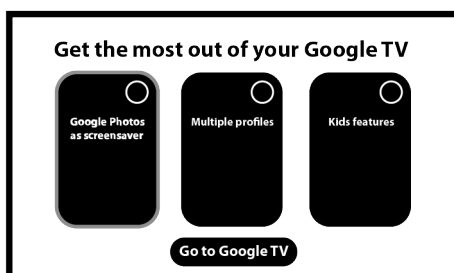

Poslední krok umožňuje přidat a vytvořit další účty pro dospělé i děti.


Rada: Zvolte „Přejít na Google TV“ pro okamžité spuštění, protože tento krok zabere čas a lze jej nastavit i později.

Gratulujeme! Úspěšně jste dokončili první instalaci vašeho televizoru.

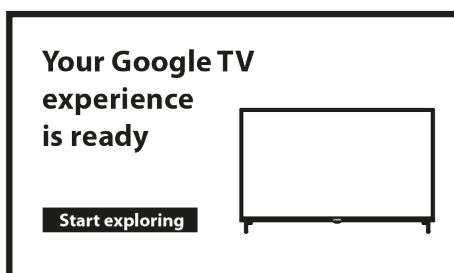

04. DOMOVSKÁ OBRAZOVKA


Domovská obrazovka je hlavní obrazovkou tohoto modelu televizoru.

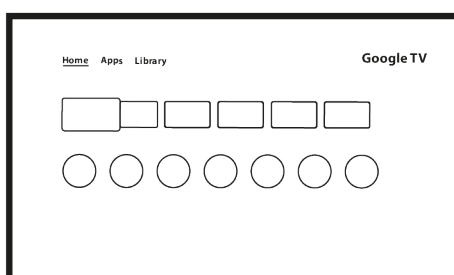

4.1 Vstupy


Televizor má následující možné vstupy nebo zdroje: *Live TV* pro náhled příslušných nainstalovaných živých TV kanálů nebo *HDMI 1*, *HDMI 2*, *HDMI 3*, *HDMI 4* a *AV* pro výběr připojení z externích zařízení.

Pro přístup k této možnosti vyberte položku *Vstupy* na domovské obrazovce nebo stiskněte tlačítko **INPUT** na dálkovém ovladači. Vyberte vstupní zdroj pro zařízení, která jsou k TV připojena prostřednictvím různých vstupů nebo portů.

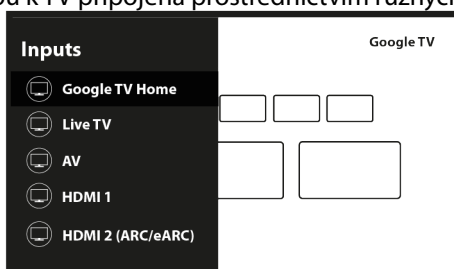

4.2 Síť & Internet

Připojení k internetu umožňuje instalovat a používat internetové aplikace (např. YouTube, Netflix, atd.) a využívat další výhody Smart TV. Přístup k části pro síťové a internetové připojení je přes kapitolu *Síť & internet* v nabídce *Nastavení* nebo přes panel rychlého přístupu na domovské obrazovce.

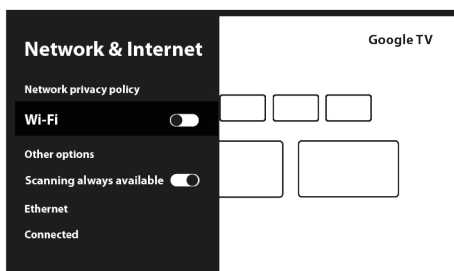

Vaši TV lze připojit k domácí síti dvěma způsoby:

- Drátově, pomocí konektoru RJ-45 (LAN) na zadním panelu.
- Bezdrátově, pomocí interní Wi-Fi a vaší domácí bezdrátové sítě.

POZNÁMKA: Pro přístup k internetu musíte mít předplacenou vysokorychlostní širokopásmovou službu u svého poskytovatele internetu.

POZNÁMKA: Následující pokyny jsou pouze běžné způsoby, jak připojit vaši TV k drátové nebo bezdrátové síti. Způsob připojení se může lišit v závislosti na skutečné konfiguraci vaší sítě. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně vaší domácí sítě, obraťte se na svého poskytovatele internetu.

Připojení k drátové síti


Obr. 6



POZNÁMKA: Grafika je pouze ilustrační.

Pro připojení k drátové síti


Obr. 7

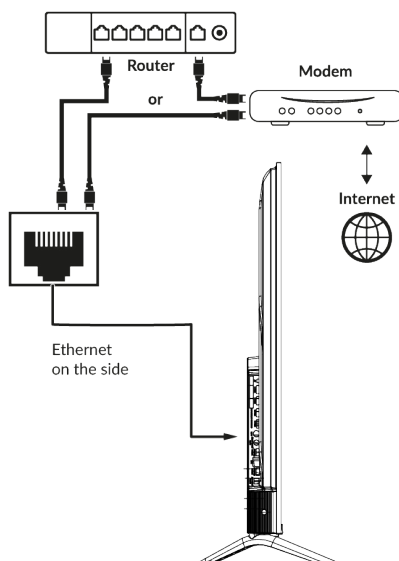

- Ujistěte se, že máte: - Ethernetový kabel dostatečně dlouhý, aby dosáhl k vaší TV - Router nebo modem s volným Ethernet portem - Vysokorychlostní připojení k internetu
- Připojte svůj Ethernetový kabel k routeru a k Ethernet portu na zadní straně TV.
- Použijte nabídku *Nastavení sítě* pro konfiguraci TV.

Připojení k bezdrátové síti

Obr. 8

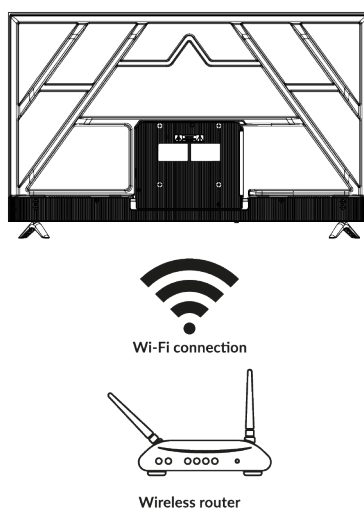

POZNÁMKA: Grafika je pouze ilustrační.

Pro připojení k bezdrátové síti:

- Ujistěte se, že máte: - Router vysílající bezdrátový signál 2,4 GHz nebo 5 GHz. - Vysokorychlostní připojení k internetu
- Vyberte svou Wi-Fi síť ze seznamu *Dostupné sítě* a zadejte heslo pro připojení.
- Použijte další možnosti nabídky pro nastavení připojení (pokud je to potřeba).

Podívejte se do **kapitoly 6** pro více informací o chytrých funkcích vaší TV.

05. POUŽITÍ LIVE TVX

Vyberte aplikaci *Live TVx* z domovské obrazovky nebo jeden z TV zdrojů z nabídky vstupů pro sledování živých TV kanálů.

Stiskněte **OK** pro spuštění této aplikace.

Tato aplikace vám umožní sledovat živé TV a užívat si své oblíbené televizní a rozhlasové programy z TV zdrojů (ATV, anténa, kabel nebo několik satelitů) dle vašeho výběru.

Pokud jste během FTI přeskočili instalaci kanálů a vstoupíte do aplikace poprvé, aplikace doporučí provést vyhledání a instalaci kanálů.

POZNÁMKA: Upozorňujeme, že nemůžete nic sledovat, pokud nejsou nalaďeny a nainstalovány žádné kanály.

5.1 Instalace kanálů

Pokud nebyly kanály nalaďeny při první instalaci, je stále možné to provést později, a to přístupem do aplikace **LIVE TVx** dostupné na domovské obrazovce.

Nejprve musíte vybrat správný zdroj pro vyhledání kanálů, které chcete nainstalovat, stisknutím tlačítka  a výběrem zdroje.

Když poprvé aktivujete aplikaci Live TVx, TV vás vyzve k vyhledání nových kanálů. Pokud je kabel připojen ke zvolenému zdroji (pozemní, kabelový nebo satelitní) správně, zvolte „Vyhledat kanály“.

V tomto kroku vyberte požadovaný zdroj a postupujte podle instalačních pokynů, které jsou také k dispozici ve 3. kapitole.

Po nastavení správného zdroje stiskněte , poté  tlačítko pro přechod do kapitoly *Kanály*. Vyberte *Kanál* a postupujte podle pokynů pro instalaci kanálů.

5.2 Sledování televizních kanálů

Po dokončení instalace můžete používat televizor ke sledování nainstalovaných TV programů.

Některé užitečné funkce pro pohodlné sledování.

Přepínání kanálů

Pro přepínání kanálů jsou možné následující způsoby:

- Přímý přístup pomocí tlačítek 0~9.
- Přes tlačítka   nebo P+/P-.
- Přes seznam kanálů pomocí tlačítek **OK** a  . Použijte tlačítka P+/P- nebo   v seznamu pro pohyb nahoru nebo dolů.

Informační banner

Při sledování TV můžete stisknout tlačítko **INFO** pro zobrazení informací o aktuálním / následujícím programu a události ve vysílání a také dalších užitečných informací.* Umožňuje také výběr zvukových stop a titulků.

*Informace o události se zobrazí, pokud jsou k dispozici. Dostupnost závisí na vysílání.

5.3 Elektronický programový průvodce (EPG)

EPG znamená Digitální elektronický programový průvodce. Je poskytována poskytovateli programů a nabízí informace o vysílaných pořadech. Můžete k tomu přistupovat v digitálním režimu stisknutím  na dálkovém ovladači nebo přes možnosti TV pomocí  +tlačítka  v kapitole *Kanály*. Vyberte ikonu *Programový průvodce* pro vstup do EPG.

Použijte   pro výběr kanálu. a   pro zobrazení podrobných informací o programu.

Stiskněte  pro zastavení a návrat do režimu sledování.

Stiskněte barevná tlačítka **COLOUR** pro požadované akce:

ČERVENÁ	přejít na předchozí den v EPG
ZELENÁ	přeskočit na další den v EPG
ŽLUTÁ	Zobrazit podrobnosti
MODRÁ	Typ filtru

POZNÁMKA: Svíslá čára v časové ose ukazuje aktuální čas. Vybraný program má ukazatel průběhu v jiné barvě, který ukazuje, kolik času uplynulo od začátku programu.

5.4 TV menu

Můžete použít přístup do menu aplikace *Live TVx* pro změny v zobrazení kanálů a nastavení dalších možností, stiskněte tlačítko  pro vstup do menu.

Zde je přehled zahrnutých funkcí:

<i>Nastavení</i>	Tato nabídka obsahuje mnoho funkcí pro vyhledávání a úpravu kanálů a pro správu obrazu a zvuku.
<i>Rodičovská kontrola</i>	Tato nabídka vám umožňuje nastavit omezení některých TV programů pomocí různých parametrů rodičovské kontroly.
<i>Audio</i>	Tato nabídka vám umožňuje spravovat různé zvukové stopy dostupné na každém kanálu, například jazyk a typ zvukového popisu.
<i>Titulky</i>	Tato nabídka vám umožňuje spravovat různé stopy titulků dostupné na každém kanálu, například jazyk a typ zvukového popisu.
<i>Teletext</i>	zde můžete spravovat zobrazení funkce teletextu.
<i>Nastavení HbbTV</i>	Tato nabídka vám umožňuje spravovat funkci HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) nastavením různých parametrů.
<i>Informace o CAM</i>	Tato nabídka umožňuje přístup k menu CAM a chytré karty v případě, že je používána pro dekódování šifrovaných kanálů.
<i>Systémové informace</i>	Obsah různých parametrů týkajících se zobrazeného kanálu.
<i>Licence open-source</i>	Seznam licencí.

06. MOŽNOSTI SMART TV

Váš model TV je chytrý. To znamená, že kromě sledování běžného Live TV nabízí také další funkce, které vám umožní používat ji flexibilněji a rozšířeněji, vybírat jiné zdroje video obsahu, jako je YouTube, Netflix atd., a instalovat různé aplikace pro rozšíření funkcí vaší TV.

POZNÁMKA: Používání chytrých funkcí vaší TV vyžaduje připojení k internetu a ve většině případů použití vašeho Google účtu. Podívejte se prosím na **kapitolu 3** a **kapitolu 7** pro informace, jak nastavit internetové připojení a přihlásit se ke Google kontu.


Používání Google účtu vám umožní přístup k aplikacím a hrám, filmovému a hudebnímu trhu služby Google Play Store. Zde můžete vyhledávat, vybírat a instalovat užitečné nástroje nebo hry, aplikace pro IPTV obsah, pro sledování streamovaného video a hudebního obsahu, další přehrávač pro Multimedia, získávat aktuální informace o počasí a další.

Velmi často aplikace vyžadují registraci a použití jedinečného účtu pro získání přístupu ke svým službám. Vezměte prosím na vědomí, že ne všechny služby jsou zdarma a některé vyžadují předplatné. Prosím, uchovejte tyto informace v soukromí.

07. SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ

Přístup ke všem hlavním nastavením vaší TV získáte z nabídky *Nastavení* přes  v pravém horním rohu domovské obrazovky nebo stisknutím  tlačítka na dálkovém ovladači.

7.1 Hlavní nabídka nastavení

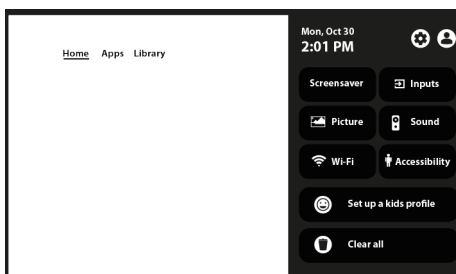

Tato první nabídka umožňuje přístup k nejběžnějším nastavením, pro přístup k úplné nabídce zvolte  a potvrďte pomocí **OK**. V této nabídce je možné přidat, upravit a spravovat vaše konto (*Účty & přihlášení*), spravovat síťové připojení (*Síť & internet*), aplikace (*Aplikace*), vyhledávat kanály nebo přejmenovat vstupy v (*Kanály & vstupy*) nebo přistupovat k nastavení zvuku a obrazu v (*Obraz & zvuk*) a další důležité funkce potřebné pro optimální používání TV.

Pro připojení *Síť & internet* viz **kapitola 4.2**

Je možné spárovat externí zařízení, jako jsou reproduktory, sluchátka nebo dálkový ovladač, s TV pomocí technologie Bluetooth. Výběrem možnosti *Dálkové ovládání a příslušenství* spustíte vyhledávání zařízení ke spárování. Před spuštěním této funkce se ujistěte, že zařízení, které chcete připojit, je také v režimu vyhledávání.

7.2 Systémové menu

Pro přístup ke všem možnostem ovládání zařízení, jako jsou *Datum & čas*, *Jazyk*, atd., zvolte v této nabídce kapitolu *Systém*. Vstupte do hlavní nabídky nastavení. Stiskněte **▲▼** pro výběr *Systém*, poté stiskněte **OK** pro vstup do podnabídky.

Obsah podnabídky:

<i>Režim Ambient</i>	Přizpůsobte vzhled svého spořiče obrazovky.
<i>Napájení a energie</i>	Obsahuje různá nastavení pro optimalizaci spotřeby energie.
<i>O zařízení</i>	Poskytuje informace o modelu a názvu vašeho zařízení, další užitečné informace a také umožňuje přístup k nástroji pro restart nebo aktualizaci systému.
<i>Datum & čas</i>	Určete způsob nastavení místního data a času, nastavte formát těchto údajů a vyberte místní časové pásmo.
<i>Jazyk</i>	Zobrazí seznam různých jazyků pro nastavení jazyka nabídky vaší TV. Použijte ▲▼ pro výběr požadovaného jazyka a stiskněte OK pro potvrzení.
<i>Klávesnice</i>	Nastavte parametry grafické klávesnice na obrazovce.
<i>Skladování</i>	informace o interních a připojených úložných zařízeních.
<i>Přenášet</i>	Propojte své zařízení s dalšími zařízeními Android připojenými k vaší Wi-Fi síti a umožněte jim ovládat přehrávání médií na vašem zařízení.
<i>Google</i>	Aktualizace systémových služeb
<i>Systémový zvuk</i>	Pro povolení nebo zakázání systémových zvuků.
<i>Režim prodeje</i>	Pro povolení nebo zakázání režimu obchodu, který zobrazuje propagační zprávy.
<i>Restartovat</i>	Vyberte pro restartování TV.

08. MULTIMÉDIA

8.1 Upozornění při používání USB úložných zařízení

- 1 Některá USB úložiště nemusí být kompatibilní pro plynulý provoz s touto TV.
- 2 Zálohujte všechna data na USB úložišti pro případ ztráty dat v důsledku neočekávané události. STRONG nenese žádnou odpovědnost za ztráty způsobené nesprávným použitím nebo poruchou. Zálohování dat je odpovědností uživatele.
3. U velkých souborů může být doba načítání o něco delší.
4. Rychlost rozpoznání USB úložiště se může lišit podle konkrétního zařízení.
5. Při připojování nebo odpojování USB úložiště se ujistěte, že TV není v USB režimu, jinak může dojít k poškození USB úložiště nebo souborů na něm uložených.
6. Používejte pouze USB úložiště naformátované souborovým systémem FAT16, FAT32, NTFS (pouze playback), které je podporováno operačním systémem Windows. Pokud je úložiště naformátováno jiným programem, který není podporován systémem Windows, nemusí být rozpoznáno.
7. Při používání USB pevného disku, který není napájen samostatně, zajistěte, aby jeho odběr nepřesáhl 500 mA. V opačném případě přejde systém TV do pohotovostního režimu a je nutné odpojit USB pevný disk a restartovat systém TV.
8. Pokud není formát souboru podporován nebo je soubor poškozen, zobrazí se zpráva "Nepodporovaný soubor".
9. Obraz ve FHD s velkým rozlišením potřebuje delší čas na zpracování, což není způsobeno TV. Buďte prosím trpěliví.
10. Tento televizor nemusí podporovat některé Multimedia soubory, které byly změněny nebo aktualizovány v důsledku změny kódování nebo jiných technických aspektů.

8.2 Multimediální přehrávač


Pro přehrávání multimediálních souborů, jako jsou videa, filmy, hudba a fotografie z externího USB úložiště, se doporučuje použít vestavěný Multimedia přehrávač. Pro přístup k tomu jednoduše vyberte ikonu *Média* dostupnou v seznamu aplikací na domovské obrazovce, nebo můžete přistoupit přímo stisknutím tlačítka **USB** na dálkovém ovladači.

Se Smart Playerem můžete přehrávat video, audio nebo obrazové soubory podporovaných formátů z vašich USB úložišť na obrazovce TV.

POZNÁMKA: Pokud z jakéhokoliv důvodu nechcete používat vestavěnou aplikaci Smart Player, můžete přejít do Google Play Store a nainstalovat si některý z dostupných přehrávačů médií (např. MX Player, VLC Player, atd.).

POZNÁMKA: Podpora (nebo nepodpora) Multimédia souborů závisí nejen na vaší TV, ale také na aplikaci, která bude použita pro playback. Různé Multimédia aplikace mohou obsahovat vestavěné funkce pro podporu různých formátů a typů Multimédia souborů.

Připojte USB úložiště do USB portu, spusťte Smart Player a vyberte typy médií v části Multimédia na obrazovce: *Video, Obrázek nebo Hudba*. V *Zařízení* můžete vybrat zařízení obsahující soubory k přehrávání.

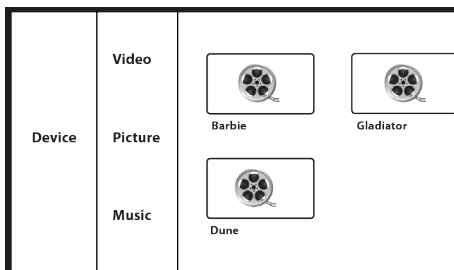

Vaše TV shromáždí všechny podporované soubory vybraného typu média a zobrazí je v jednom seznamu.

Použijte ▲▼ a ◀▶ pro výběr souboru.

Stiskněte **OK** pro playback.

První sloupec vlevo zobrazuje připojená USB zařízení, další sloupec zobrazuje *Video*. *Ikony Foto a Hudba* pro výběr podle typu souboru, který chcete otevřít. Ve střední části obrazovky jsou zobrazeny různé soubory a složky uložené na připojeném zařízení. V pravém horním rohu jsou tři nabídky, které slouží k přizpůsobení obrazovky podle vašich představ změnou typu zobrazení nebo pořadí souborů.

Během playback můžete použít multimediální tlačítka na vašem dálkovém ovladači nebo použít příkazy na obrazovce, dostupné z nabídky tlačítkem ▲.

Pro správu různých nastavení během playback souboru jednoduše postupujte podle pokynů na obrazovce, které se zobrazí po stisknutí ▲▼◀▶ a tlačítka **OK** na dálkovém ovladači.

POZNÁMKA: Výběrem jednoho z typů médií, například *Video*, zobrazí seznam pouze kompatibilní mediální soubory a žádné jiné soubory jiných typů.

TV si pamatuje soubory, které byly dříve otevřeny pro playback, a zobrazí je jako řádek *Playlist*.

9. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Před zavoláním servisního technika si projděte následující informace o možných příčinách a řešeních problému, který zažíváte. Pokud televizor po kontrole stále nefunguje správně, kontaktujte prosím místní servisní linku nebo prodejce STRONG. Případně můžete zaslat e-mail podpory prostřednictvím našich webových stránek www.strong-eu.com.

Problém	Možná příčina a řešení
Žádný obraz, žádný zvuk	1. Zkontrolujte, zda pojistka nebo jistič funguje. 2. Připojte do zásuvky jiné elektrické zařízení, abyste se ujistili, že funguje nebo je zapnuté. 3. Napájecí zástrčka má špatný kontakt se zásuvkou. 4. Zkontrolujte zdroj signálu.
Bez barvy	1. Změňte barevný systém. 2. Upravte sytost. 3. Zkuste jiný kanál. Může být přijímán černobílý program.
Dálkové ovládání nefunguje	1. Vyměňte baterie. 2. Baterie nejsou správně vloženy. 3. Hlavní napájení není připojeno.
Žádný obraz, normální zvuk	1. Upravte jas a kontrast. 2. Může dojít k poruše vysílání.

Problém	Možná příčina a řešení
Normální obraz, žádný zvuk	1. Stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti. 2. Hlasitost je nastavena na ztlumení, stiskněte  pro obnovení zvuku. 3. Změňte zvukový systém. 4. Může dojít k selhání vysílání.
Nerovnoměrné vlnění na obraze	Obvykle je to způsobeno místním rušením, například automobily, zářivkami nebo fénem na vlasy. Nastavte anténu tak, abyste minimalizovali rušení.
Sněhové tečky, blokování a rušení	Pokud je anténa umístěna v okrajové oblasti televizního signálu, kde je signál slabý, může být obraz narušen tečkami, blokováním nebo výpadky. Když je signál extrémně slabý, může být nutné nainstalovat speciální anténu pro zlepšení příjmu. 1. Upravte polohu a směr vnitřní/venkovní antény. 2. Zkontrolujte připojení antény. 3. Jemně doladte kanál. 4. Zkuste jiný kanál. Může dojít k selhání vysílání.
Duch	Duchové jsou způsobeny tím, že televizní signál sleduje dvě cesty. Jedna je přímá cesta, druhá je odražená od vysokých budov, kopců nebo jiných objektů. Změna směru nebo polohy antény může zlepšit příjem.
Rušení rádiovou frekvencí	Toto rušení způsobuje pohybující se vlnky nebo diagonální pruhy a v některých případech ztrátu kontrastu obrazu. Najděte a odstraňte zdroj rádiového rušení.
Přehrávání videa způsobuje zamrzání obrazu/makro bloky nebo podobné zkreslení, zejména u HD obsahu	Rychlost čtení/zápisu vašeho USB zařízení může být příliš nízká. Ujistěte se, že používáte USB úložiště s dostatečnou rychlostí a kapacitou. Flash disky (USB klíčenky) nemusí podporovat dostatečnou rychlost.
Žádný signál nebo slabý signál, přerušovaný příjem	a) Kabely mohly povolit; do kabelů nebo konektorů mohla proniknout vlhkost, v současnosti může být silný déšť nebo bouřka. Zkontrolujte kabelová připojení, LNB a další zařízení mezi LNB a přijímačem, nebo nastavte parabolu na maximum. Počkejte, až déšť/bouřka ustane. Požádejte o radu místního satelitního specialistu. b) Satelitní parabola nesměruje na (správný) satelit(y). Nastavte parabolu. Požádejte o radu místního satelitního specialistu. c) Satelitní parabola je příliš malá, ve směru jsou stromy nebo budovy. Použijte větší parabolu nebo změňte její polohu. d) Signál je příliš silný, parabola je předimenzovaná. Připojte útlumový člen ke vstupu LNB. Požádejte o radu místního satelitního specialistu.
Špatný obraz / chyba blokování během silného deště	Silný déšť zeslabuje satelitní signály, pod určitou úroveň dojde k blokování. Ujistěte se, že instalace paraboly odpovídá normám, abyste minimalizovali vliv deště. Pokud si nejste jisti, požádejte o radu místního satelitního specialistu.
Pokud se televizor vypne po zapojení kabelu do jakéhokoli konektoru	Zapněte znovu televizor.

POZNÁMKA:

Pokud problém přetrvává i po těchto řešeních, kontaktujte prosím své místní servisní středisko nebo pošlete e-mail podpory prostřednictvím našich webových stránek www.strong-eu.com.

10. SPECIFIKACE

Audio

Audio výstup: 2 x 10 W

Video

Pokrytí kanálů: DVB-T2: 174 MHz-230 MHz; 470 MHz-860 MHz DVB-C: 113-858 MHz DVB-S2: 950 MHz-2150 MHz
Systém: DTV: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1) AV: PAL, NTSC, SECAM

Konektory

1x ANT/CABLE IN
1x SAT IN
1x CI
4x HDMI
2x USB
1x LAN (RJ-45)
1x S/PDIF (optický)
1x AV IN 3,5 mm

Obecné údaje

Provozní napětí: 100 ~ 240 V AC 50/60 Hz
Spotřeba energie: 43" 110W (max.)/51W (typ.) 50" 130W (max.)/71W (typ.) 55" 150W (max.)/84W (typ.)
Spotřeba energie
v pohotovostním režimu: ≤ 0,5 W
Provozní teplota: +5 °C ~ +35 °C
Skladovací teplota: -15 °C ~ +45 °C
Provozní vlhkost: 20 % ~ 80 % RH, nekondenzující
Skladovací vlhkost: 10 % ~ 90 % RH, nekondenzující
Rozměry (ŠxHxV)
v mm: (se stojanem) 43": 956,4 x 180,2 x 603,9 50": 1110,8 x 264,5 x 701 55": 1225,6 x 264,4 x 766,3
Čistá hmotnost: 43": 5,8 kg 50": 8,2 kg 55": 9,8 kg

Ochrana dat:

Upozorňujeme, že STRONG, jeho výrobní partneři, poskytovatelé aplikací a poskytovatelé služeb mohou shromažďovat a používat technická data a související informace, včetně, ale nejen, technických informací o tomto zařízení, systému a aplikačním softwaru a periferiích. STRONG, jeho výrobní partneři, poskytovatelé aplikací a poskytovatelé služeb mohou tyto informace využít ke zlepšení svých produktů nebo k poskytování služeb či technologií vám, pokud jsou v podobě, která vás osobně neidentifikuje.

Dále mějte na paměti, že některé služby poskytované – již v zařízení nebo nainstalované vámi – mohou vyžadovat registraci, při které budete muset poskytnout osobní údaje.

Kromě toho upozorňujeme, že některé služby, které nejsou předinstalované, ale lze je nainstalovat, mohou shromažďovat osobní údaje i bez dodatečných upozornění a že STRONG nenese odpovědnost za případné porušení ochrany údajů službami, které nejsou předinstalované.

