


TASTE MILL



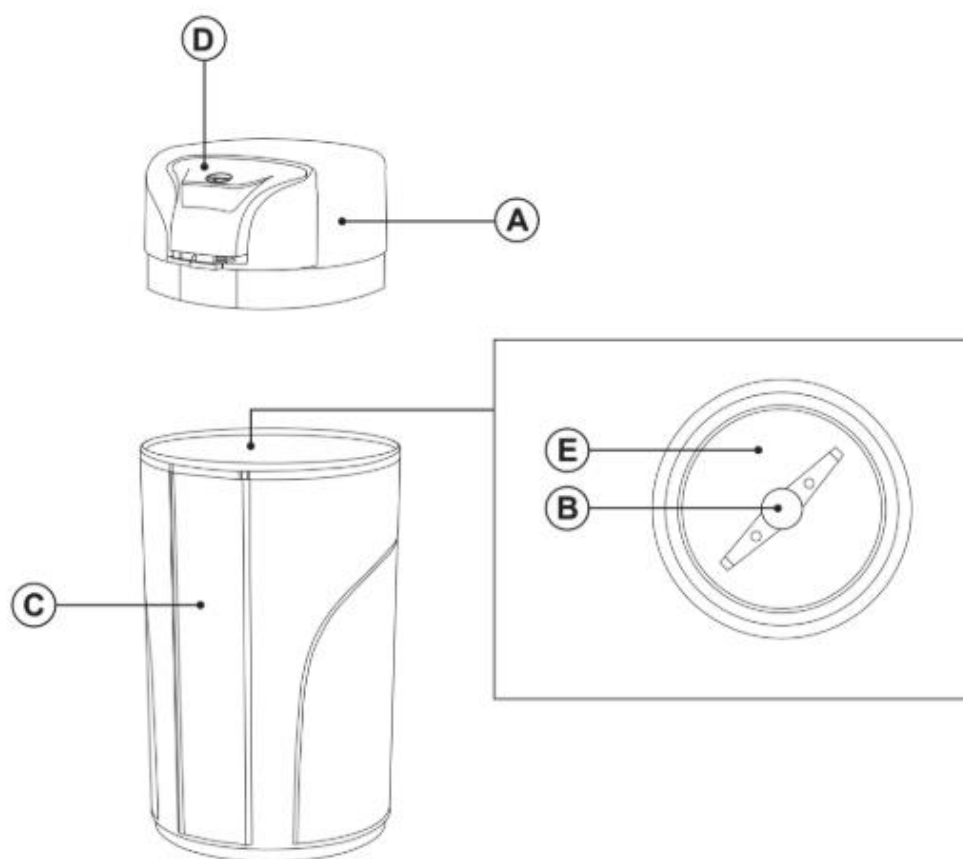

MLÝNEK NA KÁVU

TASTE MILL

POPIS

A Víko

B Čepel

C Hlavní tělo

D Spouštěcí tlačítko

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

- Před každým použitím zcela rozviňte napájecí kabel.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud jeho příslušenství není správně připevněno.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je připojené příslušenství vadné. Vyměňte jej ihned.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je prázdný.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje spouštěcí tlačítko.
- Nepohybujte spotřebičem během jeho používání.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je nakloněný nebo převrácený.
- Nepřevracejte spotřebič během provozu nebo když je připojen k síti.
- Nenamáhejte spotřebič nad jeho pracovní kapacitu.
- Uchovávejte spotřebič mimo dosah dětí a osob s fyzickým, smyslovým či mentálním postižením nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí.
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Ujistěte se, že pohyblivé části nejsou uvolněné nebo zaseknuté a že nejsou žádné zlomené části nebo závady, které by mohly zabránit správnému fungování.
- Používejte spotřebič a jeho příslušenství v souladu s těmito pokyny, přihlédněte k pracovním podmínkám a druhu prováděné práce. Použití spotřebiče k jiným účelům může vést k nebezpečným situacím.
- Nepoužívejte spotřebič déle než 30 sekund v kuse. Pokud je potřeba pracovat v cyklech, nechte spotřebič po každém cyklu alespoň 1 minutu odpočinout. Nikdy nepoužívejte spotřebič déle, než je nutné.
- Nepoužívejte spotřebič k mletí zmražených potravin nebo potravin s tvrdými částmi (např. kosti).

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Ujistěte se, že byly odstraněny všechny obalové materiály.
- Před prvním použitím si pečlivě přečtěte sekci „Bezpečnostní pokyny a upozornění“.
- Před prvním použitím vyčistěte části, které přijdou do styku s kávou, dle pokynů v sekci „Čištění“.

UPOZORNĚNÍ

- Mlýnek vždy používejte pouze s bezpečnostním víkem správně upevněným na místě.
- Nedotýkejte se rukama ani nástroji zásobníku na kávu během mletí nebo pokud je zařízení připojeno k síti.
- Před mletím se ujistěte, že v kávových zrnech nejsou cizí předměty.
- Víko musí být správně umístěno, jinak mlýnek nelze použít.

POUŽITÍ

1. Plně rozviňte napájecí kabel a připojte jej do zásuvky.
2. Sejměte víko.
3. Nasypte kávová zrna do zásobníku na kávu.
4. Nepřeplňujte zásobník.
5. Umístěte víko zpět na mlýnek a ujistěte se, že je správně nasazené.
6. Připojte spotřebič k elektrické síti.
7. Stiskněte spouštěcí tlačítko pro spuštění mlýnku.
8. Mlýnek začne mlít kávu.
9. Přes průhledné víko kontrolujte konzistenci namleté kávy.
10. Pokud je třeba namlít více kávy, zopakujte proces opětovným stisknutím tlačítka.
11. Nikdy neodstraňujte víko, dokud se čepel zcela nezastaví.
12. Po dosažení požadovaného stupně mletí uvolněte spouštěcí tlačítko.
13. Pro zabránění náhlého spuštění se spotřebič zapíná postupně.

PO UKONČENÍ PRÁCE

1. Uvolněním spouštěcího tlačítka zastavte mlýnek.
2. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
3. Sejměte víko.
4. Vysypte namletou kávu.
5. Očistěte spotřebič.

TIPY PRO MLETÍ

- Pro co nejčerstvější a nejvoňavější kávu melte jen takové množství, jaké právě potřebujete.
- Namletá káva ponechaná v mlýnku může ztratit aroma a ovlivnit chuť čerstvě namleté kávy. Po každém použití vyčistěte zásobník na kávu, čepele a víko.

- Mlýnek je určen pouze pro mletí suchých a křehkých potravin. Nelze v něm mlít vlhké, extrémně tvrdé nebo lepivé potraviny, jako je čerstvý zázvor, čokoláda nebo mastné koření.
- Nikdy v mlýnku nemelte arašidy ani obiloviny, jako je pšenice, ječmen nebo sušená kukuřice. Mohlo by dojít k poškození přístroje.
- Nikdy nepoužívejte mlýnek k drcení kostek ledu.
- Skladujte kávová zrna v lednici v uzavřené nádobě.
- Pro zachování plné vůně doporučujeme mlít kávu těsně před jejím přípravou.

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout před čištěním.
- Očistěte spotřebič vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní čisticí prostředky ani produkty s kyselým či zásaditým pH (např. bělidla).
- Nepouštějte vodu ani jinou kapalinu do větracích otvorů, aby nedošlo k poškození vnitřních součástí.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Při čištění dávejte pozor na ostré čepele.
- Spotřebič pravidelně čistěte a odstraňujte zbytky potravin.
- Pokud spotřebič není udržován v čistotě, jeho povrch se může poškodit a zkrátit jeho životnost.
- Žádná část tohoto spotřebiče není vhodná pro mytí v myčce na nádobí.
- Všechny části důkladně osušte před sestavením a uložením.