

Robinson[®]

Návod k použití

NÁSTĚNNÉ PTC TOPIDLO S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM R-6063 Genius Wi-Fi



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru nebo vnějšího časového spínače.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění či s ním manipulujete, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Ujistěte se, že je síťový kabel plně rozvinutý a že se nedotýká horkého povrchu spotřebiče.

- Nevedte kabel pod kobercem, běhouny apod. Umístujte kabel mimo místa provozu, aby se snížilo riziko zakopnutí.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu nebo průmyslovému využití.
- Spotřebič zapojte do el. zásuvky dimenzované minimálně na 10A.
- Tento spotřebič je určen k zavěšení na stěnu. Spotřebič instalujte tak, aby výstup vzduchu směřoval dolů.
- Spotřebič instalujte ve výši nejméně 2 m od podlahy.
- Spotřebič je možné instalovat na stěnu z cihel, sádkkartonu nebo ze dřeva. Není určen k instalaci na vysoce hořlavé materiály jako např. textilní povrch nebo polystyren.
- Nepoužívejte spotřebič na měkkém povrchu.
- Je zakázáno ovládat spotřebič, pokud se nacházíte ve vaně, sprše nebo v bazénu.
- Používejte spotřebič pouze s plně rozvinutým napájecím kabelem.
- Spotřebič umístěte pouze na hladký, rovný, stabilní a suchý povrch.
- Před použitím spotřebič zbavte obalových materiálů. Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že je správně nainstalován.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není spotřebič nebo napájecí kabel poškozen.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Povrch spotřebiče je při provozu horký. Abyste se vyvarovali popálení, nedotýkejte se horkých povrchů. Umístěte spotřebič tak, abyste zabránili nechtěnému kontaktu s horkým povrchem.
- Zajistěte, aby byl kolem spotřebiče dostatek volného prostoru pro cirkulaci vzduchu. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých materiálů.
- Nepoužívejte spotřebič v místech, kde se používají nebo skladují hořlavé či výbušné látky, jako např. benzín, nátěry apod.
- Nezapojte spotřebiče s vysokým příkonem do stejného el. okruhu.
- Spotřebič nesmí být umístěn přímo pod elektrickou zásuvkou.
- Spotřebič nikdy nezakrývejte, aby nedošlo k přehřátí. Otvory pro vstup a výstup vzduchu nesmí být ničím blokovány.
- Nevkládejte do spotřebiče žádné předměty.

- Neblokujte prostor mezi spotřebičem a zdí.
- Před jakoukoli manipulací spotřebič nejprve vypněte, odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte, vyčkejte, dokud se nevypne ventilátor, a přepněte bezpečnostní přepínač do pozice vypnuto.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody ani jiné kapaliny. Zabraňte přímému styku spotřebiče s vodou a vniknutí vody dovnitř spotřebiče.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- Pravidelně odstraňujte pomocí vysavače prach z otvorů pro vstup a výstup vzduchu.
- Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Nepoužívejte spotřebič v malých prostorech v přítomnosti imobilních osob.
- Před použitím dálkového ovládání nejprve odstraňte ochrannou fólii z baterie. Pokud dálkové ovládání nepoužíváte, umístěte fólii zpět.


POPIS SPOTŘEBIČE

1. Přepínač zapnuto/vypnuto
2. Tlačítko start



POPIS DISPLEJE

1. Indikace provozu
2. Nízký výkon
3. Vysoký výkon
4. Funkce oscilace
5. Časovač
6. Funkce detekce otevřeného okna
7. Funkce Wi-Fi
8. Jednotka teploty
9. Ukazatel teploty
10. Aktuální teplota
11. Nastavená teplota
12. Den v týdnu (po-ne)

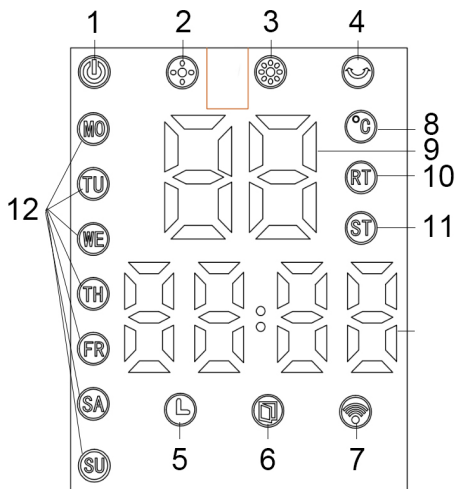

POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ


Tlačítko	Funkce
	Tlačítko zapnuto/vypnuto
MODE	Tlačítko nastavení výkonu
LOCK	Tlačítko dětského zámku
SET	Tlačítko nastavení aktuálního času
- / +	Tlačítka + a -
SWING	Tlačítko funkce oscilace
24H	Tlačítko denního časovače
AUTO	Tlačítko funkce detekce otevřeného okna



Pozn.: Stlačení tlačítek je provázáno zvukovým signálem.

INSTALACE SPOTŘEBIČE NA ZEĎ

- Před použitím musí být spotřebič nejprve řádně připevněn na zeď.
- Instalaci musí provést servisní technik nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Spotřebič vždy instalujte tak, aby výstup vzduchu směřoval dolů a aby kolem něj byl dostatek volného prostoru.
- Před instalací na stěnu se ujistěte, že se v místě instalace nenachází el. kabely, vodovodní trubky apod.
- Připravte si příslušenství pro montáž, které je součástí balení.
- Vyvrtejte do zdi 2 otvory ve vzdálenosti 58 cm od sebe. Otvory se musí nacházet minimálně 2 m od země. Na horní straně spotřebiče musí být ponecháno minimálně 20 cm a na bočních stranách 25 cm volného prostoru.
- Do otvorů umístěte hmoždinky, našroubujte do nich šrouby, aby přečnívaly cca 1 cm, a nasadte na ně topný panel.
- Ujistěte se, že je topný panel řádně a pevně připevněn.

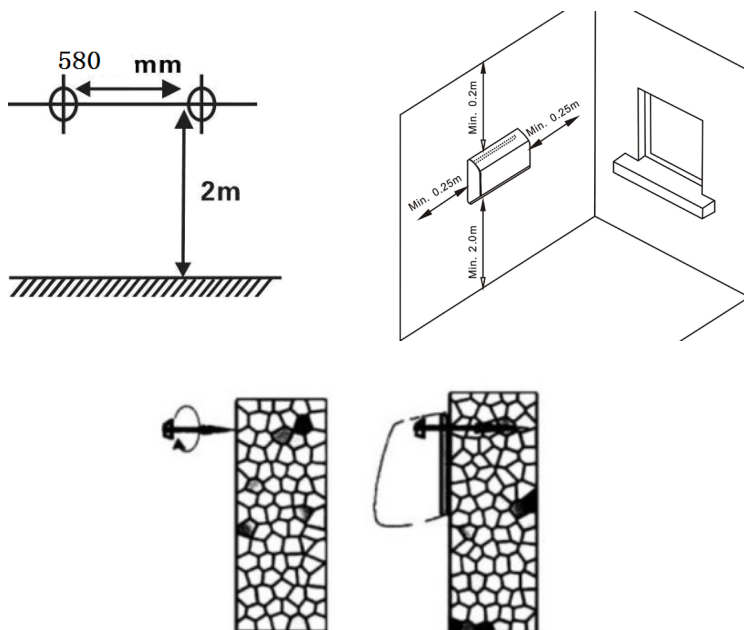

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Odstraňte veškeré obalové materiály.
- Zapojte spotřebič do el. sítě a přepněte červený přepínač zapnuto/vypnuto do pozice zapnuto. Spotřebič je v pohotovostním režimu. Na displeji se zobrazuje aktuální teplota v místnosti.
- Pro zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto. Spotřebič začne foukat studený vzduch.

Pozn.: Pokud po zapnutí spotřebiče nebude nastaven výkon, spotřebič se přepne do pohotovostního režimu.

- Pro vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto. Ventilátor zůstává ještě dalších cca 30 vteřin v provozu.
- Před odpojením z el. sítě přepněte bezpečnostní přepínač do pozice vypnuto.
- Spotřebič lze zapnout také tlačítkem start na zadní straně spotřebiče. Po stisknutí tlačítka bude spotřebič v provozu při vysokém výkonu a funkce oscilace bude zapnutá.
- Při prvním použití spotřebiče (nebo pokud nebyl spotřebič delší dobu používán) můžete zaznamenat mírný zápach. Tento jev je normální a brzy vymizí.
- Před prvním použitím dálkového ovládání nejprve odstraňte ochrannou fólii.
- Při výměně baterie dbejte na správnou polaritu. Typ baterie je 2x AAA.
- Pokud dálkové ovládání delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.

NASTAVENÍ VÝKONU

- Pro nastavení požadovaného výkonu (nízký výkon 1000 W / vysoký výkon 2000 W / ventilátor – studený vzduch) stiskněte opakovaně tlačítko nastavení výkonu.

NASTAVENÍ TEPLoty

- Pro nastavení požadované teploty stiskněte opakovaně tlačítka + a -. Nastavení je možné v rozmezí 10-49 °C.
- Pokud teplota v místnosti klesne o 2 °C pod nastavenou teplotu, spotřebič začne vytápět v režimu nízkého výkonu (1000 W).
- Pokud teplota v místnosti klesne o 4 °C pod nastavenou teplotu, spotřebič začne vytápět v režimu vysokého výkonu (2000 W).

- Pokud je teplota v místnosti vyšší než nastavená teplota, spotřebič bude foukat studený vzduch.

NASTAVENÍ DENNÍHO ČASOVAČE

- Pro nastavení časovače pro vypnutí vytápění stiskněte opakovaně tlačítko denního časovače a nastavte požadovaný čas, za který se spotřebič vypne. Nastavení je možné v rozmezí 00-24 hodin (hodnota 00 = zrušení časovače).

NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO ČASU PRO TÝDENNÍ ČASOVAČ

- Před využitím týdenního časovače v mobilní aplikaci je nejprve nutné nastavit aktuální čas. Pro nastavení času stiskněte tlačítko nastavení aktuálního času. Indikace „MO“ bliká. Tlačítka + a – nastavte aktuální den v týdnu, viz níže:
MO - pondělí
TU - úterý
WE - středa
TH - čtvrtek
FR - pátek
SA - sobota
SU - neděle
- Pro nastavení aktuálního času stiskněte znovu tlačítko nastavení aktuálního času a tlačítka + a – nastavte aktuální hodinu 01-00 (1 h – 24 h). Pro nastavení minut stiskněte znovu tlačítko nastavení aktuálního času a tlačítka + a – nastavte minuty 00-59.

FUNKCE DETEKCE OTEVŘENÉHO OKNA

- Pro zapnutí nebo vypnutí funkce detekce otevřeného okna stiskněte tlačítko funkce detekce otevřeného okna.
- Pokud teplota v místnosti od zahájení funkce poklesne o ≥ 3 °C během 1 minuty, aktivuje se detekce otevřeného okna a spotřebič se vypne. Pro obnovení provozu spotřebiče stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto.

FUNKCE OSCILACE

- Pro zapnutí/vypnutí funkce oscilace stiskněte tlačítko oscilace.

FUNKCE DĚTSKÉHO ZÁMKU

- Pro zapnutí/vypnutí funkce dětského zámku stiskněte tlačítko dětského zámku.

OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

- Spotřebič je vybaven ochranou proti přehřátí. V případě přehřátí se spotřebič vypne. K přehřátí může dojít např. z důvodu úplného nebo částečného zablokování ventilačních otvorů. V takovém případě spotřebič odpojte z el. sítě, počkejte přibližně 30 vteřin, než vychladne, a odstraňte předmět, který blokuje větrací otvory. Poté jej znovu zapněte. Spotřebič by měl opět normálně fungovat. Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte, odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Povrch spotřebiče otřete vlhkým hadříkem s přidáním neutrálního saponátu a poté osušte. Spotřebič musí být před dalším použitím zcela suchý.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Zamezte vniknutí vody do spotřebiče. Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
- Pravidelně odstraňujte pomocí vysavače prach z otvorů pro vstup a výstup vzduchu.
- Chcete-li otevřít a vyčistit filtr na zadní straně, stiskněte horní část plastové mřížky.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, uskladněte jej v původním obalu na suchém místě.

MOBILNÍ APLIKACE



Spotřebič lze ovládat také pomocí mobilní aplikace z chytrého telefonu.

- Stáhněte a nainstalujte si mobilní aplikaci Rohnson pomocí QR kódu, z Google Play nebo App Store (pro verze operačního systému Android 5.0 a vyšší / iOS 11.0 a vyšší).
- Zaregistrujte se pomocí telefonního čísla nebo e-mailu a přihlaste se.
- Spárování spotřebiče je možné provést dvěma způsoby:




1. Spárování pomocí Bluetooth


- Zapněte na svém mobilním telefonu funkci Bluetooth.
- Pokud je spotřebič v provozu, otevřete mobilní aplikaci a klepněte na „Přidat“, viz obr.

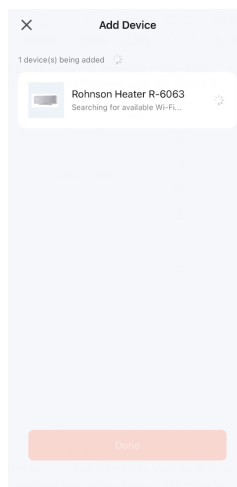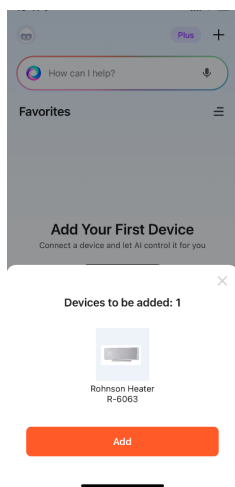

- V případě, že se link pro přidání zařízení nezobrazí, klepněte na „+“ a poté na „Přidat zařízení“. Klepněte na ikonu označenou šipkou, vyberte síť Wi-Fi, zadejte heslo k této síti Wi-Fi a klikněte na „Další“, viz obr.

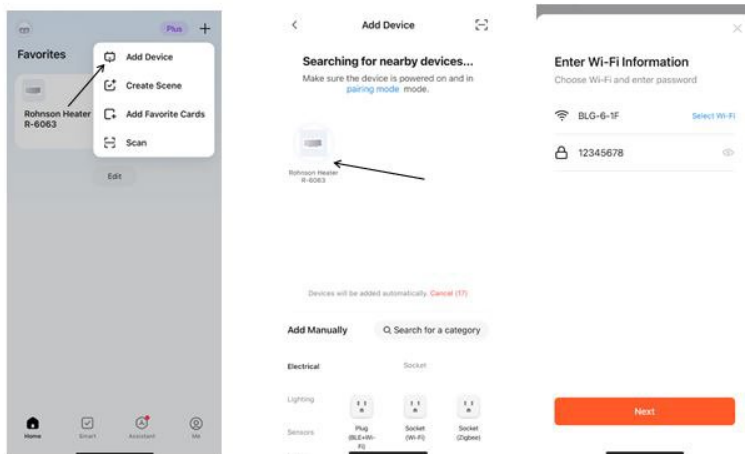


- Počkejte, dokud se zařízení nespáruje s aplikací.
- Po dokončení spárování klikněte na „Hotovo“.
- Vyčkejte, dokud se spotřebič nespáruje s aplikací. Po úspěšném spárování je možné spotřebič ovládat z domovské stránky aplikace.

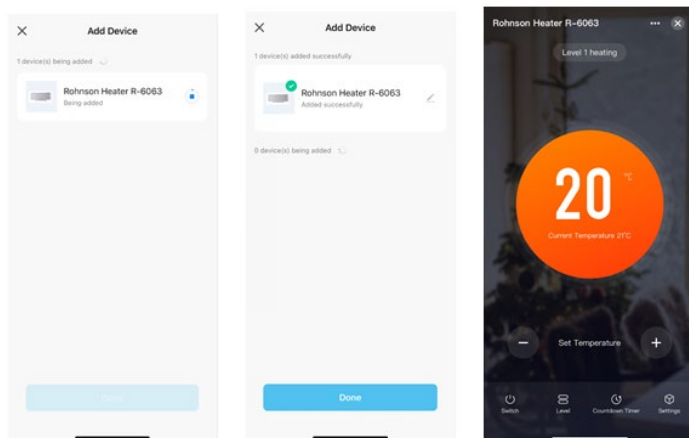

2. Spárování pomocí Wi-Fi 2,4 G

- Vypněte na svém mobilním telefonu funkci Bluetooth.
- Pokud je spotřebič v provozu, otevřete mobilní aplikaci a klepněte na „Přidat nové zařízení“.
- Vyberte zařízení, které chcete spárovat, a dále postupujte podle pokynů v aplikaci.
- Z domovské stránky aplikace můžete nastavit požadovanou teplotu, výkon vytápění a denní časovač. V nastavení lze nastavit podsvícení displeje, funkci otevřeného okna, funkci oscilace nebo týdenní časovač.
- Pro nastavení týdenního časovače klepněte na „Přidat časovač“. Můžete nastavit čas zapnutí a vypnutí spotřebiče pro různé dny v týdnu, opakování časovače a požadovanou teplotu (nastavená teplota pro zapnutí musí být vyšší než aktuální teplota v místnosti).
- Pro uložení nastavení klepněte na „Uložit“ v pravém horním rohu. Stejným postupem můžete provést další nastavení týdenního časovače.
- Posunutím nastaveného časovače v seznamu doleva jej můžete smazat.

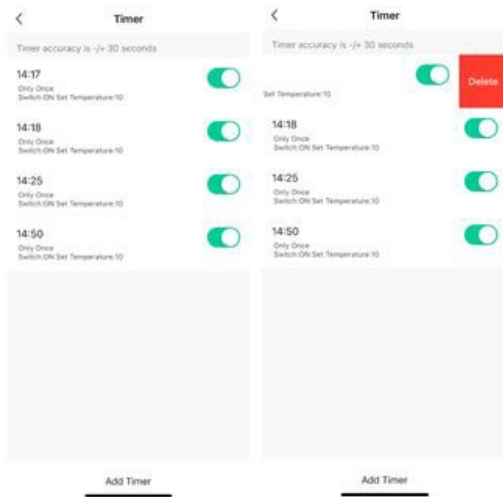

SPECIFIKACE Wi-Fi

Model: WBR3 Module Datasheet

Standard: 802.11 B/G/N20

Typ antény: PCB anténa

Frekvence WiFi: Kanály 1 až 14 při 2,4 GHz (CH1-11 pro USA/CA, CH1-13 pro EU/CN)

Maximální výkon: Výstupní výkon až +20 dBm v režimu 802.11b

Rozměry (V x Š x D): 2,9 mm x 16 mm x 24 mm (odchylka $\pm 0,35$ mm)

Provozní teplota: -20 °C- +85 °C

Vstupní napětí: 3,0 až 3,6 V

Výrobce: Ningbo Panel Electric Appliance Co., Ltd

Adresa: No.255, Lvyuan 1st Road, Chongshou Town, Cixi, 315334 Ningbo, China

Tel: 86-574-63085895, Fax: 86-574-63860299

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Ningbo Panel Electric Appliance Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu R-6063 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.rohnson.cz

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	2000 W
Stupeň ochrany	IP 23

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Model R-6063 Genius Wi-Fi			
Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka
Tepelný výkon			
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	2.000	kW
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	1.141	kW
Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	1.934	kW
Spotřeba pomocné elektrické energie			
V režimu vypnuto	P_o	N/A	W
V pohotovostním režimu	P_{sm}	0.32	W
V nečinném režimu	P_{idle}	0.32	W
V pohotovostním režimu sítě	P_{nsm}	0.74	W
Pohotovostní režim s informací nebo stavem na displeji			Ne
Energetická účinnost sezónního vytápění v aktivním režimu	$\eta_{S,on}$	94.0	%

Údaj	Jednotka
Typ výdeje tepla/regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)	
jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti	Ne
dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	Ne
s mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem	Ano
Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)	
regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob	Ne
regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	Ano

s dálkovým ovládáním	Ano
s adaptivně řízeným spouštěním	Ne
s omezením doby činnosti	Ano
s černým kulovým čidlem	Ne
s funkcí samoučení	Ne
s kontrolou přesnosti	Ne
Kontaktní údaje	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Česká republika

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo občasné používání.