



Pro další pomoc nás prosím kontaktujte na adrese <https://www.mova.tech>
Výrobce: XingKuang Innovation Technology (Suzhou) s.r.o.
Vyrobeno v Číně



EU-A00

MOVA E40 Ultra

Robotický vysavač MOVA E40 Ultra

Návod k použití

Ilustrace obsažené v tomto návodu mají pouze informativní charakter. Seznamte se prosím s reálným produktem.



MOVA

Bezpečnostní informace

Aby se předešlo úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění způsobeným nesprávným používáním zařízení, je před jeho použitím nezbytné pečlivě si prostudovat návod k obsluze a uchovat jej pro případnou budoucí potřebu.

Omezení použití

- Toto zařízení by neměly používat děti mladší 8 let ani osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, případně osoby bez dostatečných zkušeností nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem rodiče nebo opatrovníka. Děti bez dozoru nesmí čistit zařízení ani provádět údržbové práce.
- Zařízení smí být používáno pouze s dodaným napájecím modulem.
- Toto zařízení obsahuje baterie, které mohou být vyměněny pouze kvalifikovaným personálem.
- Uklidněte oblast, která má být čištěna. Nedovolte dětem používat zařízení jako hračku. Zajistěte, aby děti a domácí zvířata zůstala v bezpečné vzdálenosti od robota během jeho provozu.
- Neinstalujte, nenabíjejte ani nepoužívejte zařízení v koupelnách ani v blízkosti bazénů.
- Tento produkt je určen výhradně k čištění podlah v domácím prostředí. Zařízení nesmí být používáno venku, k čištění jiných povrchů než podlah, ani v komerčních či průmyslových prostorách.
- Ujistěte se, že zařízení správně funguje v příslušném prostředí. V opačném případě zařízení nepoužívejte.

Bezpečnostní informace

Omezení použití

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sestavou dostupnou u výrobce či jeho servisního zástupce.
- Nepoužívejte robota na místech zavěšených nad úrovní země bez ochranné zábrany.
- Neotáčejte robota koly vzhůru. Nepoužívejte kryt LDS, kryt robota ani nárazník jako úchyt.
- Používejte robota v prostředí, kde je teplota okolí nad 0 °C a pod 40 °C. Dbejte, aby na podlaze nebyly kapaliny ani lepidlové látky.
- Aby nedošlo k poškození nebo škodám způsobeným zachycením, odstraňte všechny volné předměty z podlahy a kabely či napájecí vodiče z cesty před spuštěním zařízení.
- Odstraňte citlivé nebo malé předměty z podlahy, aby robot nenarážel do nich a nedošlo k jejich poškození.
- Vlasy, prsty a jiné části těla nesmí být přibližovány k sacímu otvoru robota.
- Čisticí nástroj uchovávejte na místě nedostupném dětem.
- Nepoužívejte zařízení v místnosti, kde se nachází spící kojenci nebo děti.
- Na robotu nesmí být umísťovány děti, domácí zvířata ani žádné předměty, a to bez ohledu na to, zda je robot v klidu nebo v pohybu.

Bezpečnostní informace

Omezení použití

- Do nádržky na čistou vodu lze přidávat pouze čistou vodu a oficiálně schválené čisticí roztoky. Nepřidávejte žádné jiné kapaliny, jako je alkohol nebo dezinfekční prostředek. Poměr mezi čisticím roztokem a čistou vodou lze zjistit na lahvi s roztokem. Čisticí prostředky uchovávejte na místě nedostupném dětem.
- Nepoužívejte robota k úklidu hořících předmětů. Nepoužívejte robota k sběru hořlavých, zápalných, žíravých kapalin, nerozředěných kyselin ani rozpouštědel.
- Nevysávejte tvrdé ani ostré předměty. Nepoužívejte zařízení k sběru předmětů, jako jsou kameny, velké kusy papíru nebo jiné, které by mohly zařízení ucpat.
- Před čištěním nebo servisem zařízení vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Neutírejte robota ani základnovou stanici mokrým hadříkem a nečistěte žádnou kapalinou. Po vyčištění všech částí, které lze mýt, je před jejich opětovnou montáží a použitím nutné je důkladně vysušit.
- Používejte toto zařízení v souladu s doporučeními uvedenými v návodu k obsluze. Uživatelé nesou odpovědnost za veškeré ztráty nebo škody vzniklé nesprávným použitím produktu.

Baterie a nabíjení

- Nepoužívejte akumulátor ani dokovací stanici od jiných výrobců. Robot může být používán pouze se základnovou stanicí modelu RCEE2421.
- Nepokoušejte se sami rozebírat, opravovat ani upravovat akumulátor nebo základnovou stanici.

Bezpečnostní informace

Baterie a nabíjení

- Neumísťujte základnovou stanici v blízkosti zdroje tepla.
- Nepoužívejte mokrý hadřík ani mokré ruce k čištění kontaktů nabíjecí základnové stanice.
- Použité akumulátory neodstraňujte nevhodným způsobem. Nepotřebné akumulátory je nutné zlikvidovat v příslušném recyklačním zařízení.
- V případě poškození nebo přetržení napájecího kabelu okamžitě přestaňte výrobek používat a kontaktujte poprodejní servis.
- Ujistěte se, že je robot během přepravy, pokud možno, vypnutý. Uchovávejte v originálním obalu.
- Pokud robot nebude delší dobu používán, plně jej nabijte, vypněte a uskladněte na chladném a suchém místě. Akumulátor je třeba nabít alespoň jednou za 3 měsíce, aby nedošlo k jeho nadměrnému vybití.

Informace o laserové bezpečnosti


- Laserový senzor v tomto produktu splňuje normu IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 pro laserové produkty třídy 1. Laserový paprsek nesmí být směřován přímo do očí.

LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1
KONZUMNÍ LASEROVÝ PRODUKT
EN 50689:2021

Společnost XingKuang Innovation Technology (Suzhou) s.r.o. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RLE21SE splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU. Úplný text Prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://www.mova.tech>
Podrobný elektronický manuál naleznete na adrese: <https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs>

Přehled zařízení

Obsah balení

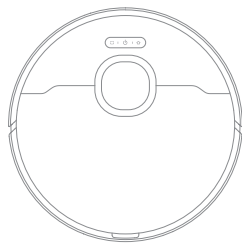


Robot




Dokovací stanice

Další příslušenství




Napájecí kabel



Uživatelská příručka



Prodlužovací deska rampy dokovací stanice



Mopová podložka x 2 (předinstalováno)




Držák mopové podložky x 2



Pytel na prach (předinstalováno)

Přehled zařízení

Robot

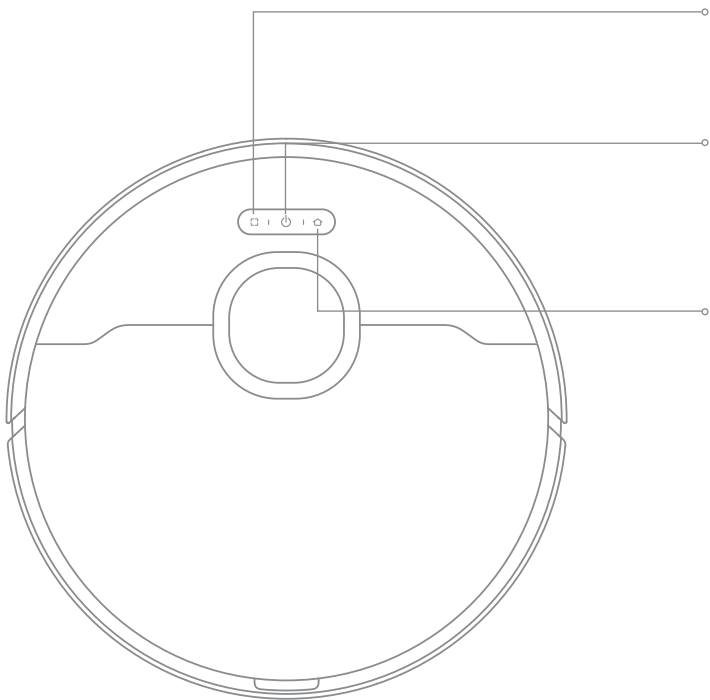

- Tlačítko bodového čištění**
 - Stiskněte pro zahájení bodového čištění
- Tlačítko Zapnutí / Čištění**
 - Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund pro zapnutí nebo vypnutí
 - Stiskněte pro zahájení čištění po zapnutí robota


- Tlačítko dokování**
 - Stiskněte pro odeslání robota do základnové stanice.
 - Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund pro deaktivaci rodičovského zámku.

- Indikátor stavu**
- Stálá bílá: čištění nebo dokončený úklid.
 - Stálá bílá: nabíjení (akumulátor není vybitý).
 - Stálá oranžová: připravenost nebo pauza při nízké úrovni nabití akumulátoru.
 - Stálá oranžová: nabíjení (nízká úroveň nabití akumulátoru).


- Blikající oranžová: chyba.
- Pozor:**
- Stiskněte libovolné tlačítko na robota pro pozastavení během úklidu nebo návratu k nabíjení.
 - Rodičovský zámek lze zapnout nebo vypnout v aplikaci MOVAhome.

Přehled zařízení

Robot a senzory

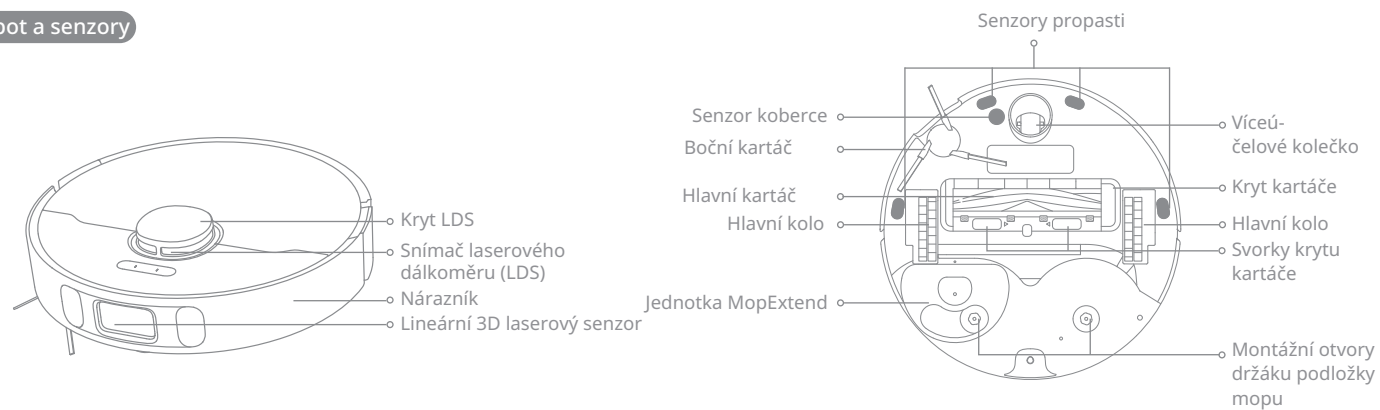


Nádoba na prach

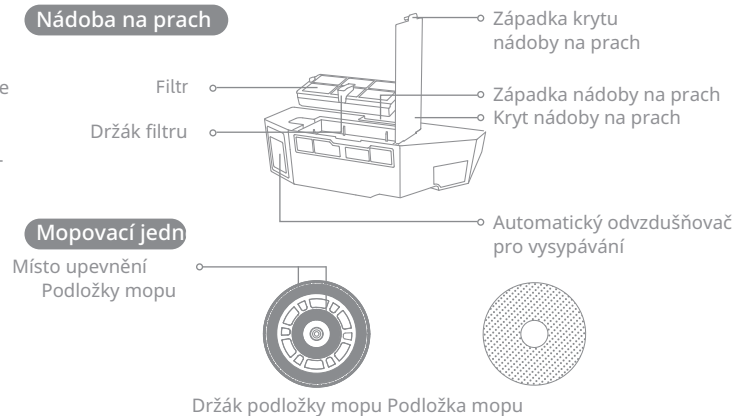


Mopovací jedn

Místo upevnění Podložky mopy

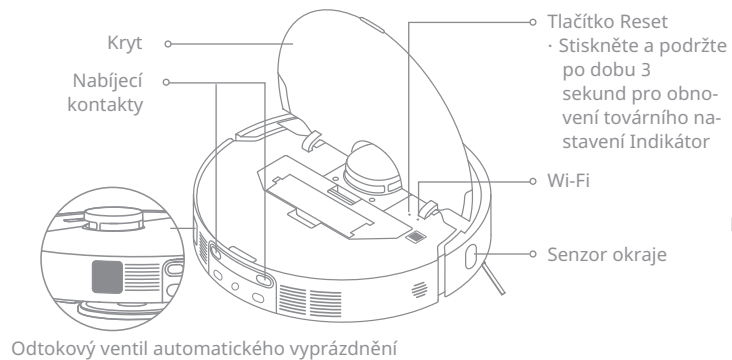

Přehled zařízení

Dokovací stanice

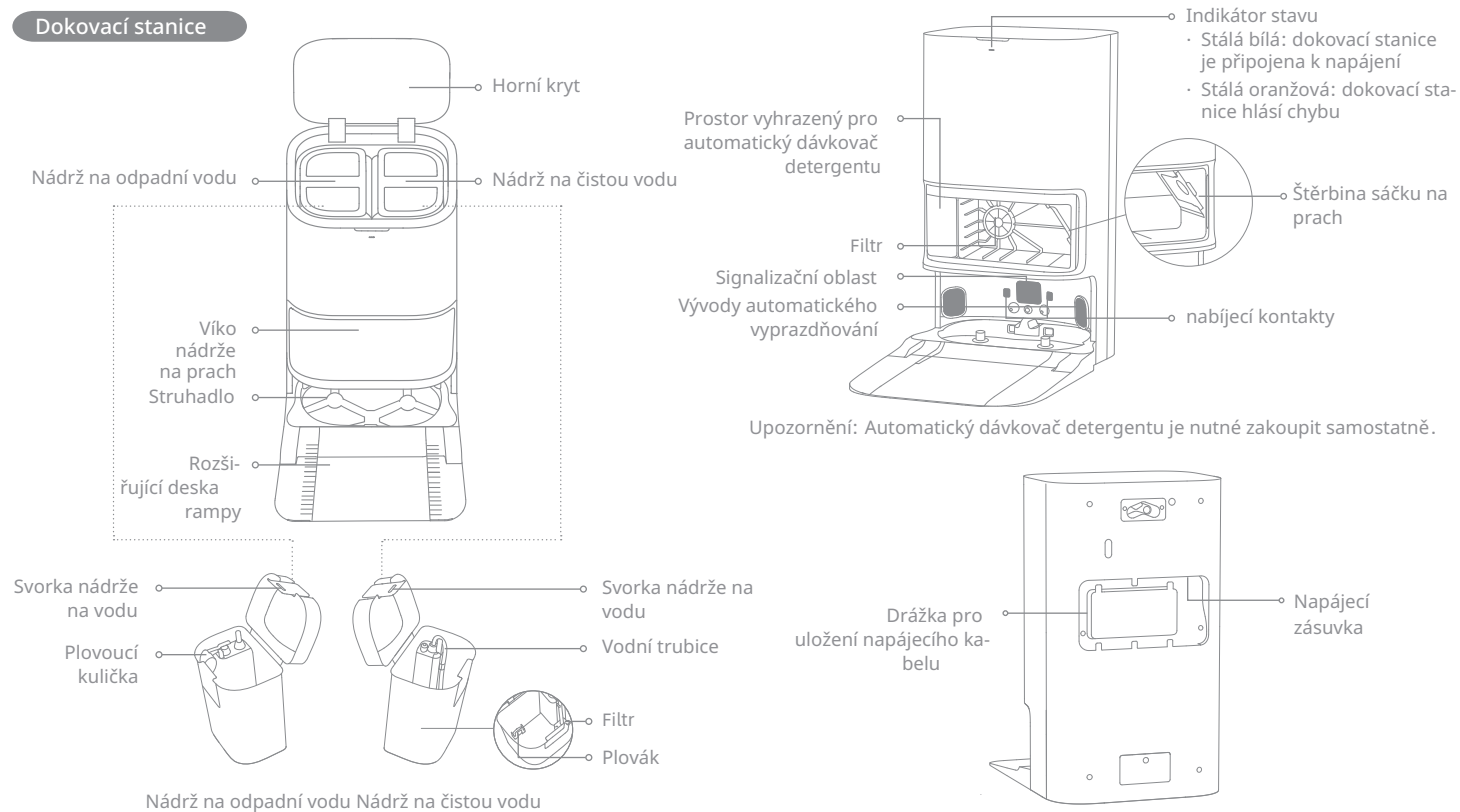


Upozornění: Automatický dávkovač detergentu je nutné zakoupit samostatně.

Příprava domu




Před čištěním odstraňte z podlahy nestabilní, křehké, cenné nebo nebezpečné předměty a uspořádejte kabely, oděvy, hračky a tvrdé či ostré předměty, aby nedošlo k jejich zamotání, poškrábání nebo nárazu robota a tím způsobení škod.

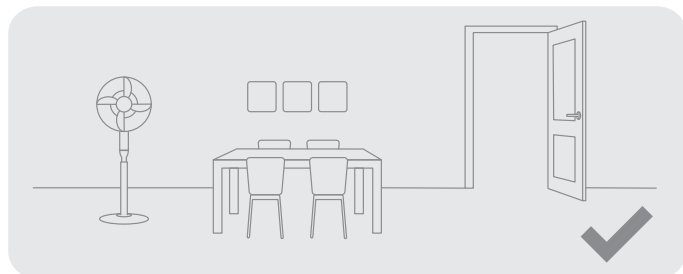


Otevřete dveře místnosti určené k úklidu a umístěte nábytek na správné místo, aby zůstalo více prostoru.

Pozor:

- Při prvním spuštění robota jej sledujte během úklidu, abyste včas odstranili případné překážky.
- Nevysávejte tvrdé předměty, jako jsou kameny, ocelové kuličky a části hraček, ani tvrdé předměty, jako jsou sutiny, rozbité sklo nebo hřebíky, jinak může dojít k poškrábání podlahy.

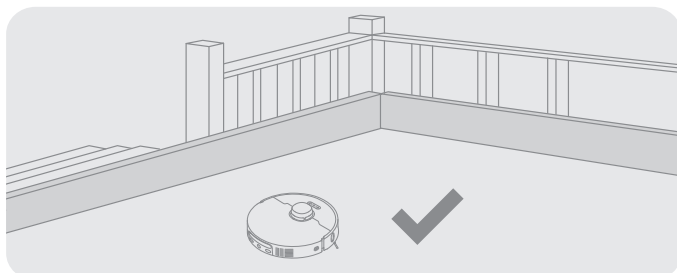

Před úklidem umístěte fyzickou bariéru na okraj schodů a pohovky, aby bylo zajištěno bezproblémové fungování robota.


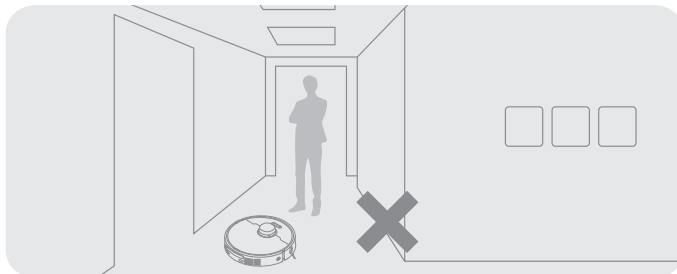


Aby byl robot chráněn před nerozpoznanými místy vyžadujícími úklid, nestůjte před ním, před prahem, v chodbě ani v úzkých prostorách.

Před použitím

1. Umístěte základnovou stanici a připojte ji do elektrické zásuvky.

Umístěte základnovou stanici na co nejotevřenější místo s dobrým Wi-Fi signálem. Odstraňte všechny předměty, které jsou blíže než 1,5 m před základnovou stanicí a 5 cm od jejích stran. Poté zasuňte napájecí kabel do základnové stanice a zapojte zástrčku do zásuvky.

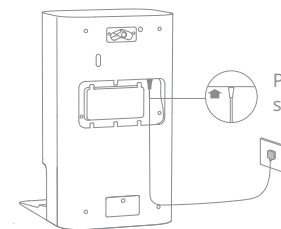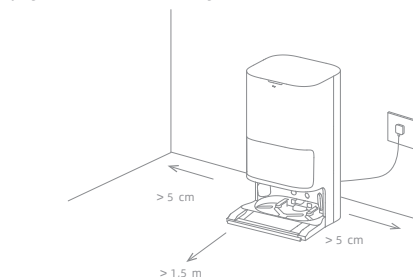


Pevně zasuňte kabel směrem nahoru, dokud se nezsvítí kontrolka.



Pozor:

- Ujistěte se, že žádný předmět neblokuje oblast signalizace.
- Aby se zabránilo navlhnutí dřevěných podlah nebo kobereců, doporučuje se umístit základnovou stanici na keramické nebo mramorové dlaždice.

2. Nainstalujte prodlužovací desku rampy.

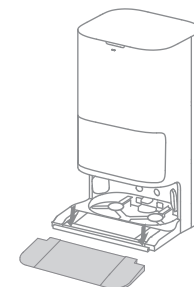


3. Odstraňte ochranné prvky robota a nainstalujte mopovací jednotku.

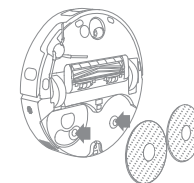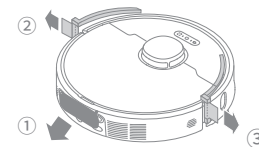

Před použitím

4. Připojte robota k základnové stanici


Stiskněte a podržte tlačítko v robotu po dobu 3 sekund pro jeho zapnutí. Umístěte robota do základnové stanice s mopem směrem k drhnoucí ploše. V tu chvíli uslyšíte hlasovou instrukci, když se robot úspěšně připojí ke základnové stanici.

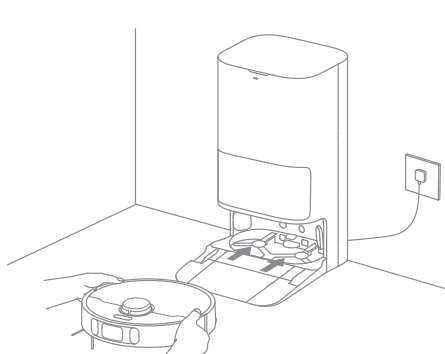

Upozornění: Doporučuje se plně nabití robota před jeho prvním použitím. Pokud nelze robota zapnout po vybití baterie, ručně jej připojte ke základnové stanici a nabijte.

5. Přidejte vodu do nádrže na čisticí vodu.

Vyjměte nádrž na čistou vodu ze základnové stanice a naplňte ji čistou vodou. Poté ji znovu nainstalujte do základnové stanice.

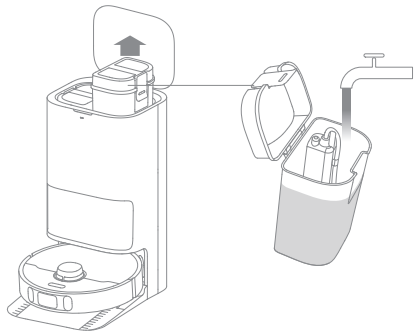


Upozornění: Nepřidávejte do nádrže horkou vodu, protože by to mohlo způsobit její deformaci.

Připojení k aplikaci MOVAhome

1. Stahování aplikace MOVAhome

Naskenujte QR kód umístěný na robotu nebo vyhledejte „MOVAhome“ v obchodě s aplikacemi, poté aplikaci stáhněte a nainstalujte.

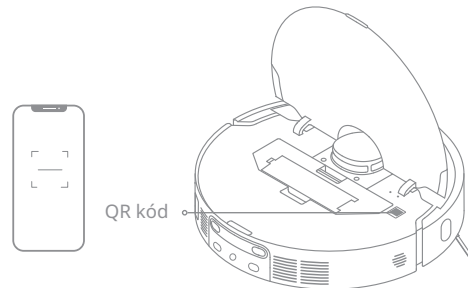


Pozor:

- Podporováno je pouze Wi-Fi 2,4 GHz.
- Vzhledem k aktualizacím softwaru se skutečné operace mohou lišit od pokynů v tomto návodu. Řiďte se pokyny podle aktuální verze aplikace.

2. Přidání zařízení

Otevřete aplikaci MOVAhome, klepněte na položku „Naskenujte QR kód pro připojení“ a znovu naskenujte stejný QR kód na robotu pro přidání zařízení. Řiďte se zobrazenými pokyny k dokončení připojení k Wi-Fi.

Upozornění: Pokud chcete resetovat Wi-Fi, opakujte krok 2 a poté se řiďte zobrazenými pokyny k dokončení připojení k Wi-Fi.

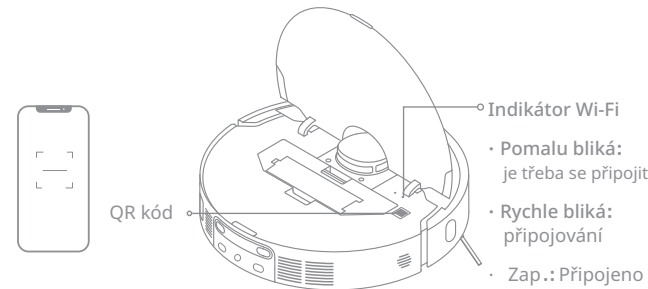

Způsob použití

Zapnutí/vypnutí

Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund , čímž dojde k zapnutí robota. Indikátor napájení by se měl rozsvítit. Umístěte robota na základnovou stanici, měl by se automaticky zapnout a začít se nabíjet. Chcete-li robota vypnout, odsuňte jej od základnové stanice a stiskněte tlačítko i podržte jej po dobu 3 sekund.

Rychlé mapování

Po prvním nastavení sítě postupujte podle pokynů v aplikaci pro rychlé vytvoření mapy. Robot zahájí mapování bez čištění. Jakmile se robot vrátí ke základnové stanici, proces mapování je dokončen a mapa bude automaticky uložena.

Pauza/uspání

Když robot pracuje, stiskněte libovolné tlačítko pro jeho pozastavení. Pokud robot nepracuje déle než 10 minut, automaticky přejde do režimu uspání. Všechny indikátory na robotu se vypnou. Stiskněte libovolné tlačítko na robotu nebo použijte aplikaci k jeho probuzení.

Upozornění: Pokud je robot pozastaven a umístěn v základnové stanici, probíhající proces čištění bude ukončen.

Automatické obnovení čištění

Pokud je akumulátor téměř vybitý, robot se automaticky vrátí do základnové stanice k nabíjení. Po dobití na odpovídající úroveň robot obnoví nedokončené úkoly čištění.

Upozornění: Pro využití této funkce ji aktivujte v aplikaci.

Režim Nerušit (DND)

Když je robot nastaven do režimu Nerušit (DND), neobnoví čištění a kontrolka napájení zhasne. Režim DND je ve výrobě ve výchozím nastavení deaktivován. Můžete použít aplikaci k aktivaci režimu DND nebo upravit dobu trvání režimu DND. Výchozí doba trvání režimu DND je od 22:00 do 8:00.

Pozor:

- Během režimu DND nebudou prováděny naplánované úklidové úkoly.
- Robot obnoví úklid po uplynutí doby režimu DND.

Bodové čištění

Když je robot v pohotovostním režimu, krátce stiskněte tlačítko, čímž se aktivuje režim bodového čištění. V tomto režimu robot vyčistí  í čtvercovou oblast o rozměrech 1,5 × 1,5 metru kolem sebe a po dokončení bodového čištění se vrátí na výchozí místo.

Restartování robota

Pokud robot přestane reagovat nebo se nemůže vypnout, stiskněte a po  držte tlačítko po dobu 10 sekund, čímž dojde k nucenému vypnutí zařízení. Poté stiskněte a podržte tlačítko po dobu  3 sekund, čímž dojde k zapnutí robota.


Způsob použití

Vysávání a mopování

Upozornění: Při prvním použití mopovací jednotky robot automaticky provede úkol „Vysávání a mopování“.


1. Zahájení čištění

Stiskněte tlačítko  v robotu nebo použijte aplikaci ke spuštění robota ze základnové stanice. Robot následně naplánuje optimální trasu čištění a provede úkol na základě vytvořené mapy.

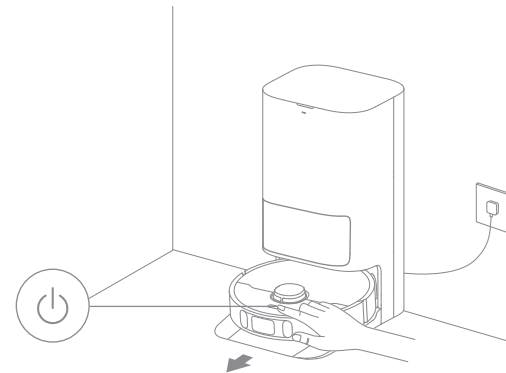

Pozor:

- Pro zajištění snadného návratu robota do základnové stanice po úklidu se doporučuje jeho spuštění ze základnové stanice.
- Podložky mopu budou před zahájením mopování robotem vyčištěny, prosím čekejte trpělivě.
- Během provozu nepohybujte základnovou stanicí, nádrží na čistou vodu, nádrží na použitou vodu ani struhadlem.

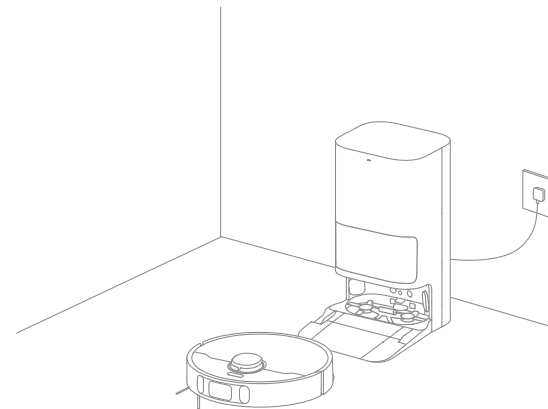


2. Automatické praní mopu

Během úklidu se robot automaticky vrátí do základnové stanice, aby vypral mopové utěrky podle frekvence použití nastavené v aplikaci.

Způsob použití

3. Automatické vyprázdnění nádoby na prach a praní a sušení mopové podložky

Když robot dokončí úklid a vrátí se na základnu k nabíjení, základna automaticky vyprázdní nádobu na prach. Následně umyje a vysuší mopovací utěrky.

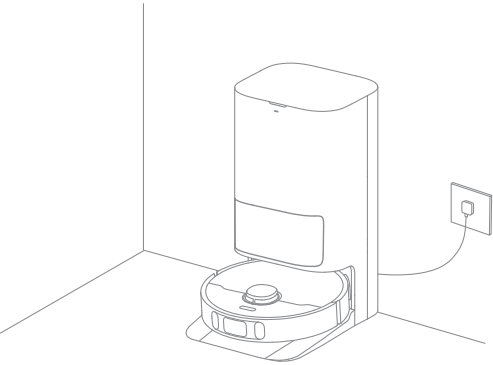

- Pozor:
- Pokud je funkce automatického vysypávání v aplikaci vypnuta, dokovací stanice nebude nádobu na prach automaticky vysypávat.
 - Dokovací stanice bude vysypávat nádobu na prach podle nastavení v aplikaci.

4. Vyčistěte nádobu na odpadní vodu.

Po dokončení úkolu robotu umyjte nádobu na odpadní vodu, aby se zabránilo vzniku zápachu.

Mopování po vysávání

Aktivujte funkci mopování po vysávání, robot automaticky zvedne mopovací jednotku a zahájí mopování podlahy. Po dokončení vysávání se robot vrátí, aby vyprázdnil nádobu na prach, poté automaticky spustí mopování a sníží mopovací jednotku.

Pouze vysávání

Aktivujte funkci vysávání v aplikaci, robot automaticky zvedne mopovací jednotku a zahájí vysávání podlahy.

Pouze mopování

Aktivujte funkci mopování v aplikaci a robot zkontroluje, zda je nainstalována mopovací jednotka. Pokud není, nainstalujte mopovací jednotku ručně, robot poté automaticky zahájí mopování.

Rutinní údržba

Díly

Pro udržení robota v dobrém stavu se doporučuje kontrolovat používání příslušenství v aplikaci nebo v následující tabulce plánované údržby.

Součást	Frekvence údržby	Doba výměny
Nádrž na odpadní vodu	Po každém použití	/
Nádrž na čistou vodu	Jednou za 2 týdny	
Hlavní kartáč		Každých 6 až 12 měsíců
Filtr nádoby na prach		Každých 3 až 6 měsíců
Boční kartáč		
Držák mopové utěrky		/
Struhadlo	Jednou za měsíc	/
Signalizační oblast základnové stanice		
nabíjecí kontakty		
Vývody automatického vyprazdňování		
Víceosé kolečko		
Senzor okraje		
Snímač laserového dálkoměru (LDS)		
Lineární laserový senzor 3D		


Součást	Frekvence údržby	Doba výměny
Senzor koberce	Jednou za měsíc	/
Senzory propasti		
Nárazník		
Spodní část robota		
Nádoba na prach	Čistěte podle potřeby	Každé 2 až 4 měsíce
Pytel na prach	/	
Podložka mopu		

Upozornění: Frekvence výměny závisí na používání robota. V případě výjimečných okolností je nutné díly vyměnit.


Rutinní údržba

Základna struhadla


1. Aktivujte funkci čištění základny struhadla v aplikaci, robot automaticky opustí dokovací stanici. Vyjměte struhadlo a počkejte, až se dno dokovací stanice naplní vodou.

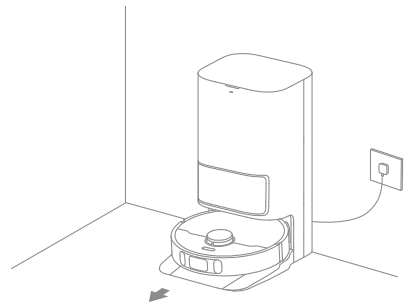

2. Opláchněte struhadlo čistou vodou a nástrojem na čištění očistěte dno dokovací stanice.

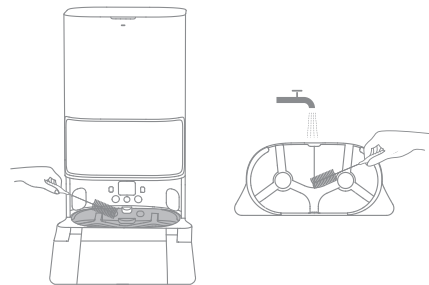

3. Po chvíli dokovací stanice automaticky odsaje použitou vodu. Poté ji osušte měkkým a suchým hadříkem a vložte struhadlo zpět na místo.

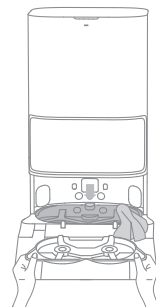


4. Použijte aplikaci nebo krátce stiskněte tlačítko  na

Upozornění: Během úklidu nevydávejte robotu příkazy k návratu do základnové stanice.

Rutinní údržba


Pytel na prach

1. Sejměte kryt nádoby na prach a vyhodte sáček.

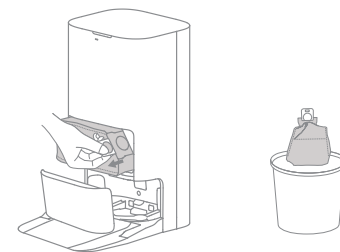


Upozornění: Zatáhnutím za držadlo směrem nahoru se pytel na prach utěsní, aby se zabránilo jeho náhodnému vypadnutí spolu s nečistotami.


2. Prach a nečistoty z filtru odstraňujte suchým hadříkem.

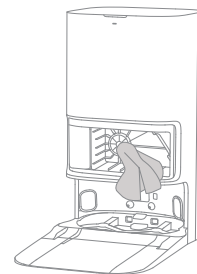

3. Nainstalujte nový pytel na prach.

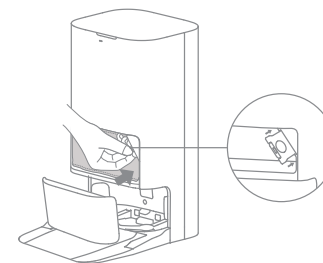


4. Znovu nasadte kryt nádoby.

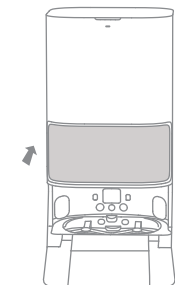



Rutinní údržba

Nádoba na prach a filtr

1. Otevřete víko robota a stiskněte západku nádoby na prach pro její vyjmutí. 3. Jemně poklepejte na koš filtru, aby se odstranily nečistoty.

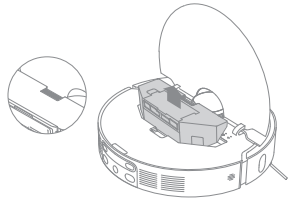


2. Otevřete víko nádoby na prach, vyjměte filtr a vysypte nádobu podle ilustrace.

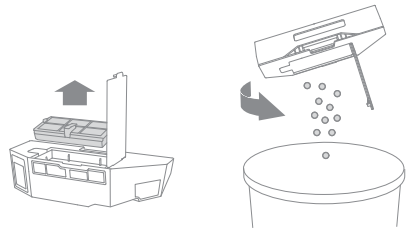

Upozornění: Nepokoušejte se čistit filtr kartáčem, prstem ani ostrými předměty, protože hrozí jeho poškození.

4. Opláchněte nádobu na prach a filtr vodou a před opětovnou instalací je zcela vysušte.

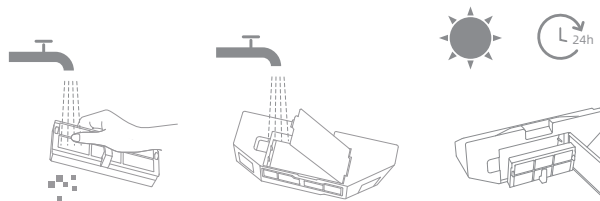


Pozor:

- Nádobu na prach a filtr oplachujte pouze čistou vodou. Nepoužívejte detergenty.
- Nádobu na prach a filtr používejte až po úplném vyschnutí.


Rutinní údržba

Nádrž na odpadní vodu

1. Vyjměte nádobu na použitou vodu, otevřete víko a vylijte její obsah.

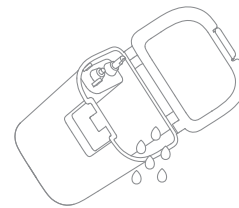


2. Nádobu na použitou vodu vypláchněte čistou vodou a k čištění vnitřní stěny nádoby použijte vhodný nástroj.

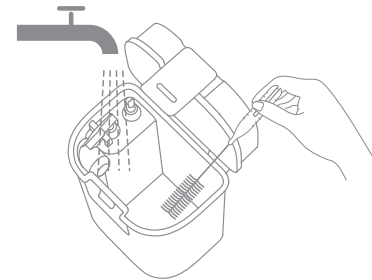


Upozornění: Plovoucí kulička v nádrži použité vody je pohyblivou součástí. Při čištění nepoužívejte nadměrnou sílu, abyste zabránili poškození.

Hlavní kartáč

1. Stiskněte západky krytu kartáče směrem dovnitř, abyste kryt odstranili, a vyjměte kartáč z robota.

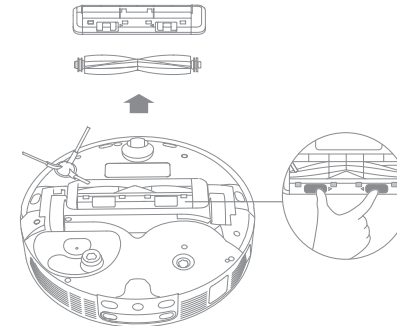

2. Sejměte kryty kartáče na obou koncích kartáče, jak je znázorněno na obrázku. Použijte vhodný nástroj k odstranění vlasů zamotaných v kartáči. Znovu nasadte kryty kartáče na oba konce a poté samotný kartáč. Stiskněte ochranu kartáče, aby se zablokovala na místě.

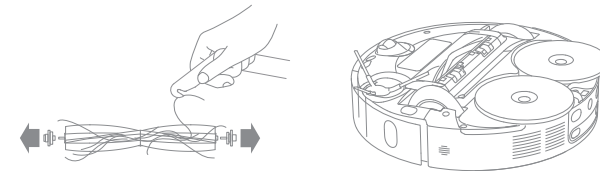

Rutinní údržba


Boční kartáč

Vyjměte a vyčistěte boční kartáč.




Držák mopové utěrky

Vyjměte a umyjte držák mopové podložky.

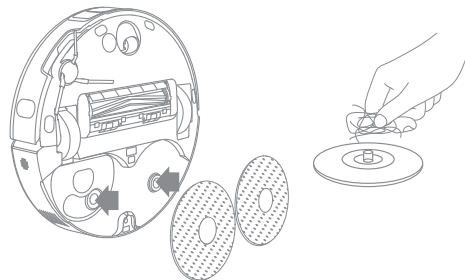

Víceosé kolečko

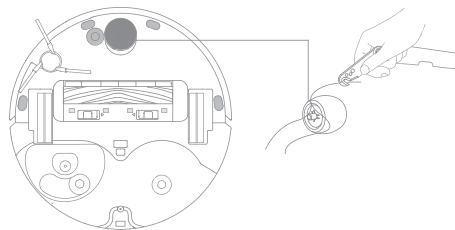



Pozor:

- Malým šroubovákem oddělte osu od pneumatiky kolečka s více směry. Nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Opláchněte kolečko s více směry pod tekoucí vodou a nasadte zpět po úplném vysušení.

Rutinní údržba

Senzory robota


Senzory robota otírejte měkkou a suchou utěrkou, jak je znázorněno na obrázku níže:

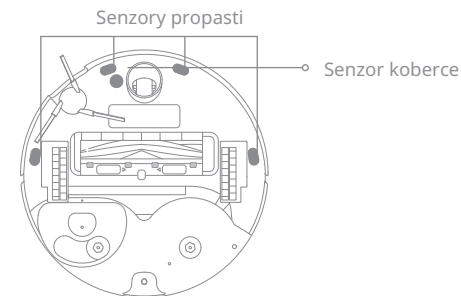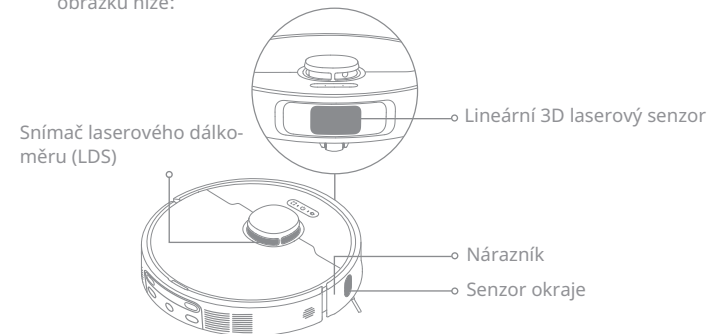

Pozor: Mokrá utěrka může poškodit citlivé části robota a základnové stanice. K čištění používejte suchou utěrku.


Nabíjecí kontakty a signalizační pole

Nabíjecí kontakty a signalizační pole čistěte měkkou, suchou utěrkou.

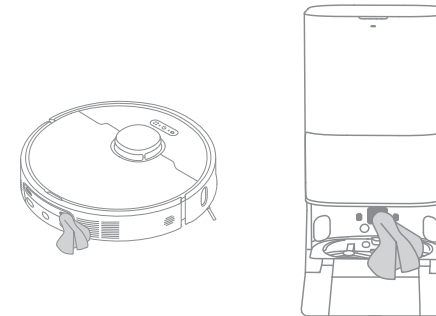

Vývody automatického vyprazdňování


Vývody automatického odvodu robotu a základnové stanice čistěte měkkou, suchou utěrkou.

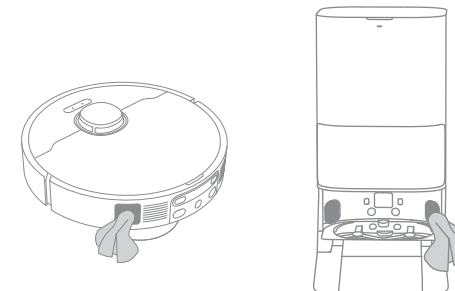

Rutinní údržba

Podložka mopu

Sejměte mopovou podložku z držáku a vyměňte ji.

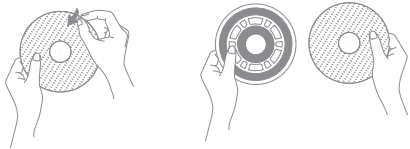

Akumulátor

Robot obsahuje lithium-iontový akumulátor s vysokými užitnými parametry. Dbejte na to, aby byl akumulátor dobře nabitý pro každodenní použití, aby byly jeho užitné parametry udržovány na optimální úrovni. Pokud robot není delší dobu používán, vypněte jej a uskladněte. Aby se zabránilo poškození způsobenému nadměrným vybitím, je nutné robot dobít alespoň jednou za tři měsíce.

Diagnostika závad

Problém	Řešení
Robot se nezapíná.	Akumulátor je vybitý. Dobijte robota v dokovací stanici a zkuste to znovu. Teplota akumulátoru je příliš nízká nebo příliš vysoká. Doporučená teplota okolí pro provoz robota je od 0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F).
Robot se nenabíjí.	Dokovací stanice není připojena k napájení, ujistěte se, že oba konce napájecího kabelu jsou správně zasunuty. Slabý kontakt mezi nabíjecími kontakty v dokovací stanici a robotem, očistěte nabíjecí kontakty. Zkontrolujte, zda na konektoru robota není cizí těleso, v takovém případě jej odstraňte.
Robot se nepřipojuje k Wi-Fi.	Nesprávné heslo k síti Wi-Fi. Zkontrolujte, zda je heslo použité pro připojení k síti Wi-Fi správné. Robot nepodporuje připojení k Wi-Fi 5 GHz. Ujistěte se, že je robot připojen k síti Wi-Fi 2,4 GHz. Slabý signál Wi-Fi. Ujistěte se, že je robot v oblasti s dobrým pokrytím Wi-Fi. Robot nemusí být připraven k nastavení. Ukončete aplikaci a znovu ji spusťte, poté zkuste znovu podle pokynů.
Robot nemůže najít a vrátit se do dokovací stanice.	Dokovací stanice byla odpojena od napájení nebo přesunuta, když se robot nacházel mimo stanici. Připojte základnovou stanici k napájení nebo umístěte robota na stanici k nabíjení. Okolo základnové stanice je příliš mnoho překážek. Umístěte základnovou stanici do otevřenějšího prostoru. Pohyb robota může způsobit jeho opětovné lokalizování, což povede k novému vytváření mapy, pokud opětovné lokalizování selže. Pokud je robot příliš daleko od základnové stanice, nemusí být schopen se sám vrátit; v takovém případě je nutné jej ručně umístit na základnovou stanici. Otřete signalizační pole na základnové stanici, aby se odstranil prach a nečistoty.
Robot uvízl před základnovou stanicí a nemůže se k ní vrátit.	Zkontrolujte, zda je na obou stranách základnové stanice nebo před ní dostatek prostoru, aby nedošlo k zablokování robota. Cesta zpět ke základnové stanici je zablokována, například jsou zavřené dveře. Robot může klouzat, pokud je podlaha před základnovou stanicí nadměrně mokrá. V takovém případě odstraňte přebytečnou vodu před opětovným pokusem. Doporučuje se přesunout základnovou stanici na jiné místo a zkusit to znovu. Ujistěte se, že prodlužovací deska rampy je správně namontována.

Diagnostika závad

Problém	Řešení
Robot se nevypíná.	Robot nelze vypnout během nabíjení. Pro vypnutí robota doporučujeme odsunout robota od základnové stanice a poté stisknout a podržet tlačítko  po dobu 3 sekund. Pokud nelze robota vypnout podle kroku 1, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 10 sekund, čímž dojde k nucenému vypnutí zařízení. Pokud problém přetrvává, kontaktujte oddělení poprodejního servisu.
Nízká rychlost nabíjení.	Plné nabití robota trvá 3,5 hodiny, pokud je akumulátor vybitý. Pokud používáte robota při teplotách mimo rozsah uvedený v technické specifikaci, rychlost nabíjení se automaticky sníží, aby se prodloužila životnost akumulátoru. Nabíjecí kontakty na robotu a stanici mohou být znečištěné, otřete je suchým hadříkem.
Hluk se zvyšuje, když robot pracuje.	Zkontrolujte, zda filtr nádoby na prach není ucpaný. Pokud ano, vyčistěte jej nebo vyměňte. Tvrdý předmět mohl být zachycen hlavními kartáči nebo nádobou na prach. Zkontrolujte a odstraňte všechny tvrdé předměty. Hlavní nebo boční kartáč může být zamotaný. Zkontrolujte a odstraňte všechny cizí předměty. Přepněte sací režim na Standardní nebo Tichý.
Robot se pohybuje bez dodržování stanovené trasy.	Před použitím robota uspořádejte předměty, jako jsou napájecí kabely a pantofle. Práce na mokřích, kluzkých površích způsobuje prokluz hlavního kolečka. Doporučuje se vysušit mokrá místa před použitím robota. Otřete 3D lineární laserový senzor na robotu čistou a měkkou látkou, abyste odstranili veškeré nečistoty.
Robot vynechává místnosti, které mají být uklizeny.	Ujistěte se, že dveře uklizených místností jsou otevřené. Povrch před místností k úklidu může být mokrý nebo kluzký, což způsobuje skluz robota a abnormální provoz. Před použitím robota vysušte podlahu.

Diagnostika závad

Problém	Řešení
Robot po nabíjení nepokračuje v úklidu.	Ujistěte se, že robot není nastaven do režimu „Nerušit“ (DND), což brání obnovení úklidu. Robot nebude pokračovat v čištění po ručním umístění do základnové stanice nebo po odeslání do základnové stanice prostřednictvím aplikace či  tlačítka.
Stanice nemůže automaticky vyprázdnit pytel na prach.	Zkontrolujte, zda pytel na prach v nádobě není plný. Pokud pytel na prach není plný, zkontrolujte, zda na automatických odvzdušňovačích robota, základnové stanice nebo nádobe na prach není žádná překážka. V takovém případě včas vyčistěte zablokovanou část.
Úroveň vody na struhadle není správná.	Zkontrolujte, zda těsnění v nádobě na použitou vodu není uvolněné nebo nesprávně nasazené, v případě potřeby jej ručně upravte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní tým po prodeji. Jemně zatlačte dolů nádrž na použitou vodu, abyste se ujistili, že je správně nasazena. Sejměte struhadlo a zkontrolujte, zda není ucpán odtok odpadní vody, a vyčistěte jej. Zkontrolujte čisticí roztok. Nepřidávejte žádnou jinou kapalinu než oficiálně schválený čisticí roztok.
Držák mopové podložky je neobvykle zvednutý.	Vyjměte držák mopové podložky a zkontrolujte, zda v něm nejsou cizí předměty, poté robota znovu spustte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní tým po prodeji.
Pod nádrží na čistou vodu nebo kolem těsnění se nachází voda.	Při vyjímání nádrže na čistou vodu může v trubici pod nádrží nebo kolem těsnění zůstat malé množství vody. To je normální. Otřete suchým hadříkem.

Pro další pomoc nás kontaktujte na <https://www.mova.tech>

Technické údaje

Robot

Model	RLE21SE
Doba nabíjení	Přibližně 3,5 hodiny
Jmenovité napětí	14,4 V ---
Jmenovitý výkon	75 W
Pracovní frekvence	2400–2483,5 MHz
Maximální výstupní výkon	<20 dBm

Dokovací stanice

Model	RCEE2421
Jmenovitý vstupní výkon	220-240 V ~ 50-60 Hz
Jmenovitý výstupní výkon	20 V --- 2 A
Jmenovitý výkon (během vysypávání prachu)	700 W
Jmenovitý výkon (během čištění)	40 W
Jmenovitý výkon (během nabíjení a sušení)	87 W

Za normálních provozních podmínek by měl být tento přístroj udržován ve vzdálenosti alespoň 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.

Upozornění: Jmenovitý výkon (během nabíjení a sušení) je určen hodnotou výkonu po celou dobu nabíjení.

Likvidace a vyjmutí akumulátoru

Vestavěný lithium-iontový akumulátor obsahuje látky nebezpečné pro životní prostředí. Před likvidací se ujistěte, že akumulátor byl vyjmut odborným personálem a předán k recyklaci příslušnému zařízení.

- akumulátor musí být vyjmut ze zařízení před likvidací;
- zařízení musí být při vyjmutí akumulátoru odpojeno od síťového napájení;
- akumulátor je nutné likvidovat bezpečným způsobem.

OPATRŇ:

Před vyjmutím akumulátoru odpojte napájení a akumulátor co nejvíce vybite.

Nepotřebné akumulátory likvidujte v příslušném recyklačním zařízení.

Nevystavujte zařízení vysokým teplotám, aby nedošlo k riziku výbuchu.

Při nesprávném zacházení může z akumulátoru unikat kapalina. V případě kontaktu důkladně opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Instrukce k likvidaci:

1. Otočte robot, vhodným nástrojem odšroubujte šrouby na zadní straně robota a sejměte kryt.
2. Odpojte svorky mezi akumulátorem a tištěným obvodem, abyste akumulátor vyjmuli.

Ochrana životního prostředí



Použité elektronické zařízení označené v souladu s evropskou směrnicí nesmí být likvidováno společně s běžným komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených sběrných místech. Zajištěním jeho správné likvidace předcházíte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se odstraňování odpadů. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadě, v zařízení pro čištění nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), týkajících se bezpečnosti užívání, ochrany zdraví a životního prostředí, které stanovují rizika, jež musí být identifikována a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití, vytvoře-ného výrobcem.

Produkt je nutné pravidelně udržovat (čistit) vlastními silami nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a zodpovědnost uživatele. V případě, že v návodu k použití nejsou uvedeny informace o nezbytných pravidelných údržbových nebo servisních zásazích, je nutné pravidelně, minimálně jednou týdně, posuzovat odlišnost fyzického stavu produktu od stavu nového produktu. V případě zjištění nebo potvrzení jakékoli odlišnosti je nutné neprodleně provést údržbové (čistící) nebo servisní kroky. Nedostatečná údržba (čištění) a neadekvátní reakce při zjištění odchylky mohou způsobit trvalé poškození produktu. Záruka neručí za škody vzniklé z nedbalosti.

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI-ION (lithium-iontovým), který vzhledem ke své fyzikální a chemické konstrukci stárne s časem a používáním. Výrobce uvádí maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kde panují optimální pracovní podmínky pro zařízení a akumulátor je nový a plně nabitý. Doba provozu se v praxi může lišit od deklarované v nabídce a není to vada zařízení, ale vlastnost produktu. Pro zachování maximální životnosti akumulátoru se nedoporučuje jeho vybíjení pod úroveň 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškozuji a není to kryto zárukou. V případě přerušení používání akumulátoru nebo celého zařízení na dobu delší než jeden měsíc je nutné akumulátor nabít na 50 % a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat úroveň jeho nabití. Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo dosah slunečního záření a mrazivých teplot.

Akumulátor LIPO

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI PO (lithium-polymerovým), který vzhledem ke své fyzikální a chemické konstrukci stárne v průběhu času a používání. Výrobce uvádí maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kde panují optimální pracovní podmínky pro zařízení a akumulátor je nový a plně nabitý. Doba provozu se v praxi může lišit od deklarované v nabídce a není to vada zařízení, ale vlastnost produktu. Pro zachování maximální životnosti akumulátoru se nedoporučuje jeho vybíjení pod úroveň 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V na článek, způsobují trvalé poškození a nejsou kryty zárukou. V případě přerušení používání akumulátoru nebo celého zařízení na dobu delší než jeden měsíc je nutné akumulátor nabít na 50 % a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat úroveň jeho nabití. Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo dosah slunečního záření a mrazivých teplot.

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Společnost XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [Čisticí robot MOVA E40 Ultra] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://files.innpro.pl/mova>

Adresa výrobce: 12th Floor, Building 2, Wisdom Valley Park, Suzhou (Taihu) Software Industrial Park, No. 1463 Wuzhong Avenue, Yuexi Street, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu Province, Čína

Rádiová frekvence: 2400–2483,5 MHz
Maximální výkon rádiové frekvence <20 dBm

Zástupce v EU:
EUREPSTAR GmbH
Schlüterstr 3, 85057 Ingolstadt, Německo
eurep@eurep-gmbh.de

Údaje o baterii:
Kategorie: Přenosná baterie
Typ: Lithium-iontová baterie (Li-Ion)
Čistá hmotnost: 0,385 kg
Kapacita: 5200 mAh
Výkon: 0,06912 kWh

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.