

JEDNODUCHÝ NÁVOD

Mini Hi-Fi Audio

Prosím, před uvedením audio zařízení do provozu si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Pokyny pro využívání pokročilých funkcí naleznete na <http://www.lg.com>, kde si můžete stáhnout i uživatelskou příručku. Některé části obsahu tohoto manuálu se mohou od vašeho zařízení lišit.

MODEL

ON9



MFL71662721

2004_Rev02

www.lg.com

Autorská práva © 2020 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.



Vrchní panel

-
- 1** (Pohotovostní režim)
Zapíná a vypíná zařízení.
 - 2** **USB REC / DEMO**
- Zaznamenává na USB.
- Zastavení nahrávání.
- Když stisknete **USB REC / DEMO** ve vypnutém stavu, aktivuje se režim Demo.
 - 3** **USB 1 Port**
Můžete přehrávat zvukové soubory z připojeného USB zařízení.
 - 4** Okno displeje
 - 5** **USB 2 Port**
Můžete přehrávat zvukové soubory z připojeného USB zařízení.
 - 6** **F (Funkce)**
Vybere funkci a vstupní zdroj.
 - 7** **LIGHTING**
Vybere režim osvětlení.
 - 8** **TWIN**
Připojte dva reproduktory pro TWIN režim WIRELESS PARTY LINK.
 - 9** (Přeskočit/Vyhledávat)
- Přeskočí dopředu nebo dozadu.
- Vyhledá úsek ve skladbě/souboru.
- Výběr rádiové stanice.
- Zmáčknutím a podržením dojde k vyhledání stanic DAB+.
|| (Přehrávání/ Pauza)
- Spouští nebo pozastavuje přehrávání.
- Výběr Stereo/Mono.
- Uzamčení spojení přes **Bluetooth** (BT LOCK): Opakovaným stisknutím tlačítka **F** vyberte funkci **Bluetooth**. A dlouhým stisknutím **||** omezíte připojení **Bluetooth** pouze na BT a LG TV.
 - 10** (Automatické přehrávání hudby)
Přehrává zvuk, který právě přehrává, tím, že na tuto jednotku označí mobil (s aplikací „LG XBOOM“). (Pouze Android)
 - 11** **VOICE CANCELLER**
Během přehrávání hudby z různých vstupních zdrojů můžete snížit úroveň hlasových signálů.
 (Otevřít/Zavřít)
Otevírá a zavírá příhrádku na disk.
 - 12** **CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)**
Vybere zvukový efekt: CLUB, DRUM nebo USER pro mixování. (Když chcete použít možnost USER, musíte zaregistrovat zdroj pomocí aplikace „LG XBOOM“ (Jen Android))
1, 2, 3 (DJ PAD)
Stiskněte požadované tlačítko syntetického zvuku.
 - 13** **MIC (Mikrofon) ECHO**
Volba režimu ECHO.
VOCAL EFFECTS
Umožňuje výběr různých vokálních efektů.
KEY CHANGER (b/#)
Změní tóninu tak, aby odpovídala vašemu hlasovému rozsahu.
 - 14** Dálkový senzor
 - 15** **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (nebo **BASS BLAST+**)
- Vybere speciální ekvalizér.
- Stiskněte a podržte tlačítko pro přímý výběr efektu BASS (nebo BASS+).

(Zastavit) / RDS

- Zastaví přehrávání nebo zruší funkci DELETE.
- radiový datový systém

VOL (Úroveň hlasitosti) **-/+**

- Upraví hlasitost reproduktoru

MIC (Mikrofon) / **GUITAR** **-/+**

- Nastavuje hlasitost mikrofonu nebo kytary.

10

(Automatické přehrávání hudby)

- Přehrává zvuk, který právě přehrává, tím, že na tuto jednotku označí mobil (s aplikací „LG XBOOM“). (Pouze Android)

11

VOICE CANCELLER

- Během přehrávání hudby z různých vstupních zdrojů můžete snížit úroveň hlasových signálů.

(Otevřít/Zavřít)

- Otevírá a zavírá příhrádku na disk.

12

CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

- Vybere zvukový efekt: CLUB, DRUM nebo USER pro mixování. (Když chcete použít možnost USER, musíte zaregistrovat zdroj pomocí aplikace „LG XBOOM“ (Jen Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

- Stiskněte požadované tlačítko syntetického zvuku.

13

MIC (Mikrofon) ECHO

- Volba režimu ECHO.

VOCAL EFFECTS

- Umožňuje výběr různých vokálních efektů.

KEY CHANGER (b/#)

- Změní tóninu tak, aby odpovídala vašemu hlasovému rozsahu.

14

Dálkový senzor

15

SPECIAL EQ / BASS BLAST (nebo **BASS BLAST+**)

- Vybere speciální ekvalizér.
- Stiskněte a podržte tlačítko pro přímý výběr efektu BASS (nebo BASS+).

SEARCH

- Vyhledání složky nebo souboru.

OK

- Výběr složky při hledání souboru.


USER EQ

- Vybere vlastní nastavení ekvalizéru vytvořené uživatelem.


Multi jog

- Vyhledá složku nebo soubor.
- Otočením po směru nebo proti směru hodinových ručiček se ovládá úroveň USER EQ.
- Vybere speciální ekvalizér.

Čelní panel / Zadní panel

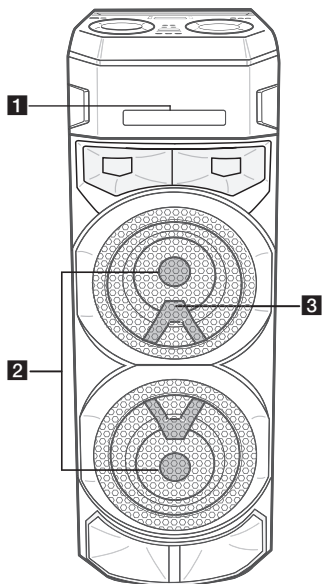

- 1** Disková mechanika
- 2** Osvětlení
- 3** Dálkový senzor

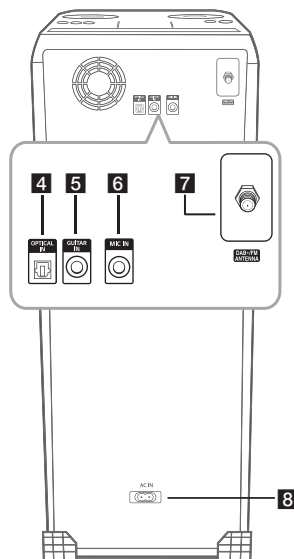

- 4** **OPTICAL IN:** Připojení zařízení optickým kabelem.
- 5** **GUITAR IN:** Vstup pro připojení kytary.
- 6** **MIC (Mikrofon) IN:** Vstup pro připojení mikrofonu.
- 7** **DAB+/FM ANTENNA**
- 8** **Zásuvka AC IN**



Jestliže není optický kabel připojen správně, může dojít k poškození optického konektoru.

Příslušenství ovladače



Android



iOS

Stáhněte si na své mobilní zařízení aplikaci **LG XBOOM**.

Synchronizace zvuku LG



Pro více informací si na Internetu stáhněte uživatelský manuál. <http://www.lg.com>

Další informace

Technické údaje

Požadavky na příkon	Viz hlavní štítek na přístroji.
	Viz hlavní štítek na přístroji.
Spotřeba elektrické energie	Síťový pohotovostní režim: 0,5 W (Jsou-li aktivovány všechny síťové porty)
Rozměry (Š x V x H)	Přibližně 330,0 mm x 1 056,0 mm x 368,0 mm
Napájení sběrnice (USB)	5 V  500 mA

Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Výstraha

- Připojte napájecí kabel přímo do elektrické zásuvky (je-li to možné.) Pokud používáte prodlužovací kabel, doporučujeme používat kabel s parametry 110 V / 15 A nebo 230 V / 15 A. Jinak nemusí přístroj fungovat správně, protože nebude dostatečně napájen.
- Nepřetěžujte prodlužovací kabel nadměrně vysokým odběrem.


Poznámka

- Nedívejte se přímo do světla, pokud je zapnutá funkce LIGHTING.
- Pokud je jas osvětlení příliš ostrý, rozsviňte v místnosti a vypněte funkci LIGHTING přístroje.

Jak se odpojit od bezdrátové sítě nebo od bezdrátového zařízení

Stiskem tlačítka napájení na déle než 5 sekund přístroj vypnete.

Výměna baterie

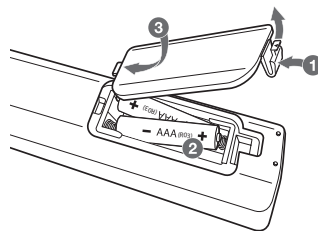

Prohlášení o shodě



Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Mini Hi-Fi Audio splňuje směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Vezměte prosím na vědomí, že vzdálenost mezi tímto zařízením a osobami by neměla být menší než 20 cm.

Frekvenční rozsah	Výstupní výkon (max.)
2402 až 2480 MHz	10 dBm