




ufesa

PERFECT FADE



profesionální zastříhovač




- CZ** návod k použití
- ES** manual de instrucciones
- PT** manual de instruções
- EN** instructions manual
- FR** mode d'emploi
- IT** manuale di istruzioni
- DE** bedienungsanleitung
- BG** Ръководство за инструкции
- AR** تعليمات الاستخدام

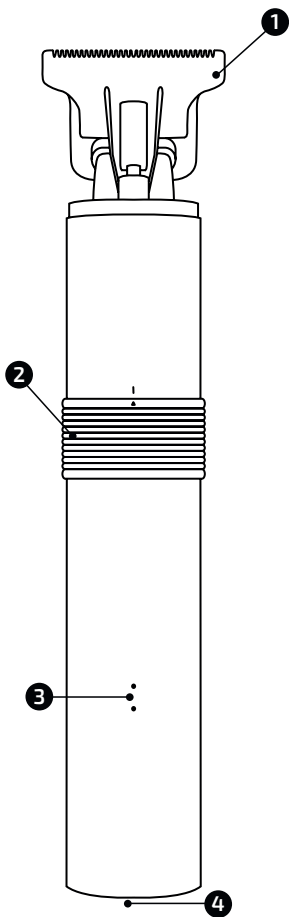


5



7



8



9

ČEŠTINA

**DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRALI VÝROBEK
ZN. UFESA A DOUFÁME, ŽE BUDETE SPOKOJENI.**

VAROVÁNÍ

Před použitím výrobku si prosím pozorně přečtěte Návod k použití. Uchovejte jej na bezpečném místě pro budoucí použití

POPIS

1. Čepele
2. Vypínač
3. Led indikátor
4. USB nabíjecí konektor
5. Nástavce 1-2-3mm
6. Ochrana čepele
7. Lahvička s olejem
8. Čistící kartáček
9. USB nabíjecí kabel

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Toto zařízení mohou používat děti ve věku od 8 let , osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo obdrželi řádné pokyny týkající se použití zařízení bezpečným způsobem a porozuměli souvisejícím nebezpečím. Děti nesmí přístroj používat jako hračku. Toto zařízení lze připojit pouze k USB rozhraní (5VDC, výstup Max 1A). Za účelem nabíjení postupujte dle pokynů v kapitole DOBÍJENÍ. Pro manipulaci s baterií postupujte dle pokynů v kapitole VYJMUTÍ BATERIE. Tento spotřebič je určen k použití v maximální nadmořské výšce 2000m nad mořem.

DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ

Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití za žádných okolností by neměl být používán pro komerční nebo průmyslové účely.

Nepoužívejte zařízení na mokré vlasy.

Nepřipojujte nebo neodpojujte zařízení od sítě, pokud máte mokré ruce nebo nohy. Nepoužívejte žádné jiné příslušenství než to, které je součástí balení.

Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádrží, které obsahují vodu.

Sítový připojovací kabel se během používání nesmí zamotávat nebo omotávat kolem výrobku. Netahejte za kabel při odpojování a nepoužívejte jej k přenášení produktu.

Neomotávejte kabel kolem zařízení.

Při čištění postupujte podle části čištění a údržba v tomto návodu.

Nepoužívejte strojek na zvířatech.

V případě jakékoli poruchy okamžitě odpojte produkt od sítě a kontaktujte autorizovanou službu technické podpory.

Abyste předešli jakémukoli riziku nebezpečí, nerozdělávejte zařízení. Opravy a servisní úkony na zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný technický personál ze služby oficiální technické podpory značky.

Jakékoli nesprávné použití nebo nesprávná manipulace s výrobkem způsobí neplatnost záruky.

B&B TRENDS SL. se zříká veškeré odpovědnosti za škody, které mohou vzniknout lidem, zvířatům nebo věcem za nedodržení těchto varování.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před výměnou jakéhokoli příslušenství se vždy ujistěte, že je spotřebič vypnutý. Před prvním použitím nechte přístroj nabíjet po dobu 6ti hodin.

Zvolte požadovaný nástavec. Zastříhovač vlasů je vybaven třemi vodícími nástavci s nastavitelnou délkou střihu: (5).

Otočný kroužek (3) nastaví Vámi zvolenou délku, bez nutnosti samostatných nástavců pro bezproblémové zastříhování.

Chcete-li nástavec vyjmout, stačí jej vytáhnout ze zastříhovače vlasů.

Pokud spotřebič nepoužíváte, vždy jej vypínejte.

Ujistěte se, že je vypínač v postranní poloze. Chcete-li hřeben uzamknout na požadovanou délku, posuňte spínač zámku.

Je vhodné začít s nejvyšším nastavením délky a poté postupně upravovat nastavení, dokud nedosáhnete požadované délky vlasů.

Zatlačte vypínač (2) směrem nahoru. Přidržte nástavec šikmo k hlavě a vedte zastříhovač proti směru růstu vlasů.

Po dokončení zastříhování přístroj opět vypněte (2).

Abyste zabránili ucpávání strojku, čas od času jej očistěte čistícím kartáčkem (8).

Nástavce připevníte tak, že hřeben přidržíte zuby nahoru a zaklapnete pevně ke spodní části ostří přístroje (1). Pro rovnoměrné střihání nechte zastříhovači čas prostříhat si cestu skrz vlasy. Neprotlačujte jej silou rychleji. Vzdálenost zubů mezi pohyblivým ostrím a pevnou T-čepelí je 1-2mm.

DOBÍJENÍ

Před prvním použitím nechte přístroj nabíjet po dobu 6ti hodin.

Zapojte napájecí kabel přímo do jednotky. Ujistěte se, že je zastříhovač během nabíjení vypnutý. Během nabíjení LED indikátor svítí červeně. Jakmile je baterie plně nabitá, LED indikátor svítí zeleně. Zastříhovač vlasů je zcela přenosný a lze jej nabíjet kdekoli pomocí kabelu USB (9). Dodává se s vestavěnou baterií, doba plného nabití je asi 5-6 hodin a poskytuje přibližně 240 minut provozní doby. Nejprve zasuněte zástrčku na konci nabíjecího USB kabelu (9) do nabíjecího portu (4) a poté připojte druhý konec k rozhraní USB. Tento zastříhovač je vhodný pro nabíječku 5V DC Max 1A, počítač a pod.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pokud produkt nebudete delší dobu používat, odpojte jej, abyste prodloužili životnost baterie. Před uskladněním nechte zařízení vychladnout. Použijte čistící kartáček (8) k odstranění nečistot z vnitřních částí. Naneste kapku oleje (9) na jeden z okrajů nožů pro jejich údržbu a zastříhovač na několik sekund zapněte, aby došlo k rozprostření oleje. Tento úkon by měl být proveden i tehdy, když zaznamenáte nějaké obtíže během stříhání. Před čištěním se ujistěte, že je zařízení odpojeno ze zásuvky. Toto zařízení lze čistit pouze vlhkým hadříkem a v žádném případě k tomu nesmí být použity chemické přípravky.

VYJMUTÍ BATERIE

Při vyjímání baterie musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě. Baterie musí být vyjmuta ze spotřebiče před jeho likvidací. Ujistěte se, že je zastřihovač zcela vybitý. Nejprve sundejte nástavec, poté vyjměte stříhací jednotku. Odšroubujte 2 šrouby na základně jednotky. Odšroubujte další šroub na spodní zadní části zastřihovače. Oddělte tyto dvě části zastřihovače od sebe, čímž odkryjete baterii. Oddělte kovové kusy na obou koncích baterie a vyjměte ji z desky plošných spojů. Baterii bezpečně zlikvidujte ve speciálních kontejnerech v místě vašeho bydliště.

LIVIDACE PRODUKTU



Tento produkt vyhovuje evropské směrnici 2012/19/EU o elektrických a elektronických zařízeních, známé jako WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), poskytuje právní rámec platný v Evropské unii pro likvidaci a opětovné použití elektronických a elektrických zařízení. Nevyhazujte tento výrobek do popelnice, ale odneste jej do nejbližšího sběrného dvoru, nebo do speciálních kontajnerů na elektronický odpad. Výrobek obsahuje baterie. Před likvidací produktu je odstraňte a uložte do speciálních nádob schválených pro tento účel.



Výrobek může obsahovat baterie. Před likvidací produktu je odstraňte a uložte do speciálních nádob schválených pro tento účel



Tento produkt splňuje veškeré základní požadavky předpisů EU, které se na něj vztahují. Změny v textu, designu a technických specifikacích mohou nastat bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na tyto změny. Tiskové chyby vyhrazeny. Více informací a dokumenty ke stažení naleznete na webové adrese: www.ufesa.cz a www.mujpramen.cz.

Dovozce do ČR a SR: Expro Mobil s.r.o., Kampelíkova 888, Hradec Králové, 500 04, Česká republika.