




Děkujeme za zakoupení aktivních reproduktorů **Jamo C707PA MKII**. V tomto manuálu zjistíte, jak z reproduktorů dostat co nejlepší zvuk. Pokud se budete o reproduktory starat, mají potenciál vydržet roky krásně hrát. Doporučujeme, abyste si uchovali kompletní obal reproduktorů, abyste je případně mohli bezpečně převézt.

V balení naleznete reproduktory, dálkový ovladač a baterie, USB kabel (A na B), reproduktorový kabel, napájecí kabel a manuál.

Zadní panel

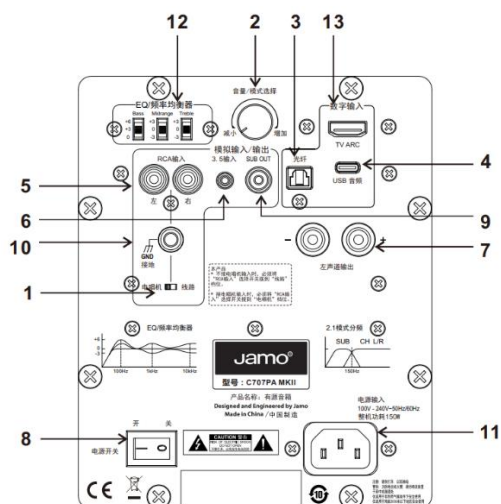

1. Přepínač mezi phono a linkovým vstupem
2. Nastavení hlasitosti a volba vstupu stisknutím
3. Optický vstup
4. USB-C vstup – pro připojení k tabletu, mobilu či jiným zařízení, použijte typ kabelu USB OTG.
5. RCA vstup pro analogový signál
6. AUX vstup pro 3,5mm jack
7. Výstup do pasivního (levého) reproduktoru
8. Přepínač zapnutí a vypnutí.
9. Subwooferový výstup
10. Zemnění
11. Vstup pro napájecí kabel

12. Ekvalizace výškových, středových a basových frekvencí v rozmezí -3 až +3 dB

13. HDMI ARC/eARC na propojení s TV

Reproduktor zapínejte do sítě až ve chvíli, kdy jste připojili všechny zdroje, které máte v plánu používat, a až připojíte kabelem i druhý pasivní reproduktor.

Reproduktory používají LED diodu pro zobrazení právě používaného vstupu: zelená – linkový/phono vstup, žlutá – 3,5mm AUX vstup, červená – optický vstup, fialová – HDMI vstup, modrá – Bluetooth vstup, bílá – USB vstup, jantarová – stand-by režim.


Díky subwooferovému výstupu můžete pomocí 1xRCA na 1xRCA subwooferovým kabelem připojit aktivní subwoofer, který posílí basovou složku reproduktorů.

Volby vstupu můžete činit buď na ovladači, nebo opětovným stisknutím voliče hlasitosti, který rotuje mezi vstupy následovně: Linkový – AUX – Optický – Bluetooth – USB – HDMI

Linkový vstup je přepínatelný mezi linkovým a phono vstupem. Phono vstup je určen pro přenosky typu MM a při výběru této možnosti připojte zemnicí drát gramofonu k zemnění – č. 10.

Reproduktory stačí otírat od prachu suchým jemným hadříkem. Nepoužívejte žádné drsné nebo chemické čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození povrchu reproduktorů.

Dálkový ovladač

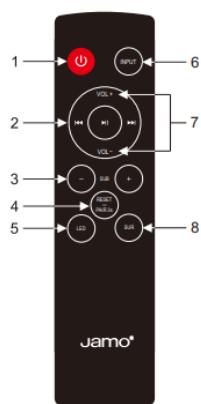

1. Tlačítko vypnutí a zapnutí
2. Předchozí skladba, pauza a přehrávání, následující skladba
3. Zeslabení a zesílení subwooferu
4. Krátkým stisknutím resetujete Bluetooth a stisknutím po dobu 3s přejdou reproduktory do Bluetooth párovacího režimu
5. Ovládání jasu LED diody
6. Výběr vstupu
7. Tlačítka zesílení a zeslabení hlasitosti
8. Tlačítko pro surroundový efekt, mačkání zesílíte úroveň efektu

Bluetooth režim

Pro vstup do BT režimu a nové spárování stiskněte a 3 sekundy držte tlačítko č. 4 na ovladači, anebo opakovaným stisknutím voliče hlasitosti na reproduktory. Dioda na čele reproduktoru bude modře blikat, což znamená, že se s reproduktorem lze spárovat. Na mobilu či jiném zařízení s Bluetooth povolte režim používání Bluetooth a následně zvolte zařízení: Jamo C707PA MKII. Po úspěšném připojení bude dioda trvale svítit modře. Pokud bude zařízení vyžadovat párovací kód zadejte buď „0000“ anebo „1234“.

Pro opětovné propojení se spárovaným zařízením stačí na mobilu či jiném zařízení s Bluetooth povolit režim používání Bluetooth a následně zvolte zařízení: Jamo C707PA MKII. Po úspěšném připojení bude dioda trvale svítit modře.

Specifikace

Frekvenční odezva	50-20000 Hz
Výkon	65 W RMS
Vstupy	BT 5.0, USB, 3,5mm jack, RCA (line/phono), optický, HDMI ARC
Stand-by režim	Po cca 20 min nečinnosti se přepne do stand-by režimu
Odběr ve stand-by	0,5 W
Měniče	Výškový 25,4 mm, basový 135 mm
Konstrukce	Zadní basreflex
Rozměry	212 x 230 x 295 mm
Váha	6 kg reproduktor
Záruka	2 roky

Oficiální distributor pro Česko a Slovensko:

Luxusní Elektronika s.r.o.

Na Slanici 444, 763 02, Zlín

Web: <https://www.l-e.cz/> , Mail: info@l-e.cz , Tel: +420 227 272 707

Po-Pá: 8:00 – 16:30