


GoGEN

CZ

SK

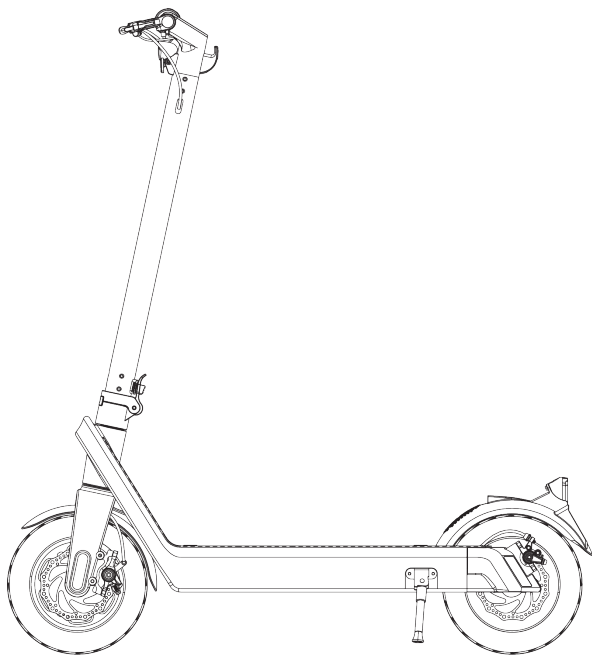


S 911
MAXRANGE

ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Přečtěte si prosím tento návod k použití, abyste se dozvěděli, jak správně s přístrojem zacházet. Po přečtení návodu k použití jej uložte na bezpečné místo k možnému pozdějšímu využití.

OBSAH BALENÍ

- Elektrická koloběžka
- Nabíječka
- Klíč T25
- Návod k použití

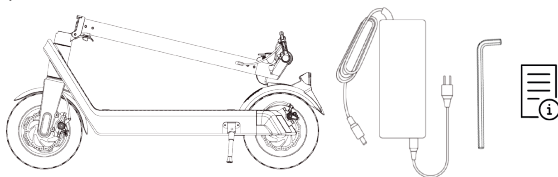

POZNÁMKA: Pokud není balení kompletní, neprodleně kontaktujte prodejce!

ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA

Čištění

Pokud se na těle koloběžky objeví nečistoty, otřete je vlhkým hadříkem. Nečistěte koloběžku alkoholem, benzínem, petrolejem ani jinými agresivními a těkavými chemickými rozpouštědly, aby nedošlo k jejímu poškození. **Pro čištění koloběžky nepoužívejte vysokotlakou myčku/vapku!**

UPOZORNĚNÍ: Před čištěním se ujistěte, že je koloběžka vypnutá, nabíjecí kabel je odpojený, a že je uzavřená pryžová krytka nabíjecího konektoru. Vniknutí vody může způsobit úraz elektrickým proudem. Vniknutí vody do baterie může způsobit poškození vnitřních obvodů, riziko požáru nebo výbuchu. Pokud existuje podezření, že do baterie vnikla voda, okamžitě přestaňte baterii používat a nechte ji zkontrolovat v autorizovaném servise.

Skladování

Pokud koloběžku nepoužíváte, uskladněte ji na suchém a chladném místě při teplotě -10 až 40 °C.


UPOZORNĚNÍ: Ve vlhkém prostředí může uvnitř koloběžky dojít ke kondenzaci nebo dokonce k hromadění vody, což může baterii rychle poškodit. Nadměrný sluneční svit, velmi vysoké nebo nízké teploty zkracují životnost baterie.

Před uskladněním koloběžku nabijte.

UPOZORNĚNÍ: Každé dva měsíce nabíjení opakujte, aby nedošlo ke snížení životnosti baterie nebo k jejímu poškození.

Údržba brzd

Pokud se výkon brzd sníží (po opotřebení brzdových destiček), upravte jejich chod napnutím brzdového lanka na brzdovém třmenu. Jemně lze chod brzd upravit také seřizovacími šrouby na brzdových pákách a třmenech.





UPOZORNĚNÍ: V případě, že budou seřizovací šrouby vyšroubovány přespříliš, hrozí jejich vylovení. **Jakákoliv mastnota na brzdovém kotouči nebo destičkách výrazně sníží účinnost brzd!**


Údržba pneumatik

Pneumatiku je potřeba dofouknout alespoň jednou za 2-3 měsíce na doporučený tlak 220-240 kPa.

POZNÁMKA: Správný tlak snižuje možnost defektu a prodlužuje životnost pneumatiky.

FUNKČNÍ SCHÉMA KOLOBĚŽKY

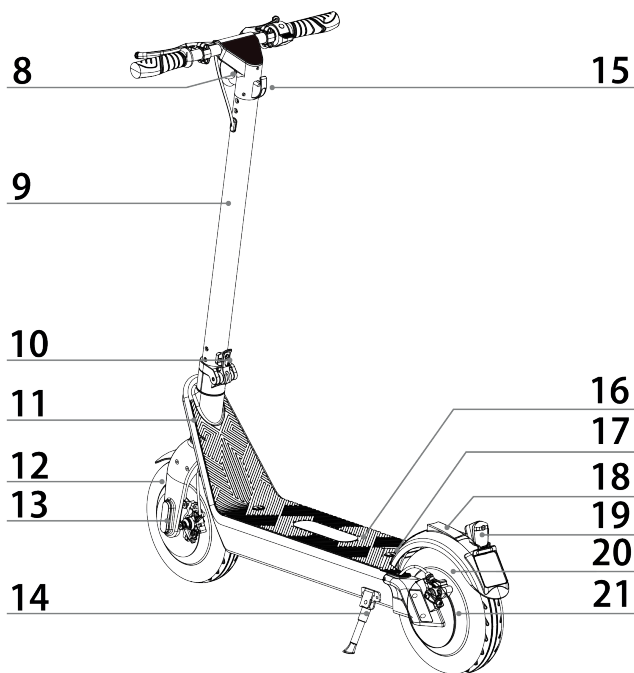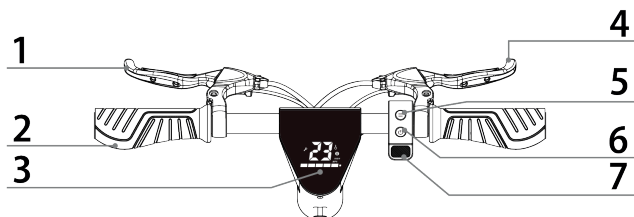

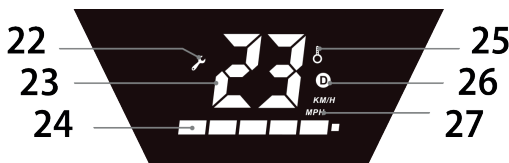

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Zadní brzda | 15. Háček |
| 2. Řídítka | 16. Protiskluzové stupátko |
| 3. LED displej | 17. Šroub bateriového prostoru |
| 4. Přední brzda | 18. Blatník |
| 5. ≡ Funkční tlačítko | 19. Zadní světlo |
| 6. ⏻ Zap/Vyp tlačítko | 20. Zadní kolo |
| 7. Akcelerátor (Plyn) | 21. Motor |
| 8. Přední světlo | 22. Indikátor poruchy |
| 9. Tyč řízení | 23. Rychlost |
| 10. Skládací mechanismus/zámek | 24. Indikátor baterie |
| 11. Rám | 25. Indikátor vysoké teploty |
| 12. Přední kolo | 26. Indikátor režimu jízdy |
| 13. Odrážka | 27. Jednotka rychlosti |
| 14. Stojánek | |

FUNKCE TLAČÍTEK

⏻ Zap/Vyp tlačítko

Dlouhým stisknutím tlačítka koloběžku zapnete/vypnete.

≡ Funkční tlačítko

Opakovaným krátkým stisknutím tlačítka změníte režim jízdy.

- Režim chůze (max. rychlost 6 km/h): Indikátor nesvítí.
- Normální režim (max. rychlost 15 km/h): Indikátor svítí bíle.
- Sportovní režim (max. rychlost 25 km/h): Indikátor svítí červeně.

Dvojím stisknutím tlačítka zapnete/vypnete přední a zadní světlo.

Tempomat

Přidržením akcelerátoru/plynu ve stejné poloze po dobu přibližně 6 sekund aktivujete tempomat. Aktivace tempomatu je signalizována pípnutím. Po aktivaci tempomatu můžete uvolnit akcelerátor/plyn.

POZNÁMKA: Pokud pojedete rychlostí menší než 6 km/h, tempomat se neaktivuje.

Tempomat deaktivujete opětovným stlačením akcelerátoru/plynu nebo stiskem brzdy.

Indikátor poruchy

Pokud se indikátor rozsvítí (zároveň s chybovým kódem), jedná se o poruchu.

Obratťe se na autorizovaný servis.

Indikátor vysoké teploty

Pokud se indikátor rozsvítí po zapnutí koloběžky, jedná se o poruchu. Obratťe se na autorizovaný servis.

Pokud se indikátor rozsvítí během jízdy (zároveň bude blikat ukazatel rychlosti nebo indikátor stavu baterie) došlo k přehřátí. Zastavte a koloběžku vypněte. Po ochlazení bude možné pokračovat v jízdě.


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Elektrická koloběžka je rekreační dopravní prostředek určený k trávení volného času. V případě, že se koloběžka ocitne na veřejných a pozemních komunikacích, podléhá platným právním předpisům Evropské unie a jejích jednotlivých členských států, ve kterých se mohou předpisy lišit.

Pečlivě dodržujte bezpečnostní pokyny v příručce. Ani výrobce, ani dovozce, ani distributor neodpovídají za žádné finanční ztráty, fyzická zranění, nehody, právní spory a jiné střety zájmů, které jsou důsledkem jednání, jež porušuje pokyny pro uživatele a právní předpisy.

- Tento výrobek je určen k použití pouze jednou osobou, nikoli k přepravě spolujezdců, a proto jej nesmí používat více než jedna osoba najednou.
- Nepůjčujte svou koloběžku nikomu, kdo ji neumí používat. Dříve než ji někomu půjčíte, ujistěte, že umí koloběžku používat a má potřebné bezpečnostní vybavení.
- V zájmu vlastní bezpečnosti vždy používejte: přilbu, chrániče kolen a loktů.
- Nijak neměňte zamýšlené použití vozidla, tento výrobek není vhodný pro kaskadérské kousky, soutěže, přepravu předmětů, tažení jiných vozidel nebo přidavných zařízení.
- Respektujte přednost chodců. Při řízení koloběžky dbejte na to, abyste nevystrašili chodce, zejména děti. Když jedete za chodci, zazvoňte na zvonek, abyste je varovali a zpomalte koloběžku, abyste je objeli zleva (platí pro země, kde vozidla jezdí vpravo).
- Když jedete po komunikaci, držte se vpravo při přiměřené rychlosti. (platí pro země, kde vozidla jezdí vpravo).
- Čím rychleji koloběžka jede, tím déle trvá její zastavení. Na hladkém povrchu může koloběžka sklouznout, či ztratit stabilitu. V důsledku výše uvedeného může koloběžka přivodit pád. Proto je velmi důležité, abyste byli opatrní, dodržovali správnou rychlost a vzdálenost, zejména pokud dané prostředí neznáte.
- Je třeba chápat, že nelze zcela vyloučit všechna rizika, protože porušovat dopravní předpisy a jezdit neopatrně mohou i ostatní lidé. Můžete se proto stát účastníkem dopravní nehody, stejně jako při chůzi nebo na jízdě kole.
- Před každým použitím koloběžku zkontrolujte, viz. kapitola KONTROLA PŘED JÍZDOU.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ




Nepoužívejte koloběžku na veřejných a pozemních komunikacích, které nejsou k jízdě na koloběžce určeny. Nejezděte v jízdních pruzích, ani v obytných oblastech, kde je současně povolen pohyb vozidel a chodců. **Dodržujte dopravní předpisy!** Neparkujte koloběžku ve vstupních halách budov, na evakuačních chodbách nebo v prostoru evakuačního východu.




Nejezděte na koloběžce po požití alkoholu nebo léků.
Nepřekračujte maximální povolené zatížení koloběžky.




Těhotné ženy nesmí na koloběžce jezdit.
Doporučujeme používat koloběžku osobám starším 15 let.

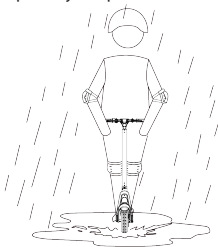


Nejezděte na koloběžce za deště, při sněžení, nebo v bouři.

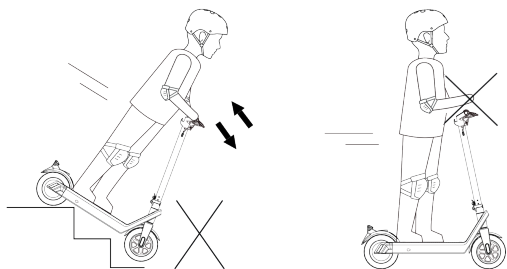

Nejezděte na koloběžce do schodů či ze schodů ani se nepokoušejte o přeskakování překážek.
Nejezděte na koloběžce bez držení řídítek.

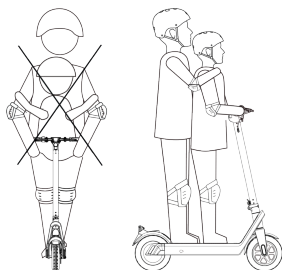


Nejezděte na koloběžce ve dvou osobách, a to ani s dítětem.




Je zakázáno upravovat baterii koloběžky. Úpravy baterie jsou nebezpečné a mohou způsobit výbuch nebo požár baterie. Je zakázáno jakkoliv upravovat koloběžku. Úpravy mohou způsobit nestabilitu elektroniky a mechanické poškození.



KONTROLA PŘED JÍZDOU

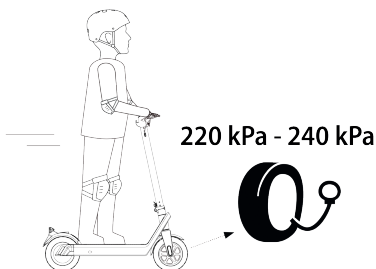

Před jízdou pečlivě zkontrolujte stav koloběžky. Zkontrolujte, zda nejsou známky poškození, zda jsou utaženy všechny šrouby, zda je upevněna tyč řízení a zda je v pneumatikách správný tlak.

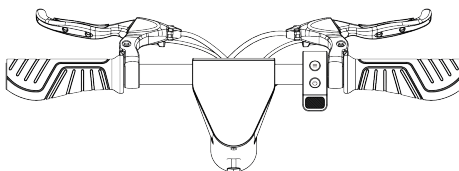


Zkontrolujte stav obou brzd.

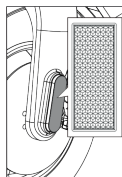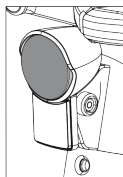


Zkontrolujte přední, zadní světlo a odrazky.

POKUD OBJEVÍTE NĚJAKÝ PROBLÉM NEBO ABNORMALITU, KOLOBĚŽKU NEPOUŽÍVEJTE!


UČÍME SE JEZDIT

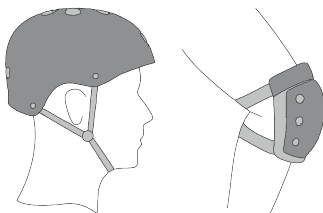


POUŽÍVEJTE VŽDY PŘÍLBU A OCHRANNOU VÝSTROJ, ABYSTE PŘEDEŠLI ÚRAZU HLAVY A ZRANĚNÍ!

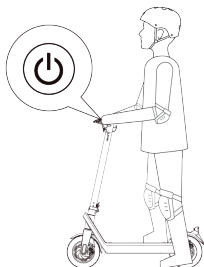

Složte stojánek. Dlouhým stisknutím tlačítka  zapněte koloběžku. Postavte se jednou nohou na stupátko, druhou nohou se odrazte a uveďte koloběžku do pohybu. Stlačením akcelérátoru/plynu se koloběžka rozjede.

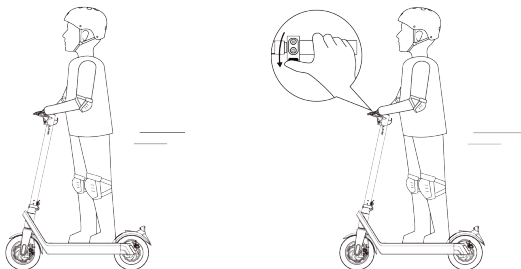


Jakmile se koloběžka rozjede, položte na stupátko také druhou nohu. Plynulým stlačením akcelérátoru/plynu zvýšíte rychlost jízdy. Při zatáčení nakloňte tělo ve směru jízdy a pomalu otočte řídítka.

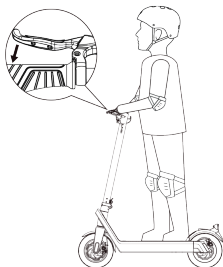





Pokud potřebujete zastavit, uvolněte akcelerátor/plyn a stiskněte brzdové páky. Lehkým sešlápnutím zadního blatníku můžete v případě nutnosti také brzdit. Po zastavení položte jednu nohu na zem.

UPOZORNĚNÍ: Dávejte při brždění pozor. Při jízdě v dešti nebo na sněhu počítejte s tím, že se prodlouží brzdná dráha. Přední brzdu používejte s citem. Nepoužívejte přední brzdu při zatáčení nebo na kluzkém povrchu.

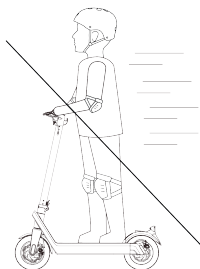

**NEŽ SE SEZNÁMÍTE S KOLOBĚŽKOU A ZÍSKÁTE JISTOTU V JEJÍM OVLÁDÁNÍ,
NEJEZDĚTE VYSOKOU RYCHLOSTÍ!**





SESTAVENÍ KOLOBĚŽKY

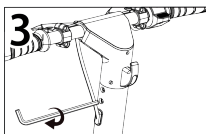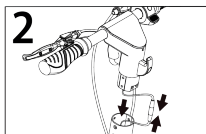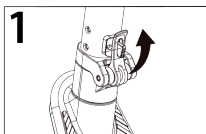

1. Zvedněte tyč řízení a zajistěte ji zámkem skládacího mechanismu.
2. Spojte oba kabely. Konektory mají vodící drážku, která **musí** zapadnout vzájemně do sebe! Spojený kabel zasuňte do tyče řízení. Zasuňte řídítka do tyče řízení.
3. Upevněte řídítka šrouby. Použijte:
4 x šroub se zapuštěnou hlavou na boční strany tyče řízení
2 x šroub s čokkovou hlavou na přední stranu tyče řízení





UPOZORNĚNÍ: Při spojování konektorů dbejte na správnou orientaci obou protikusů! Šrouby pevně utáhněte, ale nepřetahujte je. Nadměrné utažení šroubů může způsobit jejich poškození nebo poškození koloběžky.

SKLÁDÁNÍ KOLOBĚŽKY

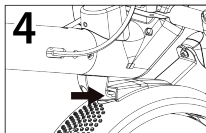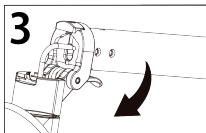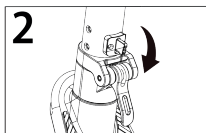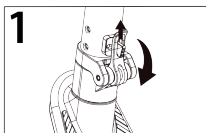

1. Posuňte pojistku páčky skládacího mechanismu směrem nahoru.
2. Přesuňte páčku zcela dolů (o 180°).
3. Sklopte tyč řízení.
4. Upevněte háček do otvoru v zadním blatníku.





VYJMUTÍ / VLOŽENÍ BATERIE

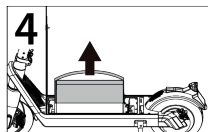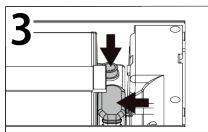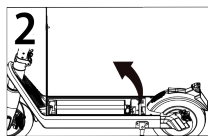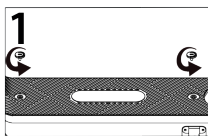

1. Odšroubujte (proti směru hodinových ručiček) oba šrouby.
2. Zvedněte stupátko.

UPOZORNĚNÍ: Dávejte pozor abyste při manipulaci s baterií nepoškodili těsnění prostoru pro baterii!

3. Odpojte tahem vzhůru oba kabely.
4. Uchopte baterii za popruh a vyjměte ji.

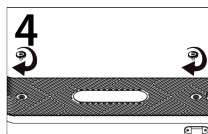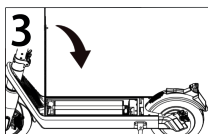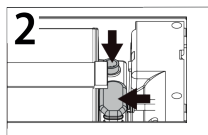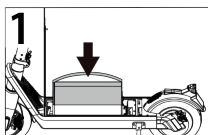

1. Vložte baterii zpět do koloběžky.
2. Připojte oba kabely k baterii.


UPOZORNĚNÍ: Při připojování kabelů dbejte na správnou orientaci obou konektorů!

3. Sklopte zpět stupátko.
4. Zašroubujte (po směru hodinových ručiček) oba šrouby.

NABÍJENÍ

Koloběžku je možné nabíjet dvěma způsoby:

1. Lze nabíjet koloběžku s baterií, která je v ní vložena.
2. Lze nabíjet samostatnou baterii, která je z koloběžky vyjmuta.

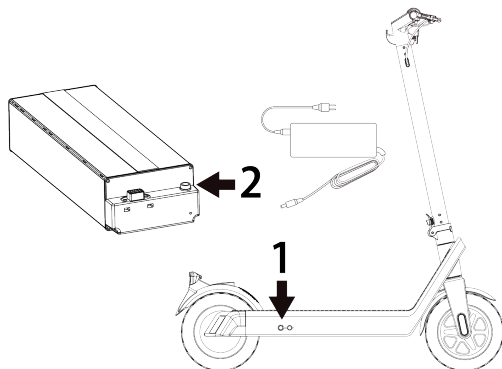

NIKDY NENECHÁVEJTE KOLOBĚŽKU / BATERII BĚHEM NABÍJENÍ BEZ DOZORU!

Postup nabíjení

- Otevřete krytku nabíjecího portu na koloběžce nebo na baterii.

UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že je nabíjecí port čistý a suchý.

- Připojte kabel nabíjecího adaptéru do nabíjecího portu.

UPOZORNĚNÍ: Při připojování dbejte na správnou orientaci obou konektorů!

- Připojte nabíjecí adaptér do sítě. Zahájí se nabíjení, LED kontrolka na nabíjecím adaptéru bude svítit červeně.

UPOZORNĚNÍ: Během nabíjení se nedotýkejte nabíjecího adaptéru, může se během nabíjení zahřát.

- Po nabití baterie se LED kontrolka na nabíjecím adaptéru změní z červené (nabíjení) na zelenou.
- Odpojte nabíjecí adaptér ze sítě.
- Odpojte kabel nabíjecího adaptéru z nabíjecího portu a uzavřete krytku.

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE BATERIE A NABÍJECÍHO ADAPTÉRU

Při manipulaci s baterií a nabíjecím adaptérem vezměte v úvahu všechny následující informace.

- Baterie musí být mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Baterii a nabíjecí adaptér nevystavujte vodě a otevřenému ohni.
- Baterii a nabíjecí adaptér nevystavujte pádům a ani velkým nárazům.
- Baterii nabíjejte pouze s pomocí nabíjecího adaptéru, která byl dodán s koloběžkou, popřípadě náhradním adaptérem dodaným autorizovaným servisem. Použití jiného typu nabíjecího adaptéru může koloběžku/baterii poškodit.
- Koloběžka/baterie nesmí být nabíjena po dlouhou dobu. Přebíjení snižuje životnost baterie a představuje další potenciální rizika.
- Nikdy nenechte baterii zcela vybit. Úplným vybitím se snižuje životnost baterie a může dojít k jejímu poškození.

- Baterii a nabíjecí adaptér nepoužívejte pro jiné účely.
- Nespojujte kontakty nabíjecího konektoru.
- Baterii a nabíjecí adaptér nezakrývejte, ani na ně v průběhu nabíjení nepokládejte jiné objekty.
- Během nabíjení nenechávejte baterii a nabíjecí adaptér bez dozoru.
- Pokud zaznamenáte podezřelý zápach nebo kouř, odpojte okamžitě nabíjení ukončete.
- Pokud nastane nepravděpodobná situace, kdy bude baterie hořet, **NEPOUŽÍVEJTE** k hašení vodu. Zaduste oheň velkým množstvím pisku a okamžitě zavolejte složky záchranného systému.

NABÍJECÍ ADAPTÉR	
Název výrobce nebo ochranná známka, obchodní registrační číslo a adresa	SHENZHEN Gojusin Technology Co., Ltd. Block B, No. 28 Lianhe Industrial Zone of First Area, Nanyue Community, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China"
Identifikační značka modelu	GJS150-5460200
Vstupní napětí	100-240 V
Vstupní frekvence	50/60 Hz
Výstupní napětí	54,6V
Výstupní proud	2,0 A
Výstupní výkon	109,2 W
Průměrná účinnost v aktivním režimu	89,1%
Účinnost při malém zatížení (10 %)	84,4%
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže	0,12W

Záruka

Náš výrobek má záruku 2 roky od data zakoupení. Záruka se poskytuje na všechny vady materiálu a dílenského zpracování. Záruka 24 měsíců se nevztahuje na snížení užitečné kapacity akumulátoru z důvodu jeho používání nebo stárí. Užitečná kapacita se snižuje v závislosti na způsobu používání akumulátoru.

Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení

(Vztahuje se na Evropskou unii a evropské země se systémy odděleného sběru)



Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

NASTAVENÍ

- Dlouhým stiskem tlačítek $\cup \equiv$ se dostanete do nabídky nastavení. Na displeji se zobrazí [P0].
- Na jednotlivé položky nastavení [P1] a [P2] přejdete stiskem tlačítka $\equiv$.
- Nabídku nastavení opustíte dlouhým stiskem stejných tlačítek.

P0 - Jednotky rychlosti

- Stisknete tlačítko $\cup$, na displeji se zobrazí aktuální nastavení [1] nebo [0].
- Stiskem tlačítka $\equiv$ nastavte požadovanou hodnotu:
[1] km/h (Tovární nastavení)
[0] MPH
- Stiskem tlačítka $\cup$ nastavení potvrďte.

P1 - Tempomat

- Stisknete tlačítko $\cup$, na displeji se zobrazí aktuální nastavení [1] nebo [0].
- Stiskem tlačítka $\equiv$ nastavte požadovanou hodnotu:
[1] Tempomat je zapnutý (Tovární nastavení)
[0] Tempomat je vypnutý
- Stiskem tlačítka $\cup$ nastavení potvrďte.

P2 - Rozjezd

- Stisknete tlačítko $\cup$, na displeji se zobrazí aktuální nastavení [1] nebo [0].
- Stiskem tlačítka $\equiv$ nastavte požadovanou hodnotu:
[1] Akcelérátor/plyn začne reagovat až po tom, co se koloběžka uvede do pohybu (až bude rychlost koloběžky vyšší než 3 km/h) např. odrazem nohy (Tovární nastavení)
[0] Akcelérátor/plyn začne reagovat ihned po stlačení, i když bude koloběžka v klidu
- Stiskem tlačítka $\cup$ nastavení potvrďte.

UPOZORNĚNÍ: Změna nastavení způsobu rozjezdu na hodnotu [0] může způsobit pád a při nechtěném dotyku akcelérátoru/plynu nehodu či zranění. **DOPORUČUJEME NEMĚNIT TOVÁRNÍ NASTAVENÍ!**

P4 - Maximální rychlost

- Přejděte na položku [P1].
- Stisknete současně levou brzdovou páku a tlačítko $\equiv$, na displeji se zobrazí [P4].
- Stisknete tlačítko $\cup$, na displeji se zobrazí aktuální nastavení [20], [25] nebo [FF].
- Stiskem tlačítka $\equiv$ nastavte požadovanou hodnotu:
[20] Max rychlost 20 km/h
(Max. rychlosti pro jízdní režimy: chůze 6 km/h, normální 15 km/h, sportovní 20 km/h)
[25] Max rychlost 25 km/h (Tovární nastavení)
(Max. rychlosti pro jízdní režimy: chůze 6 km/h, normální 15 km/h, sportovní 25 km/h)
[FF] FAST FUNERAL Max rychlost 40 km/h
(Max. rychlosti pro jízdní režimy: chůze 6 km/h, normální 20 km/h, sportovní 40 km/h)
- Stiskem tlačítka $\cup$ nastavení potvrďte.


UPOZORNĚNÍ: Pokud nastavíte max rychlost na [FF] - 40 km/h lze koloběžku používat **pouze** na neveřejných, uzavřených a nepřístupných komunikacích! Koloběžka nesmí být v tomto nastavení provozována na veřejných a pozemních komunikacích!

ÚVOD

Ďakujeme, že ste si zakúpili tento produkt. Prečítajte si tento návod na použitie, aby ste sa naučili, ako správne zaobchádzať so zariadením. Po prečítaní návodu na použitie ho uložte na bezpečné miesto pre možné neskoršie použitie.

OBSAH BALENIA

- Elektrická kolobežka
- Nabíjačka
- Kľúč T25
- Návod na použitie

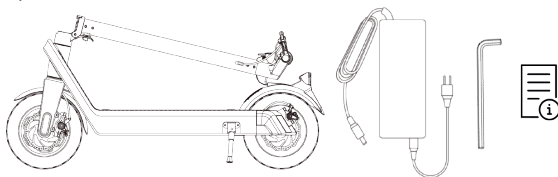

POZNÁMKA: Pokiaľ nie je balenie kompletne, bezodkladne kontaktujte predajcu!

ČISTENIE, SKLADOVANIE A ÚDRŽBA

Čistenie

Pokiaľ sa na tele kolobežky objavia nečistoty, utrite ich vlhkou handričkou. Nečistite kolobežku alkoholom, benzínom, petrolejom ani inými agresívnymi a prchavými chemickými rozpúšťadlami, aby nedošlo k jej poškodeniu. **Na čistenie kolobežky nepoužívajte vysokotlakovú umývačku/vapku!**

UPOZORNENIE: Pred čistením sa uistite, že je kolobežka vypnutá, nabíjací kábel je odpojený, a že je uzavretá gumová krytka nabíjacieho konektora. Vniknutie vody môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Vniknutie vody do batérie môže spôsobiť poškodenie vnútorných obvodov, riziko požiaru alebo výbuchu. Pokiaľ existuje podozrenie, že do batérie vnikla voda, okamžite prestaňte batériu používať a nechajte ju skontrolovať u autorizovanom servise.

Skladovanie

Pokiaľ kolobežku nepoužívate, uskladnite ju na suchom a chladnom mieste pri teplote -10 až 40 °C.


UPOZORNENIE: Vo vlhkom prostredí môže vo vnútri kolobežky dôjsť ku kondenzácii alebo dokonca k hromadeniu vody, čo môže batériu rýchlo poškodiť. Nadmerný slnečný svit, veľmi vysoké alebo nízke teploty skracujú životnosť batérie.

Pred uskladnením kolobežku nabite.

UPOZORNENIE: Každé dva mesiace nabíjania opakujte, aby nedošlo k zníženiu životnosti batérie alebo k jej poškodeniu.

Údržba brzd

Ak sa výkon brzd zníži (po opotrebovaní brzdových doštičiek), upravte ich chod napnutím brzdového lanka na brzdovom strmeni. Jemne možno chod brzd upraviť aj nastavovacími skrutkami na brzdových pákach a strmeňoch.





UPOZORNENIE: V prípade, že budú nastavovacie skrutky vyskrutkované príliš, hrozí ich vyhlodenie. **Akákoľvek masť na brzdovom kotúči alebo doštičkách výrazne zníži účinnosť brzd!**


Údržba pneumatík

Pneumatiku je potrebné dofúknuť aspoň raz za 2-3 mesiace na odporúčaný tlak 220-240 kPa.

POZNÁMKA: Správny tlak znižuje možnosť defektu a predlžuje životnosť pneumatiky.

FUNKČNÉ SCHÉMA KOLOBEŽKY

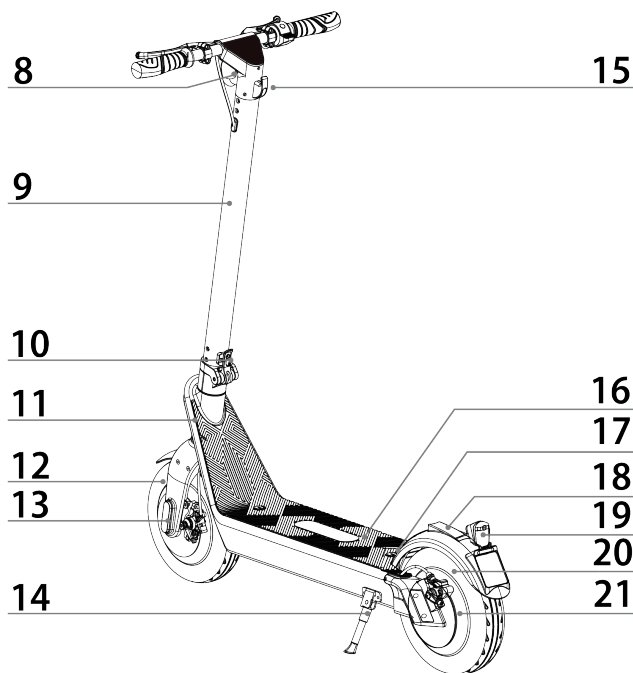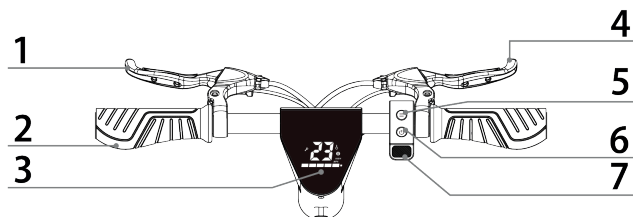

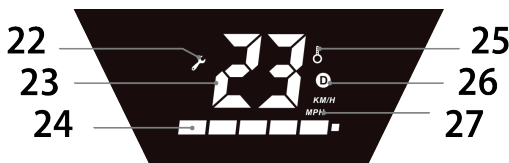

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Zadná brzda | 15. Háčik |
| 2. Riadičlá | 16. Protiskľzové stúpadlo |
| 3. LED displej | 17. Skrutka batériového priestoru |
| 4. Predná brzda | 18. Blatník |
| 5. ≡ Funkčný tlačidlo | 19. Zadné svetlo |
| 6. ⏻ Zap/Vyp tlačidlo | 20. Zadné koleso |
| 7. Akcelerátor (Plyn) | 21. Motor |
| 8. Predné svetlo | 22. Indikátor poruchy |
| 9. Tyč riadenia | 23. Rýchlosť |
| 10. Skladací mechanizmus/zámok | 24. Indikátor batérie |
| 11. Rám | 25. Indikátor vysoké teploty |
| 12. Predné koleso | 26. Indikátor režimu jazdy |
| 13. Odrážka | 27. Jednotka rýchlosti |
| 14. Stojanček | |

FUNKCIE TLAČIDIEL

⏻ Zap/Vyp tlačidlo

Dlouhým stisknutím tlačítka koloběžku zapnete/vypnete.

≡ Funkčné tlačidlo

Opakovaným krátkym stlačením tlačidla zmeníte režim jazdy.

- Režim chůdze (max. rychlost 6 km/h): Indikátor nesvieti.
- Normálny režim (max. rychlost 15 km/h): Indikátor svieti nabiele.
- Športový režim (max. rychlost 25 km/h): Indikátor svieti načerveno.

Dvojím stlačením tlačidla zapnete/vypnete predné a zadné svetlo.

Tempomat

Pridržaním akcelerátora/plynu v rovnakej polohe po dobu približne 6 sekúnd aktivujete tempomat. Aktivácia tempomatu je signalizovaná pípnutím. Po aktivácii tempomatu môžete uvoľniť akcelerátor/plyn.

POZNÁMKA: Ak pôjdete rýchlosťou menšou ako 6 km/h, tempomat sa neaktivuje.

Tempomat deaktivujete opätovným stlačením akcelerátora/plynu alebo stlačením brzd.

Indikátor poruchy

Pokiaľ sa indikátor rozsvieti (zároveň s chybovým kódom), jedná sa o poruchu.

Obráťte sa na autorizovaný servis.

Indikátor vysokej teploty

Pokiaľ sa indikátor rozsvieti po zapnutí kolobežky, jedná sa o poruchu. Obráťte sa na autorizovaný servis.

Ak sa indikátor rozsvieti počas jazdy (zároveň bude blikať ukazovateľ rýchlosti alebo indikátor stavu batérie) došlo k prehriatiu. Zastavte a kolobežku vypnite. Po ochladení bude možné pokračovať v jazde.


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Elektrická kolobežka je rekreačný dopravný prostriedok určený na trávenie voľného času. V prípade, keď sa kolobežka ocitne na verejných a pozemných komunikáciách, podlieha platným právnym predpisom Európskej únie a jej jednotlivých členských štátov, v ktorých sa môžu predpisy líšiť.

Starostlivo dodržiajte bezpečnostné pokyny v príručke. Ani výrobca, ani dovozca, ani distribútor nezodpovedajú za žiadne finančné straty, fyzické zranenia, nehody, právne spory a iné konflikty záujmov, ktoré sú dôsledkom konania, ktoré porušuje pokyny pre užívateľov a právne predpisy.

- Tento výrobok je určený k použitiu len jednou osobou, nie na prepravu spolujazdcov, a preto ho nesmie používať viac ako jedna osoba naraz.
- Nepožičiavajte svoju kolobežku nikomu, kto ju nevie používať. Skôr než ju niekomu požičiate, uistite sa, že vie kolobežku používať a má potrebné bezpečnostné vybavenie.
- V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte: prilbu, chrániče kolien a lakťov.
- Nijako nemeňte zamýšľané použitie vozidla, tento výrobok nie je vhodný pre kaskadérske kúsky, súťaže, prepravu predmetov, ťahanie iných vozidiel alebo prídavných zariadení.
- Rešpektujte prednosť chodcov. Pri riadení kolobežky dbajte na to, aby ste nevystrašili chodcov, najmä deti. Keď idete za chodcami, zazvoňte na zvonček, aby ste ich varovali a spomaľte kolobežku, aby ste ich obišli zľava (platí pre krajiny, kde vozidlá jazdia vpravo).
- Keď idete po komunikácii, držte sa vpravo pri primeranej rýchlosti. (platí pre krajiny, kde vozidlá jazdia vpravo).
- Čím rýchlejšie kolobežka ide, tým dlhšie trvá jej zastavenie. Na hladkom povrchu môže kolobežka sklznúť, či stratiť stabilitu. V dôsledku vyššie uvedeného môže kolobežka privodiť pád. Preto je veľmi dôležité, aby ste boli opatrní, dodržiavali správnu rýchlosť a vzdialenosť, najmä ak dané prostredie nepoznáte.
- Je potrebné chápať, že nie je možné úplne vylúčiť všetky riziká, pretože porušovať dopravné predpisy a jazdiť neopatrne môžu aj ostatní ľudia. Môžete sa preto stať účastníkom dopravnej nehody, rovnako ako pri chôdzi alebo na jazde bicykli.
- Pred každým použitím kolobežku skontrolujte, viď. kapitola KONTROLA PRED JAZDOU.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE




Nepoužívajte kolobežku na verejných a pozemných komunikáciách, ktoré nie sú na jazdu na kolobežke určené. Nejazdite v jazdných pruhoch, ani v obytných oblastiach, kde je súčasne povolený pohyb vozidiel a chodcov. Dodržujte dopravné predpisy! Neparkujte kolobežku vo vstupných halách budov, na evakuačných chodbách alebo v priestore evakuačného východu.




Nejazdite na kolobežke po požití alkoholu alebo liekov.
Neprekračujte maximálne povolené zaťaženie kolobežky.




Tehotné ženy nesmú na kolobežke jazdiť.
Odporúčame používať kolobežku osobám starším 15 let.

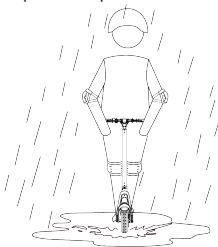


Nejazdite na kolobežke za dažďa, pri snežení, alebo v búrke.

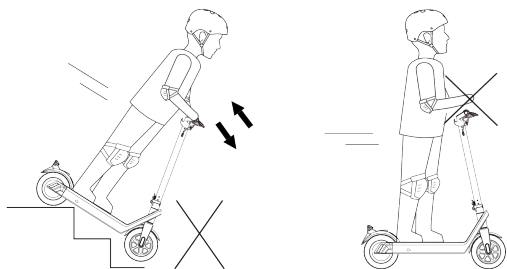

Nejazdite na kolobežke do schodov či zo schodov ani sa nepokúšajte o preskakovania prekážok.
Nejazdite na kolobežke bez držania riadidiel.

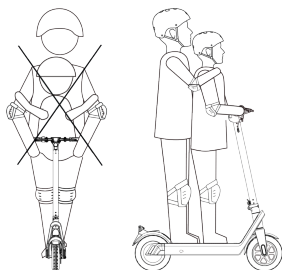


Nejazdite na kolobežke v dvoch osobách, a to ani s dieťaťom.




Je zakázané upravovať batériu kolobežky. Úpravy batérie sú nebezpečné a môžu spôsobiť výbuch alebo požiar batérie. Je zakázané akokoľvek upravovať kolobežku. Úpravy môžu spôsobiť nestabilitu elektroniky a mechanické poškodenie.




KONTROLA PRED JAZDOU

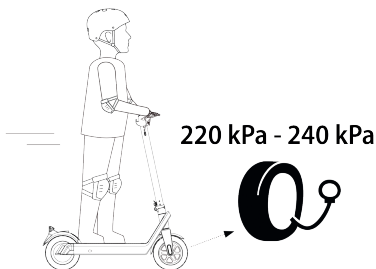

Pred jazdou starostlivo skontrolujte stav kolobežky. Skontrolujte, či nejavia známky poškodenia, či sú utiahnuté všetky skrutky, či je upevnená tyč riadenia a či je v pneumatikách správny tlak.

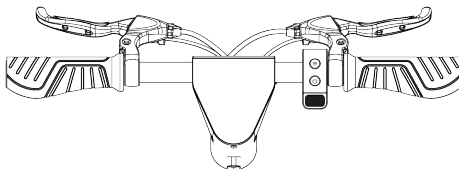


Skontrolujte stav oboch bŕzd.

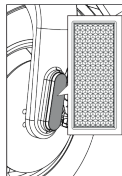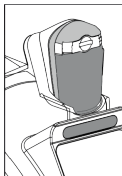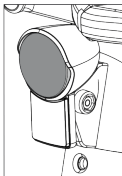


Skontrolujte predné, zadné svetlo a odrazky.


POKIAĽ OBJAVÍTE NEJAKÝ PROBLÉM ALEBO ABNORMALITU, KOLOBEŽKU NEPOUŽÍVAJTE!

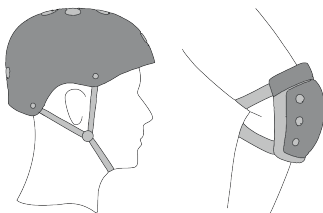


POUŽÍVAJTE VŽDY PRILBU A OCHRANNÝ VÝSTROJ, ABY STE PREDÍŠLI ÚRAZU HLAVY A ZRANENIU!

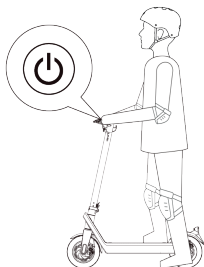

Zložte stojanček. Dlhým stlačením tlačidla ⏻ zapnite kolobežku. Postavte sa jedenkrát nohou na stúpadlo, druhou nohou sa odrazte a uveďte kolobežku do pohybu. Stlačením akcelératoru/plynu sa kolobežka rozbehne.

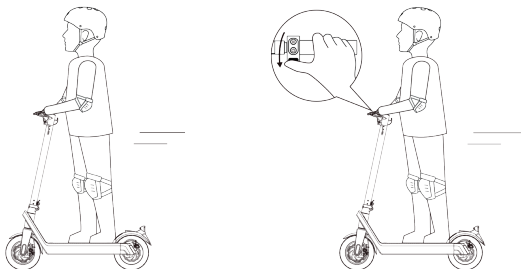


Akonáhle sa kolobežka rozbehne, položte na stúpadlo tiež druhú nohu. Plynulým stlačením akcelératoru/plynu zvýšite rýchlosť jazdy. Pri zatáčaní nakloňte telo v smere jazdy a pomaly otočte riadidlá.

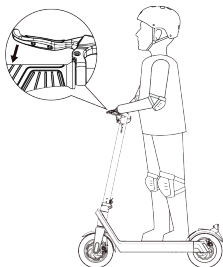





Ak potrebujete zastaviť, uvoľníte akcelerátor/plyn a stlačíte brzdné páky. Ľahkým zošliapnutím zadného blatníka môžete v prípade nutnosti tiež brzdiť. Po zastavení položte jednu nohu na zem.

UPOZORNENIE: Dávajte pri brzdení pozor. Pri jazde v daždi alebo na snehu počítajte s tým, že sa predĺži brzdná dráha. Prednú brzdou používajte s citom. Nepoužívajte prednú brzdú pri zatáčaní alebo na klzkom povrchu.

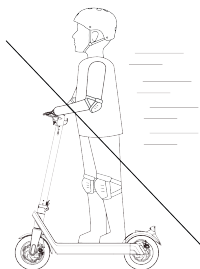

**NEŽ SE ZOZNÁMITE S KOLOBEŽKOU A ZÍSKATE JISTOTU V JEJ OVLÁDANÍ,
NEJAZDITE VYSOKOU RÝCHLOSŤOU!**





ZOSTAVENIE KOLOBEŽKY

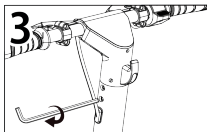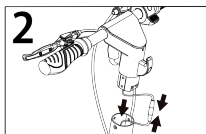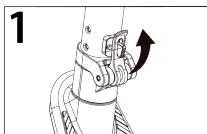

1. Zdvihnite tyč riadenia a zaistite ju zámkom skladacieho mechanizmu.
2. Spojte oba káble. Konektory majú vodiacu drážku, ktorá musí zapadnúť vzájomne do seba! Spojený kábel zasunúť do tyče riadenia. Zasuňte riadidlá do tyče riadenia.
3. Upevnite riadidlá skrutkami. Použite:
4 x skrutka so zapustenou hlavou na bočnej strane tyče riadenia
2 x skrutka so šošovkovou hlavou na prednú stranu tyče riadenia





UPOZORNENIE: Pri spájaní konektorov dbajte na správnu orientáciu oboch protikusov! Skrutky pevne utiahnite, ale nepreťahujte ich. Nadmerné utiahnutie skrutiek môže spôsobiť ich poškodenie alebo poškodenie kolobežky.

SKLADANIE KOLOBEŽKY

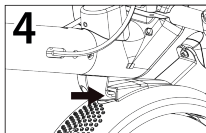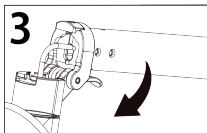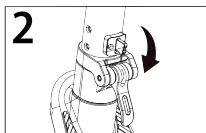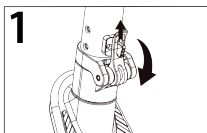

1. Posuňte poistku páčky skladacieho mechanizmu smerom nahor.
2. Presuňte páčku celkom dole (o 180°).
3. Sklopte tyč riadenia.
4. Upevnite háčik do otvoru v zadnom blatníku.





VYBRATIE / VLOŽENIE BATÉRIE

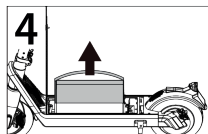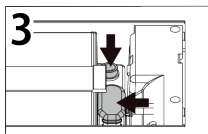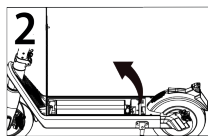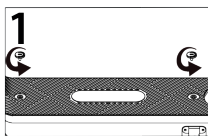

1. Odskrutkujte (proti smeru hodinových ručičiek) obe skrutky.
2. Zdvihnite stúpadlo.

UPOZORNENIE: Dávajte pozor aby ste pri manipulácii s batériou nepoškodili tesnenie priestoru pre batériu!

3. Odpojte ťahom nahor oba káble.
4. Uchopte batériu za popruh a vyberte ju.

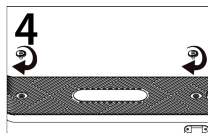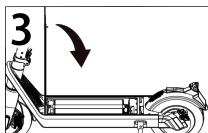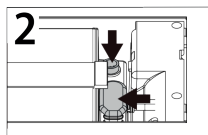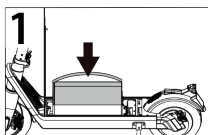

1. Vložte batériu späť do kolobežky.
2. Pripojte oba káble k batérii.


UPOZORNENIE: Pri pripájaní káblov dbajte na správnu orientáciu oboch konektorov!

3. Sklopte späť stúpadlo.
4. Zaskrutkujte (v smere hodinových ručičiek) obe skrutky.

NABÍJENÍ

Kolobežku je možné nabíjať dvoma spôsobmi:

1. Je možné nabíjať kolobežku s batériou, ktorá je v nej vložená.
2. Možno nabíjať samostatnú batériu, ktorá je z kolobežky vybrať.

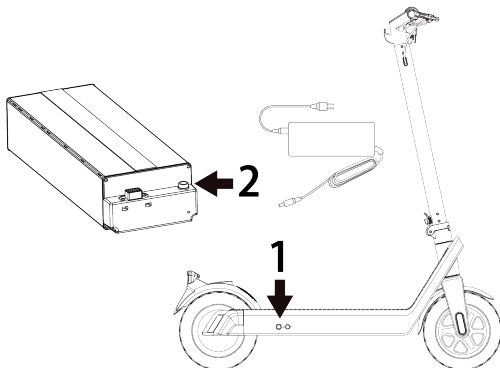

NIKDY NENECHÁVAJTE KOLobežku / BATÉRIU POČAS NABÍJANIA BEZ DOZORU!

Postup nabíjania

- Otvorte krytku nabíjacieho portu na kolobežke alebo na batérii.

UPOZORNENIE: Uistite sa, že je nabíjací port čistý a suchý.

- Pripojte kábel nabíjacieho adaptéra do nabíjacieho portu.

UPOZORNENIE: Pri pripájaní dbajte na správnu orientáciu oboch konektorov!

- Pripojte nabíjací adaptér do siete. Začne sa nabíjanie, LED kontrolka na nabíjacom adaptéri bude svietiť červeno.

UPOZORNENIE: Počas nabíjania sa nedotýkajte nabíjacieho adaptéra, môže sa počas nabíjania zahriať.

- Po nabití batérie sa LED kontrolka na nabíjacom adaptéri zmení z červenej (nabíjania) na zelenú.
- Odpojte nabíjací adaptér zo siete.
- Odpojte kábel nabíjacieho adaptéra z nabíjacieho postu a uzavrite krytku.

UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA BATÉRIE A NABÍJACIEHO ADAPTÉRA

Pri manipulácii s batériou a nabíjacím adaptérom vezmite do úvahy všetky nasledujúce informácie.

- Batéria musia byť mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Batériu a nabíjací adaptér nevystavujte vode a otvorenému ohňu.
- Batériu a nabíjací adaptér nevystavujte pádom a ani veľkým nárazom.
- Batériu nabíjajte iba s pomocou nabíjacieho adaptéra, ktorá bol dodaný s kolobežkou, poprípade náhradným adaptérom dodaným autorizovaným servisom. Použitie iného typu nabíjacieho adaptéra môže kolobežku/batériu poškodiť.
- Kolobežka/batéria nesmie byť nabíjaná po dlhú dobu. Prebíjanie znižuje životnosť batérie a predstavuje ďalšie potenciálne riziká.
- Nikdy nenechajte batériu úplne vybiť. Úplným vybitím sa znižuje životnosť batérie a môže dôjsť k jej poškodeniu.
- Batériu a nabíjací adaptér nepoužívajte na iné účely.

- Nespájajte kontakty nabíjacieho konektora.
- Batériu a nabíjací adaptér nezakrývajte, ani na nich v priebehu nabíjania nekladte iné objekty.
- Počas nabíjania nenechávajte batériu a nabíjací adaptér bez dozoru.
- Ak zaznamenáte podozrivý zápach alebo dym, odpojte okamžite nabíjanie ukončíte.
- Ak nastane nepravdepodobná situácia, kedy bude batéria horieť, **NEPOUŽÍVAJTE** na hasenie vodu. Zaduste oheň veľkým množstvom piesku a okamžite zavolajte zložky záchranného systému.

NABÍJACÍ ADAPTÉR	
Názov výrobcu alebo ochranná známka, obchodné registračné číslo a adresa	SHENZHEN Gojusin Technology Co., Ltd. Block B, No. 28 Lianhe Industrial Zone of First Area, Nanyue Community, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China"
Identifikačná značka modelu	GJS150-5460200
Vstupné napätie	100-240 V
Vstupná frekvencia	50/60 Hz
Výstupné napätie	54,6V
Výstupný prúd	2,0 A
Výstupný výkon	109,2 W
Priemerná účinnosť v aktívnom režime	89,1%
Účinnosť pri malom zaťažení (10 %)	84,4%
Spotreba energie v stave bez záťaže	0,12W

Záruka

Náš výrobok má záruku 2 roky od dátumu zakúpenia. Záruka sa poskytuje na všetky chyby materiálu a dielenského spracovania. Záruka 24 mesiacov sa nevzťahuje na zníženie užitočnej kapacity akumulátora z dôvodu jeho používania alebo staroby. Užitočná kapacita sa znižuje v závislosti na spôsobe používania akumulátora.

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení

(Vzťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)



Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom po ukončení jeho životnosti nemôže byť nakladané ako s bežným odpadom z domácnosti. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

NASTAVENIE

- Dlhým stiskom tlačidiel $\cup$ a $\equiv$ sa dostanete do ponuky nastavení. Na displeji sa zobrazí [P0].
- Na jednotlivé položky nastavení [P1] a [P2] prejdete stiskom tlačidla $\equiv$.
- Ponuku nastavenie opustíte dlhým stlačením jednoduchých tlačidiel.

P0 - Jednotky rýchlosti

- Stlačte tlačidlo $\cup$, na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie [1] alebo [0].
- Stlačením tlačidla $\equiv$ nastavte požadovanú hodnotu:
[1] km/h (Továrne nastavenie)
[0] MPH
- Stlačením tlačidla $\cup$ nastavenie potvrdíte.

P1 - Tempomat

- Stlačte tlačidlo $\cup$, na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie [1] alebo [0].
- Stlačením tlačidla $\equiv$ nastavte požadovanú hodnotu:
[1] Tempomat je zapnutý (Továrne nastavenie)
[0] Tempomat je vypnutý
- Stlačením tlačidla $\cup$ nastavenie potvrdíte.

P2 - Rozjazd

- Stlačte tlačidlo $\cup$, na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie [1] alebo [0].
- Stlačením tlačidla $\equiv$ nastavte požadovanú hodnotu:
[1] Akcelérátor/plyn začne reagovať až po tom, čo sa kolobežka uvedie do pohybu (až bude rýchlosť kolobežky vyšší než 3 km/h) napr. odrazom nohy (Továrne nastavenie)
[0] Akcelérátor/plyn začne reagovať ihneď po stlačení, aj keď bude kolobežka v kľude
- Stlačením tlačidla $\cup$ nastavenie potvrdíte.

UPOZORNĚNÍ: Zmena nastavenia způsobu rozjazu na hodnotu [0] může způsobit pád a při nechtěném dotyku akcelérátoru/plynu nehodu či zranění. **ODPORÚČAME NEMENIŤ TOVÁRNE NASTAVENIE!**

P4 - Maximálna rýchlosť

- Prejdite na položku [P1].
- Stlačte súčasne ľavú brzdovú páku a tlačidlo $\equiv$, na displeji sa zobrazí [P4].
- Stlačte tlačidlo $\cup$, na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie [20], [25] alebo [FF].
- Stlačením tlačidla $\equiv$ nastavte požadovanú hodnotu:
[20] Max rýchlosť 20 km/h
(Max. rýchlosti pre jazdné režimy: chôdza 6 km/h, normálny 15 km/h, športový 20 km/h)
[25] Max rýchlosť 25 km/h (Továrne nastavenie)
(Max. rýchlosti pre jazdné režimy: chôdza 6 km/h, normálny 15 km/h, športový 25 km/h)
[FF] FAST FUNERAL Max rýchlosť 40 km/h
(Max. rýchlosti pre jazdné režimy: chôdza 6 km/h, normálny 20 km/h, športový 40 km/h)
- Stlačením tlačidla $\cup$ nastavenie potvrdíte.

UPOZORNENIE: Pokiaľ nastavíte max rýchlosť na [FF] - 40 km/h môžete kolobežku používať **len** na neverejných, uzatvorených a neprístupných komunikáciách! **Kolobežka nesmie byť v tomto nastavení prevádzkovaná na verejných a pozemných komunikáciách!**

TECHNICKÉ SPECIFIKACE / TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

	POLOŽKA	ÚDAJE
Rozměry / Rozmery	Nesložená / Nezložená (d x š x v)	111 x 50 x 123 cm
	Složená / Zložená (d x š x v)	111 x 50 x 54 cm
Hmotnost / Hmotnosť	Čistá hmotnost / Čistá hmotnosť	23 kg
Uživatel / Užívateľ	Max. zatížení / Max. zaťaženie	120 kg
	Doporučený věk / Odporúčaný vek	15 až 50 let / rokov
Koloběžka / Kolobežka	Max. rychlost / Max. rýchlosť	25 km/h*
	Max. dojezd / Max. dojazd	až 75 km**
	Max. stoupání / Max. stúpanie	< 15°
	Provozní teplota / Prevádzková teplota	-10 až 40 °C
	Stupeň krytí / Stupeň krytia	IPX4
Baterie / Batéria	Napětí / Napätie	 48 V
	Max. nabíjecí napětí / Max. nabíjacie napätie	 54,6 V
	Kapacita / Kapacita	15,6 Ah
Motor / Motor	Nominální výkon / Nominálny výkon	550 W
Nabíjecí adaptér Nabíjací adaptér	Vstupní napětí / Vstupné napätie	110 V až 240 V
	Výstupní napětí / Výstupné napätie	 54,6 V
	Výstupní proud / Výstupný prúd	2 A
	Doba nabíjení / Doba nabíjania	8 až 9 hodin

* při továrním nastavení
pri továrnom nastavení

** max. dojezd závisí na hmotnosti uživatele, teplotě, rychlosti, stylu jízdy, povrchu a dalších podmínkách
max. dojazd závisí od hmotnosti užívateľa, teploty, rýchlosti, štýlu jazdy, povrchu a ďalších podmienkach

ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKU VYHRAZENA VÝROBCEM.

Informace o výrobku a servisní síti najdete na internetové adrese www.gogen.cz

VÝROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE.

Informácie o výrobku a servisnej sieti nájdete na internetovej adrese www.gogen.sk

Dle EN17128: 2020, PLEV - Třída 2

Podľa EN17128: 2020, PLEV - Trieda 2



www.GoGEN.cz