


# A E N O

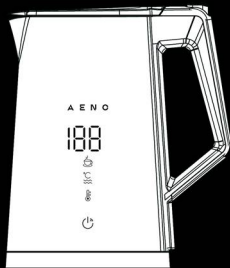

Quick Start Guide

## **Smart Kettle** EK7S

25.11.2021 | v 1.0




|    |                         |
|----|-------------------------|
| EN | How to connect          |
| RU | Как подключиться        |
| AM | Ինչպես միանալ           |
| AR | كيفية الاتصال           |
| BG | Как да се свържете      |
| CN | 如何连接 Wi-Fi              |
| CZ | Jak se připojit         |
| DE | Wie man verbindet       |
| EE | Kuidas ühendada         |
| FR | Comment se connecter    |
| GE | როგორ დავუკავშირდეთ     |
| HU | Hogyan kell csatlakozni |
| KZ | Қалай қосылуға болады   |
| LT | Kaip prisijungti        |
| LV | Kā izveidot savienojumu |
| PL | Jak podłączyć się       |
| RO | Cum să vă conectați     |
| SK | Ako sa pripojiť         |
| UA | Як підключитися         |
| UZ | Қандай уланади          |



|         |     |
|---------|-----|
| EN..... | 6   |
| RU..... | 11  |
| AM..... | 17  |
| AR..... | 22  |
| BG..... | 26  |
| CN..... | 32  |
| CZ..... | 36  |
| DE..... | 41  |
| EE..... | 47  |
| FR..... | 52  |
| GE..... | 58  |
| HU..... | 64  |
| KZ..... | 70  |
| LT..... | 76  |
| LV..... | 81  |
| PL..... | 86  |
| RO..... | 92  |
| SK..... | 97  |
| UA..... | 102 |
| UZ..... | 108 |

A

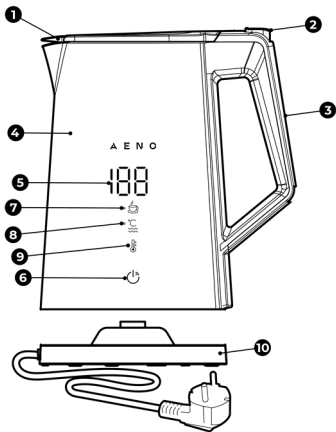

**EN** Electric smart kettle **AENO EK7S** is designed for heating and boiling water at home and in the office.

### **Technical Specifications**

Supply voltage: 220–240 V; Frequency: 50–60 Hz. Power: 1850.0–2200.0 W. Dimensions (L × W × H): 212 mm × 162.3 mm × 262 mm. Capacity: 1.7 L. Water heating modes with manual control: +40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C, +100 °C, the range of temperature adjustment when controlling through the application AENO: 40–100 °C. Function of maintaining the set temperature: up to 24 h.

### **Scope of Supply (fig. A)**

Smart kettle **AENO EK7S**, stand (10), quick start guide, warranty card.

### **Limitations and Warnings**

The kettle is intended for domestic use only. Before using for the first time, make sure that the network parameters are in accordance with the specifications in the technical data sheet. Do not use a damaged device or device with a damaged power cord and/or plug. Do not allow the power cord to come in contact with sharp edges or hot surfaces. Do not immerse the power cord, power plug, kettle or stand in water or other liquids. Do not use the device outdoors. Place the kettle on a flat, stable surface. To prevent damage to the plastic components, install the device away from external sources of heat and do not place the device near or on top of other electrical appliances. Do not turn on an empty kettle to avoid damage. Use purified water to reduce limescale buildup. Use the kettle for heating water only. Do not allow children to use the kettle unsupervised. Do not open the kettle while it is boiling or during the first few minutes after boiling. Be careful when pouring boiling water, do not tilt the kettle with boiling water too sharply. Make sure the lid is closed before you lift the kettle. Do not pour water below the MIN mark and above the MAX mark on the inside of the housing. Use the

device only with the supplied stand. Unplug the unit when not in use and before cleaning.

### **Preparing the device for operation**

Before using the kettle for the first time, fill the kettle to the MAX mark. Boil and drain the water. Wipe the outer and inner surfaces of the kettle with a damp cloth. Allow it to dry. Make sure there is no moisture left on the stand and the kettle.

### **Operating the device**

#### **Controlling the device via the control panel**

| Function                                                         | Actions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boiling                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fill the kettle with water by removing the kettle from the stand, opening the lid by pressing the button on the top of the handle, and draw the desired amount of water.</li><li>• Close the lid tightly and place the kettle on the stand.</li><li>• Plug the power cord into a power outlet.</li><li>• Press the power button (6) on the device panel. The indicator (7) will light up. After the water boils, the device will beep three times and go into standby mode.</li></ul>                                                         |
| Maintaining the set water temperature after boiling for 24 hours | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fill the kettle with water (see instructions in section "Boiling").</li><li>• Press the power button (6), the indicator (7) will light up and the boiling process will start.</li><li>• During the boiling process, use the "+/-" button (9) to set the desired temperature (+40 °C, +55 °C, +80 °C or +90 °C). The indicator (8) will light up.</li><li>• After the water boils, the indicator (7) will go off, the indicator (8) will start blinking. When the kettle reaches the set temperature it will beep three times and go</li></ul> |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | into temperature maintenance mode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Heating and maintaining the set temperature without boiling for 24 hours | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fill the kettle with water (see instructions in section “Boiling”).</li> <li>• Use the “+/-” button (9) to set the desired temperature (+40 °C, +55 °C, +80 °C or +90 °C). The indicator (8) will light up.</li> <li>• When the kettle reaches the selected temperature, it will beep three times and go into temperature maintenance mode.</li> </ul> |

**WARNING!** If you unintentionally turn on the kettle without water, it will turn off automatically. Wait for the kettle to cool down before filling and turning it on again, otherwise the kettle will be blocked by the safety mechanism.

**Note:** You can interrupt the heating or holding temperature process by pressing the power button (6) again or by removing the kettle from the stand.

### **Control the device via the AENO mobile app**

**WARNING!** Make sure your phone is connected to a 2.4 GHz Wi-Fi network.

- Connect the device to the power supply and turn it on.
- Log in to your account in the AENO app or register a new one by downloading the mobile app from Google Play or the Apple Store.
- On the main application screen, tap “+” or “Add device”. In the window that opens, select the category “Kettle”.

**Note:** When system requests appear to enable any functions on your smartphone, follow the recommendations indicated in them.

- Enter your Wi-Fi network name and password if the fields are not filled in automatically. Make sure that EZ mode is selected in the upper right corner.
- On the control panel of the kettle, press and hold the power button until the 2 indicators (7) and (8) start flashing and the device beeps three times.
- On the “Instruction for connecting” screen, check the “Confirm that the LED is flashing rapidly” box.



- Wait until the message "Device added successfully" appears.

**Note:** The device can also be controlled via voice assistants. Detailed information is available in the Installation and Operation Manual at [aeno.com/documents](https://aeno.com/documents). If the connection fails, make sure the device is connected to a power source and turned on, check the Wi-Fi router settings at <https://aeno.com/router-help>, remove the kettle from the stand, put it back on the stand, and then repeat the connection process.

### Descaling

Frequency: Once a month (hard and very hard water) or once every 2–3 months (water of medium hardness or soft) when using the kettle 3–5 times a day.

### Limescale remedies and cleaning methods

| Table vinegar                                                                                                                                                     | Citric acid                                                                                                                                       | Special descale                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Pour 0.5 l of vinegar (6 % or 9 %) into the kettle, leave for 1 h without boiling. Pour out the contents, wash the kettle and boil and drain the water 5–6 times. | Boil 0.5 l of water. Add 25 g of citric acid and leave for 15 min. Pour out the contents, wash the kettle and boil and drain the water 5–6 times. | Follow the manufacturer's instructions on the package |

### Troubleshooting possible malfunctions

- The device does not turn on. Possible cause: There is no power coming from the power outlet. Solution: Test the outlet by plugging another device into it.
- The kettle switches off a few seconds after it is switched on. Possible cause: low water level in the kettle. Solution: Turn off and unplug the device. Wait for the kettle to cool down and follow the instructions under "Boiling" in the "Operating the device" section.

An attempt to connect the device to the AENO application failed. Possible reason: no Wi-Fi signal. Solution: Check for a Wi-Fi signal.

**ATTENTION!** If your problem persists, please contact your local supplier or the service center for support. Please do not disassemble the device or try to repair it on your own.

### Recycling information



These symbols indicate that you must follow the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and Waste Battery and Battery Regulations when disposing of the device, its batteries and accumulators, and its electrical and electronic accessories. According to the rules, this equipment must be disposed of separately at the end of its service life.

Do not dispose of the device, its batteries and accumulators, or its electrical and electronic accessories together with unsorted municipal waste, as this will harm the environment.

To dispose of this equipment, it must be returned to the point of sale or turned in to a local recycling facility.

You should contact your local household waste disposal service for details.

The warranty period and service life shall be 2 years as from the date of purchase of the device.  
Manufacturer: ASBISc Enterprises PLC, 43 Kolonakiou Street, Diamond Court, Ayios Athanasios, 4103 Limassol, Cyprus. Made in China.

For current information and details on the device description and specification, as well as connection process, certificates, warranty and quality issues, see relevant Installation and Operation Manuals available for downloading at [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents). All trademarks and names herein are the property of their respective owners

**RU** Электрический смарт-чайник **AENO EK7S** предназначен для нагрева и кипячения воды дома и в офисе.

### **Технические характеристики**

Напряжение питания: 220–240 В; частота: 50–60 Гц. Мощность: 1850,0–2200,0 Вт. Размеры (Д × Ш × В): 212 мм × 162,3 мм × 262 мм. Объем: 1,7 л. Режимы нагрева воды при ручном управлении: +40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C, +100 °C, диапазон регулировки температуры при управлении через приложение AENO: 40–100 °C. Функция поддержания заданной температуры: до 24 часов.

### **Комплект поставки (рисунок А)**

Смарт-чайник **AENO EK7S**, подставка (10), краткое руководство, гарантийный талон.

### **Ограничения и предупреждения**

Чайник предназначен только для использования в бытовых условиях. Перед первым использованием убедитесь, что параметры сети соответствуют данным таблицы технических характеристик. Не используйте поврежденное устройство, в том числе с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Не допускайте контакта шнура питания с острыми кромками и горячими поверхностями. Не погружайте в воду или иные жидкости шнур питания, чайник или подставку. Не используйте устройство вне помещений. Устанавливайте чайник на ровной устойчивой поверхности. Во избежание повреждения пластиковых компонентов устанавливайте устройство вдали от внешних источников тепла, не размещайте устройство вблизи других электроприборов или на них. Не включайте пустой чайник во избежание повреждений. Для уменьшения образования накипи используйте очищенную воду. Используйте чайник только для нагрева воды. Не позволяйте детям использовать чайник без присмотра. Не открывайте чайник во время кипения или в первые несколько минут после кипения.

Соблюдайте осторожность при наливании кипящей воды, не наклоняйте чайник с кипящей водой слишком резко. Убеждайтесь, что крышка закрыта перед тем, как поднять чайник. Не наливайте воду ниже отметки MIN и выше отметки MAX на внутренней поверхности корпуса. Используйте прибор только с подставкой, входящей в комплект поставки. Отключайте прибор от сети, если он не используется и перед очисткой.

### **Подготовка устройства к работе**

Перед первым использованием налейте в чайник воду до отметки MAX. Вскипятите и слейте воду. Протрите наружные и внутренние поверхности чайника влажной салфеткой. Дайте ему высохнуть. Убедитесь, что на подставке и чайнике не осталось влаги.

### **Эксплуатация устройства**

#### **Управление устройством через контрольную панель**

| Функция              | Действия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кипячение            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Наполните чайник водой, для чего снимите чайник с подставки, откройте крышку нажатием кнопки на верхней части ручки, и наберите нужное количество воды.</li><li>• Плотно закройте крышку и установите чайник на подставку.</li><li>• Вставьте вилку шнура питания в розетку.</li><li>• Нажмите кнопку включения (6) на панели устройства. Загорится индикатор (7). После закипания воды устройство подаст три коротких звуковых сигнала и перейдет в режим ожидания.</li></ul> |
| Поддержание заданной | <ul style="list-style-type: none"><li>• Наполните чайник водой (смотрите указания пункта «Кипячение»).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| температуры воды после кипячения в течение 24 часов                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Нажмите кнопку включения (6), загорится индикатор (7), начнется процесс кипячения.</li> <li>•В процессе кипячения с помощью кнопки «+/-» (9) установите требуемую температуру (+40 °C, +55 °C, +80 °C или +90 °C). Загорится индикатор (8).</li> <li>•После закипания воды индикатор (7) погаснет, индикатор (8) начнет мигать. По достижении заданной температуры чайник подаст три коротких звуковых сигнала и перейдет в режим поддержания температуры.</li> </ul> |
| Нагрев и поддержание заданной температуры без кипячения в течение 24 часов | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Наполните чайник водой (смотрите указания пункта «Кипячение»).</li> <li>•С помощью кнопки «+/-» (9) установите требуемую температуру (+40 °C, +55 °C, +80 °C или +90 °C). Загорится индикатор (8).</li> <li>•По достижении выбранной температуры чайник подаст три коротких звуковых сигнала и перейдет в режим поддержания температуры.</li> </ul>                                                                                                                   |

**ВНИМАНИЕ!** При непреднамеренном включении чайника без воды он выключится автоматически. Перед последующим наполнением и включением чайника дождитесь его остывания, в противном случае включение чайника будет блокироваться защитным механизмом.

**Примечание:** вы можете прервать процесс нагрева или поддержания температуры, повторно нажав кнопку включения (6) или сняв чайник с подставки.

### **Управление устройством через мобильное приложение AENO**

**ВНИМАНИЕ!** Убедитесь, что ваш телефон подключен к сети Wi-Fi частотой 2,4 ГГц.

- Подключите устройство к сети питания и включите его.
- Войдите в свой аккаунт в приложении AENO либо зарегистрируйте новый, скачав мобильное приложение в Google Play или Apple Store.
- На главном экране приложения нажмите «+» или «Добавить устройство». В открывшемся окне выберите категорию «Чайник».

**Примечание:** при появлении системных запросов о включении каких-либо функций на смартфоне следуйте указанным в них рекомендациям.

- Введите название и пароль вашей сети Wi-Fi, если поля не заполнены автоматически. Убедитесь, что в правом верхнем углу выбран режим EZ.
- На контрольной панели чайника нажмите и удерживайте кнопку включения до тех пор, пока 2 индикатора (7) и (8) не начнут мигать и устройство не подаст три коротких звуковых сигнала.
- На экране «Инструкции по подключению» установите галочку в строке «Убедитесь, что индикатор LED мигает».
- Дождитесь появления сообщения «Устройство успешно добавлено».

**Примечание:** устройством также можно управлять через голосовых помощников. Подробная информация доступна в полном руководстве по эксплуатации на сайте **[aeno.com/documents](https://aeno.com/documents)**. Если подключение не удалось, убедитесь, что устройство подключено к источнику питания и включено, проверьте настройки Wi-Fi маршрутизатора по ссылке **<https://aeno.com/ru/router-help>**, снимите чайник с подставки, снова установите на подставку, а затем повторите процесс подключения.

### **Очистка от накипи**

Периодичность: 1 раз в месяц (жесткая и очень жесткая вода) или 1 раз в 2–3 месяца (вода средней жесткости или мягкая) при использовании чайника 3–5 раз в день.

## Средства от накипи и способы очистки

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Уксус столовый                                                                                                                                           | Лимонная кислота                                                                                                                                          | Специальное средство для удаления накипи                  |
| Налейте в чайник 0,5 литра уксуса (6 % или 9 %), оставьте на 1 час без кипячения. Вылейте содержимое, вымойте чайник и 5–6 раз вскипятите и слейте воду. | Вскипятите 0,5 литра воды. Добавьте 25 г. Лимонной кислоты и оставьте на 15 минут. Вылейте содержимое, вымойте чайник и 5–6 раз вскипятите и слейте воду. | Следуйте указаниям производителя, приведенным на упаковке |

## Устранение возможных неисправностей

- Устройство не включается. Возможная причина: от розетки питания не поступает напряжение. Решение: проверьте исправность розетки, подключив к ней другое устройство.
- Чайник выключается через несколько секунд после включения. Возможная причина: низкий уровень воды в чайнике. Решение: выключите прибор и отключите от сети питания. Дождитесь остывания чайника и выполните указания пункта «Кипячение» раздела «Эксплуатация».
- Попытка подключения устройства к приложению AENO не удалась. Возможная причина: отсутствует сигнал Wi-Fi. Решение: проверьте наличие сигнала Wi-Fi.

**ВНИМАНИЕ!** Если ни один из возможных путей устранения не помог решить вашу проблему, обратитесь к поставщику либо в сервисный центр. Пожалуйста, не разбирайте устройство и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно.

## Информация об утилизации



Этот символ означает, что при утилизации устройства, его батарей и аккумуляторов, а также его электрических и электронных аксессуаров, необходимо следовать правилам обращения с отходами производства электрического и электронного оборудования (WEEE) и правилам обращения с отходами батарей и аккумуляторов. Согласно правилам, данное оборудование по окончании срока службы подлежит отдельной утилизации.

Не допускается утилизировать устройство, его батареи и аккумуляторы, а также его электрические и электронные аксессуары вместе с неотсортированными городскими отходами, поскольку это нанесет вред окружающей среде.

Для утилизации данного оборудования, его необходимо вернуть в пункт продажи или сдать в местный пункт переработки.

Для получения подробных сведений следует обратиться в местную службу ликвидации бытовых отходов.

Гарантийный срок и срок службы – 2 года со дня покупки изделия.

Сведения о производителе: «АСБИСк Энтерпрайзес ПЛК» (ASBISc Enterprises PLC), Агиос Афанасиос, Диамонд Корт, Колонакиу Стрит, 43, 4103 Лимассол, Кипр. Сделано в Китае.

Актуальные сведения и подробное описание устройства, а также инструкция по подключению, сертификаты, сведения о компаниях, принимающих претензии по качеству и гарантии, доступны для скачивания по ссылке [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents). Все указанные торговые марки и их названия являются собственностью их соответствующих владельцев.



**AM AENO EK7S** էլեկտրական խելացի-թեյնիկը նախատեսված է տանը և գրասենյակում ջրի տաքացման և եռացման համար:

### **Տեխնիկական բնութագրեր**

Մեռուցման լարումը՝ 220–240 Վ; հաճախականությունը՝ 50–60 Հց: Հզորությունը՝ 1850,0–2200,0 Վտ: Չափերը (Ե × Լ × Բ)՝ 212 մմ × 162,3 մմ × 262 մմ: Ծավալը՝ 1,7 լ: Ջրի տաքացման ռեժիմները ձեռքով կառավարելիս՝ +40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C, +100 °C, ջերմաստիճանի ճշգրտման միջակայքը AENO հավելվածի միջոցով կառավարելիս՝ 40–100 °C: Սահմանված ջերմաստիճանի պահպանման գործառույթը՝ մինչև 24 ժամ:

### **Առաքման բովանդակությունը (եկար A)**

Խելացի-թեյնիկ **AENO EK7S**, տակդիր (10), կարճ ուղեցույց, երաշխիքային կտրոն:

### **Սահմանափակումներ և նախագզուշացումներ**

Թեյնիկը նախատեսված է միայն կենցաղային պայմաններում օգտագործելու համար: Նախքան առաջին օգտագործումը, համոզվեք, որ ցանցի պարամետրերը համապատասխանում են տեխնիկական բնութագրերի աղյուսակի տվյալներին: Մի օգտագործեք վնասված սարքը, ներառյալ վնասված հոսանքի լարով և/կամ խրոցով: Թույլ մի տվեք, որ հոսանքի լարը շփվի սուր եզրերի և տաք մակերեսների հետ: Հոսանքի լարը, խրոցը, թեյնիկը կամ տակդիրը մի ընկղմեք ջրի կամ այլ հեղուկի մեջ: Սարքը մի օգտագործեք դրսում: Թեյնիկը տեղադրեք հարթ կայուն մակերեսի վրա: Պլաստիկ բաղադրիչները վնասելուց խուսափելու համար սարքը տեղադրեք արտաքին ջերմային աղբյուրներից հեռու, սարքը մի տեղադրեք այլ էլեկտրական սարքերի մոտ կամ դրանց վրա: Վնասելուց խուսափելու համար մի միացրեք դատարկ թեյնիկը: Նստվածքի կուտակումը նվազեցնելու համար օգտագործեք մաքրված ջուր: Թեյնիկը օգտագործեք միայն ջուր տաքացնելու համար: Թույլ մի տվեք երեխաներին օգտագործել թեյնիկը առանց հսկողության: Թեյնիկը մի բացեք եռման ժամանակ կամ եռալուց հետո առաջին մի քանի րոպաների ընթացքում: Եռման ջուրը լցնելիս զգույշ եղեք, եռման ջրով թեյնիկը կտրուկ մի թեքեք: Նախքան թեյնիկը բարձրացնելը, համոզվեք, որ կափարիչը փակ է: Ջուրը մի լցրեք MIN նշանից ցածր կամ պատյանի ներսի մասի MAX նշանից վեր: Սարքը

օգտագործել միայն տակդիրի հետ, որը ներառված է առաքման կազմի մեջ: Սարքը անջատելը ցանցից, եթե այն չի օգտագործվում և մաքրելուց առաջ:

### Սարքի աշխատանքի նախապատրաստումը

Առաջին անգամ օգտագործելուց առաջ թեյնիկի մեջ ջուրը լցրել մինչև MAX նշանը: Եռացրել և թափել ջուրը: Մաքրել թեյնիկի պրոտաբին և ներքին մակերեսները խոնավ անձեռոցիկով: Թողնել չորանա: Համոզվել, որ տակդիրի և թեյնիկի վրա խոնավություն չի մնացել:

### Սարքի շահագործումը

#### Սարքի կառավարումը կառավարման վահանակի միջոցով

| Գործառնություն                                                        | Գործողություններ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Եռացում                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Թեյնիկը լցրել ջրով, դրա համար թեյնիկը հանել տակդիրից, բացել կափարիչը՝ սեղմելով բռնակի վերևի կոճակը և լցրել անհրաժեշտ քանակությամբ ջուր:</li> <li>• Կափարիչը ամուր փակել և թեյնիկը դրել տակդիրի վրա:</li> <li>• Միացրել հոսանքի լարը հոսանքի վարդակին:</li> <li>• Սարքի վահանակի վրա սեղմել միացման կոճակը (6): Ինդիկատորը կվառվի (7): Ջրի եռալուց հետո սարքը կտա երեք կարճ ձայնային ազդանշան և կանցնի սպասման ռեժիմի:</li> </ul>                                                                                  |
| Եռալուց հետո ջրի սահմանված ջերմաստիճանի պահպանումը 24 ժամվա ընթացքում | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Թեյնիկը ջրով լցրել (տես "Եռացում" կետի ցուցումները):</li> <li>• Սեղմել միացման կոճակը (6), ինդիկատորը (7) կվառվի, կսկսվի եռման գործընթացը:</li> <li>• Եռման ընթացքում "+/-" (9) կոճակի օգնությամբ սահմանել պահանջվող ջերմաստիճանը (+40 °C, +55 °C, +80 °C կամ +90 °C): Ինդիկատորը կվառվի (8):</li> <li>• Ջրի եռալուց հետո (7) ինդիկատորը կհանգչի, (8) ինդիկատորը կսկսի թարթել: Սահմանված ջերմաստիճանին հասնելուց հետո թեյնիկը երեք կարճ ձայնային ազդանշան կտա և կանցնի ջերմաստիճանի պահպանման ռեժիմին:</li> </ul> |
| Առանց եռացման տաքացում և                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Թեյնիկը ջրով լցրել (տես "Եռացում" կետի ցուցումները):</li> <li>• "+/-" (9) կոճակի օգնությամբ սահմանել պահանջվող</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| սահմանված<br>ջերմաստիճանի<br>պահպանում 24<br>ժամվա ընթացքում | ջերմաստիճանը (+40 °C, +55 °C, +80 °C կամ +90 °C):<br>Ինդիկատորը կվառվի (8):<br>• Սահմանված ջերմաստիճանին հասնելուց հետո թեյնիկը երեք<br>կարճ ձայնային ազդանշան կտա և կանցնի ջերմաստիճանի<br>պահպանման ռեժիմին: |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Ուշադրություն** Առանց ջրի թեյնիկը չնախատեսված միացնելու դեպքում այն ավտոմատ կանջատվի: Թեյնիկը լցնելուց և միացնելուց առաջ սպասեք, մինչև այն սառչի, հակառակ դեպքում պաշտպանիչ մեխանիզմը թեյնիկի միացումը կարգելափակի:

**Նշում.** Դուք կարող եք ընդհատել տաքացման կամ ջերմաստիճանի պահպանման գործընթացը, կրկին սեղմելով միացման կոճակը (6) կամ թեյնիկը տակդիրից վերցնելով:

### **Մարքի կառավարումը AENO բջջային հավելվածի միջոցով**

**Ուշադրություն** Համոզվեք, որ Ձեր հեռախոսը միացված է 2,4 ԳՀց հաճախականությամբ Wi-Fi ցանցին:

- Միացրեք Ձեր սարքը հոսանքի ցանցին և միացրեք այն:
- Մուտք գործեք ձեր հաշիվ AENO հավելվածում կամ գրանցեք նորը՝ Google Play-ում կամ Apple Store-ում ներբեռնելով բջջային հավելվածը:
- Հավելվածի հիմնական էկրանին սեղմեք "+" կամ "Ավելացնելսարքը": Բացվող պատուհանում ընտրեք "Թեյնիկ" կատեգորիան:

**Նշում.** սմարթֆոնի վրա որևէ գործառնություններ առկա չեն վերաբերյալ համակարգային հարցումների դեպքում հետևեք դրանցում նշված ուղեցույցներին:

- Մուտքագրեք Ձեր Wi-Fi ցանցի անունն ու գաղտնաբառը, եթե դրանք ինքնաբերաբար չեն լրացվում: Համոզվեք, որ վերին աջ անկյունում ընտրված է EZ ռեժիմը:
- Թեյնիկի կառավարման վահանակի վրա սեղմեք և պահեք միացման կոճակը, մինչև 2 ինդիկատորները (7) և (8) սկսեն թարթել և սարքը երեք կարճ ձայնային ազդանշան արձակի:
- "Միացման հրահանգներ" էկրանին "Համոզվեք, որ LED ինդիկատորը թարթում է" տողում տեղադրեք թռչնանիշ:
- Սպասեք մինչև կհայտնվի «Մարքը հաջողությամբ ավելացվեց» հաղորդագրությունը:

**Նշում.** սարքը կարելի է կառավարել նաև ձայնային օգնականների միջոցով: Մանրամասն տեղեկատվությունը հասանելի է ամբողջական շահագործման ուղեցույցում՝ **[aeno.com/documents](https://aeno.com/documents)** կայքում: Եթե կապը ձախողվի, համոզվեք, որ սարքը միացված է հոսանքի աղբյուրին և միացված է, ստուգեք երթուղիյի Wi-Fi կարգավորումները **<https://aeno.com/router-help>**, կայքում, հանեք թեյնիկը տակդիրից, նորից տեղադրեք այն տակդիրի վրա, այնուհետև կրկնեք միացման գործընթացը:

### Նստվածքի մաքրում

Հաճախականությունը. ամիսը 1 անգամ (կոշտ և շատ կոշտ ջուր) կամ 2–3 ամիսը 1 անգամ (միջին կոշտության կամ փափուկ ջուր) թեյնիկն օրական 3–5 անգամ օգտագործելիս:

### Նստվածքը մաքրող միջոցներ և մաքրման մեթոդներ

| Սնդանի քացախ                                                                                                                                        | Կիտրոնաթթու                                                                                                                                     | Նստվածքի հեռացման համար հատուկ միջոց                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Թեյնիկի մեջ լցրեք 0,5 լիտր քացախ (6 % կամ 9 %), թողեք 1 ժամ առանց եռալու: Թափեք պարունակությունը, լվացեք թեյնիկը և եռացրեք և թափեք ջուրը 5–6 անգամ: | Եռացրեք 0,5 լիտր ջուր: Ավելացրեք 25 գրամ կիտրոնաթթու և թողեք 15 րոպե: Թափեք պարունակությունը, լվացեք թեյնիկը և եռացրեք և թափեք ջուրը 5–6 անգամ: | Հետևեք արտադրողի հրահանգներին, որոնք ներկայացված են փաթեթավորման վրա |

### Հնարավոր անսարքությունների վերացում

- Սարքը չի միանում: Հնարավոր պատճառը: սնուցման վարդակից լարում չի մտնում: Լուծում. Ստուգեք, որ վարդակն աշխատում է, դրան միացնելով մեկ այլ սարք:
- Թեյնիկն անջատվում է միացնելուց մի քանի վայրկյան հետո: Հնարավոր պատճառը. ջրի ցածր մակարդակը թեյնիկում: Լուծում. անջատեք սարքը և անջատեք այն սնուցման ցանցից: Սպասեք մինչև թեյնիկը սառչի և հետևեք «Շահագործում» բաժնի «Եռացում» կետում տրված հրահանգներին:

- Սարքը AENO հավելվածին միացնելու փորձը ձախողվեց: Հնարավոր պատճառը բացակայում է Wi-Fi ազդանշանը: Լուծում. ստուգեք Wi-Fi ազդանշանի առկայությունը:

**Ուշադրություն**՝ Եթե հնարավոր ուղղություններից ոչ մեկը չի օգնել լուծել Ձեր խնդիրը, դիմեք մատակարարին կամ սպասարկման կենտրոն: Խնդրում ենք մի ապամոնտաժեք սարքը և մի փորձեք վերանորոգել այն ինքնուրույն:

### **Տեղեկատվություն ուտիլիզացիայի վերաբերյալ**



Այս խորհրդանիշները նշանակում են, որ սարքը, նրա մարտկոցներն ու կուտակիչները և էլեկտրական և էլեկտրոնային պարագաները ուտիլիզացնելիս պետք է հետևեք էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների արտադրության թափոնների (WEEE) և մարտկոցի և մարտկոցի թափոնների հետ վարվելու կանոնակարգերին: Համաձայն կանոնների, տվյալ սարքավորումը ծառայության ժամկետի ավարտից հետո ներթակա է բաժան ուտիլիզացիայի:

Սարքը, մարտկոցները և կուտակիչները, ինչպես նաև էլեկտրական և էլեկտրոնային պարագաները չի կարելի ուտիլիզացնել չտեսակավորված քաղաքային թափոնների հետ, քանի որ դա կվնասի շրջակա միջավայրին:

Այս սարքի ուտիլիզացիայի համար, այն պետք է վերադարձվի վաճառքի կետ կամ հանձնվի տեղական վերամշակման կետ:

Մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել տեղական կենցաղային թափոնների ոչնչացման ծառայություն:

Երաշխիքային ժամկետը և ծառայության ժամկետը – 2 տարի ապրանքի գնման օրվանից:

"ԱՍԲԻՍԿ Էնթերփրայզես ՊԼԿ" (ASBISc Enterprises PLC), Ազիոս Աֆանասիոս, Դիամոնոլ կորտ, Կոլոնակիու Սթրիթ, 43, 4103 Լիմասոս, Կիպրոս: Պատրաստված է Զինաստանու մ:

Սարքի արդի տեղեկությունները և մանրամասն նկարագրությունը, ինչպես նաև միացման հրահանգները, հավաստագրերը, որակի և երաշխիքի վերաբերյալ պահանջներ ընդունող ընկերությունների մասին տեղեկությունները հասանելի են ներբեռնման համար [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents) հղումով: Նշված բոլոր ապրանքանիշերն ու դրանց անվանումները իրենց համապատասխան սեփականատերերի սեփականությունն են:

**AR** تم تصميم غلاية ماء **AENO EK7S** الكهربائية الذكية لتسخين وتغذية الماء في المنزل والمكتب.

#### المواصفات

جهد التزويد بالطاقة: 220-240 فولت ؛ التردد: 50-60 هرتز. الاستطاعة: 1850,0-2200,0 واط. الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع): 212 × 162,3 × 262 مم. الحجم: 1,7 لتر. أوضاع تسخين الماء عند التحكم اليدوي: 40 °C ، 55 °C ، 80 °C ، 90 °C ، 100 °C ، نطاق ضبط درجة الحرارة عند التحكم عبر تطبيق AENO: 40-100 °C. وظيفة الحفاظ على درجة الحرارة المحددة: حتى 24 ساعة.

#### طقم التسليم (شكل A)

غلاية ماء AENO EK7S الذكية ، قاعدة (10) ، دليل البدء السريع ، بطاقة الضمان.

#### القيود والتحذيرات

غلاية الماء مخصصة للاستخدام المنزلي فقط. قبل استخدامها لأول مرة ، تأكد من أن بارامترات الشبكة الكهربائية تتوافق مع البيانات الواردة في جدول المواصفات. لا تستخدم جهازًا ثالثًا ، بما في ذلك جهاز به سلك طاقة و / أو قابس ثالث. لا تدع سلك الطاقة يلامس حواف حادة أو أسطح ساخنة. لا تغطس سلك الطاقة أو القابس أو غلاية الماء أو القاعدة في الماء أو سائل أخرى. لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق. ضع الغلاية على سطح مستو وثابت. لتجنب تلف المكونات البلاستيكية ، ضع الجهاز بعيدًا عن مصادر الحرارة الخارجية ولا تضع الجهاز بالقرب من أجهزة كهربائية أخرى ولا عليها. لا تبدأ تشغيل غلاية الماء الفارغة لتجنب التلف. استخدم الماء النقي لتقليل تراكم الرواسب. استخدم الغلاية لتسخين الماء فقط. لا تدع الأطفال يستخدمون الغلاية دون رقابة. لا تفتح الغلاية أثناء الغليان ولا في الدقائق القليلة الأولى بعد الغليان. كن حذرًا عند صب الماء المغلي ولا تقم بإزالة غلاية الماء التي فيها الماء المغلي بشكل مفاجئ. تأكد من أن الغطاء مغلق قبل رفع الغلاية. لا تصب من الماء ما تحت علامة MIN أو فوق علامة MAX الموجودين على السطح الداخلي للجهاز. استخدم الجهاز مع القاعدة المشمولة في طقم التسليم فقط. افصل الجهاز عن الشبكة الكهربائية عند عدم استخدامه وقبل التنظيف.

#### تحضير الجهاز للاستخدام

قبل استخدام الجهاز لأول مرة ، صب ما يصل إلى المستوى الأقصى من الماء. قم بتغذية الماء ، ثم صبه من غلاية الماء. امسح الأسطح الخارجية والداخلية من الغلاية بمنديل مبلل فاتركها لتجف. تأكد من عدم وجود رطوبة على القاعدة والغلاية.

#### تشغيل الجهاز

#### التحكم في الجهاز عبر لوحة التحكم

| وظيفة   | الإجراءات                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التغذية | ● املا الغلاية بالماء ؛ للقيام بذلك ، ارفع الغلاية من على القاعدة افتح الغطاء عن طريق الضغط على الزر الموجود في أعلى المقبض ، ثم صب الكمية المطلوبة من الماء في الغلاية.<br>● أغلق الغطاء بإحكام وضع الغلاية على القاعدة. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• أخرج قابس سلك الطاقة في مقبس الكهرباء.</li> <li>• اضغط على زر الطاقة (6) الموجود على لوحة الجهاز فسيضيء مؤشر (7). بعد غليان الماء ، سيصدر الجهاز ثلاث إشارات صوتية قصيرة فيدخل وضع الاستعداد.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• املا الغلاية بالماء (راجع التعليمات في بند "التغذية").</li> <li>• اضغط على زر الطاقة (6) فسيضيء مؤشر (7) وستبدأ عملية التغذية.</li> <li>• أثناء التغذية ، استخدم زر "+" (9) لضبط درجة الحرارة المطلوبة (<math>40^{\circ}\text{C}</math> أو <math>55^{\circ}\text{C}</math> أو <math>80^{\circ}\text{C} + 90^{\circ}\text{C}</math>) فسيضيء مؤشر (8).</li> <li>• بعد غليان الماء ، سينطفئ مؤشر (7) وسيبدأ مؤشر (8) يومض. عند الوصول إلى درجة الحرارة المحددة ، ستصدر الغلاية ثلاث إشارات صوتية قصيرة فتدخل وضع الحفاظ على درجة الحرارة.</li> </ul> | <p>الحفاظ على درجة حرارة الماء المحددة في غضون 24 ساعة بعد التغذية</p>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• املا الغلاية بالماء (راجع التعليمات في بند "التغذية").</li> <li>• استخدم زر "+" (9) لضبط درجة الحرارة المطلوبة (<math>40^{\circ}\text{C}</math> أو <math>55^{\circ}\text{C}</math> أو <math>80^{\circ}\text{C} + 90^{\circ}\text{C}</math>) فسيضيء مؤشر (8).</li> <li>• عند الوصول إلى درجة الحرارة المحددة ، ستصدر الغلاية ثلاث إشارات صوتية قصيرة فتدخل وضع الحفاظ على درجة الحرارة.</li> </ul>                                                                                                                                                 | <p>التسخين والحفاظ على درجة الحرارة المحددة دون التغذية لمدة 24 ساعة</p> |

**انتباه!** إذا تم بدء تشغيل الغلاية عن غير قصد وهي خالية فسيتم إيقاف تشغيلها تلقائياً. انتظر حتى تبرد الغلاية قبل ملئها وبدء تشغيلها ، وإلا فسيتم قفل بدء تشغيلها بواسطة آلية واقية.

**ملاحظة:** يمكنك مقاطعة عملية التسخين أو الحفاظ على درجة الحرارة عن طريق الضغط على زر الطاقة (6) مرة أخرى أو رفع الغلاية من على القاعدة.

### التحكم في الجهاز عبر تطبيق AENO لهواتف محمولة.

**انتباه!** تأكد من أن هاتفك متصل بشبكة واي-فاي يبلغ ترددها 2,4 جيجاهرتز.

- قم بتوصيل الجهاز بالشبكة الكهربائية وتشغيله.
- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في تطبيق AENO أو أنشئ حساباً جديداً عن طريق تنزيل التطبيق من Google Play أو Apple Store.

- انقر على "+" أو "إضافة جهاز جديد" على الشاشة الرئيسية للتطبيق. في النافذة التي تفتح ، حدد فئة "غلاية".
- ملاحظة:** في حالة ظهور طلبات النظام لتأمين أي وظائف على هاتفك الذكي ، اتبع التوصيات الواردة فيها.
- أدخل الاسم وكلمة السر لشبكة الواي-فاي الخاصة بك إذا لم يتم ملء الحقول تلقائياً. تأكد من تحديد وضع EZ في الزاوية اليمنى العليا.

- اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة على لوحة التحكم للغلاية حتى يبدأ مؤشر (7) و (8) يومض ويصدر الجهاز ثلاث إشارات صوتية قصيرة.
- في شاشة "التعليمات التوصيل" ، حدد المربع بجوار سطر "تأكد من أن المؤشر الضوئي يومض".
- انتظر حتى تظهر رسالة "تمت إضافة الجهاز بنجاح".
- **ملاحظة:** كما يمكن التحكم في الجهاز بواسطة مساعدين صوتيين. ترد المعلومات المفصلة في دليل التشغيل الكامل المتاح على موقع ويب [aeno.com/documents](https://aeno.com/documents). في حالة فشل الاتصال ، تأكد من أن الجهاز موصل بمصدر الطاقة وقيد التشغيل ، وتحقق من إعدادات موجه الواي فاي على موقع <https://aeno.com/router-help> ، وارفع الغلاية من على القاعدة فضعه عليه مرة أخرى ، ثم كرر عملية التوصيل.

### إزالة الرواسب

نسبة التكرار: مرة كل شهر (الماء العسر والعسر جدا) أو مرة كل شهرين أو ثلاثة أشهر (الماء العسر أو المتوسط العسر) في حالة استخدام الغلاية 3-5 مرات في اليوم.

### عوامل إزالة الرواسب وطرق الإزالة

| خل المائدة                                                                                                                                                                            | حمض الليمون                                                                                                                                                    | عامل مخصص لإزالة الرواسب               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| صب 0,5 لتر من الخل (6 %) أو 9 % في الغلاية فاتركها لمدة ساعة دون التغطية. اسكب محتوياتها منها فاغسلها ، ثم قم بتغليتها منها فاغسلها ، ثم قم بتغليتها الماء وسكبه من الغلاية 5-6 مرات. | قم بتغليتها 0,5 لتر من الماء. أضف 25 غراما من حامض الليمون واتركه لمدة 15 دقيقة. اسكب محتوياتها منها فاغسلها ، ثم قم بتغليتها الماء وسكبه من الغلاية 5-6 مرات. | اتبع تعليمات المنتج الواردة على العبوة |

### القضاء على الأعطال المحتملة

- لا يتم بدء تشغيل الجهاز. السبب المحتمل: لا يتم تزويده بالطاقة بواسطة مقبس الكهرباء. الحل: تحقق من أن مقبس الكهرباء يعمل عن طريق توصيل جهاز آخر به.
- يتم إيقاف تشغيل غلاية الماء بعد ثوان قليلة من بدء تشغيلها. السبب المحتمل: انخفاض مستوى الماء في غلاية الماء. الحل: قم بإيقاف تشغيل الجهاز فافصله عن الشبكة الكهربائية. انتظر حتى تبرد الغلاية واتباع التعليمات الواردة في بند "التغذية" لقسم "التشغيل".
- فشلت محاولة توصيل الجهاز بتطبيق AENO. السبب المحتمل: لا توجد إشارة واي فاي. الحل: تحقق من وجود إشارة واي فاي.



**انتباه! إذا لم تنجح أي من الحلول الممكنة في حل مشكلتك فاتصل بالمورد أو بمركز الخدمة. يرجى عدم تفكيك الجهاز ومحاولة إصلاحه بنفسك.**



تعني هذه الرموز أنه عند التخلص من الجهاز وبطارياته القابلة وغير القابلة لإعادة الشحن وكذلك من إكسسواراته الكهربائية والإلكترونية ، يجب اتباع قواعد التعامل مع نفايات إنتاج المعدات الكهربائية والإلكترونية وقواعد التعامل مع نفايات البطاريات القابلة وغير القابلة لإعادة الشحن. تخضع هذه المعدات للتخلص منها بشكل منفصل في نهاية فترة خدمتها.

ولا يسمح بالتخلص من الجهاز وبطارياته القابلة وغير القابلة لإعادة الشحن وكذلك من إكسسواراته الكهربائية والإلكترونية مع النفايات الحضرية غير المصنفة حيث سيضر ذلك بالبيئة.

للتخلص من هذه المعدات ، يجب إعادتها إلى نقطة البيع أو تسليمها إلى نقطة إعادة تدوير محلية. للحصول على المزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بالخدمة المحلية للتخلص من النفايات المنزلية.

تبلغ فترة الضمان وفترة الخدمة سنتين ابتداء من تاريخ شراء المنتج

تبلغ فترة الضمان وفترة الخدمة سنتين ابتداء من تاريخ شراء المنتج.

تفاصيل المنتج: "اسبيسك أينتربرايزيس بي أيل كي" (ASBISc Enterprises PLC) ، أغوس أناسيوس ، دياموند كورت ، شارع كولوناكو ، 43 ،

4103 ليماسول ، قبرص. صنع في الصين.

يمكن الحصول على المعلومات الحالية ووصف الجهاز التفصيلي، وعلى عملية التوصيل والشهادات والمعلومات عن الشركات التي تقبل شكاوى وضمانات، على موقع ويب [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents). جميع العلامات التجارية المشار إليها وأسمائها، كل منها ملك لأصحابها.

**BC** Електрическата интелигентна кана **AENO EK7S** е предназначена за затопляне и кипване на вода у дома и в офиса.

### **Технически данни**

Захранващо напрежение: 220–240 V; честота: 50–60 Hz. Захранване: 1850.0–2200.0 W. Размери (дължина × ширина × височина): 212 mm × 162,3 mm × 262 mm. Обем: 1,7 литра. Режими на затопляне на вода с ръчно управление: +40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C, +100 °C, диапазон на регулиране на температурата с управление чрез приложението AENO: 40–100 °C. Функция за поддържане на зададената стойност: до 24 часа.

### **Пакет за доставка (фигура А)**

Смарт кана **AENO EK7S**, основа (10), кратко ръководство, гаранционна карта.

### **Ограничения и предупреждения**

Чайникът е предназначен само за домашна употреба. Преди да използвате уреда за първи път, проверете дали параметрите на електрическата мрежа съответстват на тези, посочени в листа с технически данни. Не използвайте повреден уред, включително такъв с повреден захранващ кабел и/или щепсел. Не позволявайте на захранващия кабел да влиза в контакт с остри ръбове или горещи повърхности. Не потапяйте захранващия кабел, щепсела, чайника или поставката във вода или други течности. Не използвайте устройството на открито. Поставете чайника върху равна, стабилна повърхност. За да предотвратите повреда на пластмасовите компоненти, инсталирайте уреда далеч от външни източници на топлина и не го поставяйте в близост до или върху други електрически уреди. Не включвайте празен чайник, за да избегнете повреда. Използвайте пречистена вода, за да намалите натрупването на котлен камък. Използвайте чайника само за затопляне на вода. Не позволявайте на деца да използват чайника без надзор. Не отваряйте чайника по време на кипене или през първите

няколко минути след кипенето. Бъдете внимателни, когато наливате вряла вода, не накланяйте прекалено рязко чайника с вряла вода. Уверете се, че капакът е затворен, преди да вдигнете чайника. Не наливайте вода под маркировката MIN и над маркировката MAX от вътрешната страна на корпуса. Използвайте уреда само с доставената стойка. Изключете уреда от електрическата мрежа, когато не го използвате и преди почистване.

### **Подготовка на устройството за употреба**

Преди да използвате чайника за първи път, го напълнете до марката MAX. Сварете и изцедете водата. Избършете външната и вътрешната част на чайника с влажна кърпа. Оставете го да изсъхне. Уверете се, че по поставката и чайника не е останала влага.

### **Работа с устройството**

#### **Управление на устройството чрез контролния панел**

| Функция | Действия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Варене  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Напълнете чайника с вода, като извадите чайника от основата му, отворите капака, като натиснете бутона в горната част на дръжката, и наберете необходимото количество вода.</li><li>• Затворете плътно капака и поставете чайника върху поставката.</li><li>• Включете щепсела на захранващия кабел в електрически контакт.</li><li>• Натиснете бутона за захранване (6) на панела на устройството. Контролната лампа (7) светва. След като водата заври, уредът издава три пъти звуков сигнал и преминава в режим на готовност.</li></ul> |
| Запазва | <ul style="list-style-type: none"><li>• Напълнете чайника с вода (вж. "Варене").</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| зададената температура на водата след кипване в продължение на 24 часа               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснете бутона за захранване (6), светлинният индикатор (7) светва и кипенето започва.</li> <li>• По време на варенето използвайте бутона "+/-" (9), за да зададете необходимата температура (+40 °C, +55 °C, +80 °C или +90 °C). Контролната лампа (8) светва.</li> <li>• След като водата изври, индикаторът (7) угасва, а индикаторът (8) мига. Когато каната достигне зададената температура, тя издава три пъти звуков сигнал и преминава в режим на поддържане на температурата.</li> </ul> |
| Нагриване и поддържане на зададената температура без кипене в продължение на 24 часа | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Напълнете чайника с вода (вж. "Варене").</li> <li>• Използвайте бутона "+/-" (9), за да зададете необходимата температура (+40 °C, +55 °C, +80 °C или +90 °C). Контролната лампа (8) светва.</li> <li>• Когато каната достигне избраната температура, тя издава три пъти звуков сигнал и преминава в режим на поддържане на температурата.</li> </ul>                                                                                                                                               |

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Ако чайникът бъде включен без вода по невнимание, той ще се изключи автоматично. Изчакайте чайникът да изстине, преди да го напълните и включите отново, в противен случай предпазният механизъм ще попречи на чайника да се включи.

**Забележка:** Можете да прекъснете процеса на нагриване или поддържане на температурата, като натиснете отново бутона за включване (6) или като извадите чайника от поставката.

**Управлявайте устройството чрез мобилното приложение AENO**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Уверете се, че телефонът е свързан към 2,4 GHz Wi-Fi мрежа.

- Свържете устройството към електрическата мрежа и го включете.
- Влезте в профила си в приложението AENO или регистрирайте нов профил, като изтеглите мобилното приложение от Google Play или Apple Store.
- От началния екран на приложението натиснете "+" или "Добавяне на устройство". В отворения прозорец изберете категорията "Чайник".

**Забележка:** Ако системата ви подкани да активирате функции на вашия смартфон, следвайте съветите, дадени в нея.

- Въведете името и паролата на вашата Wi-Fi мрежа, ако полетата не са попълнени автоматично. Уверете се, че е избран режим EZ в горния десен ъгъл.
- На контролния панел на чайника натиснете и задръжте бутона за захранване, докато двете лампички (7) и (8) започнат да мигат и уредът издаде три звукови сигнала.
- В екрана "Инструкции за свързване" поставете отметка в квадратчето "Уверете се, че светодиодът мига".
- Изчакайте, докато се появи съобщението "Device successfully added".

**Забележка:** устройството може да се управлява и чрез гласови асистиенти. Подробна информация е налична в пълното ръководство за употреба на адрес [aeno.com/documents](https://aeno.com/documents). Ако връзката е неуспешна, уверете се, че устройството е свързано към източник на захранване и е включено, проверете настройките на Wi-Fi на рутера на адрес <https://aeno.com/router-help>, свалете чайника от поставката, поставете го обратно на поставката, и след това повторете процеса на свързване.

### **Отстраняване на котлен камък**

Честота: Веднъж месечно (при твърда или много твърда вода) или веднъж на 2–3 месеца (при вода със средна твърдост или мека вода), ако чайникът се използва 3–5 пъти дневно.

## Средства за отстраняване на котлен камък и методи за почистване

| Таблица с оцет                                                                                                                                                    | Лимонена киселина                                                                                                                                                   | Специален агент за отстраняване на котлен камък          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Изсипете 0,5 литра оцет (6 % или 9 %) в чайника и оставете за 1 час, без да кипва. Излейте съдържанието, изплакнете чайника, кипнете и прецедете водата 5–6 пъти. | Сварете 0,5 литра вода. Добавете 25 грама лимонена киселина и оставете за 15 минути. Излейте съдържанието, изплакнете чайника, кипнете и прецедете водата 5–6 пъти. | Спазвайте инструкциите на производителя върху опаковката |

## Отстраняване на възможни неизправности

- Устройството не се включва. Възможна причина: от контакта не идва напрежение. Решение: Проверете дали гнездото е в изправност, като включите друго устройство.
- Чайникът се изключва няколко секунди след включването му. Възможна причина: ниско ниво на водата в чайника. Решение: Изключете уреда и го изключете от електрическата мрежа. Изчакайте чайникът да изстине и следвайте инструкциите в раздел "Варене" в раздела "Работа".
- Опитът за свързване на устройството с приложението AENO е неуспешен. Възможна причина: няма Wi-Fi сигнал. Решение: проверете дали има Wi-Fi сигнал.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Ако нито едно от възможните решения не решава проблема, свържете се с вашия доставчик или сервизен център. Моля, не разглобявайте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами.

### Информация за рециклиране



Тези символи указват, че при изхвърлянето на уреда, неговите батерии и акумулатори, както и на електрическите и електронните му аксесоари, трябва да спазвате разпоредбите за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE) и за отпадъците от батерии и акумулатори. Съгласно правилата, това оборудване в края на експлоатационния живот подлежи на отделно изхвърляне.

Не изхвърляйте устройството, неговите батерии и акумулатори, както и електрическите и електронните му принадлежности заедно с несортирани битови отпадъци, тъй като това би било вредно за околната среда. За да изхвърлите това оборудване, то трябва да бъде върнато в точката на продажба или предадено в местен център за рециклиране.

Гаранционният срок и експлоатационният живот са 2 години от датата на закупуване на продукта.

Данни за производителя: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limassol, Cyprus. Произведено в Китай.

Актуалната информация и подробните описания на устройствата, както и инструкциите за свързване, сертификатите, претенциите за качество и гаранционната информация са достъпни за изтегляне на адрес [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents). Всички споменати търговски марки и имена на марки са собственост на съответните им собственици.

**CN AENO** 电动智能热水壶 **EK7S** 适用于在家里以及办公室里加热和烧水。

## 技术数据

额定电压：220-240 V；频率：50-60 Hz；额定功率：1850-2200 W；尺寸（长×宽×高）：212 mm × 162.3 mm × 262 mm；容量：1.7L；手动控制的水加热模式：+40 °C、+55 °C、+80 °C、+90 °C、+100 °C；温度调节范围可通过 AENO 应用程序控制：40-100 °C；保温时间：最长可 24 小时。

## 装箱单（图 A）

**AENO EK7S** 智能水壶，底座（10），快速指南，保修卡。

## 限制及注意事项

该水壶仅用于家庭使用。在首次使用设备之前，请检查电源参数是否与技术数据表中给出的参数相应的。不要使用损坏的电器，以及电源线和/或插头损坏的电器。请勿让电源线接触到锋利的边缘或热的表面。请勿将电源线、电源插头、水壶或底座接触水或其他液体。不要在户外使用该设备。将水壶放在一个平坦、稳定的表面上。为防止塑料部件的损坏，请将设备安装在远离外部热源的地方，不要放在其他电器的附近或上面。不要打开没装水的水壶的电源，以免造成损坏。使用经过处理的水以减少水垢堆积。只使用水壶来加热水。不要让儿童在没有监督的情况下使用水壶。在水壶沸腾时或沸腾后的最初几分钟内，不要打开水壶。倒开水时要小心，不要把装有开水的水壶倾斜得太过度。在提起水壶之前，确保盖子是关闭的。不要把水倒在外壳内侧的 MIN 标记以下和 MAX 标记以上。只能与提供的支架一起使用该设备。在不使用时和清洁前，请拔掉设备的插头。

## 首次使用产品前

第一次使用前，将水壶装满水至 MAX 标记。将水烧开后排出。用湿布擦拭水壶的外部 and 内部。自然晾干。确保底座和水壶上没有水分残留。

## 使用产品

### 通过控制面板控制设备

| 功能 | 操作步骤                         |
|----|------------------------------|
| 沸腾 | ●将水壶从底座上取下，装满水，按手柄顶部的按钮打开壶盖， |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p>然后吸进所需的水；</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 紧闭壶盖，将水壶放在底座上；</li> <li>● 将电源线插头插入电源插座；</li> <li>● 按下设备面板上的电源按钮（6）。指示灯（7）亮起。一旦水烧开了，设备会发出三声提示音，并进入待机状态。</li> </ul>                                                                            |
| 烧开的水可以保温 24 小时  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 将水壶装满水（见“沸腾”）。</li> <li>● 按下电源按钮（6），指示灯（7）亮起，开始沸腾。</li> <li>● 在煮沸过程中，使用“+/-”按钮（9）来设置所需的温度（+40 °C、+55 °C、+80 °C 或 +90 °C）。指示灯（8）亮起。</li> <li>● 一旦水沸腾了，灯（7）熄灭，灯（8）闪烁。当水壶达到设定温度时，它会发出三声提示音，并进入温度维持模式。</li> </ul> |
| 加热至未沸腾并保温 24 小时 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 将水壶装满水（见“沸腾”）。</li> <li>● 使用“+/-”按钮（9）设置所需的温度（+40 °C、+55 °C、+80 °C 或 +90 °C）。指示灯（8）亮起。</li> <li>● 当水壶达到选定的温度时，会发出三声蜂鸣并进入温度维持模式）。</li> </ul>                                                                   |

**警告!**如果水壶在没有水的情况下被无意地打开，它将自动关闭。等到水壶冷却后再装水，并再次打开水壶，否则安全机制将阻止水壶的开启。

**注意:** 你可以通过再次按下电源按钮（6）或将水壶从底座上取下，来中断加热或温度维持过程。

### 通过 AENO 移动应用程序控制设备

**警告!** 确保你的手机连接到一个 2.4 GHz 的 Wi-Fi 网络。

- 将设备连接到电源，并打开电源。
- 在 AENO 应用程序中登录您的账户，或从 Google Play 或 Apple Store 下载移动应用程序，注册一个新的账户。

- 从应用程序的主屏幕，按 "+" 或 "添加 设备"。在打开的窗口中，选择类别 "水壶"。

**注意：**如果系统提示您激活智能手机的任何功能，请遵循其中的建议。

- 如果字段没有自动填写，请输入你的 Wi-Fi 网络名称和密码。确保在右上角选择了 EZ 模式。
- 在水壶的控制面板上，按住电源按钮，直到 2 个灯（7）和（8）开始闪烁，并且设备发出 3 次哔声。
- 在 "接线说明" 屏幕中，勾选 "确保 LED 灯闪烁" 的选项。
- 等待，直到出现 "设备成功添加" 的信息。

**注意。** 该设备还可以通过语音助手控制。详细的信息可在 [aeno.com/documents](https://aeno.com/documents) 网站的完整使用手册中找到。如果连接失败，请确保设备连接到电源并打开，检查路由器的 Wi-Fi 设置，网址为 <https://aeno.com/router-help>，从底座上取下水壶，放回底座上。然后重复连接过程。

## 除水垢

频率：每月一次（硬水或非常硬的水）或每 2-3 个月一次（中等硬度或软水），如果水壶每天使用 3-5 次。

## 除垢剂和清洁方法

| 苹果醋                                                         | 柠檬酸                                                       | 特殊除垢剂        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 将 0.5 升醋（6% 或 9%）倒入水壶，放置 1 小时不沸腾。倒出里面的东西，冲洗水壶，煮沸并排出 5-6 次水。 | 煮沸 0.5 升的水。加入 25 克柠檬酸并放置 15 分钟。倒出里面的东西，冲洗水壶，煮沸并排出 5-6 次水。 | 遵循制造商在包装上的指示 |

## 排除可能发生的故障：

- 设备不开机。可能的原因：电源插座上没有电压。解决方案：通过插入另一个设备来检查插座是否处于良好的工作状态。

- 水壶在开机后几秒钟就会关闭。可能的原因：水壶中的水位低。解决方案：关闭设备并断开电源。等到水壶冷却后，按照 "操作" 部分中 "沸腾" 的说明进行操作。
- 将设备连接到 AENO 应用程序失败。可能的原因：没有 Wi-Fi 信号。解决方案：检查是否有 Wi-Fi 信号。

**请注意!**如果您的问题仍然存在，请联系您当地的供应商或服务中心以寻求支持。请不要拆卸设备或尝试自行修复设备。

### 回收信息



这些符号表明，在处理本设备、其电池和蓄电池以及其电气和电子配件时，您必须遵守《废弃电气和电子设备》(WEEE) 和《废弃电池回收处理》。在其使用寿命结束时，该设备必须被分类回收。

本设备、其电池和蓄电池以及其电气和电子配件不得与未经分类的城市垃圾一起处理，因为这将对环境造成危害。

处理本设备，必须将其送零售店或送到当地的回收中心。  
请联系您当地的生活废弃物管理中心，以了解更多详情。

保修期和使用年限为自购买设备之日起 2 年。

制造商：ASBISc Enterprises PLC，43 Kolonakiou Street，钻石阁，阿约斯阿塔纳西奥斯，4103 利马索尔，塞浦路斯。中国制造。

有关设备描述和规格的当前信息和细节，以及连接过程、证书、保修和质量问题，请参阅相关安装和操作手册，可在 [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents) 下载。此处的所有商标和名称均为其各自所有者的财产。

**CZ** Chytrá rychlovarná konvice **AENO EK7S** je určena k ohřevu a vaření vody doma i v kanceláři.

### **Specifikace**

Napájecí napětí: 220–240 V; frekvence: 50–60 Hz. Výkon: 1850.0–2200.0 W. Rozměry (d × š × v): 212 mm × 162,3 mm × 262 mm. Objem: 1,7 l. Režimy ohřevu vody s ručním ovládáním: +40 °C do +55 °C, +80 °C, +90 °C do +100 °C, rozsah nastavení teploty s ovládáním prostřednictvím aplikace AENO: 40–100 °C. Funkce udržování nastavené teploty: až 24 h.

### **Obsah balení (obr. A)**

Chytrá konvice **AENO EK7S**, základna (10), stručný návod, záruční list.

### **Omezení a varování**

Konvice je určena pouze pro domácí použití. Před prvním použitím zkontrolujte, zda jsou parametry sítě v souladu s tabulkou technických specifikací. Nepoužívejte poškozený spotřebič, včetně spotřebiče s poškozeným napájecím kabelem a/nebo zástrčkou. Nedovolte, aby se napájecí kabel dostal do kontaktu s ostrými hranami nebo horkými povrchy. Neponořujte napájecí kabel, zástrčku, konvici ani podstavec do vody nebo jiných tekutin. Přístroj nepoužívejte ve venkovním prostředí. Postavte konvici na rovný a stabilní povrch. Abyste zabránili poškození plastových součástí, instalujte spotřebič mimo dosah vnějších zdrojů tepla a neumísťujte jej do blízkosti jiných elektrických spotřebičů nebo na ně. Nezapínejte prázdnou konvici, aby nedošlo k jejímu poškození. Používejte upravenou vodu, abyste omezili usazování vodního kamene. Konvici používejte pouze k ohřevu vody. Nedovolte dětem používat konvici bez dozoru. Během varu a prvních několik minut po varu konvici neotvírejte. Při nalévání vroucí vody buďte opatrní, nenaklánějte konvici s vroucí vodou příliš prudce. Před zvednutím konvice se ujistěte, že je víko zavřené. Nenalévejte vodu pod značku MIN a nad značku MAX na vnitřní straně pouzdra. Pokud zařízení nepoužíváte a před čištěním, odpojte jej ze sítě.

## Příprava zařízení k použití

Před prvním použitím naplňte konvici po značku MAX. Vodu uvařte a slijte. Otřete konvici zvenku i zevnitř vlhkým hadříkem. Nechte ji zaschnout. Ujistěte se, že na podstavci a konvici nezůstala žádná vlhkost.

## Provoz zařízení

### Ovládání zařízení pomocí ovládacího panelu

| Funkce                                                         | Akce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaření                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Naplňte konvici vodou tak, že konvici sejmete z podstavce, otevřete víko stisknutím tlačítka na horní straně rukojeti a natáhnete požadované množství vody.</li><li>• Pevně zavřete víko a postavte konvici na podstavec.</li><li>• Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky.</li><li>• Stiskněte tlačítko napájení (6) na panelu jednotky. Kontrolka (7) se rozsvítí. Jakmile se voda uvaří, spotřebič třikrát pípne a přejde do pohotovostního režimu.</li></ul> |
| Udržování nastavené teploty vody po převaření po dobu 24 hodin | <ul style="list-style-type: none"><li>• Naplňte konvici vodou (viz "Vaření").</li><li>• Stiskněte tlačítko napájení (6), rozsvítí se kontrolka (7) a začne vaření.</li><li>• Během vaření nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítka "+/-" (9) (+40 °C, +55 °C, +80 °C nebo +90 °C). Kontrolka (8) se rozsvítí.</li><li>• Po převaření vody kontrolka (7) zhasne a kontrolka (8) začne blikat. Když konvice dosáhne nastavené teploty, třikrát pípne a přejde do režimu udržování teploty.</li></ul>                     |
| Ohřev a udržování nastavené                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Naplňte konvici vodou (viz "Vaření").</li><li>• Tlačítkem "+/-" (9) nastavte požadovanou teplotu (+40 °C, +55 °C, +80 °C nebo +90 °C). Kontrolka (8) se</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                         |                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| teploty bez varu<br>po dobu 24<br>hodin | rozsvítí.<br>• Když konvice dosáhne zvolené teploty, třikrát pípne a přejde do režimu udržování teploty. |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**POZOR!** Pokud je konvice nechtěně zapnutá bez vody, automaticky se vypne. Před naplněním a opětovným zapnutím konvice vyčkejte, dokud nevychladne, jinak bezpečnostní mechanismus zabrání jejímu zapnutí.

**Poznámka:** Proces ohřevu nebo udržování teploty můžete přerušit opětovným stisknutím tlačítka napájení (6) nebo sejmutím konvice z podstavce.

### **Zařízení můžete ovládat pomocí mobilní aplikace AENO**

**POZOR!** Zkontrolujte, zda je telefon připojen k síti Wi-Fi 2,4 GHz.

- Připojte zařízení k elektrické síti a zapněte.
- Přihlaste se ke svému účtu v aplikaci AENO nebo si zaregistrujte nový účet stažením mobilní aplikace z Google Play nebo Apple Store.
- Na domovské obrazovce aplikace stiskněte tlačítko "+" nebo "Přidat zařízení". V otevřeném okně vyberte kategorii "Konvice".

**Poznámka:** Pokud se na smartphonu objeví systémové dotazy týkající se všech funkcí, postupujte podle pokynů uvedených v nich.

- Pokud se pole nevyplní automaticky, zadejte název a heslo sítě Wi-Fi. Zkontrolujte, zda je v pravém horním rohu vybrán režim EZ.
- Na ovládacím panelu konvice stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud nezačnou blikat 2 kontrolky (7) a (8) a spotřebič třikrát nezapípá.
- Na obrazovce "Pokyny pro zapojení" zaškrtněte políčko "Ujistěte se, že LED blíká".
- Počkejte, dokud se nezobrazí zpráva "Zařízení bylo úspěšně přidáno".

**Poznámka:** zařízení lze ovládat také pomocí hlasových asistentů. Podrobné informace jsou k dispozici v úplném návodu k použití na adrese

**aeno.com/documents.** Pokud se připojení nezdaří, zkontrolujte, zda je zařízení připojeno ke zdroji napájení a zapnuto, zkontrolujte nastavení Wi-Fi routeru na adrese **<https://aeno.com/cz/router-help>**, sejměte konvici z podstavce a postavte ji zpět na podstavec, a poté proces připojení zopakujte.

### **Odstraňování vodního kamene**

Frekvence: Jednou za měsíc (tvrdá nebo velmi tvrdá voda) nebo jednou za 2–3 měsíce (středně tvrdá nebo měkká voda), pokud se konvice používá 3–5krát denně.

### **Odstraňovače vodního kamene a metody čištění**

| Ocet potravinářský                                                                                                                         | Kyselina citronová                                                                                                                                | Speciální prostředek na odstraňování vodního kamene |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nalijte do konvice 0,5 l octa (6 % nebo 9 %), nechte 1 hodinu bez vaření. Pak vše vylijte, umyjte konvici, 5–6 krát vařte a vypusťte vodu. | Převařte 0,5 l vody. Přidejte 25 g kyseliny citronové a nechte 15 minut působit. Pak vše vylijte, umyjte konvici, 5–6 krát vařte a vypusťte vodu. | Dodržujte pokyny výrobce uvedené na obalu           |

### **Řešení možných problémů**

- Zařízení se nezapne. Možná příčina: ze zásuvky nepřichází žádné napětí. Řešení: Zkontrolujte, zda je zásuvka v pořádku, připojením jiného zařízení.
- Konvice se vypne několik sekund po zapnutí. Možná příčina: nízká hladina vody v konvici. Řešení: Vypněte spotřebič a odpojte jej od napájení. Počkejte, až konvice vychladne, a postupujte podle pokynů v části "Vaření" v oddíle "Provoz".
- Pokus o připojení zařízení k aplikaci AENO se nezdařil. Možná příčina: chybný signál Wi-Fi. Řešení: Zkontrolujte, zda je k dispozici signál Wi-Fi.

**POZOR!** Pokud žádné z možných řešení problém nevyřeší, obraťte se na svého dodavatele nebo servisní středisko. Přístroj nerozebírejte a nepokoušejte se jej opravit sami.

### Informace o recyklaci



Tyto symboly označují, že při likvidaci spotřebiče, jeho baterií a akumulátorů a elektrického a elektronického příslušenství musíte dodržovat předpisy o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE) a o likvidaci baterií a akumulátorů. Podle předpisů musí být toto zařízení po skončení životnosti zlikvidováno odděleně.

Přístroj, baterie a akumulátory ani elektrické a elektronické příslušenství nelikvidujte společně s netříděným komunálním odpadem, protože by to bylo škodlivé pro životní prostředí.

Chcete-li toto zařízení zlikvidovat, musíte jej vrátit na prodejní místo nebo odevzdat v místním recyklačním centru.

Podrobnosti vám sdělí místní služba pro likvidaci domovního odpadu.

Záruční doba a životnost je 2 roky od data zakoupení výrobku.

Údaje o výrobci: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limassol, Kypr. Vyrobeno v Číně.

Aktuální informace a podrobné popisy zařízení, stejně jako návody k připojení, certifikáty, informace o reklamaci kvality a záruce jsou k dispozici ke stažení na adrese **[aeno.com/documents](http://aeno.com/documents)**. Všechny uvedené ochranné známky a názvy značek jsou majetkem příslušných vlastníků.



**DE** Der **AENO EK7S** ist ein intelligenter elektrischer Wasserkocher zum Erhitzen und Kochen von Wasser zu Hause und im Büro.

### **Technische Kenndaten**

Versorgungsspannung: 220–240 V; Frequenz: 50–60 Hz. Leistung: 1850,0–2200,0 W. Abmessungen (L × B × H): 212 mm × 162,3 mm × 262 mm. Fassungsvermögen: 1,7 l. Manuelle Wasserheizmodi: +40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C, +100 °C, Temperatureinstellbereich mit der Steuerung über die AENO-App: 40–100 °C. Temperaturerhaltungsmodus: bis zu 24 Stunden.

### **Lieferumfang (Abb. A)**

**AENO EK7S** smart Wasserkocher, Sockel (I0), Schnellanleitung, Garantieschein.

### **Beschränkungen und Warnungen**

Der Wasserkocher ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts, ob die Netzparameter mit den Angaben auf dem technischen Datenblatt übereinstimmen. Verwenden Sie kein beschädigtes Gerät, oder das Gerät mit einem beschädigten Netzkabel und/oder Stecker. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit scharfen Kanten oder heißen Oberflächen in Berührung kommt. Tauchen Sie das Netzkabel, den Netzstecker, den Wasserkocher oder den Sockel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Stellen Sie den Wasserkocher auf eine ebene, stabile Fläche. Um eine Beschädigung der Kunststoffteile zu vermeiden, stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von externen Wärmequellen und nicht in der Nähe oder auf anderen Elektrogeräten auf. Schalten Sie einen leeren Wasserkocher nicht ein, um Schäden zu vermeiden. Verwenden Sie aufbereitetes Wasser, um Kalkablagerungen zu vermeiden. Verwenden Sie den Wasserkocher nur zum Erhitzen von Wasser. Erlauben Sie Kindern nicht, den Wasserkocher unbeaufsichtigt zu benutzen. Öffnen Sie den Wasserkocher nicht, während er kocht oder während der ersten Minuten nach dem Kochen. Seien Sie

vorsichtig beim Ausgießen von kochendem Wasser, kippen Sie den Wasserkocher mit kochendem Wasser nicht zu stark. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel geschlossen ist, bevor Sie den Wasserkocher anheben. Befüllen Sie den Wasserkocher mit Wasser unterhalb der MIN-Markierung und oberhalb der MAX-Markierung auf der Innenseite des Gehäuses nicht. Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Sockel. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen.

### **Vorbereiten des Geräts für den Gebrauch**

Füllen Sie den Wasserkocher vor dem ersten Gebrauch bis zur MAX-Marke. Kochen Sie das Wasser auf und gießen Sie es ab. Wischen Sie die Außenseite und die Innenseite des Wasserkochers mit einem feuchten Tuch ab. Lassen Sie es trocknen. Vergewissern Sie sich, dass auf dem Sockel und dem Wasserkocher keine Feuchtigkeit mehr vorhanden ist.

### **Betriebsbedingungen**

#### **Steuerung des Geräts über das Bedienfeld**

| Funktion  | Aktionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufkochen | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nehmen Sie den Wasserkocher von seinem Sockel, öffnen Sie den Deckel durch Drücken des Knopfes oben am Griff und füllen Sie den Wasserkocher mit der gewünschten Wassermenge ein.</li><li>• Schließen Sie den Deckel fest und stellen Sie den Wasserkocher auf den Ständer.</li><li>• Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in eine Steckdose.</li><li>• Drücken Sie die Einschalttaste (6) auf dem Bedienfeld des Geräts. Die Anzeige (7) leuchtet auf. Nachdem das Wasser gekocht hat, piept das Gerät dreimal und schaltet in den Standby-Modus.</li></ul> |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Beibehalten der eingestellten Wassertemperatur nach dem Kochen für 24 Stunden</p>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser (siehe "Aufkochen").</li> <li>• Drücken Sie die Einschalttaste (6), die Anzeige (7) leuchtet auf und der Kochprozess beginnt.</li> <li>• Während des Kochens stellen Sie mit der Taste "+/-" (9) die gewünschte Temperatur ein (+40 °C, +55 °C, +80 °C oder +90 °C). Die Kontrollleuchte (8) leuchtet auf.</li> <li>• Wenn das Wasser gekocht ist, erlischt die Anzeige (7) und die Anzeige (8) blinkt. Wenn der Wasserkocher die eingestellte Temperatur erreicht, ertönt ein dreimaliger Signalton und er schaltet in den Temperaturerhaltungsmodus.</li> </ul> |
| <p>Erhitzen und Aufrechterhalten der eingestellten Temperatur ohne zu kochen für 24 Stunden</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser (siehe "Aufkochen").</li> <li>• Stellen Sie mit der Taste "+/-" (9) die gewünschte Temperatur ein (+40 °C, +55 °C, +80 °C oder +90 °C). Die Anzeige (8) leuchtet auf.</li> <li>• Wenn der Wasserkocher die gewählte Temperatur erreicht, ertönt ein dreimaliger Signalton und er schaltet in den Temperaturerhaltungsmodus.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |

**WARNUNG!** Wenn der Wasserkocher versehentlich ohne Wasser eingeschaltet wird, schaltet er sich automatisch ab. Warten Sie, bis der Wasserkocher abgekühlt ist, bevor Sie ihn befüllen und wieder einschalten, da der Sicherheitsmechanismus sonst das Einschalten des Wasserkochers verhindert.

**Hinweis:** Sie können den Erhitzungs- oder Temperaturerhaltungsvorgang unterbrechen, indem Sie die Einschalttaste (6) erneut drücken oder den Wasserkocher vom Sockel nehmen.

### **Steuern Sie das Gerät über die AENO Mobile App**

**WARNUNG!** Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit einem 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist.

- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und schalten Sie es ein.
- Loggen Sie sich in Ihr Konto in der AENO-App ein oder registrieren Sie ein neues Konto, indem Sie die mobile App von Google Play oder dem Apple Store herunterladen.
- Drücken Sie auf dem Startbildschirm der App auf "+" oder "Gerät hinzufügen". Wählen Sie in dem sich öffnenden Fenster die Kategorie "Kessel".

**Hinweis:** Wenn Sie von einem System aufgefordert werden, Funktionen auf Ihrem Smartphone zu aktivieren, befolgen Sie die dort gegebenen Hinweise.

- Geben Sie den Namen und das Passwort Ihres Wi-Fi-Netzwerks ein, falls die Felder nicht automatisch ausgefüllt werden. Vergewissern Sie sich, dass der EZ-Modus in der oberen rechten Ecke ausgewählt ist.
- Halten Sie auf dem Bedienfeld des Wasserkochers die Einschalttaste gedrückt, bis die beiden Anzeigen (7) und (8) zu blinken beginnen und das Gerät dreimal piept.
- Aktivieren Sie auf dem Bildschirm "Hinweise zum Anschluss" das Kontrollkästchen "Bestätigen Sie, dass die Anzeige schnell blinkt".
- Warten Sie, bis die Meldung "Gerät erfolgreich hinzugefügt" erscheint.

**Anmerkung:** das Gerät kann auch über Sprachassistenten gesteuert werden. Detaillierte Informationen finden Sie in der vollständigen Installations- und Bedienungsanleitung unter **[aeno.com/documents](http://aeno.com/documents)**. Wenn die Verbindung fehlschlägt, vergewissern Sie sich, dass das Gerät an eine Stromquelle

angeschlossen und eingeschaltet ist, und überprüfen Sie die Wi-Fi-Einstellungen des Routers unter <https://aeno.com/router-help>, nehmen Sie den Wasserkocher vom Sockel und setzen Sie ihn wieder darauf, und wiederholen Sie dann den Verbindungsvorgang.

### **Entkalkung**

Häufigkeit: Einmal im Monat (hartes oder sehr hartes Wasser) oder einmal alle 2–3 Monate (Wasser mittlerer Härte oder weiches Wasser), wenn der Wasserkocher 3–5 Mal pro Tag benutzt wird.

### **Entkalkungsmittel und Reinigungsmethoden**

| Tischessig                                                                                                                                                                                                       | Zitronensäure                                                                                                                                                                                                 | Spezielles Entkalkungsmittel                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 0,5 l Essig (6 % oder 9 %) in den Wasserkocher gießen und lassen 1 St. lang stehen, ohne zu kochen. Gießen Sie den Inhalt aus, spülen Sie den Wasserkocher aus, kochen Sie und lassen Sie das Wasser 5–6 Mal ab. | Kochen Sie 0,5 l Wasser. Fügen Sie 25 g Zitronensäure hinzu und lassen Sie es 15 Minuten stehen. Gießen Sie den Inhalt aus, spülen Sie den Wasserkocher aus, kochen Sie und lassen Sie das Wasser 5–6 Mal ab. | Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers auf der Verpackung. |

### **Beseitigung bei möglichen Fehlfunktionen**

- Das Gerät lässt sich nicht einschalten. Mögliche Ursache: Es kommt keine Spannung aus der Steckdose. Lösung: Prüfen Sie, ob die Steckdose einwandfrei funktioniert, indem Sie ein anderes Gerät einstecken.
- Der Wasserkocher schaltet sich einige Sekunden nach dem Einschalten aus. Mögliche Ursache: niedriger Wasserstand im Wasserkocher. Lösung: Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz. Warten Sie,

bis der Wasserkocher abgekühlt ist, und befolgen Sie die Anweisungen unter "Aufkochen" im Abschnitt "Betriebsbedingungen".

- Ein Versuch, das Gerät mit der AENO-App zu verbinden, ist fehlgeschlagen. Mögliche Ursache: kein Wi-Fi-Signal. Lösung: Prüfen Sie, ob ein Wi-Fi-Signal vorhanden ist.

**WARNUNG!** Wenn keine der möglichen Lösungen Ihr Problem behebt, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder Ihr Service-Center. Bitte zerlegen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

### Informationen über Recycling



Diese Symbole weisen darauf hin, dass Sie bei der Entsorgung des Geräts, seiner Batterien und Akkus sowie seines elektrischen und elektronischen Zubehörs Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall (WEEE) und Entsorgungsvorschriften für Batterien und Akkumulatoren befolgen müssen. Gemäß den Vorschriften müssen diese Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer getrennt entsorgt werden.

Entsorgen Sie das Gerät, seine Batterien und Akkus sowie sein elektrisches und elektronisches Zubehör nie zusammen mit unsortiertem Siedlungsabfall, da dies umweltschädlich ist.

Um dieses Gerät zu entsorgen, muss es im Geschäft zurückgegeben oder bei einem örtlichen Recyclingzentrum abgegeben werden.

Nähere Informationen zum örtlichen Müllentsorgungssystem erhalten Sie auch direkt beim zuständigen Gemeindeamt.

Die Garantiezeit und Lebensdauer beträgt 2 Jahre ab dem Kaufdatum des Produkts.

Herstellerangaben: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limassol, Zypern. Hergestellt in China.

Aktuelle Informationen und detaillierte Gerätebeschreibungen sowie Anschlussanleitungen, Zertifikate, Qualitätsansprüche und Garantieinformationen stehen unter [aeno.com/documents](https://aeno.com/documents) zum Download bereit. Alle genannten Warenzeichen und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

**EE** Elektriline nutikas veekeetja **AENO EK7S** on mõeldud vee soojendamiseks ja keetmiseks kodus ja kontoris.

### **Tehnilised andmed**

Toitepinge: 220–240 V; sagedus: 50–60 Hz. Võimsus: 1850,0–2200,0 W. Mõõtmed (p × l × k): 212 mm × 162,3 mm × 262 mm. Maht: 1,7 liitrit. Vee soojendamise režiimid käsitsi reguleeritavad: +40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C, +100 °C, temperatuuri reguleerimise vahemik, mille juhtimine toimub AENO rakenduse kaudu: 40–100 °C. Seadistuspunkti hooldusfunktsioon: kuni 24 tundi.

### **Tarnepakett (joonis A)**

**AENO EK7S** nutikas veekeetja, alus (10), kiirjuhend, garantiikaart.

### **Piirangud ja hoiatused**

Veekeetja on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Enne seadme esmakordset kasutamist kontrollige, et võrguparameetrid vastaksid tehnilises andmelehes toodud parameetritele. Ärge kasutage kahjustatud seadet, sealhulgas seadet, mille toitejuhe ja/või pistik on kahjustatud. Ärge laske toitejuhtmel kokku puutuda teravate servade või kuumade pindadega. Ärge kastke toitejuhet, toitepistikut, veekeetjat või statiivi vette või muudesse vedelikesse. Ärge kasutage seadet välitingimustes. Asetage veekeetja tasasele, stabiilsele pinnale. Plastikosade kahjustuste vältimiseks paigaldage seade välistest soojusallikatest eemal ja ärge asetage seda teiste elektriseadmete lähedale või peale. Kahjustuste vältimiseks ärge lülitage tühja veekeetjat sisse. Kasutage töödeldud vett, et vähendada lubjakivide kogunemist. Kasutage veekeetjat ainult vee soojendamiseks. Ärge lubage lastel veekeetjat järelevalveta kasutada. Ärge avage veekeetjat keemise ajal ega esimeste minutite jooksul pärast keetmist. Olge keeva vee valamisel ettevaatlik, ärge kallutage veekeetjat keeva veega liiga järsult. Enne veekeetja tõstmist veenduge, et kaas on suletud. Ärge valage vett alla korpuse siseküljel oleva MIN-märgi ja üle MAX-märgi. Kasutage seadet ainult koos kaasasoleva

alusega. Kui seadet ei kasutata ja enne puhastamist tõmmake see vooluvõrgust välja.

### **Seadme ettevalmistamine kasutamiseks**

Enne esmakordset kasutamist täitke veekeetja MAX-märgini. Keetke ja nõrutage vesi. Pühkige veekeetja välis- ja sisekülge niiske lapiga. Laske sellel kuivada. Veenduge, et alusele ja veekeetjale ei jääks niiskust.

### **Seadme kasutamine**

#### **Seadme juhtimine juhtpaneeli kaudu**

| Funktsioon                                                  | Meetmed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keetmine                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Täitke veekeetja veega, eemaldades veekeetja oma alusest, avades kaane, vajutades käepideme peal asuvat nuppu, ja tõmmates sisse vajaliku veekoguse.</li><li>• Sulgege kaas tihedalt ja asetage veekeetja alusele.</li><li>• Ühendage toitejuhtme pistik pistikupessa.</li><li>• Vajutage seadme paneelil olevat toitenuppu (6). Kontrolltuli (7) süttib. Kui vesi on keenud, annab seade kolm korda helisignaali ja läheb ooterežiimi.</li></ul>                     |
| Hoiab vee pärast keetmist 24 tundi ettenähtud temperatuuril | <ul style="list-style-type: none"><li>• Täitke veekeetja veega (vt "Keetmine").</li><li>• Vajutage toitenuppu (6), tuli (7) süttib ja keetmine algab.</li><li>• Keetmise ajal kasutage nuppu "+/-" (9) soovitud temperatuuri (+40 °C, +55 °C, +80 °C või +90 °C) seadmiseks. Kontrolltuli (8) süttib.</li><li>• Kui vesi on üle keenud, kustub tuli (7) ja tuli (8) vilgub. Kui veekeetja saavutab seatud temperatuuri, annab ta kolm korda helisignaali ja läheb temperatuuri säilitamise režiimi.</li></ul> |
| Kuumutamine ja seatud temperatuuri                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Täitke veekeetja veega (vt "Keetmine").</li><li>• Kasutage "+/-" nuppu (9) soovitud temperatuuri (+40 °C, +55 °C, +80 °C või +90 °C) seadmiseks.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                              |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| säilitamine ilma keetmiseta 24 tunni jooksul | Kontrolltuli (8) süttib.<br>• Kui veekeetja saavutab valitud temperatuuri, annab ta kolm korda helisignaali ja läheb temperatuuri säilitamise režiimi. |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**HOIATUS!** Kui veekeetja lülitatakse kogemata sisse ilma veeta, lülitub see automaatselt välja. Enne täitmist ja uuesti sisselülitamist oodake, kuni veekeetja on jahtunud, sest vastasel juhul takistab turvamehhanism veekeetja sisselülitamist.

**Märkus:** Võite katkestada kuumutamise või temperatuuri säilitamise protsessi, kui vajutate uuesti toitenuppu (6) või võtate veekeetja statiivilt maha.

### **Seadme juhtimine AENO mobiilirakenduse kaudu**

**HOIATUS!** Veenduge, et teie telefon on ühendatud 2,4 GHz Wi-Fi võrku.

- Ühendage seade vooluvõrku ja lülitage see sisse.
- Logige oma kontole sisse AENO rakenduses või registreerige uus konto, laadides mobiilirakenduse alla Google Play või Apple Store'ist.
- Vajutage rakenduse avakuval "+" või "Lisa seade". Valige avanevas aknas kategooria "Veekeetja".

**Märkus:** Kui süsteem palub teil aktiveerida nutitelefonis mõni funktsioon, järgige selles antud nõuandeid.

- Sisestage oma Wi-Fi-võrgu nimi ja parool, kui väljad ei ole automaatselt täidetud. Veenduge, et EZ-režiim on valitud paremas ülanurgas.
- Vajutage veekeetja juhtpaneelil toitenuppu ja hoidke seda all, kuni 2 tuled (7) ja (8) hakkavad vilkuma ja seade annab kolm korda helisignaali.
- Ekraanil "Juhtimisjuhised" märgistage ruut "Veenduge, et LED vilgub".
- Oodake, kuni ilmub teade "Seade edukalt lisatud".

**Märkus:** seadet saab juhtida ka häälassistentide kaudu. Üksikasjalik teave on saadaval täielikus kasutusjuhendis aadressil **[aeno.com/documents](https://aeno.com/documents)**. Kui ühendus ei õnnestu, veenduge, et seade on ühendatud vooluallikaga ja sisse lülitatud, kontrollige ruuteri Wi-Fi seadeid aadressil **<https://aeno.com/router-help>**, eemaldage veekeetja aluse küljest, asetage see tagasi alusele, ja seejärel korraldage ühendamisprotsessi.

### **Katlakivieemaldamine**

Sagedus: Üks kord kuus (kõva või väga kõva vesi) või üks kord 2–3 kuu jooksul (keskmise karedusega või pehme vesi), kui veekeetjat kasutatakse 3–5 korda päevas.

### **Katlakivieemaldusvahendid ja puhastusmeetodid**

| Lauaäädikas                                                                                                                                               | Sidrunhape                                                                                                                                                  | Spetsiaalne katlakivieemaldusvahend      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Valage 0,5 liitrit äädikat (6 % või 9 %) veekeetjasse, jätke 1 tunniks keetmata. Vala sisu välja, loputa veekeetja ning keeda ja tühjenda vesi 5-6 korda. | Keetke 0,5 liitrit vett. Lisage 25 grammi sidrunhapet ja jätke 15 minutiks seisma. Vala sisu välja, loputa veekeetja ning keeda ja tühjenda vesi 5-6 korda. | Järgige tootja pakendil olevaid juhiseid |

### **Võimalike rikete kõrvaldamine**

- Seade ei lülitu sisse. Võimalik põhjus: pistikupesast ei tule pinget. Lahendus: Kontrollige, kas pistikupesa on töökorras, ühendades teise seadme.
- Veekeetja lülitub välja paar sekundit pärast sisselülitamist. Võimalik põhjus: madal veetase veekeetjas. Lahendus: Lülitage seade välja ja ühendage see

vooluvõrgust lahti. Oodake, kuni veekeetja jahtub, ja järgige jaotises "Toimimine" jaotises "Keetmine" toodud juhiseid.

- Seadme ühendamise katse AENO rakendusega ebaõnnestus. Võimalik põhjus: Wi-Fi signaali puudumine. Lahendus: kontrollige, kas Wi-Fi-signaal on olemas.

**HOIATUS!** Kui ükski võimalikest lahendustest ei lahenda teie probleemi, võtke ühendust oma tarnija või teeninduskeskusega. Ärge võtke seadet lahti ega üritage seda ise parandada.

### Teave ringlussevõtu kohta



Need sümbolid näitavad, et seadme, selle patareide ja akude ning elektriliste ja elektrooniliste tarvikute kõrvaldamisel tuleb järgida elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) ning patarei- ja akujäätmeteeskirju. Vastavalt eeskirjadele tuleb need seadmed nende kasutusaja lõppedes eraldi kõrvaldada.

Ärge visake seadet, selle patareisid ja akusid ega elektrilisi ja elektroonilisi lisaseadmeid koos sorteerimata olmejäätmetega, sest see oleks keskkonnale kahjulik.

Selle seadme kõrvaldamiseks tuleb see tagastada müügikohas või anda kohalikule ringlussevõtukeskusele. Täpsemate üksikasjade saamiseks peaksite võtma ühendust oma kohaliku olmejäätmete kõrvaldamise teenusega.

Garantiaeg ja kasutusiga on 2 aastat alates toote ostukuupäevast.

Tootja andmed: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limassol, Küpros. Valmistatud Hiinas.

Ajakohastatud teave ja üksikasjalikud seadmekirjeldused, samuti ühendamisjuhised, sertifikaadid, kvaliteedinõuded ja garantiinfo on allalaadimiseks saadaval aadressil **[aeno.com/documents](http://aeno.com/documents)**. Kõik mainitud kaubamärgid ja marginimed on nende vastavate omanike omand.

**FR** La bouilloire électrique intelligente **AENO EK7S** est conçue pour chauffer et faire bouillir de l'eau à la maison et au bureau.

### **Données techniques**

Tension d'alimentation : 220–240 V ; fréquence : 50–60 Hz. Puissance : 1850,0–2200,0 W. Dimensions (L × L × H) : 212 mm × 162,3 mm × 262 mm. Volume : 1,7 l. Modes de chauffage de l'eau avec contrôle manuel : +40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C, +100 °C, plage de réglage de la température avec contrôle via l'appli AENO : 40–100 °C. Fonction de maintien du point de consigne : jusqu'à 24 h.

### **Kit de livraison (figure A)**

Bouilloire intelligente **AENO EK7S**, socle (10), guide rapide, carte de garantie.

### **Restrictions et avertissements**

La bouilloire est uniquement destinée à un usage domestique. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vérifiez que les paramètres du réseau correspondent à ceux indiqués dans la fiche technique. N'utilisez pas un appareil endommagé, y compris un appareil dont le cordon d'alimentation et/ou la fiche sont endommagés. Ne laissez pas le câble d'alimentation entrer en contact avec des bords tranchants ou des surfaces chaudes. Ne plongez pas le cordon d'alimentation, la fiche d'alimentation, la bouilloire ou le socle dans l'eau ou d'autres liquides. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. Placez la bouilloire sur une surface plane et stable. Pour éviter d'endommager les composants en plastique, installez l'appareil loin des sources de chaleur externes et ne le placez pas à proximité ou sur d'autres appareils électriques. Ne mettez pas en marche une bouilloire vide pour éviter tout dommage. Utilisez de l'eau traitée pour réduire l'accumulation de calcaire. N'utilisez la bouilloire que pour chauffer de l'eau. Ne laissez pas les enfants utiliser la bouilloire sans surveillance. N'ouvrez pas la bouilloire pendant qu'elle bout ou pendant les premières minutes après l'ébullition. Faites attention lorsque vous versez l'eau bouillante, n'inclinez pas trop brusquement la bouilloire contenant l'eau bouillante. Assurez-vous que le couvercle est fermé avant de

soulever la bouilloire. Ne versez pas d'eau en dessous du repère MIN et au-dessus du repère MAX à l'intérieur du boîtier. N'utilisez l'appareil qu'avec le support fourni. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.

### **Préparation de l'appareil pour l'utilisation**

Avant la première utilisation, remplissez la bouilloire jusqu'au repère MAX. Faites bouillir et égouttez l'eau. Essuyez l'extérieur et l'intérieur de la bouilloire avec un chiffon humide. Laissez-le sécher. Assurez-vous qu'il ne reste pas d'humidité sur le support et la bouilloire.

### **Utilisation de l'appareil**

#### **Contrôle de l'appareil via le panneau de commande**

| Fonction                                                                       | Actions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bouillissage                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Remplissez la bouilloire d'eau en la retirant de son socle, en ouvrant le couvercle en appuyant sur le bouton situé en haut de la poignée et en aspirant la quantité d'eau nécessaire.</li><li>• Fermez le couvercle hermétiquement et placez la bouilloire sur le socle.</li><li>• Branchez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise de courant.</li><li>• Appuyez sur le bouton d'alimentation (6) sur le panneau de l'unité. Le témoin lumineux (7) s'allume. Une fois l'eau bouillie, l'appareil émet trois bips et se met en veille.</li></ul> |
| Conserve l'eau à la température de consigne après ébullition pendant 24 heures | <ul style="list-style-type: none"><li>• Remplissez la bouilloire d'eau (voir « Bouillissage »).</li><li>• Appuyez sur le bouton d'alimentation (6), l'indicateur (7) s'allume et l'ébullition commence.</li><li>• Pendant l'ébullition, utilisez la touche « +/ - » (9) pour régler la température souhaitée (+40 °C, +55 °C, +80 °C ou +90 °C). L'indicateur (8) s'allume.</li></ul>                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une fois l'eau bouillante, l'indicateur (7) s'éteint et l'indicateur (8) clignote. Lorsque la bouilloire atteint la température réglée, elle émet trois bips et passe en mode de maintien de la température.</li> </ul>                                                                                                                                        |
| Chauffage et maintien de la température de consigne sans ébullition pendant 24 h | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remplissez la bouilloire d'eau (voir « Bouillissage »).</li> <li>• Utilisez le bouton « + / - » (9) pour régler la température souhaitée (+40 °C, +55 °C, +80 °C ou +90 °C). L'indicateur (8) s'allume.</li> <li>• Lorsque la bouilloire atteint la température sélectionnée, elle émet trois bips et se met en mode de maintien de la température.</li> </ul> |

**ATTENTION !** Si la bouilloire est allumée par inadvertance sans eau, elle s'éteint automatiquement. Attendez que la bouilloire ait refroidi avant de la remplir et de la remettre en marche, sinon le mécanisme de sécurité empêchera la bouilloire de se mettre en marche.

**Remarque :** vous pouvez interrompre le processus de chauffage ou de maintien de la température en appuyant à nouveau sur le bouton d'alimentation (6) ou en retirant la bouilloire de son socle.

### **Contrôlez l'appareil via l'application mobile AENO**

**ATTENTION !** Assurez-vous que votre téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz.

- Branchez l'appareil sur le secteur et mettez-le sous tension.
- Connectez-vous à votre compte dans l'application AENO ou créez un nouveau compte en téléchargeant l'application mobile sur Google Play ou Apple Store.
- Depuis l'écran d'accueil de l'application, appuyez sur « + » ou « Ajouter un dispositif ». Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez la catégorie « Bouilloire ».

**Remarque :** si la système vous invite à activer des fonctions de votre smartphone, suivez les conseils qui y sont donnés.

- Saisissez le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi si les champs ne sont pas remplis automatiquement. Assurez-vous que le mode EZ est sélectionné dans le coin supérieur droit.
- Sur le panneau de commande de la bouilloire, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les 2 indicateurs (7) et (8) commencent à clignoter et que l'appareil émette trois bips.
- Dans l'écran « Instructions pour le raccordement », cochez la case « Vérifiez que le voyant clignote rapidement ».
- Attendez que le message « Dispositif ajouté avec succès » apparaisse.

**Note :** l'appareil peut également être contrôlé par des assistants vocaux. Des informations détaillées sont disponibles dans le manuel d'instructions complet sur **[aeno.com/documents](https://aeno.com/documents)**. Si la connexion échoue, assurez-vous que l'appareil est branché à une source d'alimentation et allumé, vérifiez les paramètres Wi-Fi du routeur à l'adresse suivante **<https://aeno.com/router-help>**, retirez la bouilloire du socle, remettez-la sur le socle, puis répétez le processus de connexion.

## Détartrage

Fréquence : Une fois par mois (eau dure ou très dure) ou une fois tous les 2-3 mois (eau de dureté moyenne ou douce) si la bouilloire est utilisée 3-5 fois par jour.

## Détartrants et méthodes de nettoyage

| Vinaigre de table                                                                                                              | Acide citrique                                                                                               | Détartrant spécial                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Versez 0,5 l de vinaigre (6 % ou 9 %) dans la bouilloire, laissez reposer 1 h sans faire bouillir. Videz le contenu, rincez la | Faites bouillir 0,5 l d'eau. Ajoutez 25 g d'acide citrique et laissez agir pendant 15 min. Videz le contenu, | Suivez les instructions du fabricant sur l'emballage |

|                                                           |                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| bouilloire et faites bouillir et égoutter l'eau 5-6 fois. | rincez la bouilloire et faites bouillir et égoutter l'eau 5-6 fois. |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|

### Dépannage des dysfonctionnements éventuels

- L'appareil ne s'allume pas. Cause possible : aucune tension ne provient de la prise de courant. Solution : Vérifiez que la prise est en bon état de marche en branchant un autre appareil.
- La bouilloire s'éteint quelques secondes après avoir été mise en marche. Cause possible : niveau d'eau bas dans la bouilloire. Solution : éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique. Attendez que la bouilloire refroidisse et suivez les instructions de la rubrique « Bouillissage » de la section « Fonctionnement ».
- Une tentative de connexion de l'appareil à l'application AENO a échoué. Cause possible : absence de signal Wi-Fi. Solution : vérifiez qu'il y a un signal Wi-Fi.

**ATTENTION !** Si aucune des solutions possibles ne résout votre problème, contactez votre fournisseur ou votre centre de service. Veuillez ne pas démonter ou tenter de réparer l'appareil vous-même.

### Informations sur l'utilisation



Ces symboles indiquent que vous devez respecter la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE) et aux piles et accumulateurs usagés lorsque vous mettez au rebut l'appareil, ses piles et accumulateurs et ses accessoires électriques et électroniques. Conformément à la réglementation, cet équipement doit être éliminé séparément à la fin de sa vie utile.



N'utilisez pas l'appareil, ses piles et accumulateurs ou ses accessoires électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, car cela serait nuisible à l'environnement.

Pour mettre au rebut cet équipement, il faut le retourner au point de vente ou le remettre à un centre de recyclage local.

Vous devez contacter votre service local d'élimination des déchets ménagers pour plus de détails.

La période de garantie et la durée de vie du produit sont de 2 ans à compter de la date d'achat du produit.

Coordonnées du fabricant : « ASBISc Enterprises PLC », Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limassol, Cyprus. Fabriqué en Chine.

Des informations actualisées et des descriptions détaillées des appareils, ainsi que des instructions de connexion, des certificats, des informations sur les réclamations de qualité et les garanties, peuvent être téléchargées sur **[aeno.com/documents](http://aeno.com/documents)**. Toutes les marques et tous les noms de marque mentionnés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

**GE** ჰქვიან ელექტრო ჩაიდანი **AENO EK7S** განკუთვნილია სახლის და ოფისში წყლის გასაცხელებლად და ადუღებისთვის.

### **ექნიკური მახასიათებლები**

ელექტრომომარაგების ძაბვა: 220–240 ვ; სიხშირე: 50–60 ჰც. სიმძლავრე: 1850,0–2200,0 ვტ. ომები (სიგრძე × სიგანე × სიმაღლე): 212 მმ x 162,3 მმ x 262 მმ. მოცულობა: 1.7 ლიტრი. წყლის გაცხელების რეჟიმები ხელით კონტროლისას: +40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C, +100 °C, ტემპერატურის რეგულირების დიაპაზონი AENO აპლიკაციის საშუალებით კონტროლისას: 40–100 °C. დაყენებული ტემპერატურის შენარჩუნების ფუნქცია: 24 საათამდე.

### **მისაწოდებელი კომპლექტი (სურ. A)**

**AENO EK7S** სმარტ ჩაიდანი, სადგამი (10), მოკლე გზამკვლევი, საგარანტიო ბარათი.

### **ეზღუდვები და გაფრთხილებები**

ჩაიდანი განკუთვნილია მხოლოდ შენობის შიგნით გამოყენებისთვის. პირველად გამოყენებამდე დარწმუნდით, რომ ქსელის პარამეტრები შეესაბამება ტექნიკური მონაცემების ცხრილში მოცემულ სპეციფიკაციებს. არ გამოიყენოთ დაზიანებული მოწყობილობა, მათ შორის დაზიანებული დენის კაბელით და/ან შტეფსელში. არ დაუშვათ დენის კაბელის კონტაქტი ბასრ კიდეებთან ან ცხელ ზედაპირებთან. არ ჩადოთ დენის კაბელი, შტეფსელი, ჩაიდანი წყალში ან სხვა სითხეში. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა შენობის გარეთ. ჩაიდანი დადეთ ბრტყელ, სტაბილურ ზედაპირზე. პლასტიკური კომპონენტების დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, დააინსტალირეთ მოწყობილობა სითბოს გარე წყაროებისგან მოშორებით და არ მოათავსოთ მოწყობილობა სხვა ელექტრომოწყობილობებთან ახლოს ან ზემოდან. არ ჩართოთ ცარიელი ჩაიდანი, რათა თავიდან აიცილოთ დაზიანება. გამოიყენეთ გაწმენდილი წყალი, რათა შემცირდეს ნალექის დაგროვება. გამოიყენეთ ჩაიდანი მხოლოდ წყლის გასაცხელებლად. არ მისცეთ ბავშვებს უფლება ჩაიდანი უყურადღებოდ გამოიყენონ. არ გახსნათ ჩაიდანი დუღილის დროს ან ადუღების შემდეგ პირველ რამდენიმე

წუთში. ფრთხილად იყავით მდუღარე წყლის ჩამოსხმისას, მდუღარე წყლით სავსე ჩაიდანი ძალიან მკვეთრად არ დახაროთ. ჩაიდნის აწევამდე დარწმუნდით, რომ სახურავი დახურულია. არ ჩასახათ წყალი კორპუსის შიდა მხარეს MIN ნიშნის ქვემოთ ან MAX ნიშნის ზემოთ. გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ მიწოდების პაკეტში შეტანილი სტენდით. გამორთეთ მოწყობილობა, როდესაც არ იყენებთ მას და გაწმენდის წინ.

### მოწყობილობის მომზადება მუშაობისთვის

პირველად გამოყენებამდე შეავსეთ ქვაბი წყლით MAX დონემდე. ადუღეთ და გადასხით წყალი. გაწმენდეთ ქვაბის გარე და შიდა მხარე ნამიანი ქსოვილით. აცადეთ გაშრობა. დარწმუნდით, რომ სადგამზე და ჩაიდანზე სისველე არ დარჩა.

### მოწყობილობის ექსპლუატაცია

#### მოწყობილობის კონტროლი პანელის საშუალებით

| ფუნქცია                       | ქმედებები                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ადუღება                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• გაავსეთ ჩაიდანი წყლით, რისთვისაც ამოიღეთ ჩაიდანი სადგამიდან, გახსენით სახურავი სახელურის ზემოდან ღილაკზე დაჭერით და ჩაასხით საჭირო რაოდენობის წყალი.</li> <li>• მჭიდროდ დაახურეთ თავსახური და დადგით ჩაიდანი სადგამზე.</li> <li>• შეაერთეთ დენის კაბელი შტეფსელში.</li> <li>• დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს (6) მოწყობილობის პანელზე. ინდიკატორი (7) აინთება. წყლის ადუღების შემდეგ მოწყობილობა გამოსცემს სამ მოკლე სიგნალს და გადადის ლოდინის რეჟიმში.</li> </ul> |
| წყლის დაყენებული ტემპერატურის | <ul style="list-style-type: none"> <li>• შეავსეთ ჩაიდანი წყლით (იხილეთ ინსტრუქციები ადუღების ქვეშ).</li> <li>• დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს (6), ინდიკატორი (7) აინთება,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>შენარჩუნება<br/>ადულების შემდეგ<br/>24 საათის<br/>განმავლობაში</p>                                                | <p>დაიწყება დუდილის პროცესი.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• დუდილის დროს გამოიყენეთ ლილავი „+/-“ (9) საჭირო ტემპერატურის დასაყენებლად (+40 °C, +55 °C, +80 °C ან +90 °C). ინდიკატორი (8) აინათება.</li> <li>• წყლის ადულების შემდეგ ინდიკატორი (7) ჩაქრება, ინდიკატორი (8) დაიწყებს ციმციმს. როდესაც დაყენებულ ტემპერატურას მიაღწევს, ჩაიდანი გამოსცემს სამ მოკლე სიგნალს და გადადის ტემპერატურის შენარჩუნების რეჟიმზე.</li> </ul> |
| <p>გათბობა და<br/>დაყენებული<br/>ტემპერატურის<br/>შენარჩუნება<br/>ადულების გარეშე<br/>24 საათის<br/>განმავლობაში</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• შეავსეთ ჩაიდანი წყლით (იხილეთ ინსტრუქციები ადულების ქვეშ).</li> <li>• „+/-“ ლილავის (9) გამოყენებით დააყენეთ საჭირო ტემპერატურა (+40 °C, +55 °C, +80 °C ან +90 °C). ინდიკატორი (8) აინათება.</li> <li>• როდესაც არჩეული ტემპერატურა მიიღწევა, ჩაიდანი გამოსცემს სამ მოკლე სიგნალს და გადადის ტემპერატურის შენარჩუნების რეჟიმში.</li> </ul>                                                              |

**ყურადღება!** თუ ქვაბი შემთხვევით ჩართულია წყლის ავსების გარეშე, ის ავტომატურად გამოირთვება. ჩაიდნის შევსებამდე და ჩართვამდე დაელოდეთ სანამ ჩაიდანი გაცივდება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩაიდანი დაიბლოკება დამცავი მექანიზმით.

**შენიშვნა:** შეგიძლიათ შეწყვიტოთ გაცხელება ან ტემპერატურის შენარჩუნების პროცესი დენის ლილავზე (6) ხელახლა დაჭერით ან ჩაიდნის სადგამიდან ამოღებით.

### **მოწყობილობის მართვა AENO მობილური აპლიკაციის საშუალებით**

**ყურადღება!** დარწმუნდით, რომ თქვენი ტელეფონი დაკავშირებულია 2.4 გჰც Wi-Fi ქსელთან.

- შეაერთეთ მოწყობილობა კვების წყაროსთან და ჩართეთ იგი.

- შედით თქვენს ანგარიშში AENO-ს აპლიკაციაში ან დაარეგისტრირეთ ახალი ანგარიში Google Play ან Apple Store-დან მობილური აპლიკაციის გადმოტვირთვით.
- აპლიკაციის მთავარ ეკრანზე შეეხეთ „+“-ს ან „მოწყობილობის დამატებას“. გახსნილ ფანჯარაში აირჩიეთ კატეგორია "ჩაიდანი".

**შენიშვნა:** როდესაც გამოჩნდება სისტემის მოთხოვნები თქვენს სმარტფონზე რაიმე ფუნქციის გააქტიურების მიზნით, მიჰყევით მათში მითითებულ რეკომენდაციებს.

- შეიყვანეთ თქვენი Wi-Fi ქსელის სახელი და პაროლი, თუ ველები ავტომატურად არ შეივსება. დარწმუნდით, რომ EZ რეჟიმი არჩეულია ზედა მარჯვენა კუთხეში.
- ჩაიდანის მართვის პანელზე, ხანგრძლივად დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს, სანამ 2 ინდიკატორი (7) და (8) არ დაიწყებს ციმციმს და მოწყობილობა არ გამოსცემს სამ მოკლე სიგნალს.
- კავშირის ინსტრუქციების ეკრანზე, მონიშნეთ შემდეგი ველი: "დარწმუნდით, რომ LED ინდიკატორი ციმციმებს".
- დაელოდეთ შეტყობინებას "მოწყობილობა წარმატებით დაემატა".

**შენიშვნა:** მოწყობილობის კონტროლი ასევე შესაძლებელია ხმოვანი ასისტენტების საშუალებით. დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ ნახოთ ინსტრუქციებში ბმულზე, **[aeno.com/documents](https://aeno.com/documents)**. თუ დაკავშირება ვერ ხერხდება, დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა დაკავშირებულია კვების წყაროსთან და ჩართულია, შეამოწმეთ როუტერის Wi-Fi პარამეტრები ბმულზე **<https://aeno.com/router-help>**, აიღეთ ჩაიდანი სადგამიდან, ხელახლა დააინსტალირეთ სადგამზე და შემდეგ გაიმორეთ დაკავშირების პროცესი.

### **ნადებისგან გაწმენდა**

სიხშირე: თვეში ერთხელ (მაგარი და ძალიან მძიმე წყალი) ან 2–3 თვეში ერთხელ (საშუალო სიმძიმის ან რბილი წყალი) ქვაბის გამოყენებისას დღეში 3–5-ჯერ.

## გამზენდი აგენტები და გაწმენდის მეთოდები

| სუფრის ძმარი                                                                                                                                                            | ლიმონმჟავა                                                                                                                                                               | სპეციალური საწმენდი საშუალება<br>ნადების საწინააღმდეგოდ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ჩაიდანში ჩასახით 0,5 ლ<br>ძმარი (6 % ან 9 %),<br>გააჩერეთ 1 საათი<br>აღუღების გარეშე.<br>გადმოასხით შიგთავსი,<br>გარეცხეთ ჩაიდანს და<br>აღუღეთ და გადაწურეთ<br>5–6 ჯერ. | ააღუღეთ 0,5 ლიტრი<br>წყალი. დაამატეთ<br>25 გრამი ლიმონმჟავა<br>და გააჩერეთ 15 წუთი.<br>გადმოასხით<br>შიგთავსი, გარეცხეთ<br>ჩაიდანს და აღუღეთ<br>და გადაწურეთ 5–6<br>ჯერ. | მიჰყევით მწარმოებლის<br>მითითებებს შეფუთვაზე            |

## შესაძლო გაუმართაობის აღმოფხვრა

- მოწყობილობა არ ირთვება. ესაძლო მიზეზი: ელექტროენერგია არ მიეწოდება  
დენის წყაროდან. გამოსავალი: გადაამოწმეთ, რომ დენის წყარო მუშაობს სხვა  
მოწყობილობის მიერთებით.
- აიდანს ითიშება ჩართვის შემდეგ რამდენიმე წამში. შესაძლო მიზეზი: წყლის  
დაბალი დონე ქვაში. გამოსავალი: გამორთეთ მოწყობილობა და გამორთეთ  
კვების წყაროდან. დაელოდეთ ქვების გაგრილებას და მიჰყევით "ექსპლუატაციის"  
განყოფილების "დუღილის" ნაწილის მითითებებს.

მოწყობილობის AENO აპლიკაციასთან დაკავშირების მცდელობა წარუმატებლად  
დასრულდა. შესაძლო მიზეზი: არ არის Wi-Fi სიგნალი. ამოსავალი: შეამოწმეთ Wi-Fi  
სიგნალი.

**ყურადღება!** თუ ვერცერთი საშუალება ვერ გადაჭრის თქვენს პრობლემას,  
დაუკავშირდით თქვენს მომწოდებელს ან სერვის ცენტრს. გთხოვთ, არ დაშალოთ  
მოწყობილობა და არ სცადოთ მისი შეკეთება თავად.

## ნარჩენების თავიდან მოშორების შესახებ ინფორმაცია



ეს სიმბოლოები გულისხმობს, რომ თქვენი მოწყობილობის, მისი ბატარეების და აკუმულატორების და მისი ელექტრო და ელექტრონული აქსესუარების გადაყრისას თქვენ უნდა დაიცვათ ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის ნარჩენებისა (WEEE) და ბატარეისა და აკუმულატორის ნარჩენების თავიდან მოშორების რეგულაციები. რეგულაციების თანახმად, ეს მოწყობილობა ექვემდებარება ცალ-ცალკე გადაყრას მისი სარგებლიანობის ვადის

ბოლოს.

არ გადააგდოთ მოწყობილობა, მისი ბატარეები და აკუმულატორები, ასევე მისი ელექტრო და ელექტრონული აქსესუარები არასორტიზებულ მუნიციპალურ ნაგავსაყრელეზე, რადგან ეს ზიანს აყენებს გარემოს. ამ აღჭურვილობის თავიდან მოშორების მიზნით, ის უნდა დაბრუნდეს გაყიდვის ადგილას ან გაიგზავნოს თქვენს ადგილობრივ გადამუშავების ცენტრში. გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს ადგილობრივ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის სამსახურს დეტალებისთვის.

გარანტია და ექსპლუატაციის ვადა პროდუქტის შეძენის დღიდან 2 წელი.

ინფორმაცია მწარმოებლის შესახებ: "ASBISc Enterprises PLC" (საჯარო პასუხისმგებლობის მქონე კომპანია "ASBISc Enterprises"), აეიოს ათანასიოს, დაიამონდ ქორო, კოლონაკიუს ქუჩა, 43, 4103 ლიმასოლი, კვიპროსი. დამზადებულია ჩინეთში.

განახლებული ინფორმაციისთვის და მოწყობილობის დეტალური აღწერისთვის, აგრეთვე დაკავშირების ინსტრუქციისთვის, სერთიფიკატებისთვის, იმ შესახებ ინფორმაციისთვის, რომლებიც მიიღებენ პრეტენზიებს ხარისხისა და გარანტიის შესახებ, შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ **[aeno.com/documents](http://aeno.com/documents)**. ყველა ნახსენები სავაჭრო ნიშანი და მათი სახელები მათი შესაბამისი მფლობელების საკუთრებაა.

**HU** Az **AENO EK7S** elektromos okos vízforraló otthoni és irodai vízmelegítésre és vízforralásra szolgál.

### **Műszaki adatok**

Tápfeszültség: 220–240 V; frekvencia: 50–60 Hz. Teljesítmény: 1850.0–2200.0 W. Méretek (hossz × szélesség × magasság): 212 mm × 162,3 mm × 262 mm. Térfogat: 1,7 l. Vízmelegítési üzemmódok kézi vezérléssel: +40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C, +100 °C, hőmérséklet-beállítási tartomány az AENO alkalmazáson keresztül történő vezérléssel: 40–100 °C. A beállított hőmérséklet fenntartásának funkciója: legfeljebb 24 óra.

### **A készlet tartalma (A. ábra)**

**AENO EK7S** okos vízforraló, állvány (10), gyors útmutató, jótállási jegy.

### **Korlátozások és figyelmeztetések**

A vízforraló kizárólag háztartási használatra készült. A készülék első használata előtt ellenőrizze, hogy a hálózati paraméterek megfelelnek-e a műszaki adatlapon megadottaknak. Ne használjon sérült készüléket, beleértve a sérült tápkábellet és/vagy dugóval rendelkező készüléket is. Ne engedje, hogy a tápkábel éles élekkel vagy forró felületekkel érintkezzen. Ne merítse a tápkábelt, a hálózati csatlakozót, a vízforralót vagy az állványt vízbe vagy más folyadékba. Ne használja a készüléket kültéren. Helyezze a vízforralót egy sima, stabil felületre. A műanyag alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében a készüléket külső hőforrásoktól távol helyezze el, és ne helyezze más elektromos készülékek közelébe vagy tetejére. A sérülések elkerülése érdekében ne kapcsoljon be üres vízforralót. Használjon kezelt vizet a vízkölerakódás csökkentése érdekében. Csak vízmelegítésre használja a vízforralót. Ne engedje, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használják a vízforralót. Forrás közben vagy a forrást követő első néhány percben ne nyissa ki a vízforralót. Legyen óvatos a forró víz kiöntésekor, ne döntse meg túlságosan meredeken a forró vizet tartalmazó üstöt. A vízforraló felemelése előtt győződjön meg arról, hogy a fedél zárva van. Ne öntsön vizet a vízforraló



belsejében lévő MIN jelzés alá és MAX jelzés fölé. A készüléket csak a mellékelt állvánnyal együtt használja. Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja, és tisztítás előtt.

### **A készülék használatra való előkészítése**

Az első használat előtt töltsse fel a vízforralót a MAX jelzésig. Forraljuk fel és engedjük le a vizet. A vízforraló külső és belső felületét nedves ruhával törölje át. Hagyja megszáradni. Győződjön meg róla, hogy az állványon és a vízforralón nem maradt nedvesség.

### **A készülék működtetése**

#### **A készülék vezérlése a kezelőpanelen keresztül**

| Funkció                                                                   | Cselekvések                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forralás                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Töltsse meg a vízforralót vízzel úgy, hogy leveszi a vízforralót a talapzatáról, a fogantyú tetején lévő gomb megnyomásával kinyitja a fedelet, és behúzza a kívánt vízmennyiséget.</li><li>• Zárja le szorosan a fedelet, és helyezze a vízforralót az állványra.</li><li>• Csatlakoztassa a tápkábel dugóját egy konnektorba.</li><li>• Nyomja meg a készülék panelén lévő bekapcsológombot (6). A jelzőlámpa (7) kigyullad. Ha a víz felforrt, a készülék háromszor csipog, és készenléti állapotba kerül.</li></ul> |
| 24 órán át tartja a vizet a beállított hőmérsékleten a forralást követően | <ul style="list-style-type: none"><li>• Töltsse meg a vízforralót vízzel (lásd "Forralás").</li><li>• Nyomja meg a bekapcsológombot (6), a jelzőlámpa (7) kigyullad és a forralás megkezdődik.</li><li>• Forralás közben a "+/-" gombbal (9) állítsa be a kívánt hőmérsékletet (+40 °C, +55 °C, +80 °C vagy +90 °C). A jelzőlámpa (8) kigyullad.</li></ul>                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha a víz felforrt, a jelzőlámpa (7) kialszik, és a jelzőlámpa (8) villog. Amikor a vízforraló eléri a beállított hőmérsékletet, háromszor csipog, és hőmérséklet-fenntartó üzemmódba kapcsol.</li> </ul>                                                                                                                          |
| Fűtés és a beállított hőmérséklet fenntartása forrás nélkül 24 órán keresztül | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Töltsd meg a vízforralót vízzel (lásd "Forralás").</li> <li>• A "+/-" gombbal (9) állítsa be a kívánt hőmérsékletet (+40 °C, +55 °C, +80 °C vagy +90 °C). A jelzőlámpa (8) kigyullad.</li> <li>• Amikor a vízforraló eléri a kiválasztott hőmérsékletet, háromszor csipog, és hőmérséklet-fenntartó üzemmódba kapcsol.</li> </ul> |

**FIGYELEM!** Ha a vízforralót véletlenül víz nélkül kapcsolja be, automatikusan kikapcsol. Várja meg, amíg a vízforraló lehűl, mielőtt megtölt és újra bekapcsolja, különben a biztonsági mechanizmus megakadályozza a vízforraló bekapcsolását.

**Megjegyzés:** A fűtési vagy hőmérséklet-fenntartási folyamatot megszakíthatja a bekapcsológomb (6) ismételt megnyomásával vagy a vízforraló állványról való levételével.

### **A készülék vezérlése az AENO mobilalkalmazáson keresztül**

**FIGYELEM!** Győződjön meg róla, hogy a telefon 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, és kapcsolja be.
- Jelentkezzen be fiókjába az AENO alkalmazásban, vagy regisztráljon egy újat a mobilalkalmazás letöltésével a Google Play vagy az Apple Store áruházból.
- Az alkalmazás kezdőképernyőjén nyomja meg a "+" vagy a "Eszköz hozzáadása" gombot. A megnyíló ablakban válassza ki a "Vízforraló" kategóriát.

**Megjegyzés:** Ha a rendszer arra kéri, hogy aktiváljon valamilyen funkciót az okostelefonján, kövesse az ott megadott ajánlásokat.

- Adja meg a Wi-Fi hálózat nevét és jelszavát, ha a mezők nem töltődnek ki automatikusan. Győződjön meg róla, hogy a jobb felső sarokban az EZ mód van kiválasztva.
- A vízforraló kezelőpanelén nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg a 2 jelzőlámpa (7) és (8) villogni nem kezd, és a készülék háromszor nem csipog.
- A "A csatlakozásra vonatkozó utasítások" képernyőn jelölje be a "Ellenőrizze, hogy a LED gyorsan villog-e" négyzetet.
- Várjon, amíg megjelenik az "Eszköz sikeresen hozzáadva" üzenet.

**Megjegyzés:** a készülék hangalapú asszisztensek segítségével is vezérelhető. Részletes információk a teljes használati útmutatóban találhatók az **aeno.com/documents** oldalon. Ha a kapcsolat nem sikerül, győződjön meg róla, hogy a készülék áramforráshoz van csatlakoztatva és be van kapcsolva, ellenőrizze az útválasztó Wi-Fi beállításait az alábbi címen **<https://aeno.com/router-help>**, vegye le a vízforralót az állványról, majd tegye vissza az állványra, majd ismételje meg a csatlakozási folyamatot.

### Vízkömentesítés

Gyakoriság: Havonta egyszer (kemény vagy nagyon kemény víz) vagy 2–3 havonta egyszer (közepesen kemény vagy lágy víz), ha a vízforralót naponta 3–5 alkalommal használja.

### Vízköoldó szerek és tisztítási módszerek

| Asztali ecet                                                                                              | Citromsav                                                                              | Speciális vízköoldó szer                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Öntsön 0,5 l ecetet (6 %-os vagy 9 %-os) a vízforralóba, hagyja állni 1 órán át forrás nélkül. Öntse ki a | Forraljunk fel 0,5 l vizet. Adjunk hozzá 25 g citromsavat, és hagyjuk állni 15 percig. | Kövesse a gyártó utasításait a csomagoláson. |

|                                                                                            |                                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| tartalmát, öblítse ki a vízforralót, majd forralja fel és öntse le a vizet 5-6 alkalommal. | Öntse ki a tartalmát, öblítse ki a vízforralót, majd forralja fel és öntse le a vizet 5-6 alkalommal. |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### Az esetleges meghibásodások elhárítása

- Nem kapcsol be a készülék. Lehetséges ok: a hálózati aljzatból nem érkezik feszültség. Megoldás: Ellenőrizze, hogy az aljzat rendben van-e egy másik eszköz csatlakoztatásával.
- A vízforraló néhány másodperccel a bekapcsolás után kikapcsol. Lehetséges ok: alacsony vízszint a vízforralóban. Megoldás: Kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a tápegységről. Várja meg, amíg a vízforraló lehül, és kövesse a "Forralás" című fejezet "A készülék működtetése" című részében található utasításokat.
- A készülék és az AENO alkalmazás összekapcsolására tett kísérlet sikertelen volt. Lehetséges ok: nincs Wi-Fi jel. Megoldás: ellenőrizze, hogy van-e Wi-Fi jel.

**FIGYELEM!** Ha a lehetséges megoldások egyike sem oldja meg a problémát, forduljon a beszállítóhoz vagy a szervizközponthoz. Kérjük, ne szedje szét a készüléket, és ne próbálja meg saját maga megjavítani.

### Ártalmatlanítással kapcsolatos információk



Ezek a szimbólumok jelzik, hogy a készülék, annak elemei és akkumulátorai, valamint elektromos és elektronikus tartozékai ártalmatlanításakor be kell tartania az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira (WEEE) és az elem- és akkumulátorhulladékokra vonatkozó előírásokat. Az előírások szerint ez a berendezés élettartama végén külön ártalmatlanítást igényel.

Ártalmatlanításakor ne dobja ki a készüléket, annak elemeit és akkumulátorait, valamint elektromos és elektronikus tartozékait a válogatatlan kommunális hulladékkal együtt, mivel ez káros a környezetre.

Az adott berendezés ártalmatlanításához vissza kell juttatni azt az eladás helyére, vagy le kell adni egy helyi újrahasznosító központban.

A részletekért forduljon a helyi háztartási hulladékkezelő szolgálathoz.

A jótállási idő és az élettartam a termék megvásárlásától számított 2 év.

A gyártó adatai: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limassol, Ciprus. Made in China.

Naprakész információk és részletes eszközeírások, valamint csatlakoztatási utasítások, tanúsítványok, minőségi állítások és garanciális információk letölthetők az **[aeno.com/documents](http://aeno.com/documents)** weboldalról. Minden említett védjegy és márkanév a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.

**KZ** Ақылды электр шәйнек **AENO EK7S** үйде және кеңседе суды жылытуға және қайнатуға арналған.

### **Техникалық сипаттама**

Қоректендіру кернеуі: 220–240 В; жиілігі: 50–60 Гц. Қуат: 1850,0–2200,0 ватт. Өлшемдері (ұзындығы × ені × биіктігі): 212 мм x 162,3 мм x 262 мм. Көлемі: 1,7 литр. Қолмен басқарылатын суды жылыту режимдері: +40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C, +100 °C, AENO қолданбасы арқылы басқарылатын температураны реттеу диапазоны: 40–100 °C. Белгіленген температураны сақтау функциясы: 24 сағатқа дейін.

### **Жеткізу жиынтығы (А суреті)**

**AENO EK7S** смарт шайнек, тұғыр (10), жылдам іске қосу нұсқаулығы, кепілдік картасы.

### **Шектеулер мен ескертулер**

Шәйнек тек үйде пайдалануға арналған. Бірінші рет қолданар алдында желі параметрлерінің техникалық деректер парағындағы сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Зақымдалған құрылғыны, соның ішінде зақымдалған қуат сымы және/немесе ашасы бар құрылғыны пайдаланбаңыз. Қуат сымының өткір жиектерге немесе ыстық беттерге тиюіне жол бермеңіз. Қуат сымын, ашаны, шәйнекті немесе тұғырды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Құрылғыны ашық ауада пайдаланбаңыз. Шәйнекті тегіс, тұрақты бетке қойыңыз. Пластикалық бөлшектерді зақымдамау үшін құрылғыны сыртқы жылу көздерінен алыс орнатыңыз және құрылғыны басқа электр құрылғыларының жанына немесе үстіне қоймаңыз. Зақым келтірмеу үшін бос шәйнекті іске қоспаңыз. Қақ жиналуын азайту үшін тазартылған суды пайдаланыңыз. Шәйнекті тек суды жылыту үшін пайдаланыңыз. Балаларға шәйнекті қараусыз пайдалануға рұқсат бермеңіз. Қайнап жатқанда немесе қайнағаннан кейінгі алғашқы минуттарда шәйнекті ашпаңыз. Қайнаған суды құйғанда абай болыңыз, қайнаған су шәйнегін тым кенет

еңкейтпеңіз. Шәйнекті көтермес бұрын қақпақтың жабық екеніне көз жеткізіңіз. Корпустың ішкі жағындағы MIN белгісінен төмен немесе MAX белгісінен жоғары суды құймаңыз. Құрылғыны тек берілген тұғырмен бірге пайдаланыңыз. Құралды пайдаланбаған кезде және тазалау алдында электр желісінен ажыратыңыз.

### **Құрылғыны пайдалануға дайындау**

Бірінші рет қолданар алдында шәйнекті MAX деңгейіне дейін сумен толтырыңыз. Қайнатыңыз және суды төгіңіз. Шәйнектің сыртын және ішін дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Оны құрғатыңыз. Тұғыр мен шәйнекте ылғалдың жоқтығына көз жеткізіңіз.

### **Құрылғының жұмысы**

#### **Құрылғыны басқару панелі арқылы басқару**

| Функция                                                            | Әрекеттер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Қайнау                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Шәйнекке су құйыңыз, ол үшін шәйнекті тұғырдан алыңыз, тұтқаның жоғарғы жағындағы түймені басу арқылы қақпақты ашыңыз және судың қажетті мөлшерін алыңыз.</li> <li>• Қақпақты мықтап жауып, шәйнекті тұғырға қойыңыз.</li> <li>• Қуат сымын розеткаға қосыңыз.</li> <li>• Құрылғы панеліндегі қуат түймесін (6) басыңыз. Индикатор (7) жанады. Қайнаған судан кейін құрылғы үш қысқа дыбыстық сигнал беріп, күту режиміне өтеді.</li> </ul> |
| 24 сағат қайнағаннан кейін судың белгіленген температурасын сақтау | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Шәйнекке су құйыңыз (қайнату бөліміндегі нұсқауларды қараңыз).</li> <li>• Қуат түймесін (6) басыңыз, индикатор (7) жанады, қайнату процесі басталады.</li> <li>• Қайнау кезінде қажетті температураны (+40 °C, +55 °C, +80 °C немесе +90 °C) орнату үшін «+/-» түймесін (9) пайдаланыңыз. Көрсеткіш (8) жанады.</li> </ul>                                                                                                                  |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Су қайнағаннан кейін индикатор (7) сөнеді, индикатор (8) жыпылықтай бастайды. Орнатылған температураға жеткенде, шәйнек үш қысқа дыбыстық сигнал береді және температураны сақтау режиміне ауысады.</li> </ul>                                                                                                                          |
| 24 сағат бойы қайнатпай қыздыру және белгіленген температураны сақтау | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Шәйнекке су құйыңыз (қайнату бөліміндегі нұсқауларды қараңыз).</li> <li>• «+/-» түймесін пайдаланып (9) қажетті температураны орнатыңыз (+40 °C, +55 °C, +80 °C немесе +90 °C). Көрсеткіш (8) жанады.</li> <li>• Таңдалған температураға жеткенде, шәйнек үш қысқа сигнал береді және температураны сақтау режиміне ауысады.</li> </ul> |

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Шәйнекті сусыз кездейсоқ қоссаңыз, ол автоматты түрде өшеді. Шәйнекті толтыру және қосу алдында суығанша күтіңіз, әйтпесе шәйнекті қорғаныс механизмі бітеп тастайды.

Ескертпе: қуат түймесін (6) қайтадан басу немесе шәйнекті тұғырдан алу арқылы қыздыру немесе техникалық қызмет көрсету процесін тоқтатуға болады.

### **AENO мобильді қолданбасы арқылы құрылғыны басқару**

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Телефоныңыздың 2,4 ГГц Wi-Fi желісіне қосылғанын тексеріңіз.

- Құрылғыны қуат көзіне қосыңыз және оны қосыңыз.
- AENO қолданбасында тіркелгіңізге кіріңіз немесе Google Play немесе Apple Store дүкенінен мобильді қолданбаны жүктеп алу арқылы жаңасын тіркеңіз.
- Қолданбаның негізгі экранында «+» немесе «Құрылғы қосу» түймесін түртіңіз. Ашылған терезеде «Шәйнек» санатын таңдаңыз.



**Ескертпе:** смартфондағы кез келген функцияларды қосу үшін жүйелік сұраулар пайда болғанда, оларда көрсетілген ұсыныстарды орындаңыз.

- Егер өрістер автоматты түрде толтырылмаса, Wi-Fi желінің атауы мен құпия сөзін енгізіңіз. Жоғарғы оң жақ бұрышта EZ таңдалғанын тексеріңіз.
- Шәйнектің басқару панеліндегі қуат түймесін 2 индикатор (7) және (8) жыпылықтай бастағанша және құрылғы үш қысқа дыбыстық сигнал бергенше басып тұрыңыз.
- Қосылу нұсқаулары экранында ЖШД жыпылықтап тұрғанын тексеріңіз жанындағы құсбелгіні қойыңыз.
- «Құрылғы сәтті қосылды» хабары пайда болғанша күтіңіз.

**Ескертпе:** Құрылғыны дауыстық көмекшілер арқылы да басқаруға болады. Толық ақпаратты **[aeno.com/documents](https://aeno.com/documents)** сайтындағы толық нұсқаулықта алуға болады. Қосылым сәтсіз болса, құрылғының қуат көзіне қосылғанын және қосылғанын тексеріңіз, **<https://aeno.com/router-help>**, сайтында маршрутизатордың Wi-Fi параметрлерін тексеріңіз, шәйнекті тұғырдан алыңыз, стенд, оны қайта орнатыңыз, содан кейін қосылу процесті қайталаңыз.

### Қақтан тазалау

Мерзімділігі: Шәйнекті күніне 3–5 рет қолданғанда айына бір рет (қатты және өте кермек су) немесе 2–3 айда бір рет (орташа қатты немесе жұмсақ су).

### Қақтан тазарту құралдары және тазалау әдістері

| Үстел сірке суы                                                                        | Лимон қышқылы                                            | Арнайы қақтан тазалау құралы                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Шәйнекке 0,5 литр сірке суын (6 % немесе 9 %) құйыңыз, қайнатпай 1 сағатқа қалдырыңыз. | 0,5 литр суды қайнатыңыз. 25 грамм лимон қышқылын қосып, | Қаптамадағы өндірушінің нұсқауларын орындаңыз |

|                                                                          |                                                                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Мазмұнды құйыңыз, шәйнекті жуыңыз және 5–6 рет қайнатыңыз және ағызыңыз. | 15 минутқа қалдырыңыз. Мазмұнды құйыңыз, шәйнекті жуыңыз және 5–6 рет қайнатыңыз және ағызыңыз. |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### Мүмкін болатын ақауларды жою

- Құрылғы қосылмайды. Ықтимал себебі: қуат розеткадан берілмейді. Шешім: Розетканың жұмыс істеп тұрғанын оған басқа құрылғыны қосу арқылы тексеріңіз.
- Шәйнек қосылғаннан кейін бірнеше секундтан кейін өшеді. Ықтимал себебі: Шәйнекте су деңгейі төмен. Шешім: құрылғыны өшіріп, оны қуат көзінен ажыратыңыз. Шәйнектің суығанын күтіп, «Жұмыс» бөлімінің «Қайнату» бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз.
- Құрылғыны AENO қолданбасына қосу әрекеті сәтсіз аяқталды. Ықтимал себебі: Wi-Fi сигналы жоқ. Шешім: Wi-Fi сигналын тексеріңіз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Егер мүмкін әдістердің ешқайсысы сіздің мәселеңізді шешпесе, жеткізушіңізге немесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Құрылғыны бөлшектемеңіз немесе өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз.

### Көдеге жарату туралы ақпарат



Бұл белгілер құрылғыны, оның аккумуляторлары мен аккумуляторларын, сондай -ақ оның электрлік және электронды керек -жарақтарын қоқысқа тастау кезінде электрлік және электронды қондырғылардың қалдықтарын (WEEE), батарея мен аккумулятор қалдықтарының ережелерін сақтауды білдіреді. Нормативтік құжаттар бұл жабдықты пайдалану мерзімі

аяқталғаннан кейін бөлек жинауды талап етеді.

Құрылғыны, оның батареялары мен аккумуляторларын, сондай -ақ оның электрлік және электронды керек -жарақтарын сұрыпталмаған қалалық қалдықтармен бірге тастамаңыз, себебі бұл қоршаған ортаға зиян тигізеді.

Бұл жабдықты тастау үшін оны сату орнына немесе жергілікті қайта өңдеу орталығына қайтару қажет.

Кепілдік мерзімі және қызмет ету мерзімі өнімді сатып алған күннен бастап 2 жылды құрайды.

Өндіруші туралы мәліметтер: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, Колонакии көшесі, 43, 4103 Лимасол, Кипр. Қытайда жасалған.

Заманауи ақпарат пен құрылғының егжей-тегжейлі сипаттамасын, сондай-ақ қосылу туралы нұсқаулықты, сертификаттарды, сапа мен кепілдікке шағымдарды қабылдайтын компаниялар туралы ақпаратты **[aeno.com/documents](http://aeno.com/documents)** сайтынан жүктеуге болады. Барлық аталған сауда белгілері және олардың атаулары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

**LT** Elektrinis išmanusis virduklis **AENO EK7S** skirtas vandeniui šildyti ir virinti namuose ir biure.

### **Techniniai duomenys**

Maitinimo įtampa: 220–240 V; dažnis: 50–60 Hz. Galia: 1850.0–2200.0 W. Matmenys (ilgis × plotis × aukštis): 212 mm × 162,3 mm × 262 mm. Apimtis: 1,7 litro. Vandens šildymo režimai su rankiniu valdymu: +40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C, +100 °C, temperatūros reguliavimo diapazonas su valdymu per AENO programėlę: 40–100 °C. Nustatytosios vertės palaikymo funkcija: iki 24 val.

### **Tiekimo paketas (A pav.)**

**AENO EK7S** išmanusis virduklis, pagrindas (I0), trumpasis vadovas, garantijos kortelė.

### **Apribojimai ir įspėjimai**

Arbatinukas skirtas naudoti tik buityje. Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, patikrinkite, ar elektros tinklo parametrai atitinka techniniame duomenų lape nurodytus parametrus. Nenaudokite pažeisto prietaiso, įskaitant prietaisą su pažeistu maitinimo laidu ir (arba) kištuku. Neleiskite, kad maitinimo kabelis liestųsi su aštriomis briaunomis ar karštais paviršiais. Nemerkite maitinimo laido, kištuko, virdučio ar stovo į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite įrenginio lauke. Pastatykite virduklį ant lygaus, stabilaus paviršiaus. Kad nepažeistumėte plastikinių komponentų, prietaisą statykite atokiau nuo išorinių šilumos šaltinių ir nestatykite jo šalia kitų elektros prietaisų arba ant jų. Neįjunkite tuščio virdučio, kad išvengtumėte pažeidimų. Naudokite apdorotą vandenį, kad mažiau kauptųsi kalkių. Virduklį naudokite tik vandeniui šildyti. Neleiskite vaikams naudotis virdukliais be priežiūros. Neatidarykite virdučio, kol jis verda arba kelias pirmąsias minutes po užvirimo. Būkite atsargūs pildydami verdantį vandenį, pernelyg smarkiai neiškraipykite virdučio su verdančiu vandeniu. Prieš pakeldami virduklį įsitikinkite, kad dangtis uždarytas. Nepilkite vandens žemiau MIN žymos ir aukščiau MAX žymos,

esančios korpuso viduje. Prietaisą naudokite tik su komplekte esančiu stovu. Kai prietaiso nenaudojate ir prieš valydami ištraukite jį iš elektros tinklo.

### **Įrenginio paruošimas naudojimui**

Prieš naudodami pirmą kartą, pripildykite virdulį iki MAX žymos. Išvirkite ir nusausinkite vandenį. Nuvalykite virdulio išorę ir vidų drėgna šluoste. Leiskite jam išdžiūti. Įsitikinkite, kad ant stovo ir virdulio neliko drėgmės.

### **Įrenginio valdymas**

#### **Įrenginio valdymas per valdymo skydelį**

| Funkcija                                                    | Veiksmai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virimas                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pripildykite virdulį vandens nuėmę jį nuo pagrindo, atidarykite dangtį paspausdami rankenos viršuje esantį mygtuką ir įpilkite reikiamą kiekį vandens.</li><li>• Sandariai uždarykite dangtį ir pastatykite virdulį ant stovo.</li><li>• Maitinimo laido kištuką įkiškite į elektros lizdą.</li><li>• Paspauskite įjungimo mygtuką (6) įrenginio skydelyje. Užsidega kontrolinė lemputė (7). Užvirus vandeniui, prietaisas tris kartus pypteli ir pereina į budėjimo režimą.</li></ul>                    |
| Po virimo 24 valandas išlaiko nustatytą vandens temperatūrą | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pripildykite virdulį vandens (žr. "Virimas").</li><li>• Paspauskite įjungimo mygtuką (6), užsidega lemputė (7) ir prasideda virimas.</li><li>• Virimo metu mygtuku "+/-" (9) nustatykite reikiamą temperatūrą (+40 °C, +55 °C, +80 °C arba +90 °C). Užsidega kontrolinė lemputė (8).</li><li>• Vandeniui užvirus, lemputė (7) užgesa, o lemputė (8) mirksi. Kai virdulys pasiekia nustatytą temperatūrą, tris kartus pasigirsta garsinis signalas ir pereinama į temperatūros palaikymo režimą.</li></ul> |
| Šildymas ir                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pripildykite virdulį vandens (žr. "Virimas").</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nustatytos temperatūros palaikymas be virimo 24 valandas | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mygtuku "+/-" (9) nustatykite reikiamą temperatūrą (+40 °C, +55 °C, +80 °C arba +90 °C). Užsidega kontrolinė lemputė (8).</li> <li>• Kai virdulys pasiekia pasirinktą temperatūrą, tris kartus pasigirsta garsinis signalas ir pereinama į temperatūros palaikymo režimą.</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**[SPĖJIMAS!]** Jei virdulys netyčia įjungiamas be vandens, jis išsijungia automatiškai. Prieš pripildami ir vėl įjungdami virdulį palaukite, kol jis atvės, nes priešingu atveju saugos mechanizmas neleis virduliui įsijungti.

**Pastaba:** Šildymo arba temperatūros palaikymo procesą galite nutraukti dar kartą paspausdami maitinimo mygtuką (6) arba nuimdami virdulį nuo stovo.

### **[renginį valdykite naudodami AENO mobiliąją programėlę]**

**[SPĖJIMAS!]** Įsitinkinkite, kad telefonas prijungtas prie 2,4 GHz Wi-Fi tinklo.

- Prijunkite [renginį] prie elektros tinklo ir jį įjunkite.
- Prisijunkite prie savo paskyros AENO programėlėje arba užregistruokite naują paskyrą atsisiųsdami mobiliąją programėlę iš Google Play arba Apple Store.
- Programos pagrindiniame ekrane paspauskite "+" arba "Add device". Atsidariusiame lange pasirinkite kategoriją "Kettle".

**Pastaba:** Jei sistema paprašo įjungti kokias nors išmaniojo telefono funkcijas, vadovaukitės joje pateiktais patarimais.

- Įveskite Wi-Fi tinklo pavadinimą ir slaptažodį, jei laukai neužpildomi automatiškai. Įsitinkinkite, kad viršutiniame dešiniajame kampe pasirinktas EZ režimas.
- Arbatinuko valdymo skydelyje spauskite ir laikykite įjungimo mygtuką, kol pradės mirksėti 2 lemputės (7) ir (8) ir prietaisas tris kartus pyptelės.
- Ekrane "Elektros instaliacijos instrukcijos" pažymėkite langelį "[įsitinkinkite, kad šviesos diodas mirksi]".

- Palaukite, kol pasirodys pranešimas "Įrenginys sėkmingai pridėtas".

**Pastaba:** prietaisą taip pat galima valdyti naudojant balso asistentus. Išsamią informaciją rasite išsamiaame naudojimo vadove [aeno.com/documents](https://aeno.com/documents). Jei ryšio nepavyksta užmegzti, įsitikinkite, kad prietaisas prijungtas prie maitinimo šaltinio ir įjungtas, patikrinkite maršrutizatoriaus Wi-Fi nustatymus adresu <https://aeno.com/router-help>, nuimkite virdulį nuo stovo ir vėl uždėkite jį ant stovo, ir pakartokite prijungimo procesą.

### Kalkių šalinimas

Dažnumas: Kartą per mėnesį (kietas arba labai kietas vanduo) arba kartą per 2–3 mėnesius (vidutinio kietumo arba minkštas vanduo), jei virdulys naudojamas 3–5 kartus per dieną.

#### Kalkių šalinimo priemonės ir valymo metodai

| Lentelė actas                                                                                                                                                          | Citrinų rūgštis                                                                                                                                                            | Speciali kalkių šalinimo priemonė                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Į virdulį supilkite 0,5 litro acto (6 % arba 9 %), palikite 1 valandą neužvirinti. Išpilkite turinį, išplaukite virdulį, užvirinkite ir nusauskite vandenį 5–6 kartus. | Užvirinkite 0,5 litro vandens. Įpilkite 25 g citrinos rūgšties ir palikite 15 minučių. Išpilkite turinį, išplaukite virdulį, užvirinkite ir nusauskite vandenį 5–6 kartus. | Laikykitės ant pakuotės pateiktų gamintojo nurodymų |

### Galimų gedimų šalinimas

- Įrenginys neįsijungia. Galima priežastis: iš maitinimo lizdo neateina įtampa. Sprendimas: patikrinkite, ar lizdas gerai veikia, prijungdami kitą prietaisą.
- Virdulys išsijungia praėjus kelioms sekundėms po įjungimo. Galima priežastis: žemas vandens lygis virdulyje. Sprendimas: Išjunkite prietaisą ir

atjunkite nuo maitinimo šaltinio. Palaukite, kol virdulys atvės, ir vadovaukitės skyriaus "Eksplotavimas" skirsnio "Virimas" nurodymais.

- Bandymas prijungti prietaisą prie AENO programos nepavyko. Galima priežastis: nėra Wi-Fi signalo. Sprendimas: patikrinkite, ar yra Wi-Fi signalas.

**[SPĖJIMAS!]** Jei nėra vienas iš galimų sprendimų neišsprendžia problemos, kreipkitės į tiekėją arba techninės priežiūros centrą. Neardykite ir nebandykite patys taisyti įrenginio.

### Informacija apie perdirbimą



Šie simboliai nurodo, kad šalindami prietaisą, jo baterijas ir akumuliatorius bei elektrinius ir elektroninius priedus privalote laikytis Elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE) ir Baterijų ir akumuliatorių atliekų taisyklių. Pagal teisės aktus, pasibaigus šios įrangos naudojimo laikui, ji turi būti utilizuojama atskirai.

Negalima išmesti su prietaisu, jo baterijas ir akumuliatorius, o taip pat jo elektriniai ir elektroniniai priedai kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis, nes tai būtų kenksminga aplinkai. Norint atsikratyti šios įrangos, ją reikia grąžinti į pardavimo vietą arba atiduoti į vietinį perdirbimo centrą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, turėtų kreiptis į vietos klientų aptarnavimo atliekų šalinimo.

Garantijos laikotarpis ir aptarnavimo trukmė yra 2 metai nuo gaminio įsigijimo datos. Gamintojo duomenys: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limasolis, Kipras. Pagaminta Kinijoje.

Naujausią informaciją ir išsamius prietaisų aprašymus, taip pat prijungimo instrukcijas, sertifikatus, kokybės pretenzijas ir garantinę informaciją galima atsisiųsti iš svetainės [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents). Visi paminėti prekių ženklai ir prekių ženklų pavadinimai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.



**LV AENO EK7S** elektriskā viedkanna ir paredzēta ūdens sildīšanai un vārīšanai mājās un birojā.

### **Tehniskie dati**

Barošanas spriegums: 220–240 V; frekvence: 50–60 Hz. Jauda: 1850.0–2200.0 W. Izmēri (garums × platums × augstums): 212 mm × 162,3 mm × 262 mm. Tilpums: 1,7 litri. Ūdens sildīšanas režīmi ar manuālu vadību: +40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C, +100 °C, temperatūras regulēšanas diapazons ar vadību, izmantojot AENO lietotni: 40–100 °C. Iestatītās vērtības uzturēšanas funkcija: līdz 24 stundām.

### **Piegādes pakete (A attēls)**

**AENO EK7S** viedā tējkanna, pamatne (10), īsa rokasgrāmata, garantijas karte.

### **Ierobežojumi un brīdinājumi**

Tējkanna ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā. Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes pārbaudiet, vai elektrotīkla parametri atbilst tehniskajā datu lapā norādītajiem parametriem. Neizmantojiet bojātu ierīci, tostarp tādu, kurai ir bojāts strāvas vads un/vai kontaktdakša. Neļaujiet strāvas kabelim saskarties ar asām malām vai karstām virsmām. Neiegremdējiet strāvas vadu, strāvas kontaktdakšu, tējkannu vai statīvu ūdenī vai citos šķidrumos. Nelietojiet ierīci ārpus telpām. Novietojiet tējkannu uz lidzenas, stabilas virsmas. Lai novērstu plastmasas detaļu bojājumus, ierīci uzstādiet tālu no ārējiem karstuma avotiem un nenovietojiet to citu elektroierīču tuvumā vai virs tām. Neieslēdziet tukšu tējkannu, lai izvairītos no bojājumiem. Izmantojiet apstrādātu ūdeni, lai samazinātu kaļķakmens veidošanos. Izmantojiet tējkannu tikai ūdens sildīšanai. Neļaujiet bērniem lietot tējkannu bez uzraudzības. Neatveriet tējkannu, kamēr tas vārās, vai dažas pirmās minūtes pēc vārīšanās. Esiet uzmanīgi, lejot verdošu ūdeni, pārāk strauji nenovirziet tējkannu ar verdošu ūdeni. Pirms tējkannas pacelšanas pārliecinieties, ka vāks ir aizvērts. Nelejiet ūdeni zem MIN atzīmes un virs MAX atzīmes korpusa

iekšpusē. Lietojiet ierīci tikai ar komplektā iekļauto statīvu. Izslēdziet ierīci no tīkla, kad tā netiek lietota, un pirms tīrīšanas.

### **Ierīces sagatavošana lietošanai**

Pirms pirmās lietošanas reizes uzpildiet tējkannu līdz MAX atzīmei. Uzvāriet un iztukšojiet ūdeni. Noslaukiet tējkannas ārpusi un iekšpusi ar mitru drānu. Ļaujiet tai nožūt. Pārļiecinieties, ka uz statīva un tējkannas nav palicis mitrums.

### **Ierīces ekspluatācija**

#### **Ierīces vadība, izmantojot vadības paneli**

| Funkcija                                                     | Darbības                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vārīšanās                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Piepildiet tējkannu ar ūdeni, noņemot tējkannu no pamatnes, atverot vāku, nospiežot pogu roktura augšpusē, un ielejiet vajadzīgo ūdens daudzumu.</li><li>• Cieši aizveriet vāku un novietojiet tējkannu uz statīva.</li><li>• Iespraudiet strāvas vada kontaktdakšu strāvas kontaktligzdā.</li><li>• Nospiediet ieslēgšanas pogu (6) uz ierīces paneļa. Indikators lampiņa (7) iedegas. Kad ūdens ir uzvārījies, ierīce trīs reizes pīkst un pāriet gaidīšanas režīmā.</li></ul> |
| Pēc vārīšanas 24 stundas saglabā iestatīto ūdens temperatūru | <ul style="list-style-type: none"><li>• Piepildiet tējkannu ar ūdeni (skatīt "Vārīšana").</li><li>• Nospiediet ieslēgšanas pogu (6), iedegas indikators (7) un sākas vārīšana.</li><li>• Vārīšanas laikā ar pogu "+/-" (9) iestatiet vajadzīgo temperatūru (+40 °C, +55 °C, +80 °C vai +90 °C). Indikators lampiņa (8) iedegas.</li><li>• Kad ūdens ir pārvārījies, lampiņa (7) nodziest un mirgo lampiņa (8). Kad tējkanna sasniedz iestatīto temperatūru, tā trīs reizes pīkst un pāriet</li></ul>                     |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | temperatūras uzturēšanas režīmā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Uzkarsēšana un iestatītās temperatūras uzturēšana bez vārišanās 24 stundas | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piepildiet tējkannu ar ūdeni (skatīt "Vārišana").</li> <li>• Izmantojiet "+/-" pogu (9), lai iestatītu vajadzīgo temperatūru (+40 °C, +55 °C, +80 °C vai +90 °C). Indikatora lampiņa (8) iedegas.</li> <li>• Kad tējkanna sasniedz izvēlēto temperatūru, tā trīs reizes pīkst un pāriet temperatūras uzturēšanas režīmā.</li> </ul> |

**BRĪDINĀJUMS!** Ja tējkanna netišām tiek ieslēgta bez ūdens, tā automātiski izslēdzas. Pirms tējkannas uzpildīšanas un atkārtotas ieslēgšanas pagaidiet, līdz tā ir atdzisusi, citādi drošības mehānisms neļaus tējkannai ieslēgties.

**Piezīme:** Uzkarsēšanas vai temperatūras uzturēšanas procesu var pārtraukt, vēlreiz nospiežot ieslēgšanas pogu (6) vai noņemot tējkannu no statīva.

### Kontrolējiet ierīci, izmantojot AENO mobilo lietotni

**BRĪDINĀJUMS!** Pārliedzinieties, vai tālrunis ir savienots ar 2,4 GHz Wi-Fi tīklu.

- Pievienojiet ierīci elektrotīklam un ieslēdziet to.
- Piesakieties savā kontā AENO lietotnē vai reģistrējiet jaunu kontu, lejupielādējot mobilo lietotni no Google Play vai Apple Store.
- Programmas sākuma ekrānā nospiediet "+" vai "Pievienot ierīci". Atvērtajā logā izvēlieties kategoriju "Katls".

**Piezīme:** Ja sistēma pieprasa aktivizēt kādu viedtālruna funkciju, ievērojiet tajā sniegtos ieteikumus.

- Ievadiet Wi-Fi tīkla nosaukumu un paroli, ja lauki nav aizpildīti automātiski. Pārliedzinieties, ka augšējā labajā stūrī ir atlasīts EZ režīms.
- Uz tējkannas vadības paneļa nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu, līdz sāk mirgot 2 indikatori (7) un (8) un ierīce trīs reizes pīkst.
- Ekrānā "Elektroinstalācijas instrukcijas" atzīmējiet izvēles rūtiņu "Pārliedzinieties, ka LED mirgo".

- Pagaidiet, līdz parādīsies paziņojums "Ierīce veiksmīgi pievienota".

**Piezīme:** ierīci var vadīt arī ar balss palīgu palīdzību. Sīkāka informācija ir pieejama pilnajā lietošanas pamācībā vietnē **[aeno.com/documents](https://aeno.com/documents)**. Ja savienojums neizdodas, pārliecinieties, vai ierīce ir pieslēgta strāvas avotam un ieslēgta, pārbaudiet maršrutētāja Wi-Fi iestatījumus vietnē **<https://aeno.com/router-help>**, noņemiet tējkannu no statīva, novietojiet to atpakaļ uz statīva, un pēc tam atkārtojiet savienošanas procesu.

### Attīrīšana no akmeņiem

Biezums: Reizi mēnesī (ciets vai ļoti ciets ūdens) vai reizi 2–3 mēnešos (vidēji ciets vai mīksts ūdens), ja tējkanna tiek izmantota 3–5 reizes dienā.

### Atkaļķošanas līdzekļi un tīrīšanas metodes

| Etikškābes tabula                                                                                                                                                  | Citronskābe                                                                                                                                                            | Ipašs atkaļķošanas līdzeklis                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Katliņā ielej 0,5 litrus etiķa (6 % vai 9 %), atstāj uz 1 stundu bez vārīšanas. Izlejiet saturu, izskalojiet tējkannu un 5–6 reizes uzvāriet un iztukšojiet ūdeni. | Uzvāriet 0,5 litrus ūdens. Pievieno 25 gramus citronskābes un atstāj uz 15 minūtēm. Izlejiet saturu, izskalojiet tējkannu un 5–6 reizes uzvāriet un iztukšojiet ūdeni. | Ievērojiet ražotāja norādījumus uz iepakojuma |

### Iespējamu darbības traucējumu novēršana

- Ierīce netiek ieslēgta. Iespējamais cēlonis: no strāvas kontaktligzdas nenāk spriegums. Risinājums: Pārbaudiet, vai kontaktligzda ir darba kārtībā, pieslēdzot citu ierīci.
- Tējkanna izslēdzas dažas sekundes pēc tās ieslēgšanas. Iespējamais iemesls: zems ūdens līmenis tējkannā. Risinājums: Izslēdziet ierīci un

atvienojiet to no strāvas padeves. Pagaidiet, līdz tējkanna atdziest, un izpildiet norādījumus sadaļā "Vārīšana" sadaļā "Lietošana".

- Mēģinājums savienot ierīci ar lietotni AENO neizdevās. Iespējamais iemesls: nav Wi-Fi signāla. Risinājums: pārbaudiet, vai ir pieejams Wi-Fi signāls.

**RĪDINĀJUMS!** Ja neviens no iespējamajiem risinājumiem neatrisina problēmu, sazinieties ar piegādātāju vai servisa centru. Lūdzu, neizjauciet un nemēģiniet labot ierīci paši.

### Informācija par pārstrādi



Šie simboli norāda, ka, atbrīvojoties no ierīces, tās baterijām un akumulatoriem, kā arī tās elektriskajiem un elektroniskajiem piederumiem, jāievēro elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (WEEE) un bateriju un akumulatoru atkritumu noteikumi. Noteikumi paredz, ka šīs iekārtas, beidzoties to kalpošanas laikam, ir jālikvidē atsevišķi.

Neizmetiet ierīci, tās baterijas un akumulatorus, kā arī elektriskos un elektroniskos piederumus kopā ar nešķīrotiem sadzīves atkritumiem, jo tas kaitētu videi.

Lai atbrīvotos no šo iekārtu, tā ir jānodod atpakaļ tā tirdzniecības vai nodot vietējo uz pārstrādi. Lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinieties ar vietējo sadzīves atkritumu apglabāšanas dienestu.

Garantijas termiņš un kalpošanas laiks ir 2 gadi no produkta iegādes datuma.

Ražotāja dati: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limassol, Kipra. Ražots Ķīnā.

Jaunākā informācija un detalizēti ierīču apraksti, kā arī pievienošanas instrukcijas, sertifikāti, kvalitātes prasību un garantijas informācija ir pieejama lejupielādei vietnē **[aeno.com/documents](http://aeno.com/documents)**. Visas minētās preču zīmes un zīmolu nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

**PL** Inteligentny czajnik elektryczny **AENO EK7S** jest przeznaczony do podgrzewania i gotowania wody w domu i w biurze.

### **Dane techniczne**

Napięcie zasilania: 220–240 V; częstotliwość: 50–60 Hz. Moc: 1850.0–2200.0 W. Wymiary (dł × sz × wys): 212 mm × 162,3 mm × 262 mm. Objętość: 1,7 l. Tryby ogrzewania wody ze sterowaniem ręcznym: +40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C, +100 °C, zakres regulacji temperatury ze sterowaniem za pomocą aplikacji AENO: 40–100 °C. Funkcja utrzymania wartości zadanej: do 24 godzin.

### **Pakiet zasilający (rys. A)**

Inteligentny czajnik **AENO EK7S**, podstawa (10), skrócona instrukcja obsługi, karta gwarancyjna.

### **Ograniczenia i ostrzeżenia**

Czajnik jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy parametry sieci zasilającej odpowiadają parametrom podanym w arkuszu danych technicznych. Nie należy używać uszkodzonego urządzenia, w tym urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym i/lub wtyczką. Nie należy dopuszczać do kontaktu kabla zasilającego z ostrymi krawędziami lub gorącymi powierzchniami. Nie należy zanurzać przewodu zasilającego, wtyczki, czajnika ani podstawki w wodzie lub innych płynach. Nie należy używać urządzenia na zewnątrz. Umieść czajnik na płaskiej, stabilnej powierzchni. Aby zapobiec uszkodzeniu elementów z tworzywa sztucznego, należy zainstalować urządzenie z dala od zewnętrznych źródeł ciepła i nie umieszczać go w pobliżu lub na innych urządzeniach elektrycznych. Nie należy włączać pustego czajnika, aby uniknąć uszkodzeń. Używaj uzdatnionej wody, aby zmniejszyć osadzanie się kamienia. Używaj czajnika tylko do podgrzewania wody. Nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z czajnika bez nadzoru. Nie należy otwierać czajnika podczas gotowania lub przez kilka pierwszych minut po zagotowaniu. Podczas nalewania wrzątku należy zachować ostrożność, nie przechylać

czajnika z wrzątkiem zbyt gwałtownie. Przed podniesieniem czajnika upewnij się, że pokrywa jest zamknięta. Nie wlewaj wody poniżej oznaczenia MIN i powyżej oznaczenia MAX na wewnętrznej stronie obudowy. Używaj urządzenia tylko z dostarczonym stojakiem. Odłącz urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane i przed czyszczeniem.

### **Przygotowanie urządzenia do pracy**

Przed pierwszym użyciem należy napełnić czajnik do znaku MAX. Zagotować i odcedzić wodę. Przetrzyj zewnętrzną i wewnętrzną stronę czajnika wilgotną szmatką. Pozostawić do wyschnięcia. Upewnij się, że na podstawie i czajniku nie pozostała wilgoć.

### **Obsługa urządzenia**

#### **Sterowanie urządzeniem za pomocą panelu sterowania**

| Funkcja                                              | Działania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gotowanie                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Napełnić czajnik wodą poprzez zdjęcie czajnika z podstawy, otworzyć pokrywę naciskając przycisk na górze uchwytu i wlać wymaganą ilość wody.</li><li>• Zamknąć szczelnie pokrywę i postawić czajnik na podstawie.</li><li>• Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.</li><li>• Naciśnij przycisk zasilania (6) na panelu urządzenia. Zapala się kontrolka (7). Po zagotowaniu wody urządzenie wydaje trzykrotny sygnał dźwiękowy i przechodzi w stan gotowości.</li></ul> |
| Utrzymuje wodę w zadanej temperaturze po zagotowaniu | <ul style="list-style-type: none"><li>• Napełnić czajnik wodą (patrz "Gotowanie").</li><li>• Wcisnąć przycisk zasilania (6), zapali się lampka kontrolna (7) i rozpocznie się gotowanie.</li><li>• Podczas wrzenia, za pomocą przycisku "+/-" (9) ustawić</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| przez 24 godziny                                                              | <p>żadaną temperaturę (+40 °C, +55 °C, +80 °C lub +90 °C). Zapala się lampka kontrolna (8).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gdy woda się zagotuje, lampka (7) zgaśnie, a lampka (8) zacznie migać. Gdy czajnik osiągnie ustawioną temperaturę, wydaje trzykrotny sygnał dźwiękowy i przechodzi w tryb podtrzymywania temperatury.</li> </ul>                     |
| Ogrzewanie i utrzymywanie ustawionej temperatury bez wrzenia przez 24 godziny | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Napełnić czajnik wodą (patrz "Gotowanie").</li> <li>• Za pomocą przycisku "+/-" (9) ustawić żadaną temperaturę (+40 °C, +55 °C, +80 °C lub +90 °C). Zapala się lampka kontrolna (8).</li> <li>• Gdy czajnik osiągnie wybraną temperaturę, wyda trzykrotny sygnał dźwiękowy i przejdzie w tryb podtrzymywania temperatury.</li> </ul> |

**OSTRZEŻENIE!** Jeśli czajnik zostanie przypadkowo włączony bez wody, wyłączy się on automatycznie. Przed napełnieniem i ponownym włączeniem czajnika należy odczekać, aż ostygnie, w przeciwnym razie mechanizm zabezpieczający uniemożliwi włączenie czajnika.

**Uwaga:** Proces podgrzewania lub utrzymywania temperatury można przerwać poprzez ponowne naciśnięcie przycisku zasilania (6) lub poprzez zdjęcie czajnika z podstawy.

### **Sterowanie urządzeniem za pomocą aplikacji mobilnej AENO**

**OSTRZEŻENIE!** Upewnij się, że telefon jest podłączony do sieci Wi-Fi 2,4 GHz.

- Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej i włącz je.
- Zaloguj się do swojego konta w aplikacji AENO lub zarejestruj nowe, pobierając aplikację mobilną z Google Play lub Apple Store.
- Na ekranie głównym aplikacji, naciśnij "+" lub "Dodaj urządzenie". W oknie, które się otworzy, wybierz kategorię "Czajnik".



**Uwaga:** Jeśli system poprosi Cię o aktywację jakiejś funkcji w smartfonie, postępuj zgodnie z podanymi tam wskazówkami.

- Wprowadź nazwę i hasło sieci Wi-Fi, jeśli pola te nie zostaną wypełnione automatycznie. Upewnij się, że w prawym górnym rogu wybrano tryb EZ.
- Na panelu sterowania czajnika, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż 2 kontrolki (7) i (8) zaczną migać i urządzenie wyda trzykrotny sygnał dźwiękowy.
- Na ekranie "Instrukcja okablowania" zaznacz pole "Upewnij się, że dioda LED miga".
- Poczekaj, aż pojawi się komunikat "Urządzenie pomyślnie dodane".

**Uwaga:** Urządzenie może być również sterowane za pomocą asystentów głosowych. Szczegółowe informacje są dostępne w pełnej instrukcji obsługi na stronie **[aeno.com/documents](https://aeno.com/documents)**. Jeśli połączenie nie powiedzie się, upewnij się, że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania i włączone, sprawdź ustawienia sieci Wi-Fi routera pod adresem **<https://aeno.com/pl/router-help>**, zdjęć czajnik z podstawy, odstawić go z powrotem na podstawę, a następnie powtórz proces łączenia.

### **Odkamienianie**

Częstotliwość: Raz w miesiącu (twarda lub bardzo twarda woda) lub raz na 2–3 miesiące (woda o średniej twardości lub miękka), jeśli czajnik jest używany 3–5 razy dziennie.

### **Środki do usuwania zgorzeliny i metody czyszczenia**

| Ocet stołowy                                                                                  | Kwas cytrynowy                                                | Specjalny środek do odkamieniania                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Do czajnika wlać 0,5 litra octu (6 % lub 9 %), pozostawić na 1 godzinę bez zagotowania. Wylać | Zagotować 0,5 litra wody. Dodać 25 gramów kwasu cytrynowego i | Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta podanymi na opakowaniu |

|                                                                       |                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| zawartość, opłukać<br>czajnik, zagotować i<br>odcedzić wodę 5–6 razy. | pozostawić na<br>15 minut. Wylać<br>zawartość, opłukać<br>czajnik, zagotować i<br>odcedzić wodę 5–<br>6 razy. |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### Usuwanie ewentualnych usterek

- Urządzenie nie włącza się. Możliwa przyczyna: z gniazda sieciowego nie dochodzi napięcie. Rozwiązanie: Sprawdź, czy gniazdo jest sprawne, podłączając do niego inne urządzenie.
- Czajnik wyłącza się kilka sekund po włączeniu. Możliwa przyczyna: niski poziom wody w czajniku. Rozwiązanie: Wyłączyć urządzenie i odłączyć od zasilania. Poczekaj, aż czajnik ostygnie i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w punkcie "Gotowanie" w części "Obsługa".
- Próba połączenia urządzenia z aplikacją AENO zakończyła się niepowodzeniem. Możliwa przyczyna: brak sygnału Wi-Fi. Rozwiązanie: sprawdź, czy jest sygnał Wi-Fi.

**OSTRZEŻENIE!** Jeśli żadne z możliwych rozwiązań nie rozwiązuje problemu, należy skontaktować się z dostawcą lub centrum serwisowym. Proszę nie demontować ani nie próbować naprawiać urządzenia samodzielnie.

### Informacje dotyczące recyklingu



Symbole te oznaczają, że podczas utylizacji urządzenia, jego baterii i akumulatorów oraz akcesoriów elektrycznych i elektronicznych należy przestrzegać przepisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz baterii i akumulatorów. Zgodnie z przepisami to urządzenie podlega selektywnej utylizacji po zakończeniu okresu użytkowania.

Nie wolno wyrzucać urządzenia, jego baterii i akumulatorów oraz akcesoriów elektrycznych i elektronicznych razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi, ponieważ może to być szkodliwe dla środowiska.

Aby utylizować urządzenie, należy je zwrócić do punktu sprzedaży lub przekazać do lokalnego centrum recyklingu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z lokalnymi służbami zajmującymi się usuwaniem odpadów z gospodarstw domowych.

Okres gwarancji i użytkowania wynosi 2 lata od daty zakupu produktu.

Dane producenta: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limassol, Cyprus. Made in China.

Aktualne informacje i szczegółowe opisy urządzeń, jak również instrukcje podłączenia, certyfikaty, reklamacje jakościowe i informacje gwarancyjne są dostępne do pobrania na stronie **[aeno.com/documents](http://aeno.com/documents)**. Wszystkie wymienione znaki towarowe i nazwy marek są własnością ich właścicieli.

**RO** Ceainicul electric inteligent **AENO EK7S** este conceput pentru a încălzi și fierbe apa acasă și la birou.

### **Date tehnice**

Tensiunea de alimentare: 220–240 V; frecvență: 50–60 Hz. Putere: 1850.0–2200.0 W. Dimensiuni (lungime × lățime × înălțime): 212 mm × 162,3 mm × 262 mm. Volum: 1,7 litri. Moduri de încălzire a apei cu control manual: +40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C, +100 °C, interval de reglare a temperaturii cu control prin intermediul aplicației AENO: 40–100 °C. Funcția de menținere a punctului de referință: până la 24 de ore.

### **Pachet de alimentare (figura A)**

Ceainic inteligent **AENO EK7S**, bază (10), ghid rapid, card de garanție.

### **Restricții și avertismente**

Ceainicul este destinat numai pentru uz casnic. Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, verificați dacă parametrii de rețea corespund celor din fișa tehnică. Nu utilizați un aparat deteriorat, inclusiv unul cu un cablu de alimentare și/sau o fișă deteriorată. Nu lăsați cablul de alimentare să intre în contact cu margini ascuțite sau suprafețe fierbinți. Nu scufundați cablul de alimentare, fișa de alimentare, ceainicul sau suportul în apă sau în alte lichide. Nu utilizați aparatul în aer liber. Așezați ceainicul pe o suprafață plană și stabilă. Pentru a preveni deteriorarea componentelor din plastic, instalați aparatul departe de sursele externe de căldură și nu-l așezați lângă sau deasupra altor aparate electrice. Nu porniți un ceainic gol pentru a evita deteriorarea acestuia. Utilizați apă tratată pentru a reduce acumularea de calcar. Folosiți ceainicul doar pentru a încălzi apă. Nu permiteți copiilor să folosească ceainicul nesupravegheați. Nu deschideți ceainicul în timp ce fierbe sau în primele minute după ce a fiert. Aveți grijă când turnați apă clocotită, nu înclinați prea brusc ibricul cu apă clocotită. Asigurați-vă că capacul este închis înainte de a ridica ceainicul. Nu turnați apă sub marcajul MIN și peste marcajul MAX de pe interiorul carcasei. Utilizați aparatul numai

cu suportul furnizat. Scoateți aparatul din priză atunci când nu îl utilizați și înainte de curățare.

### **Pregătirea unității pentru utilizare**

Înainte de prima utilizare, umpleți ceainicul până la marcajul MAX. Se fierbe și se scurge apa. Ștergeți exteriorul și interiorul ceainicului cu o cârpă umedă. Se lasă să se usuce. Asigurați-vă că nu a rămas umezeală pe suport și pe ceainic.

### **Operarea unității**

#### **Controlul dispozitivului prin intermediul panoului de control**

| Funcția                                                              | Acțiuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fierbere                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Umpleți ceainicul cu apă prin scoaterea ceainicului de la baza sa, deschiderea capacului prin apăsarea butonului din partea superioară a mânerului și introducerea cantității de apă necesare.</li><li>• Închideți bine capacul și așezați ceainicul pe suport.</li><li>• Conectați fișa cablului de alimentare la o priză de curent.</li><li>• Apăsați butonul de alimentare (6) de pe panoul unității. Indicatorul luminos (7) se aprinde. După ce apa a fiert, aparatul emite trei semnale sonore și intră în standby.</li></ul> |
| Păstrează apa la temperatura stabilă după fierbere timp de 24 de ore | <ul style="list-style-type: none"><li>• Umpleți fierbătorul cu apă (a se vedea "Fierbere").</li><li>• Apăsați butonul de pornire (6), lumina (7) se aprinde și începe fierberea.</li><li>• În timpul fierberii, utilizați butonul "+/-" (9) pentru a seta temperatura dorită (+40 °C, +55 °C, +80 °C sau +90 °C). Indicatorul luminos (8) se aprinde.</li><li>• Odată ce apa a fiert, lumina (7) se stinge și lumina (8) clipește. Când fierbătorul atinge temperatura setată, acesta emite trei semnale sonore și trece în modul de menținere a temperaturii.</li></ul>    |
| Încălzirea și                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Umpleți fierbătorul cu apă (a se vedea "Fierbere").</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| menținerea temperaturii stabilite fără fierbere timp de 24 de ore | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizați butonul "+/-" (9) pentru a seta temperatura dorită (+40 °C, +55 °C, +80 °C sau +90 °C). Indicatorul luminos (8) se aprinde.</li> <li>• Când ceainicul atinge temperatura selectată, acesta emite trei semnale sonore și intră în modul de menținere a temperaturii.</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**AVERTISMENT!** În cazul în care ceainicul este pornit din greșeală fără apă, acesta se va opri automat. Așteptați până când fierbătorul s-a răcit înainte de a-l umple și de a-l porni din nou, altfel mecanismul de siguranță va împiedica pornirea fierbătorului.

**Notă:** Puteți întrerupe procesul de încălzire sau de menținere a temperaturii prin apăsarea din nou a butonului de pornire (6) sau prin îndepărtarea ceainicului de pe suport.

### **Controlați dispozitivul prin intermediul aplicației mobile AENO**

**AVERTISMENT!** Asigurați-vă că telefonul este conectat la o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz.

- Conectați aparatul la rețeaua electrică și porniți-l.
- Conectați-vă la contul dvs. în aplicația AENO sau înregistrați unul nou descărcând aplicația mobilă din Google Play sau Apple Store.
- Din ecranul de pornire al aplicației, apăsați "+" sau "Add device". În fereastra care se deschide, selectați categoria "Kettle".

**Notă:** Dacă un sistem vă solicită să activați orice funcție de pe smartphone, urmați sfaturile oferite de acesta.

- Introduceți numele rețelei Wi-Fi și parola dacă câmpurile nu sunt completate automat. Asigurați-vă că este selectat modul EZ în colțul din dreapta sus.
- Pe panoul de control al ceainicului, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire până când cele 2 lumini (7) și (8) încep să clipească și aparatul emite trei semnale sonore.

- În ecranul "Instrucțiuni de cablare", bifați caseta "Asigurați-vă că LED-ul clipește".
- Așteptați până când apare mesajul "Dispozitiv adăugat cu succes".

**Notă:** dispozitivul poate fi controlat și prin intermediul asistențelor vocale. Informații detaliate sunt disponibile în manualul complet de instrucțiuni la [aeno.com/documents](https://aeno.com/documents). Dacă conexiunea eșuează, asigurați-vă că dispozitivul este conectat la o sursă de alimentare și pornit, verificați setările Wi-Fi ale routerului la adresa <https://aeno.com/ro/router-help>, scoateți ceainicul de pe suport, puneți-l înapoi pe suport, și apoi repetați procesul de conectare.

### Descalcificare

Frecvență: O dată pe lună (apă dură sau foarte dură) sau o dată la 2–3 luni (apă de duritate medie sau moale) dacă fierbătorul este utilizat de 3–5 ori pe zi.

### Agenți de detartraj și metode de curățare

| Oțet de masă                                                                                                                                                                           | Acid citric                                                                                                                                                                         | Agent special de decalcifiere                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Se toarnă 0,5 litri de oțet (6 % sau 9 %) în cazan, se lasă timp de 1 oră fără să dea în clocot. Se toarnă conținutul, se clătește ceainicul și se fierbe și se scurge apa de 5–6 ori. | Fierbeți 0,5 litri de apă. Se adaugă 25 de grame de acid citric și se lasă timp de 15 minute. Se toarnă conținutul, se clătește ceainicul și se fierbe și se scurge apa de 5–6 ori. | Urmați instrucțiunile producătorului de pe ambalaj |

### Depanarea posibilelor defecțiuni

- Aparatul nu pornește. Cauză posibilă: nu există tensiune la priza de alimentare. Soluție: Verificați dacă priza este în stare bună de funcționare prin conectarea unui alt dispozitiv.
- Ceainicul se oprește la câteva secunde după ce este pornit. Cauză posibilă: nivel scăzut al apei în ceainic. Soluție: Opriți aparatul și deconectați-l de la

sursa de alimentare. Așteptați ca fierbătorul să se răcească și urmați instrucțiunile de la rubrica "Fierbere" din secțiunea "Funcționare".

- A eșuat o încercare de conectare a dispozitivului la aplicația AENO. Cauza posibilă: nu există semnal Wi-Fi. Soluție: verificați dacă există un semnal Wi-Fi.

**AVERTISMENT!** Dacă niciuna dintre soluțiile posibile nu rezolvă problema, contactați furnizorul sau centrul de service. Vă rugăm să nu dezamblați sau să încercați să reparați singur unitatea.

### Informații privind reciclarea



Aceste simboluri indică faptul că trebuie să respectați Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE) și Regulamentul privind deșeurile de baterii și acumulatori atunci când aruncați aparatul, bateriile și acumulatorii acestuia, precum și accesoriile electrice și electronice ale acestuia. Conform reglementărilor acest echipament trebuie eliminat separat la sfârșitul duratei sale de viață.

Nu aruncați aparatul, bateriile și acumulatorii acestuia sau accesoriile electrice și electronice împreună cu deșeurile municipale nesortate, deoarece acest lucru ar fi dăunător pentru mediu. Pentru a elimina acest echipament acesta trebuie returnat la punctul de vânzare sau predat la un centru de reciclare local. Pentru detalii contactați serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere.

Perioada de garanție și durata de viață a serviciului este de 2 ani de la data achiziționării produsului.

Detalii despre producător: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limassol, Cipru. Fabricat în China.

Informații actualizate și descrieri detaliate ale dispozitivelor, precum și instrucțiuni de conectare, certificate, informații privind revendicările de calitate și garanția, sunt disponibile pentru descărcare la [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents). Toate mărcile comerciale și numele de marcă menționate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.



**SK** Inteligentná rýchlovarná kanvica **AENO EK7S** je určená na ohrev a varenie vody doma aj v kancelárii.

### **Technické údaje**

Napájacie napätie: 220–240 V; frekvencia: 50–60 Hz. Výkon: 1850.0–2200.0 W. Rozmery (dĺžka × šírka × výška): 212 mm × 162,3 mm × 262 mm. Objem: 1,7 litra. Režimy ohrevu vody s manuálnym ovládaním: +40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C, +100 °C, rozsah nastavenia teploty s ovládaním prostredníctvom aplikácie AENO: 40–100 °C. Funkcia udržiavania nastavenej hodnoty: až 24 hodín.

### **Dodávaný balík (obrázok A)**

Inteligentná kanvica **AENO EK7S**, základňa (10), stručný návod, záručný list.

### **Obmedzenia a upozornenia**

Kanvica je určená len na domáce použitie. Pred prvým použitím spotrebiča skontrolujte, či parametre elektrickej siete zodpovedajú parametrom uvedeným v technickom liste. Nepoužívajte poškodený spotrebič vrátane spotrebiča s poškodeným napájacím káblom a/alebo zástrčkou. Nedovoľte, aby sa napájací kábel dostal do kontaktu s ostrými hranami alebo horúcimi povrchmi. Neponárajte napájací kábel, zástrčku, kanvicu ani stojan do vody alebo iných tekutín. Prístroj nepoužívajte vo vonkajšom prostredí. Postavte kanvicu na rovný, stabilný povrch. Aby ste zabránili poškodeniu plastových komponentov, inštalujte spotrebič mimo vonkajších zdrojov tepla a neumiestňujte ho do blízkosti iných elektrických spotrebičov ani na ne. Nezapínajte prázdnu kanvicu, aby nedošlo k jej poškodeniu. Používajte upravenú vodu, aby ste znížili tvorbu vodného kameňa. Kanvicu používajte len na ohrev vody. Nedovoľte deťom používať kanvicu bez dozoru. Kanvicu neotvárajte počas varu ani prvých niekoľko minút po zovretí. Pri nalievaní vriacej vody buďte opatrní, nenakláňajte kanvicu s vriacou vodou príliš prudko. Pred zdvihnutím kanvice sa uistite, že je veko zatvorené. Nenalievajte vodu pod značku MIN a nad značku MAX na vnútornej strane krytu. Spotrebič

používajte len s dodaným podstavcom. Ak spotrebič nepoužívate a pred čistením ho odpojte od elektrickej siete.

### **Príprava jednotky na použitie**

Pred prvým použitím naplňte kanvicu po značku MAX. Vodu uvarte a scedte. Vonkajšok a vnútro kanvice utrite vlhkou handričkou. Nechajte ho vyschnúť. Uistite sa, že na podstavci a kanvici nezostala žiadna vlhkosť.

### **Ovládanie jednotky**

#### **Ovládanie zariadenia prostredníctvom ovládacieho panela**

| Funkcia                                                     | Činnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varenie                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kanvicu naplňte vodou tak, že ju vyberiete zo základne, otvoríte veko stlačením tlačidla na hornej strane rukoväte a natiahnete požadované množstvo vody.</li><li>• Pevne zatvorte veko a postavte kanvicu na podstavec.</li><li>• Zapojte zástrčku napájacieho kábla do elektrickej zásuvky.</li><li>• Stlačte tlačidlo napájania (6) na paneli jednotky. Kontrolka (7) sa rozsvieti. Po zovretí vody spotrebič trikrát pípne a prejde do pohotovostného režimu.</li></ul> |
| Udržiava nastavenú teplotu vody po prevarení počas 24 hodín | <ul style="list-style-type: none"><li>• Naplňte kanvicu vodou (pozri "Varenie").</li><li>• Stlačte tlačidlo napájania (6), rozsvieti sa kontrolka (7) a začne sa varenie.</li><li>• Počas varenia nastavte požadovanú teplotu pomocou tlačidla "+/-" (9) (+40 °C, +55 °C, +80 °C alebo +90 °C). Kontrolka (8) sa rozsvieti.</li><li>• Po vyvarení vody kontrolka (7) zhasne a kontrolka (8) bliká. Keď kanvica dosiahne nastavenú teplotu, trikrát pípne a prejde do režimu udržiavania teploty.</li></ul>          |
| Ohrievanie a                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Naplňte kanvicu vodou (pozri "Varenie").</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| udržiavanie nastavenej teploty bez varu počas 24 hodín | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomocou tlačidla "+/-" (9) nastavte požadovanú teplotu (+40 °C, +55 °C, +80 °C alebo +90 °C). Kontrolka (8) sa rozsvieti.</li> <li>• Keď kanvica dosiahne zvolenú teplotu, trikrát pípne a prejde do režimu udržiavania teploty.</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VAROVANIE!** Ak sa kanvica neúmyselne zapne bez vody, automaticky sa vypne. Pred naplnením a opätovným zapnutím kanvice počkajte, kým nevychladne, inak bezpečnostný mechanizmus zabráni jej zapnutiu.

**Poznámka:** Proces ohrevu alebo udržiavania teploty môžete prerušiť opätovným stlačením tlačidla napájania (6) alebo odobratím kanvice z podstavca.

### **Ovládajte zariadenie prostredníctvom mobilnej aplikácie AENO**

**VAROVANIE!** Skontrolujte, či je telefón pripojený k sieti Wi-Fi 2,4 GHz.

- Pripojte zariadenie k elektrickej sieti a zapnite ho.
- Prihláste sa do svojho konta v aplikácii AENO alebo si zaregistrujte nové konto stiahnutím mobilnej aplikácie z Google Play alebo Apple Store.
- Na domovskej obrazovke aplikácie stlačte tlačidlo "+" alebo "Pridať zariadenie". V otvorenom okne vyberte kategóriu "Kanvica".

**Poznámka:** Ak vás systém vyzve, aby ste aktivovali niektoré funkcie smartfónu, postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

- Ak sa tieto polia nevyplnia automaticky, zadajte názov a heslo siete Wi-Fi. Skontrolujte, či je v pravom hornom rohu vybratý režim EZ.
- Na ovládacom paneli kanvice stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým nezačnú blikáť 2 kontrolky (7) a (8) a spotrebič trikrát pípne.
- Na obrazovke "Pokyny na zapojenie" začiarknite políčko "Uistite sa, že LED bliká".
- Počkajte, kým sa nezobrazí správa "Zariadenie bolo úspešne pridané".

**Poznámka:** zariadenie možno ovládať aj prostredníctvom hlasových asistentov. Podrobné informácie sú k dispozícii v úplnom návode na použitie na stránke **[aeno.com/documents](https://aeno.com/documents)**. Ak sa pripojenie nepodarí, skontrolujte, či je zariadenie pripojené k zdroju napájania a zapnuté, skontrolujte nastavenia smerovača Wi-Fi na adrese **<https://aeno.com/router-help>**, odstráňte kanvicu z podstavca, položte ju späť na podstavec, a potom zopakujte proces pripojenia.

### **Odstraňovanie vodného kameňa**

Frekvencia: Raz za mesiac (tvrdá alebo veľmi tvrdá voda) alebo raz za 2–3 mesiace (stredne tvrdá alebo mäkká voda), ak sa kanvica používa 3–5-krát denne.

### **Odvápňovacie prostriedky a metódy čistenia**

| Tabuľkový ocot                                                                                                                                        | Kyselina citrónová                                                                                                                                            | Špeciálny prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Do kanvice nalejte 0,5 litra octu (6 % alebo 9 %) a nechajte 1 hodinu bez varu. Obsah vylejte, kanvicu vypláchnite a vodu 5–6-krát prevarte a scedte. | Prevarte 0,5 litra vody. Pridajte 25 g kyseliny citrónovej a nechajte pôsobiť 15 minút. Obsah vylejte, kanvicu vypláchnite a vodu 5–6-krát prevarte a scedte. | Dodržiavajte pokyny výrobcu uvedené na obale          |

### **Odstraňovanie možných porúch**

- Jednotka sa nezapína. Možná príčina: zo zásuvky neprichádza žiadne napätie. Riešenie: Skontrolujte, či je zásuvka v poriadku, a to pripojením iného zariadenia.

- Kanvica sa vypne niekoľko sekúnd po zapnutí. Možná príčina: nízka hladina vody v kanvici. Riešenie: Vypnite spotrebič a odpojte ho od elektrickej siete. Počkejte, kým kanvica vychladne, a postupujte podľa pokynov v časti "Varenie" v časti "Prevádzka".
- Pokus o pripojenie zariadenia k aplikácii AENO zlyhal. Možná príčina: chýba signál Wi-Fi. Riešenie: Skontrolujte, či je k dispozícii signál Wi-Fi.

**VAROVANIE!** Ak žiadne z možných riešení nevyrieši váš problém, obráťte sa na svojho dodávateľa alebo servisné stredisko. Prístroj nerozoberajte ani sa ho nepokúšajte opraviť sami.

### Informácie o recyklácii



Tieto symboly označujú, že pri likvidácii spotrebiča, jeho batérií a akumulátorov a jeho elektrického a elektronického príslušenstva musíte dodržiavať predpisy o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) a o odpade z batérií a akumulátorov. Podľa predpisov sa toto zariadenie musí po skončení životnosti zlikvidovať oddelene.

Prístroj, jeho batérie a akumulátory ani jeho elektrické a elektronické príslušenstvo nevyhadzujte spolu s netriedeným komunálnym odpadom, pretože by to bolo škodlivé pre životné prostredie.

Ak chcete toto zariadenie zlikvidovať, musíte ho vrátiť na miesto predaja alebo odovzdať do miestneho recyklačného centra.

Záručná doba a životnosť je 2 roky od dátumu zakúpenia výrobku.

Údaje o výrobcovi: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limassol, Cyprus. Vyrobené v Číne.

Aktuálne informácie a podrobné popisy zariadení, ako aj návody na pripojenie, certifikáty, informácie o reklamáciách a zárukách sú k dispozícii na stiahnutie na stránke **[aeno.com/documents](http://aeno.com/documents)**. Všetky uvedené ochranné známky a názvy značiek sú majetkom príslušných vlastníkov.

**UA** Електричний смарт-чайник **AENO EK7S** призначений для нагрівання і кип'ячення води вдома і в офісі.

### **Технічні характеристики**

Напруга живлення: 220–240 В; частота: 50–60 Гц. Потужність: 1850,0–2200,0 Вт. Розміри (Д × Ш × В): 212 мм × 162,3 мм × 262 мм. Об'єм: 1,7 літра. Режим нагріву води при ручному управлінні: +40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C, +100 °C, діапазон регулювання температури при управлінні через додаток AENO: 40–100 °C. Функція підтримки заданої температури: до 24 годин.

### **Комплект поставки (малюнок А)**

Смарт-чайник **AENO EK7S**, підставка (10), короткий посібник, гарантійний талон.

### **Обмеження та попередження**

Чайник призначений лише для використання у побутових умовах. Перед першим використанням переконайтеся, що параметри мережі відповідають даним таблиці технічних характеристик. Не використовуйте пошкоджений пристрій, включаючи пошкоджений шнур живлення та/або вилку. Не допускайте контакту шнура живлення з гострими кромками та гарячими поверхнями. Не занурюйте у воду або інші рідини шнур живлення, вилку живлення, чайник або підставку. Не використовуйте пристрій поза приміщеннями. Встановлюйте чайник на рівній стійкій поверхні. Щоб уникнути пошкодження пластикових компонентів, встановлюйте пристрій далеко від зовнішніх джерел тепла, не розміщуйте пристрій поблизу інших електроприладів або на них. Не вмикайте порожній чайник, щоб уникнути пошкоджень. Для зменшення утворення накипу використовуйте очищену воду. Використовуйте чайник лише для нагрівання води. Не дозволяйте дітям використовувати чайник без нагляду. Не відкривайте чайник під час кипіння або перші кілька хвилин після кипіння. Будьте обережні при наливанні окропу, не нахилийте чайник з окропом занадто різко. Переконайтеся, що кришка

закрита перед тим, як підняти чайник. Не наливайте воду нижче позначки MIN та вище позначки MAX на внутрішній поверхні корпусу. Використовуйте прилад лише з підставкою, що входить до комплексу поставки. Відключайте прилад від мережі, якщо він не використовується та перед очищенням.

### **Підготовка пристрою до роботи**

Перед першим використанням налейте воду до позначки MAX. Закип'ятіть і злийте воду. Протріть зовнішні та внутрішні поверхні чайника вологою серветкою. Дайте йому висохнути. Переконайтеся, що на підставці та чайнику не залишилося вологи.

### **Експлуатація пристрою**

#### **Управління пристроєм через контрольну панель**

| Функція                                                               | Дії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кип'ятіння                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Наповніть чайник водою, для цього зніміть чайник з підставки, відкрийте кришку натисканням кнопки на верхній частині ручки та наберіть потрібну кількість води.</li><li>• Щільно закрийте кришку та встановіть чайник на підставку.</li><li>• Вставте вилку шнура живлення в розетку.</li><li>• Натисніть кнопку увімкнення (6) на панелі пристрою. Засвітиться індикатор (7). Після закипання води пристрій подасть три короткі звукові сигнали і перейде в режим очікування.</li></ul> |
| Підтримка заданої температури води після кип'ятіння протягом 24 годин | <ul style="list-style-type: none"><li>• Наповніть чайник водою (дивіться вказівки пункту кип'ятіння).</li><li>• Натисніть кнопку увімкнення (6), засвітиться індикатор (7), розпочнеться процес кип'ятіння.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• У процесі кип'ятіння за допомогою кнопки «+/-» (9) встановіть необхідну температуру (+40 °C, +55 °C, +80 °C або +90 °C). Засвітиться індикатор (8).</li> <li>• Після закипання води індикатор (7) згасне, індикатор (8) почне блимати. Після досягнення заданої температури чайник подасть три короткі звукові сигнали і перейде в режим підтримки температури.</li> </ul> |
| Нагрів та підтримка заданої температури без кип'ятіння протягом 24 годин | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Наповніть чайник водою (дивіться вказівки пункту кип'ятіння).</li> <li>• За допомогою кнопки «+/-» (9) встановіть потрібну температуру (+40 °C, +55 °C, +80 °C або +90 °C). Засвітиться індикатор (8).</li> <li>• Після досягнення вибраної температури чайник подасть три короткі звукові сигнали і перейде в режим підтримки температури.</li> </ul>                     |

**УВАГА!** При ненавмисному увімкненні чайника без води він вимкнеться автоматично. Перед наступним наповненням та увімкненням чайника дочекайтеся його охолодження, інакше увімкнення чайника буде блокуватися захисним механізмом.

**Примітка:** Ви можете перервати процес нагрівання або підтримання температури, повторно натиснувши кнопку увімкнення (6) або знявши чайник з підставки.

### **Управління пристроєм через мобільний застосунок AENO**

**УВАГА!** Переконайтеся, що телефон підключено до мережі Wi-Fi частотою 2,4 ГГц.

- Підключіть пристрій до мережі живлення та увімкніть його.



- Увійдіть у свій обліковий запис у додатку AENO або зареєструйте новий, завантаживши мобільний додаток із Google Play або Apple Store.
- На головному екрані програми натисніть «+» або «Додати пристрій». У вікні виберіть категорію «Чайник».

**Примітка:** Якщо з'являються запити щодо увімкнення будь-яких функцій на смартфоні, дотримуйтеся вказаних у них рекомендацій.

- Введіть назву та пароль мережі Wi-Fi, якщо поля не заповнені автоматично. Переконайтеся, що у верхньому правому куті вибрано режим EZ.
- На контрольній панелі чайника натисніть та утримуйте кнопку увімкнення, доки 2 індикатори (7) і (8) не почнуть блимати та пристрій не подасть три короткі звукові сигнали.
- На екрані "Інструкції з підключення" встановіть галочку в рядку "Підтвердіть, що індикатор блимає швидко".
- Дочекайтеся появи повідомлення «Пристрій успішно додано».

**Примітка:** Ви також можете управляти пристроєм через голосові помічники. Детальна інформація доступна у повному посібнику з експлуатації на сайті **[aeno.com/documents](https://aeno.com/documents)**. Якщо підключення не вдалося, переконайтеся, що пристрій підключено до джерела живлення та увімкнено, перевірте налаштування Wi-Fi маршрутизатора за посиланням **<https://aeno.com/ua/router-help>**, зніміть чайник з підставки, знову встановіть на підставку, а потім повторіть процес підключення.

### **Очищення від накипу**

Періодичність: 1 раз на місяць (жорстка і дуже жорстка вода) або 1 раз на 2–3 місяці (вода середньої жорсткості або м'яка) при використанні чайника 3–5 раз на день.

## Засоби від накипу та методи очищення

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Оцет столовий                                                                                                                                           | Лимонна кислота                                                                                                                                           | Спеціальний засіб для видалення накипу                 |
| Налийте в чайник 0,5 літра оцту (6 % або 9 %), залиште на 1 годину без кип'ятіння. Вилийте вміст, вимийте чайник і 5–6 разів закип'ятіть і злийте воду. | Закип'ятіть 0,5 літра води. Додайте 25 грам лимонної кислоти і залиште на 15 хвилин. Вилийте вміст, вимийте чайник і 5–6 разів закип'ятіть і злийте воду. | Дотримуйтесь вказівок виробника, наведених на упаковці |

## Усунення можливих несправностей

- Пристрій не вмикається. Можлива причина: від розетки живлення не надходить напруга. Вирішення: перевірте справність розетки, підключивши до неї інший електричний прилад.
- Чайник вимикається за кілька секунд після увімкнення. Можлива причина: низький рівень води у чайнику. Рішення: вимкніть прилад та від'єднайте від мережі живлення. Дочекайтесь охолодження чайника і виконайте вказівки пункту «Кип'ятіння» розділу «Експлуатація».
- Спроба підключення пристрою до програми AENO не вдалася. Можлива причина: немає сигналу Wi-Fi. Рішення: перевірте наявність сигналу Wi-Fi.

**УВАГА!** Якщо жоден з можливих шляхів усунення не допоміг вирішити вашу проблему, зверніться до постачальника або в сервісний центр. Будь ласка, не розбирайте пристрій і не намагайтеся відремонтувати його самостійно.

## Інформація про утилізацію



Ці символи означають, що при утилізації пристрою, його батарей і акумуляторів, а також його електричних і електронних аксесуарів, необхідно слідувати Директиві щодо відпрацьованого електричного й електронного обладнання (WEEE) і Директиві про батарейки та акумулятори та відходи від батарейок та акумуляторів, що містять небезпечні речовини. Згідно з директивами, дане

обладнання після закінчення терміну служби підлягає окремій утилізації. Не допускається утилізацію пристрою, його батарей та акумулятори, а також його електричні і електронні аксесуари разом з несорттованими міськими відходами, оскільки це завдасть шкоди навколишньому середовищу.

Для утилізації даного устаткування, його необхідно повернути в пункт продажу або здати в місцевий пункт переробки.

Для отримання детальної інформації слід звернутися в місцеву службу ліквідації побутових відходів.

Гарантійний термін і термін служби – 2 роки з дати придбання виробу.

Відомості про виробника: «АСБІСк Ентерпрайзес ПЛК» (ASBISc Enterprises PLC), Arioc Афанасіос, Діамонд Корт, Колонакі Стріт, 43, 4103 Лімассол, Кіпр. Зроблено в Китаї.

Актуальні відомості і докладний опис пристрою, а також інструкція по підключенню, сертифікати, відомості про компанії, які приймають претензії щодо якості та гарантії, доступні для скачування за посиланням **[aeno.com/documents](http://aeno.com/documents)**. Всі зазначені торговельні марки і їх назви є власністю їх відповідних власників.

**UZ AENO EK7S** elektr smart (aqlli) choynak uyda va ofisda suvni isitish va qaynatish uchun mo'ljallangan.

### **Xususiyatlari**

Quvvat manbai kuchlanishi: 220–240 V; chastotasi: 50–60 Gs. Quvati: 1850,0–2200,0 Vt. Olchamlari (U x K x B): 212 mm x 162,3 mm x 262 mm. Hajmi: 1,7 litr. Qo'lda boshqariladigan suvni isitish rejimlari: +40 °C, +55 °C, +80 °C, +90 °C, +100 °C, AENO ilovasi orqali boshqariladigan haroratni sozlash diapazoni: 40–100 °C. Belgilangan haroratni saqlash funktsiyasi: 24 soatgacha.

### **Yetkazib berish to'plami (A-rasm)**

**AENO EK7S** Smart (aqlli) choynagi, Stend (10), foydalanish uchun tezkor qo'llanma, kafolat taloni.

### **Cheklovlar va ogohlantirishlar**

Choynak faqat maishiy sharoitda foydalanish uchun mo'ljallangan. Birinchi marta ishlatishdan oldin tarmoq parametrlari texnik ma'lumotlar varag'idagi spetsifikatsiyalarga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Zararlangan, shu jumladan quvvat shnuri va/yoki vilkasi shikastlangan qurilmadan foydalanmang. Quvvat shnurining o'tkir qirralari yoki issiq yuzalarga tegishiga yo'l qo'ymang. Quvvat shnurini, vilkasini, choynakni yoki stendni suvga yoki boshqa suyuqliklarga botirmang. Qurilmani ochiq havoda ishlatmang. Choynakni tekis, barqaror yuzaga qo'ying. Plastik qismlarga shikast etkazmaslik uchun qurilmani tashqi issiqlik manbalaridan uzoqroqqa o'rnatish va qurilmani boshqa elektr jihozlari yaqinida yoki ustiga qo'ymang. Shikastlanmaslik uchun bo'sh choynakni ishlatmang. Qasmoqning to'planishni kamaytirish uchun tozalangan suvdan foydalaning. Choynakni faqat suvni isitish uchun ishlatish. Bolalarga choynakdan kattalarning qarovisiz foydalanishlariga yo'l qo'ymang. Choynakni qaynayotganda yoki qaynagandan keyingi dastlabki daqiqalarda ochmang. Qaynayotgan suvni quyayotganda ehtiyot bo'ling, qaynayotgan choynakni keskin egmang. Choynakni ko'tarishdan oldin qopqog'i yopiq ekanligiga ishonch hosil qiling.

Suvni korpusning ichki qismidagi MIN belgisidan pastroq yoki MAX belgisidan yuqoriga quymang. Qurilmani faqat yetkazib berilgan mahsulot to'plami ichiga kiradigan taglik bilan birga ishlatish. Ishlatilmayotganda va tozalashdan oldin jihozni elektr manбайдan uzing.

### **Qurilmani ishlatishga tayyorlash**

Birinchi marta ishlatishdan oldin choynakni MAX darajasigacha suv bilan to'ldiring. Suvni qaynatib oling va to'kib tashlang. Choynakning tashqi va ichki qismini nam latta bilan artib oling. Uni quritib qo'ying. Taglik va choynakda namlik yo'qligiga ishonch hosil qiling.

### **Qurilmaning ishlatish**

#### **Qurilmani boshqaruv paneli orqali boshqarish**

| Funksiyasi                                                         | Harakatlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qaynatish                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Choynakni suv bilan to'ldiring, buning uchun choynakni taglikdan olib tashlang, tutqichning yuqori qismidagi tugmani bosib qopqog'ini oching va kerakli miqdorda suv bilan to'ldiring.</li> <li>• Qopqoqni mahkam yoping va choynakni taglikka qo'ying.</li> <li>• Quvvat shnurini rozetkaga ulang.</li> <li>• Qurilma panelidagi quvvat tugmasini (6) bosing. Ko'rsatkich (7) yonadi. Suv qaynab chiqqandan keyin qurilma uchta qisqa signal beradi va kutish rejimiga o'tadi.</li> </ul> |
| 24 soat qaynatilgandan keyin suvning belgilangan haroratini saqlab | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Choynakni suv bilan to'ldiring (qaynatish bo'limidagi ko'rsatmalarga qarang).</li> <li>• Quvvat tugmasini (6) bosing, indikator (7) yonadi, qaynatish jarayoni boshlanadi.</li> <li>• Qaynatish paytida kerakli haroratni (+40 °C, +55 °C,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| turish                                                                       | <p>+80 °C yoki +90 °C) o'rnatish uchun "+/-" tugmasidan (9) foydalaning. Ko'rsatkich (8) yonadi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suv qaynagandan keyin indikator (7) o'chadi, indikator (8) miltillay boshlaydi. Belgilangan haroratga yetganda, choynak uchta qisqa signal beradi va haroratni saqlash rejimiga o'tadi.</li> </ul>                                               |
| 24 soat davomida qaynatmasdan o'rnatilgan haroratni isitish va ushlab turish | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Choynakni suv bilan to'ldiring (qaynatish bo'limidagi ko'rsatmalarga qarang).</li> <li>• Kerakli haroratni (+40 °C, +55 °C, +80 °C yoki +90 °C) o'rnatish uchun "+/-" (9) tugmasidan foydalaning. Ko'rsatkich (8) yonadi.</li> <li>• Tanlangan haroratga yetganda, choynak uchta qisqa signal beradi va haroratni saqlash rejimiga o'tadi.</li> </ul> |

**DIQQAT!** Agar choynak tasodifan suvsiz yoqilgan bo'lsa, u avtomatik ravishda o'chadi. Choynakni to'ldirish va yoqishdan oldin choynak sovishini kuting, aks holda choynak himoya mexanizmi bilan bloklanadi.

**Eslatma:** quvvat tugmasini (6) qayta bosish yoki choynakni taglikdan olib tashlash orqali isitish yoki haroratni ushlab jarayonini to'xtatishingiz mumkin.

### **AENO mobil ilovasi orqali qurilmalarni boshqarish**

**DIQQAT!** Telefoningiz 2,4 GHz Wi-Fi tarmog'iga ulanganligiga ishonch hosil qiling.

- Qurilmani quvvat manbaiga ulang va uni yoqing.
- AENO ilovasida o'zingizning akkauntingizga kiring yoki Google Play yoki Apple Store – dan mobil ilovani yuklab olib, yangi akkauntingizni ro'yxatdan o'tkazing.
- Ilovaning asosiy ekranida "+" yoki "Qurilmani qo'shish" ni bosing. Ochilgan oynada "Choynak" toifasini tanlang.

**Eslatma:** smartfoningizdagi istalgan funksiyani yoqish uchun tizim so'rovlari paydo bo'lganda, ularda ko'rsatilgan tavsiyalarga amal qiling.

- Agar maydonlar avtomatik ravishda to'ldirilmasa, Wi-Fi tarmog'ingizning nomi va parolini kiriting. Yuqori o'ng burchakda EZ tanlanganligiga ishonch hosil qiling.
- Choynakning boshqaruv panelidagi quvvat tugmasini 2 ta indikator (7) va (8) miltillay boshlagunicha va qurilma uchta qisqa ovozlari eshitgunicha bosib turing.
- "Ulanish ko'rsatmalari" ekranida "LED miltillab yonayotganiga ishonch hosil qiling" yozuvi oldida galochkani qo'ying.
- "Qurilma muvaffaqiyatli qo'shildi" degan xabar paydo bo'lishini kuting.

**Eslatma:** Qurilmani ovozli yordamchilari orqali ham boshqarish mumkin. Batafsil ma'lumot **[aeno.com/documents](https://aeno.com/documents)** manzilida to'liq qo'llanmada mavjud. Ulanish muvaffaqiyatsiz bo'lsa, **<https://aeno.com/router-help>**, havolasi orqali Wi-Fi sozlamalarini tekshirib ko'ring va qurilma elektr manbaiga ulangan va ochiq ekanligiga ishonch hosil qiling, taglikdan choynakni oling, taglikka choynakni qayta o'rnatish va keyin ulanish jarayonini takrorlang.

### Qasmoqdan tozalash

Chastotasi: choynakni kuniga 3–5 marta ishlatganda oyiga bir marta (qattiq va juda qattiq suv) yoki 2–3 oyda bir marta (o'rtacha qattiq yoki yumshoq suv).

### Tozalash vositalari va tozalash usullari

| Ovqatga solinadigan sirka                                                                | Limon kislotasi                                                                                                             | Qasmoqni maxsus vositalar bilan tozalash.                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Choynakka 0,5 l sirka (6 % yoki 9 %) quyung, 1 soatga qaynatmasdan qoldiring. Ichidagini | 0,5 l suvni qaynatib oling. 25 g limon kislotasini qo'shing va 15 daqiqaga qoldiring. Ichidagini to'kib tashlang, choynakni | Upakovkadagi ishlab chiqaruvchining ko'rsatmalariga amal qiling |

|                                                                                                        |                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| to'kib tashlang,<br>choynakni yuving<br>va 5–6 marta<br>qaynatib oling va<br>suvni to'kib<br>tashlang. | yuving va 5–6 marta<br>qaynatib oling va suvni<br>to'kib tashlang. |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|

### **Mumkin bo'lgan nosozliklarni bartaraf etish**

- Qurilma yoqilmayapti. Mumkin bo'lgan sabablar: quvvat rozetkasidan kuchlanish uzatilmayapti. Yechimi: Rozetkaning ishlayotganligini unga boshqa qurilmani ulash orqali tekshiring.
- Choynak yoqilgandan keyin bir necha soniya o'tgach o'chmoqda. Mumkin bo'lgan sabablar: Choynakdagi suv darajasi past. Yechimi: qurilmani o'chiring va quvvat manbaidan uzing. Choynakning sovishini kuting va "Ishlatish" bo'limining "Qaynatish" punktidagi ko'rsatmalarga amal qiling. Qurilmani AENO ilovasiga ulash amalga oshirilmayapti. Mumkin bo'lgan sabablar: Wi-Fi signali yo'q. Yechimi: Wi-Fi signalini tekshiring.

**DIQQAT!** Agar yuqorida ko'rsatib o'tilgan yechimlarning hech biri muammoingizni hal qilmasa, etkazib beruvchiga yoki xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Iltimos, qurilmani qismlarga ajratmang yoki o'zingiz ta'mirlashga urinmang.

### **Utilizatsiya qilish (foydali narsalar olish) haqida ma'lumotlar**



Ushbu belgilar qurilma, uning batareyalari va akkumulyatorlari, shuningdek elektr va elektron aksessuarlarini utilisatsiya qilishda (WEEE) elektr va elektron uskunalarining hamda batareyalar va akkumulyatorlarning chqindilaridan foydali narsalar olish qoidalariga amal qilish kerak. Qoidalarga ko'ra, ushbu uskunaning ishlash muddati tugagandan so'ng alohida utilizatsiyaga yotadi.



Qurilmani, uning batareyalari va akkumulyatorlari, shuningdek, uning elektrik va elektron aksessuarlarini shahar chiqindilari bilan bir qatorda utilizatsiya qilishga yo'l qo'yilmaydi, chunki bu atrof-muhitga zarar etkazadi. Ushbu uskunani utilizatsiya qilish uchun uni sotish yoki mahalliy qayta ishlash nuqtalariga qaytarish kerak. Batafsil tafsilotlarni olish uchun maishiy chiqindilarni yo'qotish xizmatiga murojaat qilish kerak.

Kafolat muddati va xizmat muddati mahsulot sotib olingan kundan boshlab 2 yil. Ishlab chiqaruvchi haqida ma'lumotlar: "ASBISc Enterprises PLC", 43 Kolonakiou Street, Diamond Court, Ayios Athanasios, 4103 Limassol, Kipr. Xitoyda ishlab chiqarilgan. Qurilmaning dolzarb ma'lumotlari va batafsil tavsifi, shuningdek ulanish bo'yicha ko'rsatmalar, sertifikatlar, sifat va kafolatlar bo'yicha da'volarni qabul qiladigan kompaniyalar haqidagi ma'lumotlarni **[aeno.com/documents](https://aeno.com/documents)** saytidan yuklab olishingiz mumkin. Ko'rsatilgan barcha savdo belgilari va ularning nomlari tegishli egalarining mulki bo'lib hisoblanadi.

**GET  
MORE**

[aeno.com](http://aeno.com)

**RoHS**  
compliant

