SAMSUNG

E-MANUAL

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.
Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce

www.samsung.com

Modelu _____ Sériové č. _____

Pokud chcete přejít přímo na stránku s pokyny ohledně používání návodu pro osoby se zrakovým omezením, klikněte na odkaz Naučit se obrazovku menu níže.
Odkaz „ Naučit se obrazovku menu “

Obsah

Programy

Připojení

6 Průvodce připojením

8 Připojení k síti

12 Zobrazení obrazovky vašeho mobilního zařízení na Produkt

14 Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru Produkt

17 Poznámky k připojení

Dálkový ovladač a periferní zařízení

22 Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání

23 Zjistěte, jak můžete používat dálkový ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart

23 Zjistěte, jak můžete používat dálkový ovladač Ark Dial

24 Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)

25 Ovládání zařízení Produkt pomocí klávesnice, myši nebo gamepadu

29 Zadávání textu pomocí virtuální klávesnice na obrazovce

Inteligentní funkce

31 Používání funkce Smart Hub

36 Používání funkce Ambient Mode

42 Používání funkce Samsung Gaming Hub

44 O obrazovce Média První obrazovka

47 O obrazovce Menu První obrazovka

53 Používání účtu Samsung

56 Používání funkce Workspace

62 Používání funkce Přístup k TV

63 Používání služby Apps

67 Používání příručky e-Manual

69 Používání příručky Internet

70 Používání funkce SmartThings

75 Přehrávání fotografií/videa/hudby

81 Používání funkce Multi View

84 Používání funkce Bixby

91 Používání příručky Herní panel

Sledování zařízení Produkt

97 Pomocné funkce sledování zařízení Produkt

Obraz a Zvuk

98 Používání funkce Inteligentní režim

100 Nastavení kvality obrazu

103 Změna možností Velikost obrazu a Pozice

104 Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení

110 Konfigurace režimu Zvukový režim a Nastavení pro pokročilé

112 Používání pomocných funkcí pro nastavení zvuku

Systém a Podpora

115 Používání časových funkcí a časovačů

117 Používání funkcí Úspora energie a řízení spotřeby

119 Používání funkce Ochrana panelu

121 Aktualizace softwaru televizoru Produkt

122 Používání funkce Rodičovská nastavení

123 Funkce zvuku a videa pro zrakově či sluchově postižené

128 Používání hlasových funkcí

129 Ostatní funkce

Opatření a poznámky

132 Přečtěte si před použitím funkce Apps

133 Přečtete si před použitím funkce Internet

135 Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů

145 Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth

146 Licence

147 Instalace softwaru

Odstraňování potíží

Potíže s obrazem

148 Obrazovka bliká nebo je ztmavla

148 Obraz není jasný nebo barvy obrazu nejsou čisté

149 Barvy obrazu jsou spíše černobílé a nevypadají tak, jak by měly

150 Produkt se vypne automaticky

150 Obraz na zařízení Produkt nevypadá tak dobře jako v prodejně

151 Zobrazené video je rozmazané

151 Obraz je zkreslený

151 Na okraji obrazovky je tečkovaná čára

152 Obraz nevyplňuje celou obrazovku

152 Funkce Titulky v nabídce televizoru Produkt je deaktivovaná

152 Titulky se objevují na obrazovce zařízení Produkt

152 Funkce HDR připojeného externího zařízení se vypíná

Potíže se zvukem a šumem

153 Jak připojím k zařízení Produkt zvukové zařízení?

153 Z výrobku nevychází zvuk nebo je zvuk při maximální hlasitosti příliš tichý.

153 Obraz je kvalitní, ale není slyšet zvuk.

154 Funkce HDMI (ARC) je zapojená a není slyšet žádný zvuk.

154 Z reproduktorů vychází nezvyklý zvuk.

154 Zvuk je přerušen.

155 Kdykoli dojde k použití funkce televizoru Produkt nebo ke změně kanálu, televizor Produkt tuto aktivitu doprovodí zvukem. Televizor Produkt vysvětluje na základě hlasového komentáře video scény zobrazené na obrazovce.

155 Zvuk Produkt se na zařízení Soundbar nebo A/V přijímači nepřehrává.

155 Zvuk není slyšet zřetelně.

156 Hlasitost externího zařízení není možné upravovat.

156 Chci vypínat a zapínat televizor Produkt a zvukové zařízení současně.

Potíže s připojením externích zařízení

157 Zobrazuje se zpráva „Nepodporovaný režim“.

157 Obraz je v pořádku, ale chybí zvuk.

157 Chci se připojit k počítači a mobilnímu zařízení pomocí zrcadlení obrazovky.

158 Správnou funkci nelze garantovat při použití kabelu přes externí rozbočovač USB.

158 Při připojení televizoru Produkt k externímu zařízení se neobjevila obrazovka.

159 Chci se připojit k reproduktoru Bluetooth.

159 Obrazovka počítače se nezobrazuje nebo bliká.

160 Speciální klávesa na klávesnici nebo myši se zadává automaticky.

160 Velikost obrazu neodpovídá velikosti obrazovky, barvy jsou rozmazané nebo text není zřetelný.

160 Počítač je připojený, ale možnost Nastavení pro pokročilé je šedá.

Potíže se sítí

161 Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo. Nelze se připojit k bezdrátovému přístupovému bodu. Nelze se připojit k síti.

161 Připojení k pevné síti se nezdařilo.

161 Jste připojeni k místní síti, ale nefunguje připojení k internetu.

Potíže se zařízením Anynet+ (HDMI-CEC)

162 Co je funkce Anynet+?

162 Systém Anynet+ není funkční. Připojené zařízení není zobrazeno.

163 Chci spustit systém Anynet+. Chci také, aby se připojená zařízení zapínala při zapnutí televizoru Produkt.

163 Chci přestat používat systém Anynet+. Při zapnutí televizoru Produkt není praktické, když se zapnou i ostatní zařízení. Nepraktičnost spočívá v tom, že připojená zařízení (např. set-top box) se vypínají společně.

163 Na obrazovce se zobrazuje zpráva „Připojování k zařízení Anynet+“ nebo „Odpojování od zařízení Anynet+“.

163 Zařízení Anynet+ nepřehrává.

Potíže s dálkovým ovladačem

164 Dálkový ovladač nefunguje.

164 Externí zařízení nelze ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru Produkt.

164 Když produkt zapnu dálkovým ovladačem, zapne se i jiné zařízení.

Aplikace

165 Spustím aplikaci, ale je v jiném jazyce. Jak lze změnit jazyk?

165 Aplikace nefunguje správně. Kvalita obrazu je nízká.

165 Úvodní obrazovka Smart Hub První obrazovka se objeví při každém zapnutí Produkt.

Soubory médií

166 Přehrávání některých souborů je přerušeno.

166 Některé soubory nelze přehrát.

Problémy s rozpoznáváním hlasu

167 Mikrofon je vypnutý.

167 Služba Bixby automaticky odpovídá.

167 I když řeknu „Hi, Bixby“, služba Bixby nereaguje.

168 Rozpoznávání hlasu nefunguje s dálkovým ovladačem Dálkové ovládání Samsung Smart, na rozdíl od ostatních funkcí. Zařízení nereaguje ani při stisknutí tlačítka Hlasový asistent.

168 Během rozpoznávání hlasu se zobrazí hlášení o velkém vytížení a funkce nefunguje.

168 Chci zobrazit informace o počasí v požadované oblasti.

Jiné potíže

169 Televizor Produkt je na dotek horký.

169 Z televizoru Produkt je cítit zápach plastu.

169 Nastavení se po 5 minutách nebo po každém vypnutí televizoru Produkt ztratí.

169 Televizor Produkt je nakloněný na stranu.

169 Stojan je vratký nebo křivý.

170 Zobrazuje se obrazovka POP (interní reklamní pruh zařízení Produkt).

170 Televizor Produkt vydává praskavý zvuk.

170 Televizor Produkt vydává bzučivý zvuk.

170 Televizor Produkt komentuje dění na obrazovce pomocí mluveného slova.

171 Otázky a odpovědi

Diagnostika problémů s provozem televizoru Produkt

172 Autom. diagn.

174 Nelze vybrat položku Informace o signálu v nabídce Automatická diagnostika.

174 Resetujte službu Smart Hub

174 Obnovit obraz

174 Obnovit zvuk

Získání podpory

175 Vyhledání kontaktní údajů servisní podpory

175 Podpora prostřednictvím funkce Vzdálená správa

176 Kontrola zprávy Zpráva o kalibraci

176 Žádost o servis

Průvodce pro usnadnění

Naučit se obrazovku menu

177 Použití dálkového ovladače

179 Používání nabídky usnadnění

183 Použití televizoru Produkt se zapnutou funkcí Hlasový průvodce

184 Používání funkce Smart Hub

186 Otevření příručky e-Manual

187 Používání funkce Bixby

Programy

Naučte se používat různé funkce.

Připojení

K síti se můžete připojit pomocí kabelu LAN nebo bezdrátového přístupového bodu. Různé konektory vám také umožňují připojit externí zařízení.

Průvodce připojením

Můžete zobrazit podrobnosti o externích zařízeních, která lze připojit k televizoru Produkt.

Home > Menu > Připojená zařízení > Průvodce připojením Spustit

S využitím obrázků znázorňuje postup připojení různých externích zařízení, jako jsou video zařízení, herní konzole a počítač. Pokud vyberete metodu připojení a externí zařízení, zobrazí se podrobné informace o připojení.

- Audio zařízení: HDMI (eARC), Sluchátka, Optický/zvukový výstup, Bluetooth, Wi-Fi, Nastavení Surround reproduktorů Wi-Fi

  Některé modely podporují HDMI (ARC). Zkontrolujte název konektoru HDMI u modelu zakoupeného produktu.

- Videozařízení: HDMI
- Chytrý telefon: Sdílení obrazovky (Smart View), Sdílení obrazovky (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Sdílení kamery, Apple AirPlay
- PC: HDMI, DisplayPort, USB-C, Sdílení obrazovky (Bezdrát.), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay
- Vstupní zařízení: Dálkové ovládání, Ovládání kolečkem, Klávesnice USB, Myš USB, USB gamepad, USB kamera, Zařízení Bluetooth
- Herní konzole: HDMI

- Externí úložiště: USB flash disk, Pevný disk (HDD)

Způsob připojení a dostupná externí zařízení se v závislosti na modelech mohou lišit.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být některé funkce podporovány.

Pomocí možnosti Odstraňování potíží s HDMI můžete zkontrolovat připojení kabelu HDMI a externích zařízení (zabere to přibližně 2 minuty).

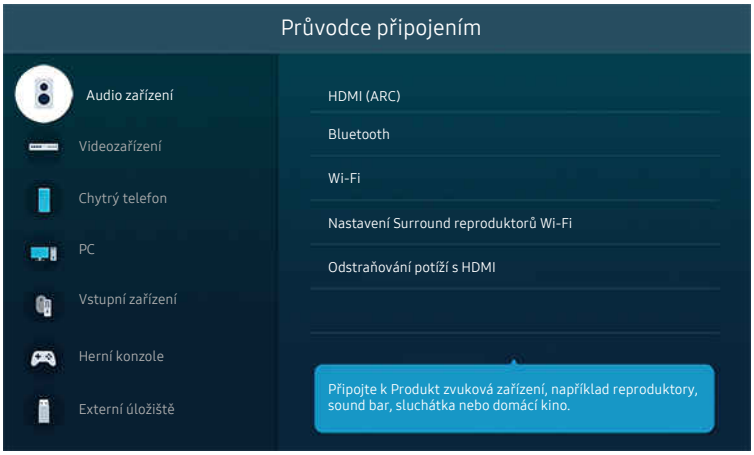

Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Připojení k síti

Umožňuje získat přístup k síti prostřednictvím Produkt.

Home > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Připojení > Síť > Otevřít Nastavení sítě Spustit

Nakonfigurujte nastavení sítě tak, aby se zařízení připojilo k dostupné síti.

Navázání kabelového připojení k síti

Home > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Připojení > Síť > Otevřít Nastavení sítě > Kabel

Pokud připojíte kabel LAN, Produkt se automaticky připojí k síti.

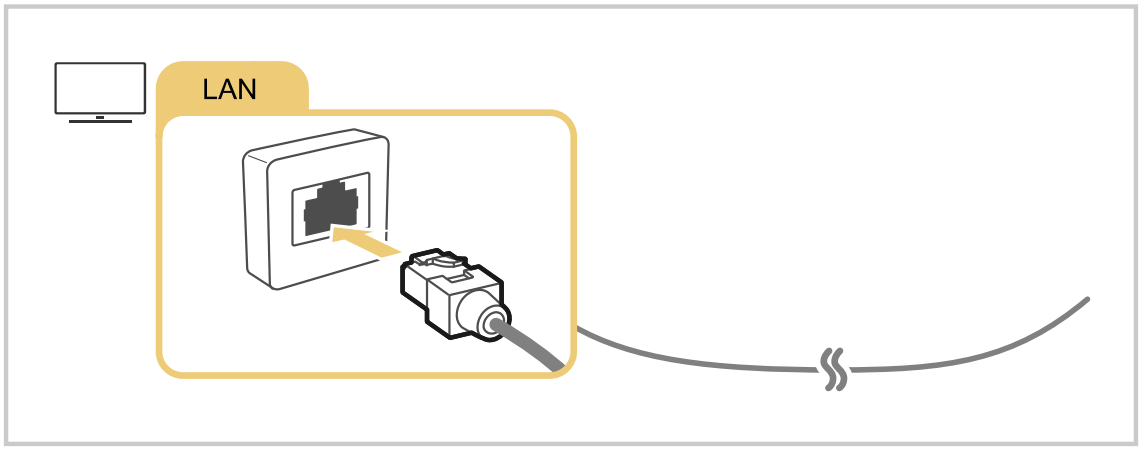

- Pokud se televizor Produkt automaticky nepřipojí k síti, podívejte se do kapitoly „Připojení k pevné síti se nezdařilo.“ v části „Odstraňování potíží“.
- Chcete-li připojit kabelu sítě LAN, použijte připojení kabel CAT 7 (typ *STP). (100/10 Mb/s)

  * Shielded Twisted Pair
- Produkt se nebude moci k síti připojit, pokud je rychlost sítě nižší než 10 Mb/s.
- V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Navázání připojení k bezdrátové síti

Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Připojení > Síť > Otevřít Nastavení sítě > Bezdrát.

Názvy v nabídce se mohou u různých modelů televizorů lišit.

Než se pokusíte připojit, ujistěte se, že znáte název bezdrátového přístupového bodu (SSID) a heslo. Název sítě (SSID) a bezpečnostní klíč jsou dostupné na obrazovce konfigurace bezdrátového přístupového bodu. Další informace naleznete v uživatelské příručce k bezdrátovému přístupovému bodu.

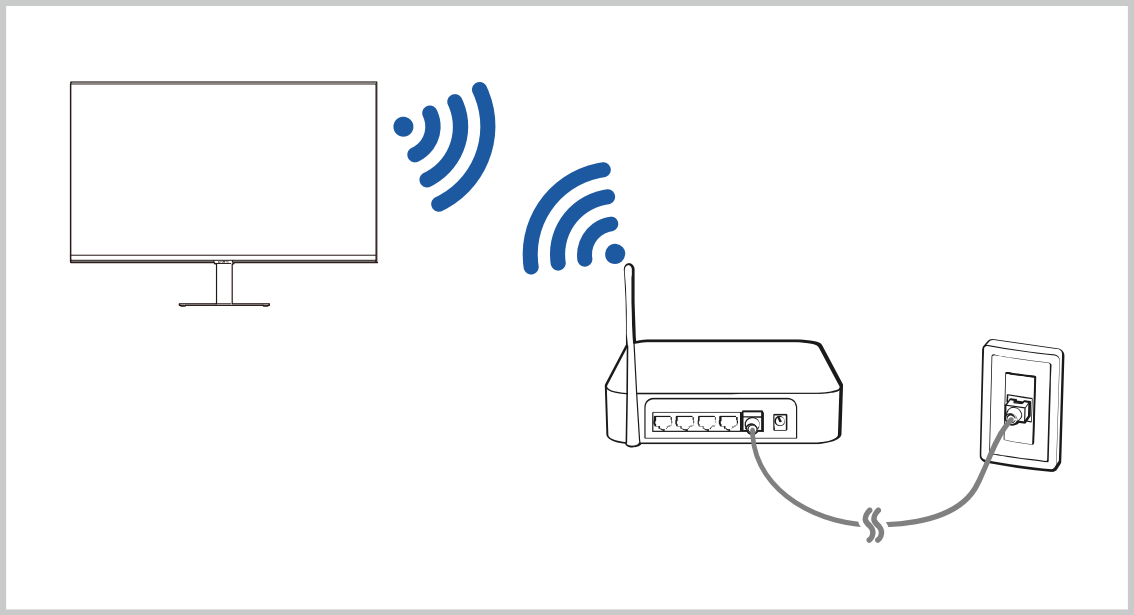

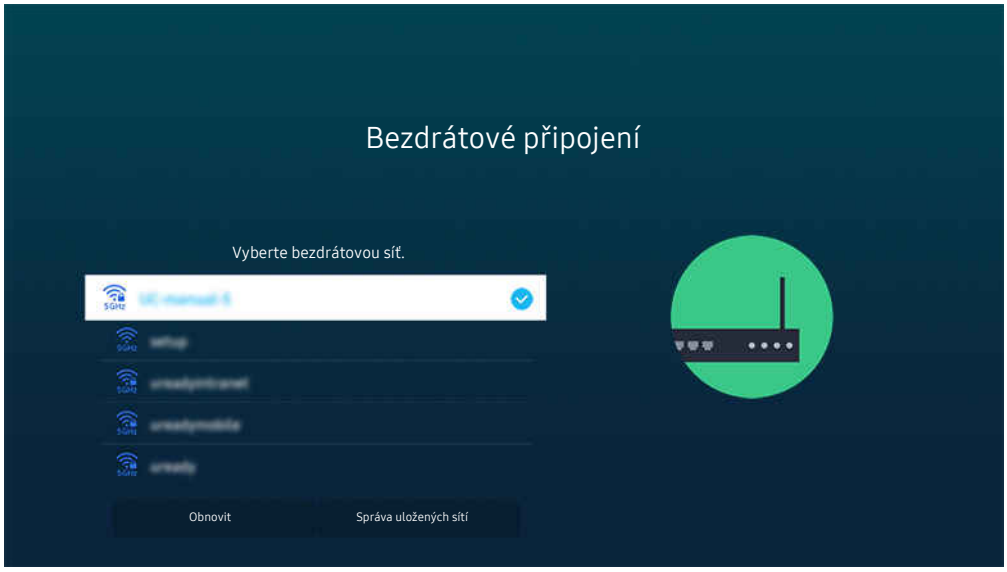

- Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.
- Pokud nebude nalezen bezdrátový přístupový bod, vyberte v dolní části seznamu položku **Přidat síť** a zadejte název sítě (SSID).
- Pokud je váš bezdrátový přístupový bod vybaven tlačítkem WPS nebo PBC, vyberte možnost **Použít WPS** v dolní části seznamu a následně do 2 minut stiskněte a podržte tlačítko WPS nebo PBC na bezdrátovém přístupovém bodu. Televizor Produkt se automaticky připojí.
- Chcete-li zobrazit či smazat názvy (SSID) dříve připojených sítí, přesuňte kurzor na položku **Správa uložených sítí** a stiskněte tlačítko Vyberte.
- Pokud chcete odpojit síť Wi-Fi, klepněte na tlačítko **Odpojit** v > **Menu** > **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Stav sítě**. Spustit

Kontrola stavu připojení k síti

> **Menu** > **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Stav sítě** Spustit

Zobrazení aktuálního stavu sítě.

Resetování vaší sítě

> **Menu** > **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Obnovit síť** Spustit

Obnovení továrního nastavení sítě.

Zapnutí televizoru Produkt s použitím mobilního zařízení

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Připojení > Síť > Nastavení pro pokročilé > Zapnout pomocí mobilního zařízení Spustit

Televizor Produkt můžete zapnout pomocí mobilního zařízení připojeného do stejné sítě jako Produkt.

Tato funkce je dostupná s mobilním zařízením připojeným k televizoru Produkt přes aplikaci SmartThings nebo funkci Apple AirPlay.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Apple AirPlay podporována.

Připojení ovládacího zařízení IP k televizoru Produkt

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Připojení > Síť > Nastavení pro pokročilé > IP dálkového ovládání Spustit

Ovládací zařízení IP můžete k televizoru Produkt připojit na dálku a spravovat jej.

Aby bylo možné funkci používat, musí být zapnutá funkce Zapnout pomocí mobilního zařízení.

Zapnutí této funkce může umožnit ovládání zařízení Produkt jiným ovládacím zařízením IP. Tuto funkci doporučujeme zapnout, pouze pokud je instalovaný autorizovaný vlastní ovladač třetí strany, který je konfigurovaný přímo pro televizor Samsung Produkt, a pokud je síť Wi-Fi zabezpečená heslem.

V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Umožnění připojení k bezdrátové síti

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Připojení > Síť > Nastavení pro pokročilé > Wi-Fi Spustit

Můžete povolit připojení k síti Wi-Fi.

Chcete-li se připojit k bezdrátové síti, musí být funkce aktivní.

Změna názvu televizoru Produkt

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Připojení > Název zařízení Spustit

Název televizoru Produkt v síti můžete změnit. V dolní části seznamu vyberte položku Uživ. vstup a změňte název.

Zobrazení obrazovky vašeho mobilního zařízení na Produkt

Díky funkci Smart View, Apple AirPlay nebo Tap View můžete sledovat displej svého mobilního zařízení prostřednictvím obrazovky televizoru Produkt.

Když spustíte sdílení obrazovky pomocí mobilního zařízení (Smart View/Apple AirPlay/Tap View), obrazovka zařízení Produkt se přepne do režimu Multi View nebo na displej mobilního zařízení. Sledujte více obsahů zároveň díky obrazovce Multi View.

- V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
- Další informace naleznete v části „Používání funkce Multi View“.

Používání funkce Sdílení obrazovky (Smart View)

Informace o tom, jak sdílet obrazovku se svým mobilním zařízením, naleznete v nabídce > Menu > Připojená zařízení > Průvodce připojením > Chytrý telefon > Sdílení obrazovky (Smart View). Spustit

- Sdílení obrazovky (Smart View) vypnete tak, že odpojíte mobilní zařízení nebo stisknete tlačítko na dálkovém ovladači.
- Pomocí funkce Smart View můžete prostřednictvím svého mobilního zařízení měnit nastavení televizoru, například poměr stran obrazovky.

Používání funkce Apple AirPlay

Pokud používáte zařízení iPhone nebo iPad, používejte funkci AirPlay. Další informace naleznete v části > Menu > Připojená zařízení > Průvodce připojením > Chytrý telefon > Apple AirPlay. Spustit

- V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- Pokud chcete použít Apple AirPlay, povolte > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Připojení > Nastavení Apple AirPlay.

Používání funkce Sdílení obrazovky (Tap View)

Stačí na zařízení Produkt klepnout na vaše mobilní zařízení, a tím spustíte obrazovku mobilního zařízení nebo Multi View přes obrazovku zařízení Produkt. Když se mobilním zařízením dotknete zařízení Produkt, zatímco na mobilním zařízení běží hudební aplikace, obrazovka zařízení Produkt se přepne na funkci Hudební stěna.

1. Povolte funkci Tap View ve svém mobilním zařízení.

   Další informace o konfiguraci naleznete v části „Zapnutí funkce Tap View“.

2. Zapněte obrazovku mobilního zařízení.
3. Klepněte na zařízení Produkt na svém mobilní zařízení. Obrazovka zařízení Produkt se přepne do režimu Multi View, Hudební stěna nebo zobrazí displej mobilního zařízení.

   Pokud provedete Tap View v režimu funkce Ambient Mode (pouze u modelů Odyssey Ark), na zařízení Produkt se zobrazí pouze obrazovka mobilního zařízení.

4. Sledujte Multi View, Hudební stěna nebo obrazovku mobilního zařízení na obrazovce zařízení Produkt.

- V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
- Jakmile se zařízení Produkt přepne do úsporného režimu, funkce Tap View není k dispozici.
- Tato funkce je dostupná na mobilních zařízeních společnosti Samsung vybavených systémem Android 8.1 nebo novějším.
- Obrazovka Hudební stěna je funkce, která vám umožňuje užívat si hudbu spolu s vizuálními videoefekty, které se mění podle žánru a rytmu hudby.
- Zobrazená obrazovka televizoru Produkt se může lišit v závislosti na modelu.
- Tato funkce umožňuje zrcadlení obrazovky/zvuku na základě detekce vibrací způsobených dotykem mobilního zařízení a zařízení Produkt.
- Buďte opatrní a nedotýkejte se obrazovky televizoru Produkt a rohů rámečku. Displej zařízení Produkt nebo mobilního zařízení byste mohli poškrábat či poškodit.
- Doporučujeme používat mobilní zařízení s nasazeným krytem a lehce se jím dotknout libovolné vnější hrany televizoru Produkt.

Aktivace funkce Tap View

Funkci Tap View povolíte v aplikaci SmartThings.

- V závislosti na verzi aplikace SmartThings můžete být vyzváni k registraci televizoru Produkts mobilním zařízením.
- V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

1. Spusťte aplikaci SmartThings na svém mobilním zařízení.
2. V aplikaci SmartThings na mobilním zařízení vyberte možnost Nastavení (☰ > ⚙).
3. Nastavte funkci Tap View na možnost Zapnuto.

   Při prvním připojení vyberte ve vyskakovacím okně na televizoru Produkt možnost Povolit.

Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru Produkt

Můžete přepínat mezi programy televizoru Produkt a obsahem externích zařízení.

> ≡ Menu > Připojená zařízení

Pokud vyberete připojené externí zařízení na obrazovce Zdroj, zobrazí se výstup vybraného zařízení na obrazovce televizoru Produkt.

- Chcete-li ovládat zařízení (přehrávač Blu-ray, herní konzole atd.) podporující univerzální dálkové ovládání pomocí dálkového ovladače televizoru Produkt, připojte zařízení ke konektoru HDMI Produkt a zapněte jej. Výstup na obrazovce televizoru Produkt se automaticky přepne na výstup zařízení, případně můžete automaticky nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač zařízení. Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání“.
- Jakmile k portu USB připojíte zařízení USB, zobrazí se automaticky otevíraná zpráva, kde můžete snadno přepnout na seznam mediálního obsahu v zařízení.
- V závislosti na zařízení a geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Úprava názvu a ikony externího zařízení

> ≡ Menu > Připojená zařízení

Můžete změnit název portu pro připojené externí zařízení nebo jej přidat do položky První obrazovka.

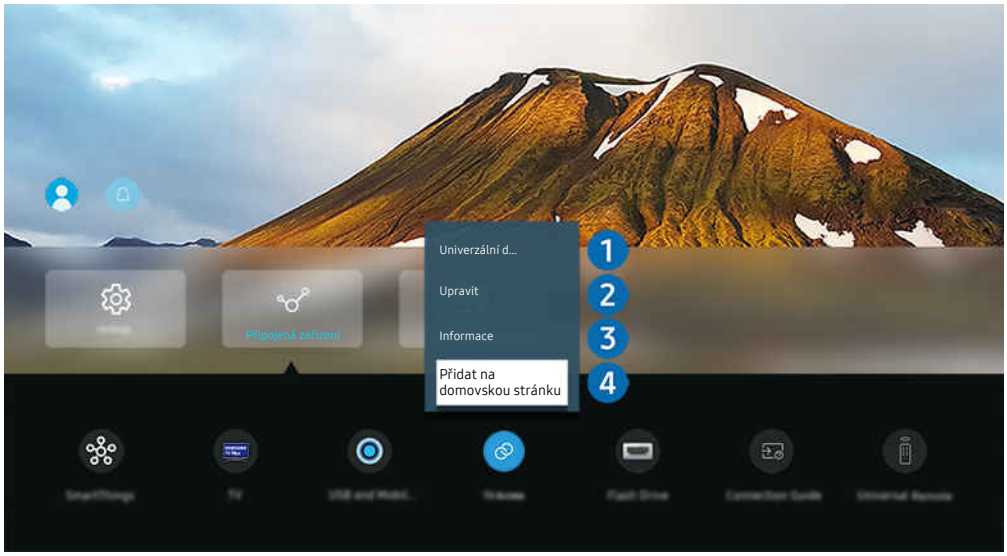

- Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1. Přesuňte výběr na připojené externí zařízení.
2. Stiskněte navigační tlačítko dolů. K dispozici budou následující funkce:

   - Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na typu portu.

1 univerzální ovládání

Externí zařízení připojená k televizoru Produkt můžete ovládat pomocí dálkového ovladače Samsung. Spuštěním nabídky **Univerzální dálkové ovládání** externí zařízení zaregistrujete.

- V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání“.

2 Upravit

Můžete přejmenovávat vstupní porty a měnit ikony zařízení.

3 Informace

Můžete si zobrazit podrobné informace o externím zařízení.

4 Přidat na domovskou stránku

Můžete přidat port externího zařízení na obrazovku První obrazovka pro rychlé přepínání.

Používání dalších funkcí

Na obrazovce Zdroj můžete využít následující funkce.

- USB kamera a mobilní kamera

  Připojte kameru USB nebo pomocí aplikace SmartThings na mobilním telefonu připojte standardní kameru.

  Připojením kamery můžete zahájit videohovor, trénink doma a další nové funkce.

  Podrobnosti o připojení najdete v části Sdílení kamery (> Menu > Připojená zařízení > Průvodce připojením > Chytrý telefon > Sdílení kamery).

- Přístup k TV

  Pomocí zrcadlení můžete sledovat TV z obrazovky zařízení Produkt.

  Další informace naleznete v části „Používání funkce Přístup k TV“.

- Průvodce připojením

  Zobrazí pokyny o připojení zařízení.

  Další informace naleznete v části „Průvodce připojením“.

- univerzální ovládání

  Umožňuje registrovat externí zařízení k dálkovému ovladači Samsung a pomocí tohoto ovladače je ovládat.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

  Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání“.

Poznámky k připojení

Při připojování externího zařízení si povšimněte:

Počet konektorů a jejich označení a umístění se může lišit v závislosti na modelu.

Při připojování externího zařízení k televizoru Produkt postupujte podle provozní příručky zařízení. Počet konektorů externích zařízení a jejich označení a umístění se může lišit v závislosti na výrobci.

Poznámky k připojení prostřednictvím HDMI

- Doporučeny jsou následující typy kabelů HDMI:
  - High Speed HDMI Cable
  - High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Premium High Speed HDMI Cable
  - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Ultra High Speed HDMI Cable
- Použijte kabel HDMI s tloušťkou 17 mm nebo méně.
- Pokud použijete necertifikovaný kabel HDMI, může se zobrazit prázdná obrazovka nebo chyba připojení.
- Některé kabely HDMI a některá zařízení nemusí být s televizorem Produkt kompatibilní z důvodu odlišných parametrů HDMI.
- Tento televizor Produkt nepodporuje funkci HDMI Ethernet Channel. Síť Ethernet je místní síť LAN (Local Area Network) vybudovaná pomocí koaxiálních kabelů podle standardu IEEE.
- Pro dosažení nejlepší kvality obrazu UHD použijte kabel kratší než 3 metry.
- Mnoho počítačových grafických karet nemá konektor HDMI a namísto něj má konektor DVI nebo DisplayPort. Pokud počítač nepodporuje výstup videa HDMI, připojte počítač kabelem DVI do HDMI.
- Pokud je k zařízení Produkt připojeno externí zařízení (například přehrávač DVD/BD nebo set-top box) přes rozhraní HDMI, automaticky se aktivuje režim synchronizovaného napájení. V režimu synchronizovaného napájení televizor Produkt nadále rozpoznává a připojuje externí zařízení přes kabel HDMI. Tuto funkci lze deaktivovat odpojením kabelu HDMI připojeného zařízení.

  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- Automatická detekce zařízení se spustí při každém připojení nového externího zařízení HDMI.
  - Funkce automatické detekce zařízení rozpoznává externí zařízení, aby uživateli poskytla optimalizované prostředí pro sledování.
  - Pokud připojíte počítač a funkce bude aktivní, stiskněte na dálkovém ovladači směrové tlačítko dolů (viz průvodce v dolní části obrazovky). Název zařízení se okamžitě nastaví na PC.
  - Pokud připojené zařízení není funkcí automatické detekce zařízení rozpoznáno, název zařízení se označí jako Neznámé a zobrazí se nabídka pro ruční nastavení názvu zařízení. Název zařízení můžete nastavit ručně přes tlačítko Nastavení v nabídce.
  - Pokud je počítač připojený přes HDMI rozpoznán jako neznámé zařízení, kvalita obrazu na displeji se nemusí jevit jako odpovídající zobrazení počítače. V takovém případě stiskněte tlačítko Nastavení a změňte název zařízení na PC.
  - Pokud vyberete tlačítko Později, nabídka se zavře a název připojeného zařízení zůstane Neznámé. Název zařízení můžete později změnit ručně. Podrobnosti o ručním nastavení názvu zařízení naleznete v části „Úprava názvu a ikony externího zařízení“.

Poznámky k připojení zvukových zařízení

- Pro lepší kvalitu zvuku Produkt připojte k Produkt zařízení Sound Bar nebo A/V přijímač.
- Pokud připojujete externí zvukové zařízení s použitím optického kabelu, nastavení Zvukový výstup se automaticky změní na připojené zařízení. Aby k tomu došlo, je potřeba externí zvukové zařízení před připojením kabelu zapnout. Chcete-li ručně změnit nastavení Zvukový výstup, proveďte jednu z následujících akcí

  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

  – Použijte obrazovku Rychlé nastavení k přepnutí na připojené zařízení:

    S použitím tlačítka Vyberte vyberte Optický kabel v nabídce Zvukový výstup. (> Menu > Nastavení > směrové tlačítko dolů > Zvukový výstup) Spustit

  – Použijte obrazovku Nastavení k přepnutí na připojené zařízení:

    Vyberte možnost Optický kabel v nabídce Zvukový výstup. (> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Zvuk > Zvukový výstup) Spustit

    Při připojování zařízení Sound Bar k televizoru Produkt postupujte podle uživatelské příručky.

- Pokud připojené zvukové zařízení při používání vydává nezvyklý zvuk, může to být způsobeno jeho poruchou. V takovém případě požádejte o pomoc výrobce zvukového zařízení.
- Digitální zvuk je k dispozici pouze u vysílání v 5.1kanálovém formátu.
- zvukový výstup: Je-li externí zvukové zařízení připojeno k portu a je zvolena možnost zvukový výstup, interní reproduktor je ztlumený, zvuk je přehráván přes externí zařízení a není možné nastavit hlasitost.

  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- Sluchátka: Jsou-li sluchátka připojena k portu a je zvolena možnost Sluchátka, interní reproduktor je ztlumený, zvuk je přehráván přes sluchátka a je možné nastavit hlasitost.

  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Poznámky k připojení pro USB typ C

Tuto funkci podporují pouze řady OLED/M8*B/M7*B.

- Zkontrolujte, zda je k dispozici šířka pásma kabelu USB typ C. V závislosti na specifikaci a stavu kabelu nemusí být výstup dostatečný.
- Konektor ani napájecí kabel nepřipojujte rychle. Tato operace vyžaduje určitý čas.
- Z důvodu problému s kompatibilitou nemusí být funkce dostupná, pokud je pomocí kabelu připojeno jakékoli zařízení Thunderbolt.
- Při nabíjení pomocí kabelu USB typ C může v závislosti na typu zařízení dojít k poruše. V takovém případě použijte dodanou nabíječku nebo se obraťte na výrobce zařízení.

Poznámky k připojení počítačů

- Rozlišení podporovaná zařízením Produkt najdete v uživatelské příručce k zařízení Produkt na webových stránkách Samsung Electronics na adrese https://www.samsung.com.
- Pokud chcete bezdrátově propojit počítač a televizor Produkt, musí být obě zařízení připojená ke stejné síti.
- Při sdílení obsahu s dalšími síťovými zařízeními, například v systémech IP (internetový protokol) úložišť, nemusí být sdílení podporováno z důvodu konfigurace sítě, kvality nebo funkcí, pokud například síť obsahuje zařízení NAS (síťově připojené úložiště).

Poznámky k připojení mobilních zařízení

- Pokud chcete používat funkci Smart View, musí mobilní zařízení podporovat funkci zrcadlení, například Zrcadlení obrazovky nebo Smart View. Chcete-li zkontrolovat, zda vaše mobilní zařízení podporuje funkci zrcadlení, nahlédněte do uživatelské příručky k danému mobilnímu zařízení.
- Funkce Sdílení obrazovky (Smart View) nemusí bezproblémově fungovat v prostředí 2,4 GHz. V zájmu lepšího výsledku doporučujeme 5,0 GHz. V závislosti na modelu nemusí být 5 GHz dostupných.
- Abyste mohli používat funkci Wi-Fi Direct, musí mobilní zařízení podporovat funkci Wi-Fi Direct. Chcete-li zkontrolovat, zda vaše mobilní zařízení podporuje Wi-Fi Direct, nahlédněte do uživatelské příručky k danému mobilnímu zařízení.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- Pokud používáte zařízení iPhone nebo iPad, používejte funkci AirPlay. Další informace naleznete v části > Menu > Připojená zařízení > Průvodce připojením > Chytrý telefon > Apple AirPlay. Spustit

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- V závislosti na podmínkách sítě může občas dojít k zastavení videa nebo zvuku.
- Při sdílení obsahu s dalšími síťovými zařízeními, například v systémech IP (internetový protokol) úložišť, nemusí být sdílení podporováno z důvodu konfigurace sítě, kvality nebo funkcí, pokud například síť obsahuje zařízení NAS (síťově připojené úložiště).

Dálkový ovladač a periferní zařízení

Televizor Produkt můžete ovládat pomocí ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart. Spárujte externí zařízení pro snazší použití, například klávesnici.

Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání

Ovládejte televizor Produkt a připojená externí zařízení dálkovým ovladačem Samsung.

Home > Menu > Připojená zařízení > Univerzální dálkové ovládání

Všechna externí zařízení připojená k Produkt můžete ovládat pomocí jednoho dálkového ovladače Samsung. Spuštěním nabídky univerzální ovládání externí zařízení zaregistrujete.

- V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- K ovládání externích zařízení Samsung můžete využít také funkci Anynet+ (HDMI-CEC), která umožňuje ovládání jedním dálkovým ovladačem televizoru Produkt bez potřeby dalšího nastavování. Další informace naleznete v části „Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)“.
- Některá externí zařízení připojená k televizoru Produkt nemusí funkci univerzálního dálkového ovladače podporovat.
- Neumisťujte před externí zařízení ani logo televizoru Produkt žádné překážky. Může to způsobit nesprávné přenášení signálů z dálkového ovladače.
- Televizor Produkt si zapamatuje jak externí zařízení, tak port pro jeho připojení (HDMI 1, HDMI 2 atd.).
- Pokud se vám nedaří ovládat externí zařízení pomocí ovladače univerzální ovládání, zkuste upravit polohu externích zařízení.
- V závislosti na instalačním prostředí televizoru Produkt a funkcích externích zařízení nemusí tento prvek fungovat správně.

Zjistěte, jak můžete používat dálkový ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart

Můžete zjistit, jak používat dálkový ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart.

Menu > Nastavení > Podpora > Průvodce dálkovým ovládáním

Získejte podrobnosti o používání dálkového ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart.

Stisknutím nabídky můžete používat celou řadu funkcí dálkového ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart.

- V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Zjistěte, jak můžete používat dálkový ovladač Ark Dial

Můžete zjistit, jak používat dálkový ovladač Ark Dial

- Funkce Ark Dial je dodávána s modelem Odyssey Ark.
- Stisknutím tlačítka na Ark Dial získáte přístup k následujícím položkám nabídky: Rychlé nastavení, Flex Move Screen, Domů, Multi View, Herní panel.
- Z nabídky Ark Dial Menu stisknutím tlačítka dolů na Ark Dial získáte přístup k Průvodce zařízením Ark Dial.

Menu > Nastavení > Podpora > Průvodce zařízením Ark Dial

Využívejte užitečné funkce ovladače Ark Dial.

- V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)

Připojená externí zařízení s podporou technologie Anynet+ (HDMI-CEC) můžete ovládat dálkovým ovladačem televizoru.

Pomocí dálkového ovladače televizoru Produkt můžete ovládat externí zařízení, která jsou k televizoru Produkt připojena pomocí kabelu HDMI a zároveň podporují funkci Anynet+ (HDMI-CEC). Mějte na paměti, že funkci Anynet+ (HDMI-CEC) můžete nastavit a ovládat pouze pomocí dálkového ovladače.

Připojení externího zařízení prostřednictvím funkce Anynet+ a používání jeho nabídek

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Připojení > Správce externích zařízení > Anynet+ (HDMI-CEC) Spustit

1. Nastavte položku Anynet+ (HDMI-CEC) na možnost Zapnuto.
2. Připojte k televizoru Produkt zařízení HDMI-CEC.
3. Zapněte připojené externí zařízení.

Zařízení se automaticky připojí k televizoru Produkt. Po dokončení postupu připojení můžete používat nabídky připojeného zařízení a ovládat zařízení z dálkového ovladače televizoru Produkt.

- Proces připojení může trvat až 2 minuty.

Přečtěte si před připojením externího zařízení Anynet+ (HDMI-CEC).

- Zařízení s podporou funkce Anynet+ (HDMI-CEC) musí být k televizoru Produkt připojena kabelem HDMI. Upozorňujeme, že některé kabely HDMI nemusejí funkci Anynet+ (HDMI-CEC) podporovat.
- Ovládání set-top boxů kabelové televize, přehrávačů Blu-ray a domácích kin jiných výrobců, která nepodporují funkci HDMI-CEC, lze nakonfigurovat na univerzální dálkový ovladač zařízení Produkt. Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání“.
- Funkci Anynet+ nelze použít k ovládání externích zařízení, která nepodporují technologii HDMI-CEC.
- Za určitých okolností nemusí dálkový ovladač televizoru Produkt fungovat. Dojde-li k tomu, nastavte zařízení znovu jako zařízení podporující službu Anynet+ (HDMI-CEC).
- Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) funguje pouze s externími zařízeními, která podporují HDMI-CEC, a to tehdy, když jsou v pohotovostním režimu nebo zapnutá.
- Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) dokáže ovládat až 12 kompatibilních externích zařízení (až 3 stejného typu), s výjimkou domácích kin. Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) dokáže ovládat pouze jeden systém domácího kina.
- Pokud chcete poslouchat 5.1kanálový zvuk z externího zařízení, připojte zařízení k televizoru Produkt pomocí kabelu HDMI a připojte systém domácího kina 5.1 přímo ke konektoru digitálního zvukového výstupu externího zařízení.
- Pokud bylo externí zařízení nastaveno na funkci Anynet+ i na univerzální dálkový ovladač, je zařízení možné ovládat pouze pomocí univerzálního dálkového ovladače.

Ovládání zařízení Produkt pomocí klávesnice, myši nebo gamepadu

Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu usnadňuje ovládání zařízení Produkt.

Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Připojení > Správce externích zařízení > Správce vstupních zařízení Spustit

V zájmu usnadnění ovládání zařízení Produkt lze připojit klávesnici, myš nebo gamepad.

Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu USB

Připojte kabel klávesnice, myši nebo gamepadu ke konektoru USB.

- Pokud připojíte myš, bude dostupná pouze v aplikaci Internet a funkci Workspace.
- Gamepady USB se vstupem XInput jsou podporovány.
- Další informace najdete v kapitole Vstupní zařízení v nabídce Průvodce připojením (> Menu > Připojená zařízení > Průvodce připojením > Vstupní zařízení)

Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu Bluetooth

Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Připojení > Správce externích zařízení > Správce vstupních zařízení > Seznam zařízení Bluetooth Spustit

- Pokud zařízení nebylo rozpoznáno, přemístěte klávesnici blíže k televizoru Produkt a poté vyberte možnost Obnovit. Televizor Produkt znovu vyhledá dostupná zařízení.
- Pokud připojíte myš, bude dostupná pouze v aplikaci Internet.
- Další informace najdete v uživatelské příručce zařízení s technologií Bluetooth.
- V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání klávesnice a myši

Tlačítko	Popis
Navigační klávesy	Pomocí tohoto tlačítka můžete procházet nabídkou nebo přesunem kurzoru označit položky na obrazovce První obrazovka.
Klávesa Windows	Zobrazení nastavení televizoru Produkt
Klávesa Enter	Výběr položky nebo spuštění vybrané položky
Klávesa ESC	Slouží k návratu na předchozí obrazovku
Klávesa F1 / F2 / F3 / F4	Barevná tlačítka – ■ / ■ / ■ / ■
Klávesa F5	Zobrazí obrazovku První obrazovka
Klávesa F6	Zobrazí obrazovku Zdroj
Klávesa F7	Zobrazí obrazovku Seznam kanálů
Klávesa F8	Ztlumení zvuku
Klávesa F9 / F10	Nastavení hlasitosti
Klávesa F11 / F12	Přepnutí kanálu
Nahoru/Dolů	Procházení webové stránky zobrazené v aplikaci Internet.
Kliknutí levým tlačítkem	Dostupné pouze v aplikaci Internet. Kliknutím na nabídku nebo odkaz můžete provést funkci stejně jako na počítači.
Kliknutí pravým tlačítkem	Dostupné pouze v aplikaci Internet. Můžete používat následující funkce: Možnosti zobrazené v nabídce se mohou lišit v závislosti na vybrané položce. • Otevřeno • Otevřít odkaz na nové kartě • Zapnout Rolovací režim

Hlavní funkce se mohou podle určitých aplikací na klávesnici lišit.

Použití gamepadu

Prohlédněte si podporované gamepady. Spustit

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Výrobce	Ovladače	Připojení	Funkce Force Feedback
Microsoft	Xbox Series X/S controller	BT	O
	Xbox One S controller	BT	O
		USB	O
	Xbox 360 controller	USB	O
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	BT	O
	Xbox Adaptive controller	BT	-
		USB	-
Sony	Dualsense	BT	O
		USB	O
	DualShock 4	BT	O
		USB	O
Google	Stadia controller	USB	Nepodporováno
		Wi-Fi	Nepodporováno
Amazon	Luna controller	BT	O
		USB	O
		Wi-Fi	Nepodporováno
Joytron	CYVOX DX	USB	O
Logitech	F710	USB	O
	F510	USB	O
	F310	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	BT	-
		USB	-
Nvidia	Shield controller	BT	O
		USB	Nepodporováno

- Některá tlačítka nemusí být u tohoto produktu v závislosti na ovladači dostupná.
- Funkce Force Feedback:

  „Nepodporováno“ (Tento produkt nepodporuje funkci Force Feedback.)

  „-“ (Ovladače nemají funkci Force Feedback.)

  *Pro podporované gamepady podporují televizory Tizen pouze režim XInput.

  *Řídicí jednotky Xbox mohou vyžadovat aktualizace firmwaru.
- Zvukový výstup ovladače (port 3,5 mm) není u tohoto produktu k dispozici.
- Jiné ovladače mohou, ale nemusí fungovat pro cloudové hraní.

Použití ovladače (navigace v rozhraní zařízení Produkt)

Tlačítko	Popis
Levý joystick a směrové tlačítko	Čtyřsměrná navigace
Pravý joystick	• Nahoru/dolů: Ovládání hlasitosti (nahoru/dolů) • Vlevo/vpravo: Ovládání kanálů (nahoru/dolů) na obrazovce zařízení Produkt • Vyberte (stisknutím): Ztlumení zvuku
Tlačítko „A“ nebo „X“ (pouze Sony)	Enter (OK)
Tlačítko „B“ nebo „O“ (pouze Sony)	Zpět (Zrušit)
Dlouhé stisknutí tlačítka „B“ nebo „O“ (pouze Sony)	Ukončení
Tlačítko Domů	Cílová stránka služby Gaming Hub (v zemích, kde je služba Gaming Hub podporována) Cílová stránka služby Smart Hub
Dlouhé stisknutí tlačítka Domů	(Během hraní her přes cloud) rychlý panel
Tlačítko možností vlevo	Herní panel (když je Režim hry zapnutý a externí zdroj je připojený)
Tlačítko „X“ nebo „□“ (pouze Sony)	Numerické klávesy (123)
Stisknutím a podržením levého a pravého joystiku současně	Vypnout (Zapnutí není možné)

- Ovládání tlačítek se může lišit v závislosti na aplikacích či ovladači.
- Pokud připojíte ovladač k tomuto produktu pomocí Wi-Fi, nebude možné používat navigaci v uživatelském rozhraní.
- V závislosti na zemi nemusí být služby Gaming Hub a hraní přes cloud podporovány.

Nakonfigurování vstupních zařízení

Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Připojení > Správce externích zařízení > Správce vstupních zařízení Spustit

- Nastavení klávesnice Spustit

  Klávesnici můžete nastavit pomocí funkce Jazyk klávesnice a Typ klávesnice.

- Nastavení myši Spustit

  Myš můžete nastavit pomocí funkce Primární tlačítko a Rychlost ukaz..

Zadávání textu pomocí virtuální klávesnice na obrazovce

Text na televizoru Produkt můžete psát pomocí virtuální klávesnice.

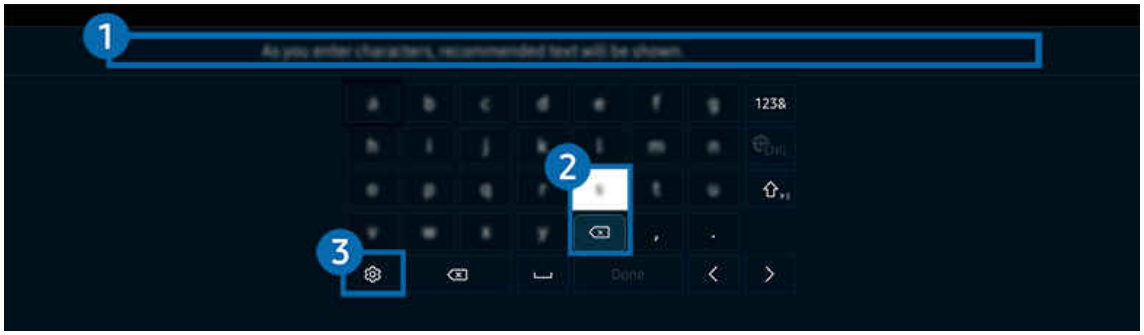

Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Doporučený text

Zadáte-li slovo, které chcete použít jako termín k vyhledání, zobrazí tato funkce příslušné návrhy, ze kterých můžete jeden vybrat.

2 Editační tlačítka

Výběrem některého z vyskakovacích tlačítek Editační tlačítka po zadání znaků na virtuální klávesnici můžete rychle provést danou editační funkci.

3 Možnosti

Na obrazovce virtuální klávesnice vyberte možnost ⚙. K dispozici jsou následující možnosti:

Dostupné možnosti se mohou lišit podle aktuálně spuštěné funkce.

- Doporučený text
- Obnovit data doporučeného textu
- Zobrazit tlačítka pro úpravy
- Jazyk

Zadávání textu pomocí mikrofonu dálkového ovladače a virtuální klávesnice na obrazovce

Když bude na obrazovce virtuální klávesnice, stiskněte a přidržte tlačítko 🎙 na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, mluvte do mikrofonu na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart a pak tlačítko uvolněte. Vyslovovaný text se bude zobrazovat na obrazovce.

Zadání textu hlasem nemusí být u některých funkcí podporováno.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart podporován.

Inteligentní funkce

Prostřednictvím služby Smart Hub můžete využívat nejrůznější aplikace.

Používání funkce Smart Hub

Zobrazení popisu základních funkcí služby Smart Hub.

Ze služby Smart Hub můžete používat funkci pro vyhledávání na internetu, instalovat a používat různé aplikace, prohlížet fotografie, přehrávat videa nebo poslouchat hudbu uloženou na externích úložných zařízeních a provádět další funkce.

- Některé služby služby Smart Hub jsou placené.
- Chcete-li použít službu Smart Hub, musí být Produkt připojený k síti.
- Některé funkce služby Smart Hub nemusí být podporovány v závislosti na poskytovateli služeb, jazyku nebo geografické oblasti.
- Výpadky služby Smart Hub mohou být způsobeny problémy s vaším připojením k síti.

Zobrazení První obrazovky

Stiskněte tlačítko .

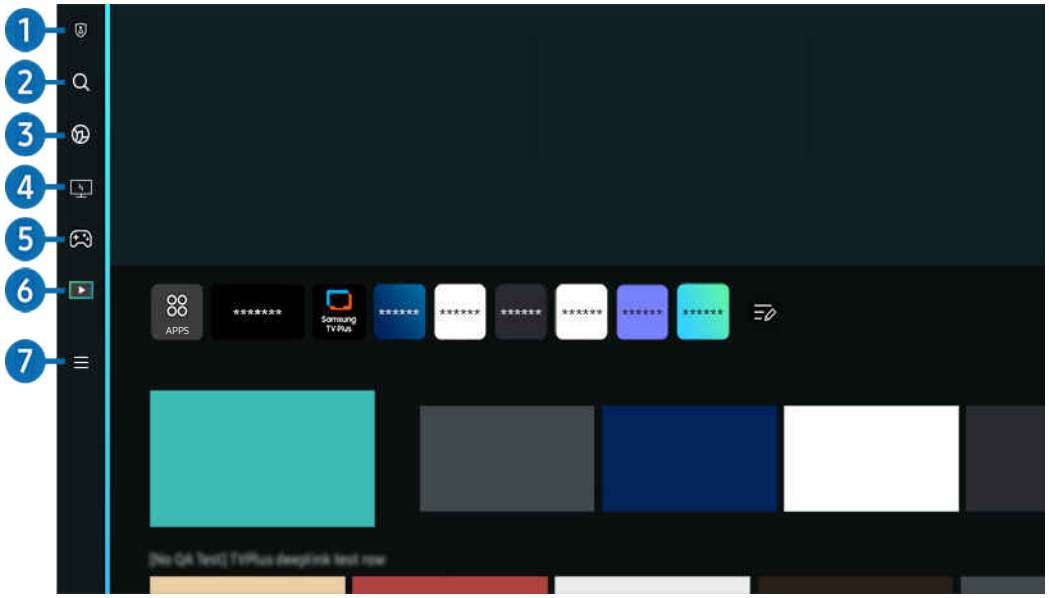

Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Volby ohledně soukromí

Na Produkt můžete snadno spravovat zásady ochrany osobních údajů v rámci služby Smart Hub a ověřit, jakým způsobem jsou osobní údaje chráněny.

Chcete-li použít službu Smart Hub, musíte souhlasit se smluvními podmínkami služby Smart Hub a se shromažďováním a využíváním vašich osobních údajů. Bez uděleného souhlasu nemůžete používat další funkce a služby. Celý text dokumentu **Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů** můžete zobrazit tak, že přejdete do nabídky > **Menu** > **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů**. Spustit

Jestliže chcete službu Smart Hub přestat používat, můžete smlouvu zrušit. Chcete-li zrušit souhlas se smluvními podmínkami služby Smart Hub, vyberte možnost **Obnovit Smart Hub** (> **Menu** > **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Obnovit Smart Hub**). Spustit

2 Hledat

Vyhledávejte kanály, programy, filmy a aplikace nabízené službou Smart Hub.

Chcete-li používat službu Hledat, ujistěte se, zda je Produkt připojený k síti.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

3 Ambient Mode

Nastavte Produkt tak, aby zobrazoval požadovaný obsah, například čas nebo počasí, v době, kdy Produkt nepoužíváte.

Pokud se chcete vrátit z režimu Produkt do režimu Ambient Mode, stiskněte > směrové tlačítko doleva > Média. Stisknutím tlačítka Produkt vypnete.

- V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- Další informace o funkci **Ambient Mode** naleznete v části „Používání funkce Ambient Mode“

4 Workspace

Použijte televizor Produkt k přístupu do svého počítače prostřednictvím vzdáleného sdílení počítače nebo funkce Sdílení obrazovky (Bezdrát.).

- V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- Další informace o funkci **Workspace** naleznete v části „Používání funkce Workspace“.

5 Hra

Připojením ovladače k Produkt můžete na obrazovce Produkt hrát hry. Konfigurací nastavení můžete optimalizovat ovladač Ovladač a zvukové zařízení pro hraní her.

- V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- Další informace o funkci **Hra** naleznete v části „Používání funkce Samsung Gaming Hub“.

6 Média

Instalujte nejrůznější aplikace, které nabízí služba Smart Hub, jako jsou zprávy, sport a předpověď počasí, a používejte aplikace na Produkt.

- Další informace o funkci **Média** naleznete v části „O obrazovce Média První obrazovka“.

7 Menu

Spravujte externí zařízení připojená k Produkt a konfigurujte nastavení pro různé funkce dostupné na Produkt.

- Další informace o funkci **Menu** naleznete v části „O obrazovce Menu První obrazovka“.

Automatické spuštění služby Smart Hub

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Volba úvodní obrazovky > Spustit s domovskou obrazovkou Smart Hub Spustit

Funkce Spustit s domovskou obrazovkou Smart Hub automaticky spustí službu Smart Hub, pokud je Produkt zapnutý. Pro aktivaci nebo deaktivaci funkce použijte tuto možnost.

Automatické spuštění naposledy používané aplikace

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Volba úvodní obrazovky > Automaticky spustit poslední aplikaci Spustit

Pokud je funkce Automaticky spustit poslední aplikaci zapnutá, po zapnutí zařízení Produkt se automaticky spustí naposledy používaná aplikace. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout. V aktuální nabídce stiskněte tlačítko Vyberte.

- V závislosti na aplikaci nemusí být tato funkce podporována.
- V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Automatické zrcadlení z Multi View

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Volba úvodní obrazovky > Automaticky spustit zrcadlení MultiView

Pokud spustíte zrcadlení obrazovky mobilního zařízení, funkce Multi View automaticky zobrazí obrazovku zařízení. Pro aktivaci nebo deaktivaci funkce použijte tuto možnost.

- Je na obrazovce k dispozici pro libovolné vysílání, externí zařízení nebo aplikaci podporující nabídku Multi View.
- V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Automatické vysílání v nabídce Multi View

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Volba úvodní obrazovky > Automaticky spustit vysílání ve funkci Multi View Spustit

Vysílání obsahu YouTube z mobilního zařízení automaticky zobrazí obsah v režimu Multi View.

- Je na obrazovce k dispozici pro libovolné vysílání, externí zařízení nebo aplikaci podporující nabídku Multi View.
- V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Testování připojení služby Smart Hub

> Menu > Nastavení > Podpora > Péče o zařízení > Automatická diagnostika > Test připojení ke Smart Hub Spustit

Resetování služby Smart Hub

> Menu > Nastavení > Podpora > Péče o zařízení > Automatická diagnostika > Obnovit Smart Hub Spustit

- Nastavení služby Smart Hub můžete resetovat. Pro resetování služby Smart Hub zadejte kód PIN. Výchozí kód PIN je „0000“. Kód PIN můžete nastavit v nabídce > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Správce systému > Změna kódu PIN. Spustit
- V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Změna kódu PIN podporována.

Používání funkce Ambient Mode

Podívejte se na další funkce dostupné v režimu Ambient Mode.

> směrové tlačítko doleva > Ambient Mode Spustit

Nastavte si na Produkt možnost zobrazení oblíbené fotografie nebo obsahu, když se Produkt nepoužívá.

V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

V režimu Ambient Mode nemusí být podporovány všechny funkce.

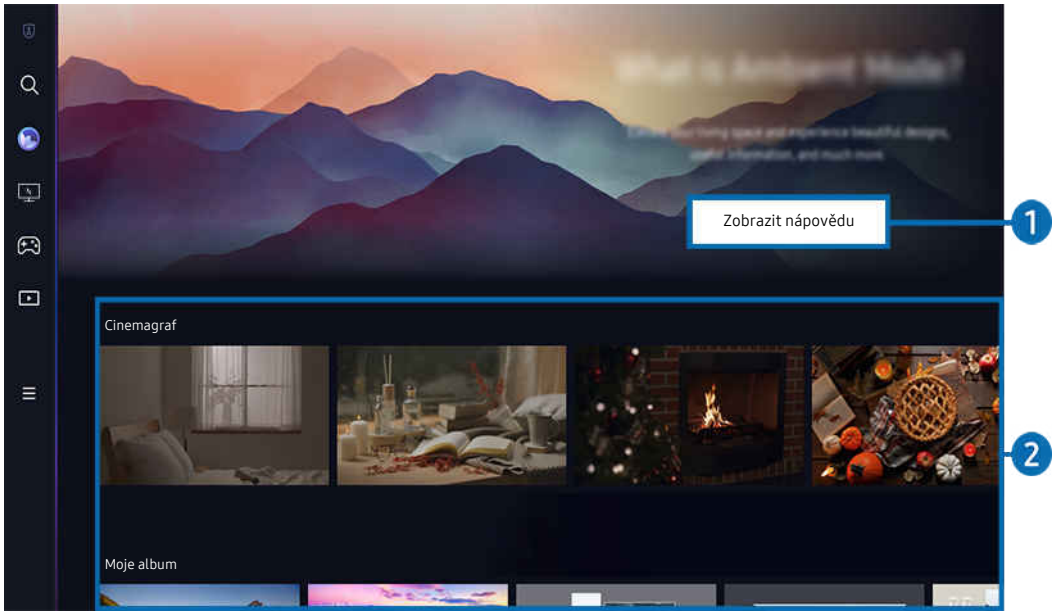

Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Seznámení s režimem Ambient Mode

Stisknutím možnosti Zobrazit nápovědu krátce zobrazíte informace o režimu Ambient Mode včetně jeho funkcí.

2 Ukázka funkcí a obsahu

Vyberte požadovaný obsah a pozadí a nastavte je jako svůj režim Ambient Mode. V režimu Ambient Mode zobrazíte stisknutím tlačítka Vyberte na dálkovém ovladači podrobnosti o obsahu.

K výběru požadovaného obsahu a změnu nastavení můžete použít aplikaci SmartThings na mobilním zařízení Mobilní zařízení. Označuje obsah, který se dokonale hodí pro danou denní dobu.

Kategorie dostupného obsahu se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

- Změna artworku

  Změňte artwork, který se má zobrazovat v režimu Ambient Mode. Stisknutím tlačítka Nahoru na dálkovém ovladači přesunete výřez artworku. Pomocí směrového tlačítka doleva nebo doprava se přesuňte na požadovaný artwork a pak na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko Vyberte.

- Zobrazit detaily

  Zobrazte podrobné informace o vybraném obrázku.

- Oblíbené

  Přidejte nebo odstraňte konkrétní obrázky v nabídce Oblíbené stisknutím tlačítka Vyberte na dálkovém ovladači. Chcete-li zobrazit položky nastavené jako Oblíbené, přejděte do nabídky Moje stránka > Oblíbené.

  – ♡ Oblíbené: Tato položka není nastavená jako Oblíbené

  – ♥ Oblíbené: Tato položka je nastavená jako Oblíbené

- **Upravit**

  Změňte různá nastavení podle preferencí uživatele.

  V závislosti na modelu nebo obsahu nemusí být dostupné funkce podporovány.

  – **Filtr počasí**

    K obsahu lze přidat efekt počasí.

  – **Časový filtr**

    U obsahu můžete vybrat libovolný formát času na pozadí.

  – **Barvy**

    Změní barvu obsahu.

  – **Vibrace**

    Vybírá náladu odpovídající obsahu.

  – **Pozadí**

    Změny pozadí obsahu.

  – **Efekty stínování**

    Aplikuje na obsah vám vybraný efekt stínování.

  – **Filtr**

    Pro obsah lze změnit efekt filtru obrázku.

  – **Režim hudby na pozadí**

    K obsahu lze přidat hudbu na pozadí.

- Nastavení obrazovky

  Umožňuje upravit nastavení, jako je jas a sytost obsahu a teplota barev.

  – Jas

    Nastaví jas obsahu.

  – Sytost

    Nastaví saturaci obsahu.

  – Teplota barev

    Nastaví barvy obsahu.

  – Odstín červené / Odstín zelené / Odstín modré

    Nastaví kontrast červené, zelené a modré.

Volba kategorie obsahu

- Oblíbené

  V režimu Ambient Mode stisknutím tlačítka Vyberte na dálkovém ovladači a stisknutím tlačítka ❤ Oblíbené uložíte zobrazený obsah do kategorie Oblíbené.

- Speciální edice

  Umožňuje vám vychutnat si kreativní grafiku a interiérový design od nejproslulejších umělců a designérů na světě.

- Cinemagraf

  Přidáním opakované animace do určité části fotografie upoutáte více pozornosti.

- Moje album

  Umožňuje nastavit fotografii uloženou v mobilním zařízení nebo ve službě Samsung Cloud jako tapetu obrazovky režimu Ambient Mode.

  K importování fotografií z mobilního zařízení nebo služby Samsung Cloud použijte aplikaci SmartThings svého mobilního zařízení.

  Další informace o tom, jak nakonfigurovat nastavení fotografií, naleznete po výběru možnosti Výběr fotografií.

- Sbírka Q

  Poskytuje obsah vyhrazený pro Samsung QLED.

- Nálada

  Využijte řadu možností, jak vytvořit okolí odpovídající vaší náladě.

- Relaxace

  Odpočiňte si u výběru uklidňujícího obsahu inspirovaného přírodou, který vás dostane do pohody.

- Dekor

  Umožňuje vám vybrat si obsah s praktickým a krásným vzhledem.

- Informace

  Umožňuje vám vybrat si důležité informace v reálném čase, jako jsou informace o počasí, teplotě, čase a zprávy.

- Umělecké dílo

  Umožňuje vám vybírat si obsah, jako jsou slavné světové fotografie a umění.

- Téma na pozadí

  Umožňuje vám nastavit si motiv pozadí od společnosti Samsung.

  Pomocí aplikace SmartThings v mobilním zařízení vyfotografujte stěnu a vytvořte tak vlastní motiv pozadí. Při použití této funkce může dojít při přenosu a optimalizaci obrazu v závislosti na stavu sítě ke zpoždění.

  Vytvořený motiv **Téma na pozadí** lze nastavit jako pozadí obsahu. Pokud jej chcete nastavit jako pozadí obsahu, stiskněte v režimu **Ambient Mode** tlačítko Vyberte na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Upravit**.

- Rutina

  Využijte některý z celé řady běžných postupů, kdy každý zajistí zobrazování obsahu podle příslušné části vašeho dne, nebo si vytvořte své vlastní postupy v aplikaci SmartThings.

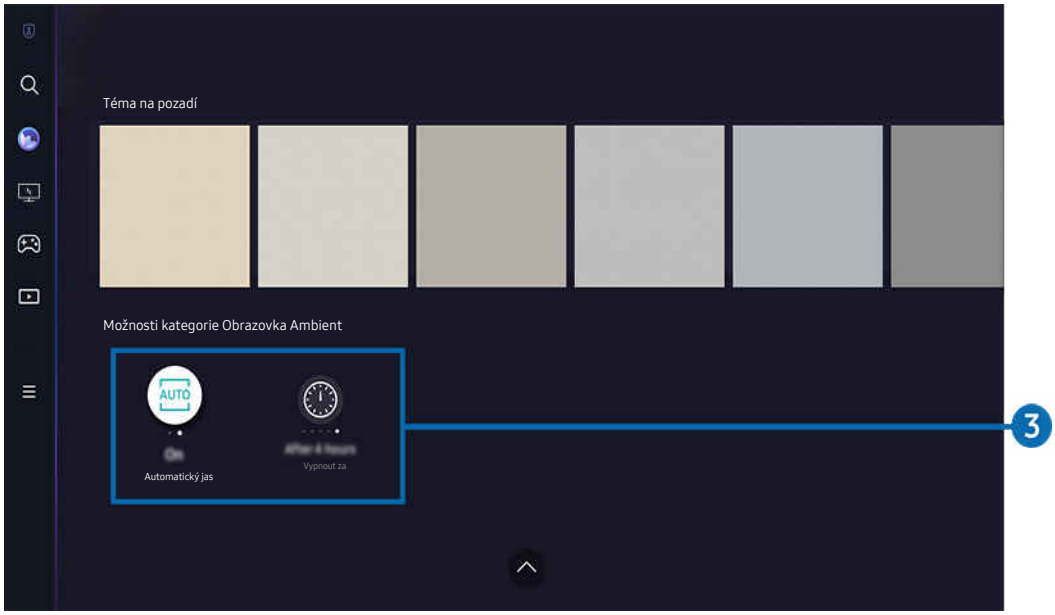

Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

3 Možnosti kategorie Obrazovka Ambient

Lze nakonfigurovat následující možnosti režimu Ambient Mode:

Tuto nabídku najdete ve spodní části úvodní obrazovky Ambient Mode. Chcete-li nakonfigurovat nastavení možností, posuňte se až úplně dolů.

Dostupné možnosti se mohou lišit podle modelu.

- Automatický jas

  Úpravy automatického nastavení jasu v režimu Ambient Mode.

  Když je tato funkce nastavená na hodnotu Vypnuto, úroveň jasu televizoru Produkt se automaticky nepřizpůsobuje podle okolního osvětlení.

- Vypnout za

  Nastavení času, kdy se obrazovka v režimu Ambient Mode automaticky vypne.

  Pokud po nastavenou dobu nedojde k zadání pokynu pomocí dálkového ovladače, obrazovka se vypne.

Přechod z režimu Ambient Mode na obrazovku sledování Produkt

Pro přístup k obrazovce Produkt z režimu Ambient Mode stiskněte tlačítko ⌂ nebo ↩. Tím budete přesměrování na Ambient Mode První obrazovka, stiskněte směrové tlačítko doleva na dálkovém ovladači a pak vyberte ⌂ nebo ▶ Média.

Pokud je Produkt vypnutý a stisknete tlačítko ⏻, zobrazí se obrazovka ▶ Média První obrazovka.

Používání funkce Samsung Gaming Hub

Prostřednictvím služby Samsung Gaming Hub můžete přímo na svém zařízení Produkt streamovat širokou škálu her. Připojte ovladač přes Bluetooth nebo USB.

> směrové tlačítko doleva > Hry

V závislosti na modelu a zemi nemusí být tato funkce podporována.

Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Další informace

Poskytuje informace o službě Samsung Gaming Hub a podrobnosti o používání zařízení.

2 Příslušenství a hudba

- Ovládací prvky

  Výběrem možnosti Ovladač připojíte ovladač k Produkt.

  Další informace o podporovaných ovládacích prvcích najdete v části „Použití gamepadu“.

- Zvuk

  Vyberte zařízení Audio zařízení (např. herní náhlavní soupravu), které chcete připojit k zařízení Produkt.

- Přehrávač hudby

  Spravujte hudbu, která se má přehrávat během hraní her.

3 Aplikace a zařízení

Nainstalujte nebo odstraňte aplikace nebo zařízení, které jsou nezbytné pro hraní her.

4 Seznam her

Kupte si hry nebo se přihlaste k odběru služeb nabízených službou Samsung Gaming Hub. Výběrem hry zobrazíte podrobnosti o hře.

Pro spouštění některých her je vyžadována instalace souvisejících aplikací.

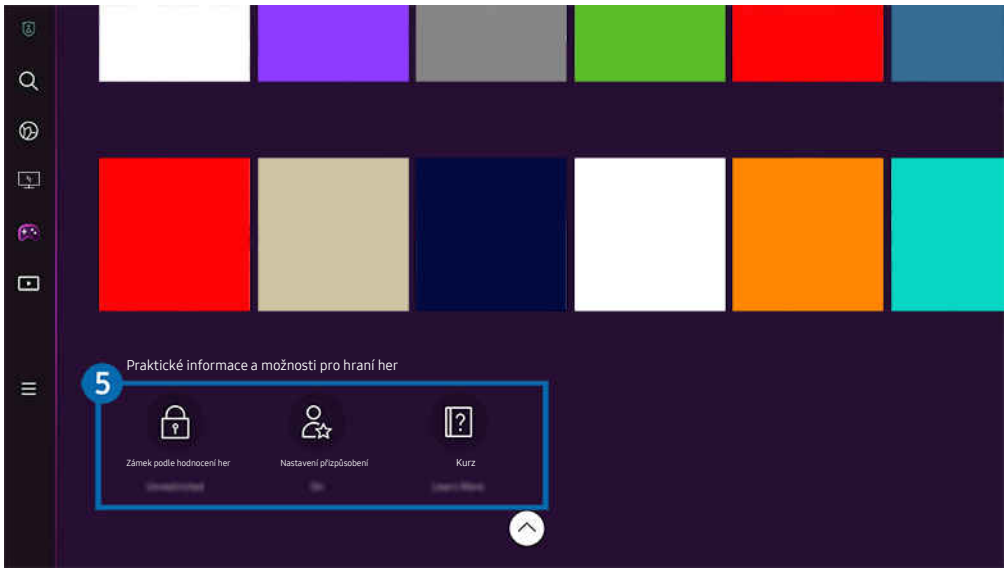

Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

5 Praktické informace a možnosti pro hraní her

Tato nabídka je k dispozici zcela ve spodní části obrazovky Gaming Hub. Pro konfiguraci možností **Praktické informace a možnosti pro hraní her** posuňte zobrazení zcela dolů.

- **Zámek podle hodnocení her**

  Nastavte věkový limit pro hraní her.

  Věkový limit je podporován pouze u cloudové domény procházení her ve službě Gaming Hub.

- **Nastavení přizpůsobení**

  Doporučujeme individualizovaný obsah, podle her, které uživatel naposledy hrál, a obsahu, o který se uživatel zajímá.

- **Kurz**

  Poskytuje informace o službě Samsung Gaming Hub a podrobnosti o používání zařízení.

O obrazovce Média První obrazovka

Instalujte nejrůznější aplikace, které nabízí služba Smart Hub, jako jsou zprávy, sport a předpověď počasí, a používejte aplikace na Produkt.

Funkce Ark Dial je dodávána s modelem Odyssey Ark.

> směrové tlačítko doleva > Média

(Ark Dial: > Ovládání kolečkem > Domů)

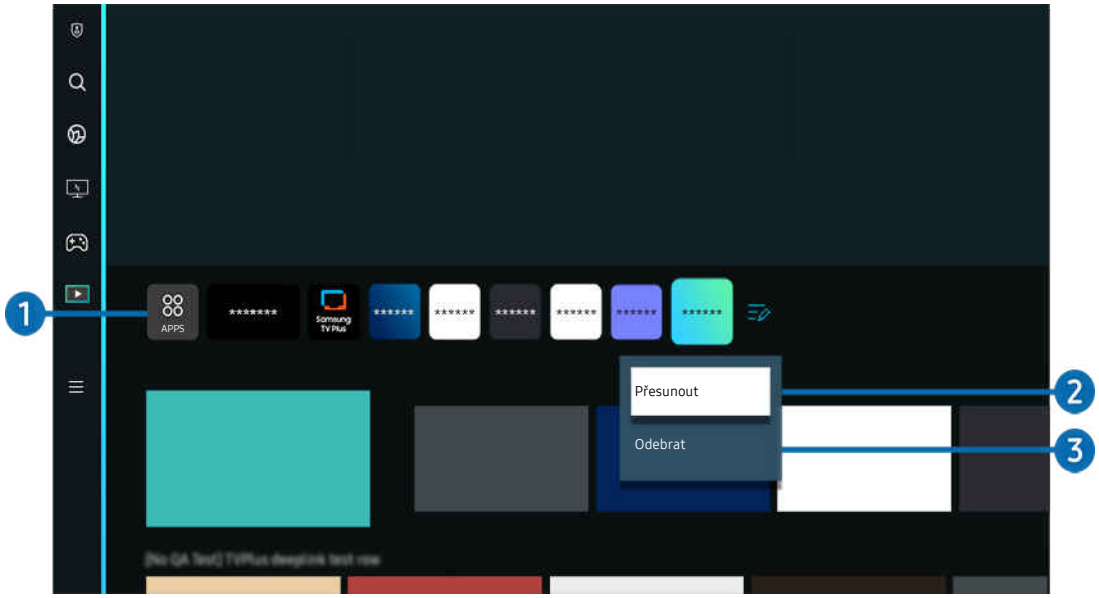

Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Apps

Instalujte celou řadu aplikací, které nabízí služba Smart Hub, jako jsou zprávy, sport a předpověď počasí, a používejte aplikace na Produkt.

Chcete-li používat službu Apps, ujistěte se, že je Produkt připojený k síti.

Další informace o funkci Apps naleznete v části „Používání služby Apps“.

2 Přesunutí položky na obrazovce Home Screen

Na konci seznamu Apps vyberte možnost Upravit seznam. Přesuňte výběr na aplikaci, kterou chcete přesunout, a stiskněte na dálkovém ovladači směrové tlačítko dolů. Z nabídky možností vyberte příkaz Přesunout. Pomocí směrových tlačítek doleva nebo doprava aplikaci přemístíte; poté stiskněte tlačítko Vyberte. Tím dojde k umístění aplikace na obrazovku První obrazovka.

3 Odstranění položky na obrazovce Home Screen

Na konci seznamu Apps vyberte možnost Upravit seznam. Přesuňte výběr na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a stiskněte na dálkovém ovladači směrové tlačítko dolů. Z nabídky možností vyberte příkaz Odebrat. Tím dojde k přesunutí aplikace ze seznamu První obrazovka.

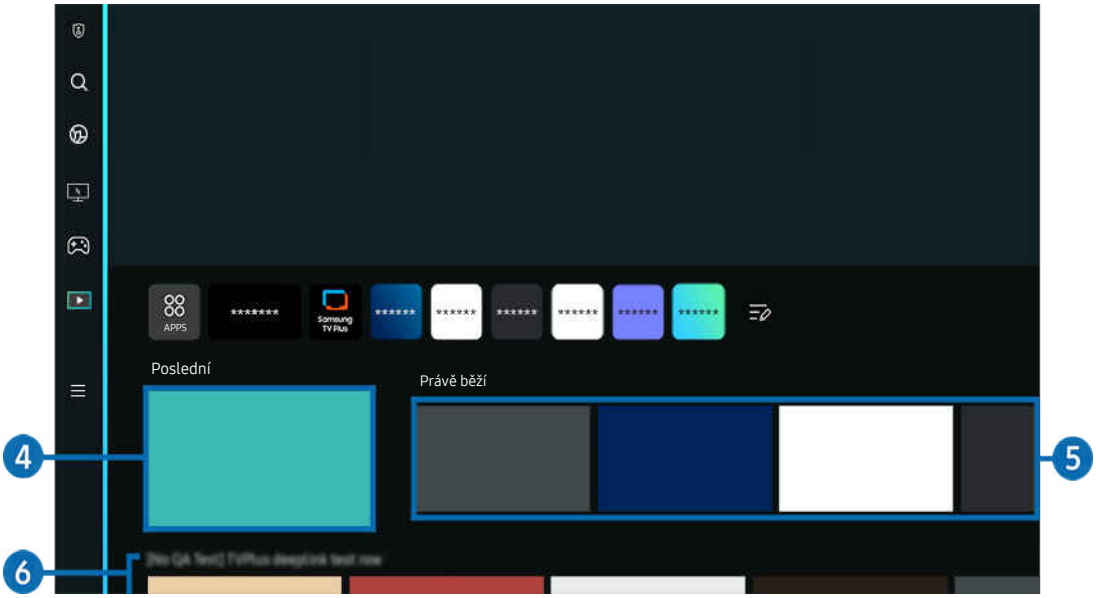

4 Poslední

Přístup k naposledy sledovanému TV programu nebo naposledy použitému vstupnímu zdroji.

5 Právě běží

Zobrazení seznamu aktuálně vysílaných TV programů.

- V závislosti na vstupním signálu a nastavení nemusí být tato funkce podporována.

6 Univerzální průvodce

Univerzální průvodce je aplikace, ve které na jednom místě najdete nejrůznější obsah, například televizní seriály, divadelní představení a filmy. **Univerzální průvodce** vám doporučí obsah na míru vašim preferencím.

Tuto funkci můžete používat na mobilním zařízení díky aplikaci SmartThings od Samsungu.

- Průvodce Univerzální průvodce otevřete stisknutím směrového tlačítka dolů na dálkovém ovladači na obrazovce První obrazovka.
- Pokud chcete využívat obsah těchto aplikací na televizoru Produkt, musíte je do něj nainstalovat.
- Při sledování placeného obsahu může být třeba platit prostřednictvím související aplikace.
- V závislosti na podmínkách sítě a placených kanálech může být jistý obsah blokován.
- Používají-li tuto službu děti, je nutný rodičovský dohled.
- Podle okolností na straně poskytovatele služby se mohou obrázky jevit rozmazaně.
- V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Možnosti kategorie Média

Tuto nabídku najdete ve spodní části úvodní obrazovky Média. Chcete-li nakonfigurovat nastavení možností, posuňte se až úplně dolů.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- Předvolby: Vyberte vhodnou službu pro příjem doporučeného obsahu podle svých preferenci.
- Pokračovat ve sledování: Vyberte poskytovatele obsahu pro pokračování ve sledování. Můžete pokračovat ve sledování různých pořadů na jednom místě ze seznamu poskytovatelů obsahu uvedených níže.
- Rodičovský zámek: Přejděte do nabídky Rodičovský zámek. Zapínejte nebo vypínejte všechna nastavení rodičovské kontroly.

O obrazovce Menu První obrazovka

Spravujte externí zařízení připojená k Produkt a konfigurujte nastavení pro různé funkce dostupné na Produkt.

Funkce Ark Dial je dodávána s modelem Odyssey Ark.

> směrové tlačítko doleva > ≡ Menu

(Ark Dial: > Ovládání kolečkem > Rychlé nastavení)

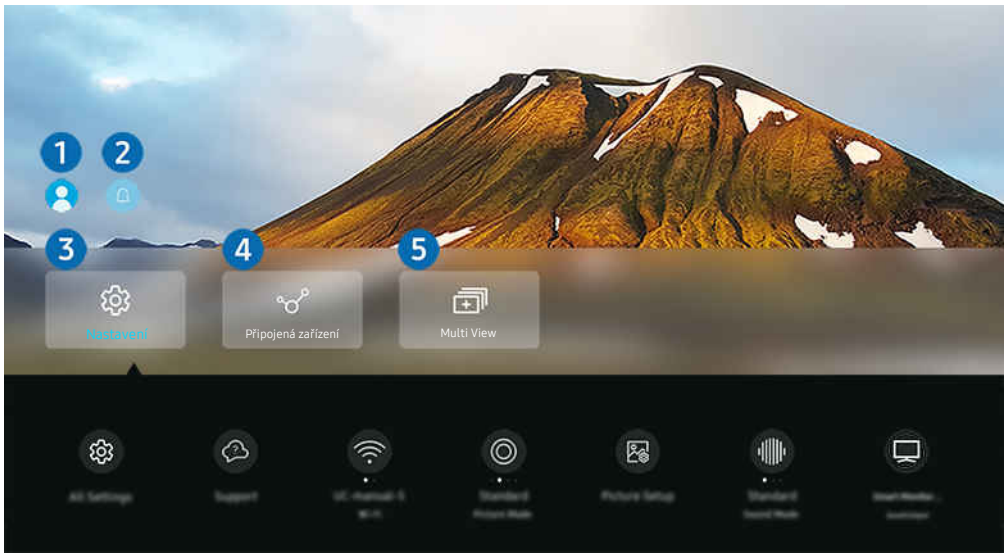

Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Účet Samsung

Přejděte na obrazovku Účet Samsung a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

Další informace naleznete v části „Používání účtu Samsung“.

2 Oznámení

Můžete si zobrazit seznam oznámení pro všechny události televizoru Produkt. Když na registrovaném zařízení nastane čas naplánovaného sledování nebo naplánovaného záznamu nebo dojde k nějaké události, na obrazovce se zobrazí oznámení.

Pokud přesunete výběr na možnost Oznámení a poté stisknete tlačítko Vybrat, zobrazí se na pravé straně okno s upozorněním a budou k dispozici následující funkce:

- Odstranit vše

  Smazání všech oznámení.

- Nastavení

  Můžete vybrat služby, o kterých chcete být informováni.

  Pokud zvolíte možnost Povolit zvuk, upozornění budou zobrazována s oznamovacím zvukem.

3 Nastavení

Přesunutím výběru na nabídku Nastavení zobrazíte možnosti rychlého nastavení pod nabídkou. Možnost Rychlé nastavení lze použít pro rychlou konfiguraci často používaných funkcí.

- Všechna nastavení

  Zobrazuje nabídku Nastavení pro konfiguraci příslušných nastavení.

- Podpora

  Zobrazí nabídku možností Podpora.

- Síť / Wi-Fi

  Zkontrolujte připojení k síti. Pokud chcete zkontrolovat připojení k síti nebo změnit nastavení připojení, stiskněte směrové tlačítko dolů a vyberte Stav sítě nebo Nastavení sítě.

- Inteligentní režim (nebo Inteligentní zvukový režim)

  V režimu Inteligentní režim (nebo Inteligentní zvukový režim) zařízení Produkt rozpoznává a analyzuje okolí, hluk, obsah a způsoby, jakými jej používáte, aby vám zprostředkovalo co nejlepší divácký zážitek. Můžete zapnout nebo vypnout níže uvedené volby. Vytvořte si upřednostňované prostředí sledování.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- Režim obrazu

  Změňte režim obrazu pro optimální zážitek ze sledování. Stisknutím tlačítka Vybrat změníte Režim obrazu.

- Nastavení obrazu

  Snadno nakonfigurujte nastavení obrazovky: Jas, Kontrast, Ostrost, Barvy a Odstín (Z/Č).

- Zvukový režim

  Můžete vybrat režim zvuku, který vám zajistí nejlepší zážitek z poslechu. Režim zvuku můžete změnit pomocí tlačítka Vyberte. Pokud chcete nastavení doladit, stiskněte směrové tlačítko dolů a vyberte možnost Nastavení ekvalizéru.

- Poměr stran

  Poměr stran může být různý od 16:9 (minulé nastavení) až po Ultra Wide (21:9 nebo 32:9).

  Rozlišení přes PC se nastavuje pouze poprvé.

  Poměr stran na panelu Herní panel lze měnit pouze v případě, že hra nebo PC podporují poměr Ultra Wide. Dostupnost poměru stran 21:9 a 32:9 závisí na herním titulu, proto se raději informujte u výrobce.

  Při nakonfigurování nastavení Režim na výšku (Hra > Režim zobrazení v režimu obrazovky na výšku) po přepnutí obrazovky do režimu na výšku je možné změnit poměr stran buď na 9:16 (předchozí nastavení), nebo na 9:32.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- Zvukový výstup

  Můžete vybrat reproduktory, jaké bude televizor Produkt používat pro výstup zvuku. Výstup zvuku můžete změnit pomocí tlačítka Vyberte.

- Bluetooth Seznam reproduktorů

  Připojte Produkt k reproduktorům Bluetooth. To lze provést výběrem možnosti Bluetooth Seznam reproduktorů, která spustí automatické vyhledávání zvukových zařízení Bluetooth.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být připojení k reproduktoru Bluetooth podporováno.

- Režim hry

  V zájmu optimalizace obrazovky televizoru Produkt pro co nejlepší výkon při hrách můžete nastavit režim Režim hry. Funkci Režim hry zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka Vybrat. Podrobnosti upravíte stisknutím směrového tlačítka dolů a výběrem možnosti Přejít na Nastavení Režimu hry.

  V závislosti na připojené grafické kartě může být tento název Režim hry změněn na Adaptive-Sync / FreeSync.

  Tato funkce je dostupná pouze při použití externího vstupního zdroje.

  Další informace naleznete v části „Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení“.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- Flex Move Screen

  Použijte směrová tlačítka na dálkovém ovladači pro zvětšení/zmenšení obrazovky nebo změnu pozice obrazovky.

  Tato funkce je k dispozici také na Ark Dial. Funkce Ark Dial je dodávána pouze s modelem Odyssey Ark.

  Otočením kolečkem doleva/doprava na Ark Dial obrazovku zvětšíte/zmenšíte nebo použijte směrová tlačítka pro změnu pozice obrazovky. (Ark Dial: > Ovládání kolečkem > Flex Move Screen)

  V závislosti na modelu nebo aplikacích nemusí být tato funkce podporována.

  Při zmenšení obrazovky může být rozlišení textu nebo jiného zobrazeného obsahu u některých obrazovek méně kvalitní.

- Režim Šetřič zraku

  Umožňuje nastavit optimální kvalitu obrazu, která šetří oči.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- Active Ambient

  S funkcí Active Ambient si můžete vybrat vzor, který odpovídá náladě obrazovky, na kterou se díváte. Různé vzory dokážou ve vašem okolí navodit prostředí, kte é vás ještě víc strhne.

  V závislosti na modelu nebo aplikacích nemusí být tato funkce podporována.

- Správce vstupních zařízení

  Nakonfigurujte nastavení připojení pro vstupní zařízení připojené k Produkt. To lze provést tlačítkem Vyberte pro zobrazení nabídky, která umožňuje prohlížet seznam připojených zařízení a nastavit možnosti.

- Titulky

  Vysílání Produkt můžete sledovat s titulky. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci Titulky, stiskněte tlačítko Vyberte. Chcete-li spustit funkci Zástupci usnadnění, stiskněte směrové tlačítko dolů a vyberte možnost Zástupci usnadnění.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- Časovač vypnutí

  Televizor Produkt můžete automaticky vypnout ve stanovenou dobu. Změna času vypnutí se nastavuje tlačítkem Vyberte. Dobu automatického vypnutí Produkt zadáte stisknutím směrového tlačítka dolů a výběrem časovače Nastavit čas vypnutí.

- Teplota barev

  Můžete vybrat barevný tón, který vyhovuje vašim podmínkám sledování. Chcete-li změnit barevný tón na tón, který si přejete, stiskněte tlačítko Vyberte.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- Zřetelnost obrazu

  Máte možnost optimalizovat obraz, který obsahuje hodně pohybu. Tuto funkci zapnete či vypnete tlačítkem Vyberte. Podrobnosti upravíte stisknutím směrového tlačítka dolů a výběrem možnosti Nastavení zřetelnosti obrazu.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Formát digitálního výstupu zvuku**

  U digitálního videa můžete změnit výstupní formát. Volba **Dolby Digital+** je dostupná pouze prostřednictvím připojení HDMI (ARC), a to u externích zařízení podporujících formát **Dolby Digital+**.

  Některé modely podporují HDMI (ARC). Zkontrolujte název konektoru HDMI u modelu zakoupeného produktu.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

- **Úspora energie a řízení spotřeby**

  Zobrazení nabídky **Úspora energie a řízení spotřeby**. Snižte spotřebu změnou nastavení napájení a dalších možností úspory energie.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

4 Připojená zařízení

Vyberte externí zařízení, které je připojené k Produkt.

Další informace naleznete v části „Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru Produkt“.

5 Multi View

Při sledování Produkt můžete současně sledovat více rozdělených obrazovek.

Další informace naleznete v části „Používání funkce Multi View“.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání účtu Samsung

Vytvořte si a spravujte vlastní účet Samsung.

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Správce systému > Účet Samsung Spustit

- Po přihlášení ke svému účtu Samsung můžete zobrazit celý text dokumentu Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů v nabídce > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Správce systému > Účet Samsung > Můj účet > Smluvní podmínky, Ochrana os. úd..
- Při vytváření účtu Účet Samsung nebo přihlášení postupujte podle pokynů na obrazovce televizoru Produkt.
- K účtu Účet Samsung v televizoru Produkt, na mobilním zařízení i na webu vám stačí jedno ID.

Přihlášení k účtu Samsung

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Správce systému > Účet Samsung > Přihlásit

Vytvoření nového účtu

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Správce systému > Účet Samsung > Vytvořit účet

Správa účtu Samsung

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Správce systému > Účet Samsung > Můj účet

Když se přihlásíte k účtu Samsung, můžete využít následující funkce:

- Odhlásit

  Pokud televizor Produkt sdílí více lidí, můžete se od účtu odhlásit, aby ho ostatní nemohli používat.

  - Od účtu Účet Samsung (> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Správce systému > Účet Samsung) se odhlásíte přesunutím kurzoru na ikonu svého účtu a stisknutím tlačítka Vyberte. Když se objeví automaticky otevírané okno, vyberte možnost Odhlásit.

- **Upravit profil**

  Máte možnost upravit informace o účtu.

  > Chcete-li chránit své osobní údaje, přejděte na možnost **Upravit profil** a poté nastavte položku **Metoda přihl.** na hodnotu **Vyberte svoje ID a zadejte heslo (vysoké zabezpečení)**.

  > Chcete-li, aby se televizor Produkt při zapnutí automaticky přihlásil k vašemu účtu, zaškrtněte možnost **Zachovat přihlášení**.

  > Pokud televizor Produkt používá více lidí, vypněte možnost **Zachovat přihlášení**. Ochráníte tím své osobní údaje.

- **Nastavení PIN kódu**

  Nastavte nebo změňte kód PIN.

- **Informace o platbě**

  Můžete si prohlížet a spravovat své platební informace.

- **Zálohovat**

  Nastavení televizoru Produkt si můžete zálohovat do cloudového úložiště. Při resetování či výměně televizoru Produkt můžete také obnovit nastavení pomocí zálohovaného nastavení.

- **Registrace produktu**

  Můžete zaregistrovat aktuální televizor Produkt nebo zobrazit zaregistrované informace. Po registraci výrobku můžete snadno přijímat služby.

  > V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

  > Zaregistrované informace můžete prohlížet nebo odstraňovat na webu účtu společnosti Samsung (https://account.samsung.com).

- **Nastavení přizpůsobení**

  Tuto možnost vyberte, chcete-li změnit nastavení pro Přizpůsobenou službu a Přizpůsobené reklamy.

  > V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- Synchronizovat Internet

  Po přihlášení k účtu Samsung a konfiguraci nastavení funkce Synchronizovat Internet můžete sdílet oblíbené položky a webové záložky zaregistrované pomocí jiných zařízení.

- Odebrat účet

  Účet můžete z televizoru Produkt také odstranit. I když z televizoru Produkt účet Samsung odstraníte, nedojde ke zrušení předplatného.

  Předplatné můžete zrušit ze svého účtu Samsung, když navštívíte web pro správu účtů Samsung (https://account.samsung.com).

- Smluvní podmínky, Ochrana os. úd.

  Můžete si zobrazit smlouvu s koncovým uživatelem a zásady ochrany osobních údajů.

  Další informace o smluvních podmínkách a zásadách ochrany osobních údajů zobrazíte výběrem možnosti Zobrazit detaily.

Používání funkce Workspace

Pomocí vzdálené funkce se připojíte ze zařízení Produkt k Počítač s Windows, Mac nebo mobilnímu zařízení a můžete je začít používat.

> směrové tlačítko doleva > Workspace Spustit

Připojením Počítač s Windows, Mac nebo mobilního zařízení k Produkt můžete snadno zařízení používat.

Snadné ovládání jako na počítači je možné po připojení klávesnice a myši k zařízení Produkt.

Používání funkce Sdílení obrazovky (Počítač s Windows) / Zrcadlení obrazovky (Mac)

> směrové tlačítko doleva > Workspace > Počítač s Windows > Sdílení obrazovky

> směrové tlačítko doleva > Workspace > Mac > Zrcadlení obrazovky

Postupujte podle pokynů na obrazovce, upravte nastavení počítače a připojte televizor Produkt bezdrátově k počítači.

Tato funkce je dostupná pouze u počítačů podporujících bezdrátové sdílení obrazovky.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Připojení prostřednictvím operačního systému Windows je k dispozici pouze ve Windows 10 a novějších verzích.

V systému Mac OS je k dispozici připojení prostřednictvím AirPlay.

Používání funkce Easy Connection to Screen

> levé směrové tlačítko > Workspace > Počítač s Windows > Snadné připojení

Po instalaci aplikace **Easy Connection to Screen** do počítače můžete snadno používat funkci vzdáleného přístupu.

Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Easy Connection to Screen** pro PC. Pak se budete moci snadno připojit ke vzdálenému PC.

1. Stáhněte aplikaci **Easy Connection to Screen** pro PC ze stránky http://smsng.co/easy a nainstalujte si ji do počítače.
2. Přihlaste se pod účtem Účet Samsung k televizoru Produkt i počítači.
3. Pokud je počítač zapnutý a připojený přes síť, zobrazí se na domovské obrazovce První obrazovka Workspace.

Aplikace **Easy Connection to Screen** pro PC je dostupná pouze pro operační systém Windows 10 a novější verze.

V závislosti na síťovém prostředí, tj. konfiguraci brány firewall, typu routeru a síle bezdrátového signálu, se mohou objevovat problémy s připojením. Může jít například o pomalou rychlost připojení, odpojování či omezení připojení.

Připojení pomocí funkce Remote PC

> směrové tlačítko doleva > Workspace > Počítač s Windows > Ruční připojení Spustit

> směrové tlačítko doleva > Workspace > Mac > Vzdálené přihlášení Spustit

Poskytuje funkci **Remote Desktop Connection (RDP)** pro dálkové připojení k počítači se systémem Windows a funkci **Virtual Network Computing (VNC)** pro počítače Mac. Chcete-li se vzdáleně připojit k počítači, musíte zadat IP adresu vzdáleného počítače nebo vybrat uložený profil. Zadejte správné uživatelské jméno a heslo. Pokud je v dosahu libovolný počítač, ke kterému je možné se připojit v rámci stejné sítě, zobrazí se nalezená IP adresa.

- Chcete-li zaregistrovat často používaný počítač, přesuňte kurzor na položku Správa profilů uživatelů a poté stiskněte tlačítko Vyberte. Když se objeví automaticky otevírané okno, zvolte možnost **Přidat** a poté zadejte informace o počítači.
- Jakmile se počítač přepne do úsporného režimu, připojení nebude k dispozici. Doporučujeme vypnout úsporný režim.
- Doporučujeme se připojit prostřednictvím síťového kabelu, protože v závislosti na stavu připojení může dojít k přerušení obrazu nebo zvuku.

1. Abyste mohli používat funkci Workspace, nakonfigurujte nastavení počítače.

   - Připojení k Windows přes protokol RDP je možné v operačním systému Windows 10 Professional a novějším.
   - Vzdálené připojení k počítači Mac prostřednictvím protokolu VNC je podporováno pouze systémem Mac OS X 10.5 a novějším.

   - Operační systém Windows:

     1) Na ploše nebo v Průzkumníku Windows klikněte pravým tlačítkem na ikonu **Počítač** a vyberte možnost **Vlastnosti**.
     2) Klikněte na možnost **Vzdálená plocha** a vyberte **Aktivovat vzdálenou plochu**.

   - Mac OS:

     1) Vyberte možnost **Nabídka** > **Systém** > **Předvolby** a poté klikněte na položku **Sdílení**.
     2) Vyberte možnost **Sdílení obrazovky** a zaškrtávací políčko **Vzdálené přihlášení**.
     3) Spusťte aplikaci pro změnu rozlišení, kterou jste si stáhli z obchodu App Store, a změňte rozlišení na 1440 x 900 nebo nižší.

        - Pokud v systému Mac OS nezměníte rozlišení, při připojování ke vzdálenému počítači se může zobrazit předchozí obrázek.

2. Zadejte požadované nastavení pro vzdálené připojení.

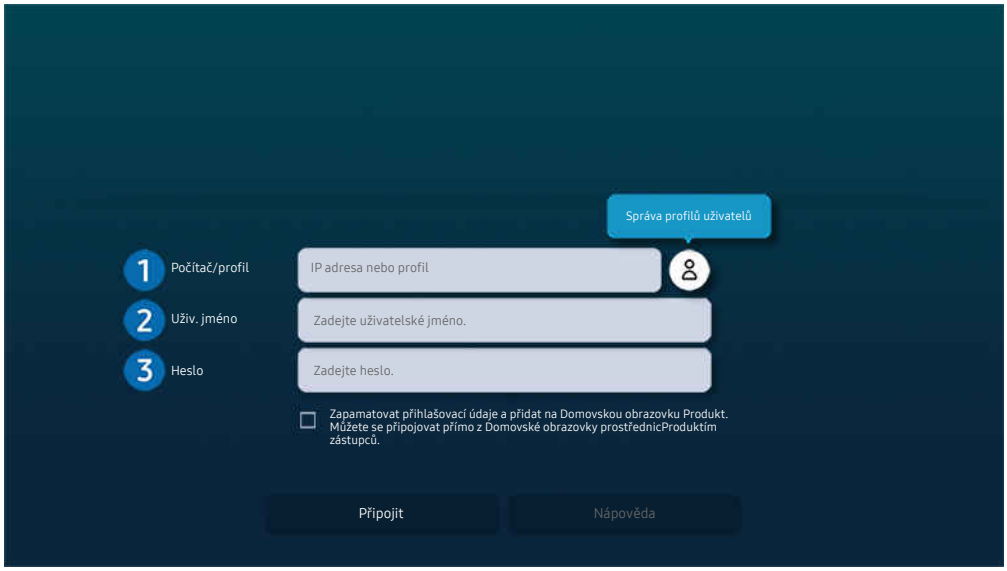

Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Počítač/profil

Zadejte adresu IP nebo profil počítače, ke kterému se chcete připojit.

- Pokud se v případě operačního systému Windows počítač, ke kterému se chcete připojit, nachází ve stejné síti (router / přístupový bod (AP)), spusťte v nabídce **Nastavení** > **Síť a internet** > Zobrazit **vlastnosti** sítě nebo v nabídce **Start** > **Spustit** příkaz „cmd“ a poté spusťte příkaz „ipconfig“, kterým ověříte adresu IPv4 počítače.
- V případě zařízení Mac můžete adresu **IP** zkontrolovat v nabídce **Nastavení** > **Vzdálený přístup**.
- Pokud televizor Produkt a počítač nejsou ve stejné síti, je nutné znát veřejnou IP adresu a nakonfigurovat router a přístupový bod (AP). Zkontrolujte, zda router připojený k počítači podporuje předávání konektorů. Pokud společnost využívá dodatečné bezpečnostní funkce, jako je firewall, požádejte o pomoc správce zabezpečení.

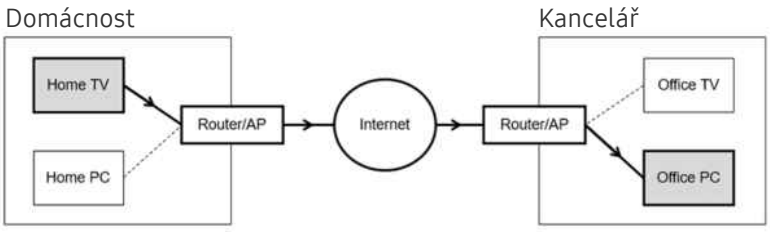

2 Uživ. jméno

Zadejte Uživ. jméno počítače. Jak zkontrolovat **Uživ. jméno**:

- Operační systém Windows: **Ovládací panely** > **Řízení uživatelských účtů**
- Mac OS: **Systémové předvolby** > **Uživatelé & Skupiny**

3 Heslo

Zadejte heslo pro přihlášení k účtu.

Při použití kódu PIN nezadávejte tento kód, ale určené heslo k počítači.

Přehrávání multimediálního obsahu pomocí funkce Remote PC

Pokud po přístupu ke vzdálenému počítači přesunete kurzor myši k horní straně obrazovky, zobrazí se horní lišta. Po kliknutí na ikonu sdílené složky v horní liště se zobrazí složky sdílené se systémem Windows nebo Mac OS. Můžete přehrávat veškerý mediální obsah ve složce.

Další informace naleznete v části „Přehrávání fotografií/videa/hudby“.

Chcete-li použít tuto funkci, je třeba nejprve podle pokynů níže povolit možnost sdílení složky, kterou chcete počítači zpřístupnit:

- Operační systém Windows:
  1. Spusťte Průzkumníka Windows a přejděte na složku, kterou chcete sdílet.
  2. Pravým tlačítkem klikněte na složku a vyberte možnost **Vlastnosti**.
  3. Až se zobrazí okno **Vlastnosti**, klikněte na záložku **Sdílení** a poté vyberte možnost **Pokročilé sdílení**.
  4. Až se zobrazí okno **Pokročilé sdílení**, zaškrtněte okénko **Sdílet tuto složku**.
- Mac OS:
  1. Vyberte možnost **Nabídka** > **Předvolby systému** a poté klikněte na položku **Sdílení**.
  2. Zaškrtněte okénko **Sdílení souborů**.
  3. Složku ke sdílení přidáte tak, že kliknete na tlačítko Přidat+ ve spodní části.
  4. Vyberte složku a klikněte na možnost Přidat+.

Doporučujeme se připojit prostřednictvím síťového kabelu, protože v závislosti na stavu připojení může dojít k přerušení obrazu nebo zvuku.

Při přehrávání videa přes vzdálený počítač může dojít ke snížení kvality obrazu nebo zvuku.

Používání funkce Samsung DeX

Spuštěním Samsung DeX na mobilním zařízení připojíte software k zařízení Produkt.

Připojení systému Samsung DeX vytvoříte na základě pokynů na obrazovce. Některé modely nemusí být vyhledány, pokud televizor Produkt připojujete z mobilního zařízení přes Samsung DeX. V takovém případě připojíte software podle pokynů uvedených na obrazovce mobilního zařízení.

- Tato funkce je k dispozici pouze na mobilních zařízeních, která podporují bezdrátovou stanici Samsung DeX.

Používání funkce Microsoft 365

Po vstupu na webovou stránku Microsoft 365 můžete číst nebo vytvářet dokumenty.

- Spusťte stránku v režimu celé obrazovky.
- Na stránce Microsoft 365 není možná úprava adresy URL.

Přidání služby Webová služba

Vyberte ikonu Přidat webovou službu. Pomocí funkce přidávání záložek v prohlížeči Workspace můžete odkaz na webovou službu přidat do Workspace nebo jej odebrat.

- Chcete-li přidat webovou službu, musíte být přihlášeni ke svému účtu Samsung.
- Množství webových služeb, které můžete přidat do funkce Workspace, je omezené.
- Prohlížeč Workspace nesdílí data s internetem. (Webový prohlížeč mimo Workspace)

Používání funkce Webová služba

Do webové služby budete mít přístup tak, že ikonu webové služby vyberete ve funkci Workspace.

- Obrazovka na webové stránce se může lišit od stránky v počítači.
- Můžete kopírovat nebo vkládat libovolný text. Podporovány jsou pouze některé obrazové formáty.
- Chcete-li využívat jednoduché a bezpečné přihlášení ke službě Webová služba, můžete využít také funkce Workspace Pass a Samsung Pass.

  Nastavení funkce Samsung Pass nebo Workspace Pass.

  Nastavte funkci Samsung Pass nebo Workspace Pass na hodnotu Použít v nabídce > levé směrové tlačítko > Workspace > Spusťte prohlížeč Workspace (Navíc vyberte možnost Microsoft 365 nebo Přidat webovou službu) > Menu > Nastavení > Obecné.

  Funkce Workspace Pass umožňuje snadnou správu ID a hesla webové služby bez nutnosti biometrického ověření na mobilních zařízeních. Z tohoto důvodu musíte být přihlášeni ke svému účtu Samsung. Heslo je před bezpečným uložením v televizoru Produkt zakódované.

  Přihlašování do funkce Workspace Pass však nemusí fungovat v závislosti na zásadách webových stránek.

  Funkce Workspace Pass je k dispozici pouze v prohlížeči Workspace.
- Bezpečný přístup k webové službě získáte tak, že v prohlížeči Workspace použijete funkci automatického vypnutí nebo vymažete záznamy historie prohlížení.
- Před přístupem do webové služby si projděte část „Přečtete si před použitím funkce Internet“.
- Prohlížeč Workspace nesdílí data s internetem. (Webový prohlížeč mimo Workspace)

Webová služba podporuje následující klávesové zkratky:

- F1: Slouží k návratu do nabídky První obrazovka Workspace.
- F5: Obnovit.
- F8: Ztlumí zvuky.
- F9/F10: Nastavení hlasitosti.
- F11: Přepíná mezi výchozí a celou obrazovkou.

Používání funkce Přístup k TV

Pomocí zrcadlení můžete sledovat TV z obrazovky zařízení Produkt.

Zrcadlením vybraného TV zobrazíte obsah TV na obrazovce Produkt.

> Menu > Připojená zařízení > Přístup k TV

V závislosti na modelu TV nemusí být tato funkce podporována.

Připojení k TV

Vyberte Přístup k TV a zobrazte si seznam dostupných TV, ke kterým se můžete připojit. Vyberte a připojte požadovanou TV k zařízení Produkt.

Po navázání spojení s TV zařízení Produkt uloží a zobrazí televizor v seznamu připojených zařízení. Tuto ikonu můžete později použít pro snadné připojení ke stejné TV.

Od TV se odpojíte stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači.

Ovládání připojené TV ze zařízení Produkt

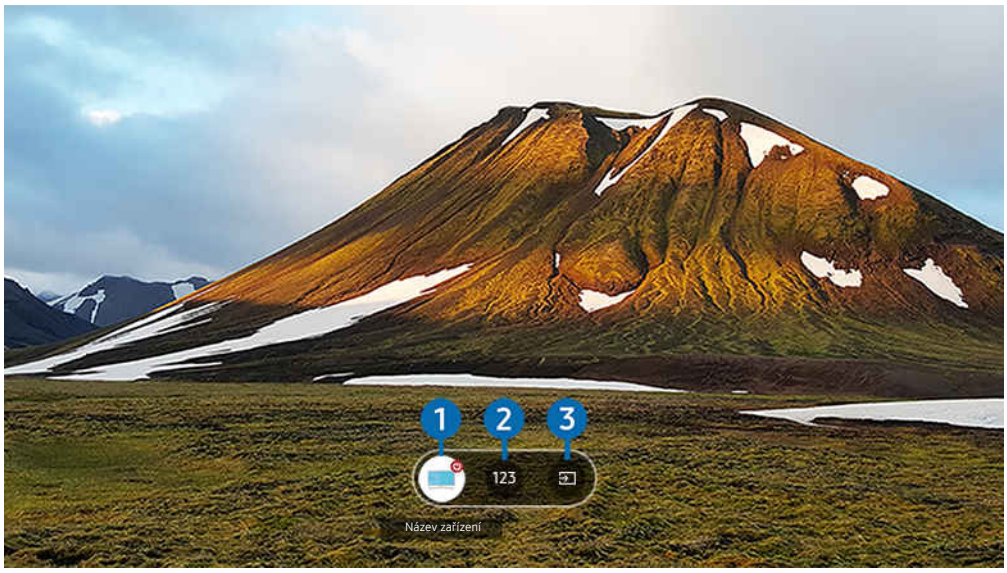

Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Při přehrávání obsahu zobrazíte stisknutím směrových tlačítek nahoru na dálkovém ovladači nabídku ovládání zařízení Přístup k TV.

1. Napájení: Zapněte nebo vypněte připojenou TV. (Pouze zapnout/vypnout panel)
2. Numerická klávesnice: Stisknutím čísla kanálu změníte připojený TV kanál. Můžete vybrat tlačítko přepínání předchozího/následujícího kanálu.
3. Zdroj: Změňte vstupní zdroj připojený k TV.

Používání služby Apps

Ve službě Smart Hub můžete stahovat a spouštět nejrůznější aplikace.

Home > Média > Apps

Po instalaci příslušných aplikací můžete v zařízení Produkt sledovat rozmanitý obsah včetně zpravodajství, sportu a předpovědi počasí.

- Chcete-li tuto funkci použít, musí být Produkt připojený k síti.
- Po prvním spuštění služby Smart Hub se automaticky nainstalují výchozí aplikace. Výchozí aplikace se mohou lišit v závislosti na modelu nebo zeměpisné oblasti.

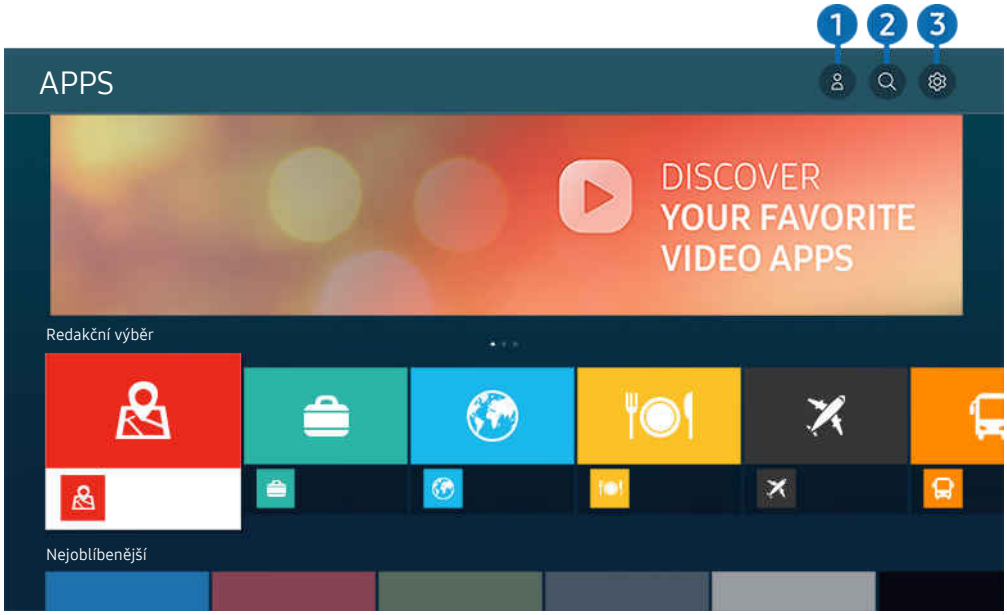

- Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Účet Samsung

Přejděte na obrazovku Účet Samsung a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

- Pokud jste z účtu Samsung odhlášeni, vyberte možnost Přihlásit a přihlaste se.
- Chcete-li stáhnout nové aplikace pomocí služby Apps, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu Samsung.

2 Hledání aplikace

Můžete vyhledat dostupné aplikace.

3 Nastavení

Můžete spravovat instalované aplikace.

Instalace aplikace

1. Přejděte na aplikaci, kterou chcete instalovat, a stiskněte tlačítko Vyberte. Zobrazí se podrobná informační obrazovka.
2. Vyberte možnost Instalovat. Po dokončení instalace se zobrazí nabídka Otevřeno.
3. Pokud chcete aplikaci okamžitě spustit, vyberte Otevřeno.

Nainstalované aplikace se zobrazují na obrazovce Nastavení.

Pokud není v interní paměti televizoru Produkt dostatek místa, můžete některé aplikace nainstalovat na zařízení USB.

Aplikaci nainstalovanou na zařízení USB můžete spustit pouze v případě, že je toto zařízení USB připojeno k televizoru Produkt. Pokud zařízení USB odpojíte, zatímco je aplikace spuštěna, bude aplikace ukončena.

Aplikaci nainstalovanou na zařízení USB nelze spustit na jiném televizoru Produkt ani na počítači.

Spuštění aplikace

Vybranou aplikaci můžete spustit z nabídky Stažená aplikace.

V ikoně vybrané aplikaci se zobrazí níže uvedené ikony, které mají následující význam:

- : Aplikace je nainstalována na zařízení USB.
- : Aplikace je chráněna heslem.
- : Aplikace se potřebuje aktualizovat.
- : Aplikace podporuje funkci zrcadlení.

Správa instalovaných aplikací

Vyberte možnost ⚙ Nastavení v nabídce Apps. Můžete spravovat instalované aplikace.

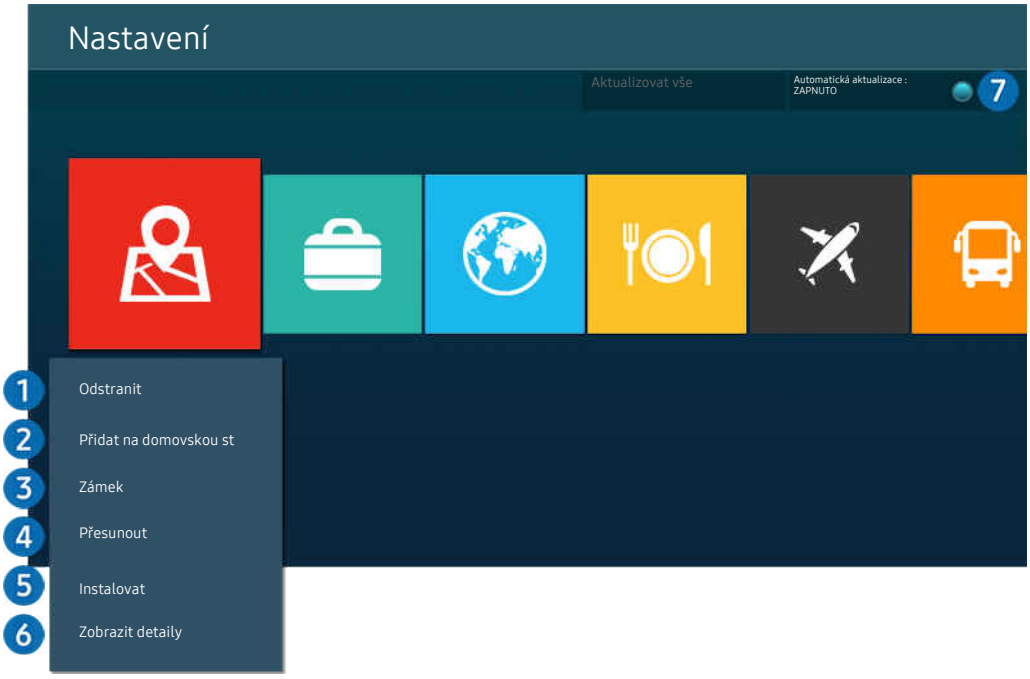

Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Odebrání aplikace

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit.
2. Vyberte možnost Odstranit.

Vybraná aplikace se odstraní.

Při odebírání aplikace se ujistěte, že jsou odebrána i související data aplikace.

Standardní aplikace nelze odinstalovat.

2 Přidávání aplikací na obrazovku První obrazovka

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete přidat.
2. Vyberte možnost Přidat na domovskou stránku.
3. Když se zobrazí První obrazovka, přesuňte vybranou aplikaci do požadovaného umístění.
4. Stiskněte tlačítko Vyberte.

Vybraná aplikace se přidá na obrazovku První obrazovka.

Pokud je vybraná aplikace již přidána na obrazovku První obrazovka, tato funkce je zakázána.

3 Zamknutí a odemknutí aplikací

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete uzamknout nebo odemknout.
2. Vyberte možnost Zamknout/Odemknout.

Vybraná aplikace se uzamkne nebo odemkne.

Pro uzamknutí nebo odemknutí aplikace zadejte kód PIN. Výchozí kód PIN je „0000“. Kód PIN můžete nastavit v nabídce > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Správce systému > Změna kódu PIN. Spustit

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Změna kódu PIN podporována.

4 Přesouvání aplikací

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete přesunout.
2. Vyberte možnost Přesunout.
3. Přesuňte aplikaci na požadované místo.
4. Stiskněte tlačítko Vyberte.

Vybraná aplikace se přesune.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

5 Přeinstalace aplikace

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete znovu nainstalovat.
2. Vyberte možnost Instalovat.

Spustí se přeinstalace.

6 Zobrazení podrobností aplikace

1. Vyberte aplikaci pro zobrazení podrobností.
2. Vyberte možnost Zobrazit detaily.

Zobrazí se informační obrazovka aplikace.

Aplikaci můžete ohodnotit na obrazovce Zobrazit detaily.

7 Automatické aktualizace aplikací

Chcete-li instalované aplikace automaticky aktualizovat, nastavte možnost Automatická aktualizace na hodnotu ZAPNUTO.

Automatická aktualizace je aktivní, pouze pokud je Produkt připojený k síti.

Používání příručky e-Manual

Ovládání a čtení příručky, která je součástí televizoru Produkt.

Otevření příručky e-Manual

Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Podpora > Otevřít e-Manual

Můžete si zobrazit zabudovanou příručku e-Manual, která obsahuje informace o funkcích televizoru Produkt.

Z webové stránky společnosti Samsung si můžete stáhnout kopii příručky e-Manual a prohlédnout si ji nebo vytisknout z počítače či mobilního zařízení (https://www.samsung.com).

Některé obrazovky nabídek není možné otevřít z příručky e-Manual.

Používání tlačítek v příručce e-Manual

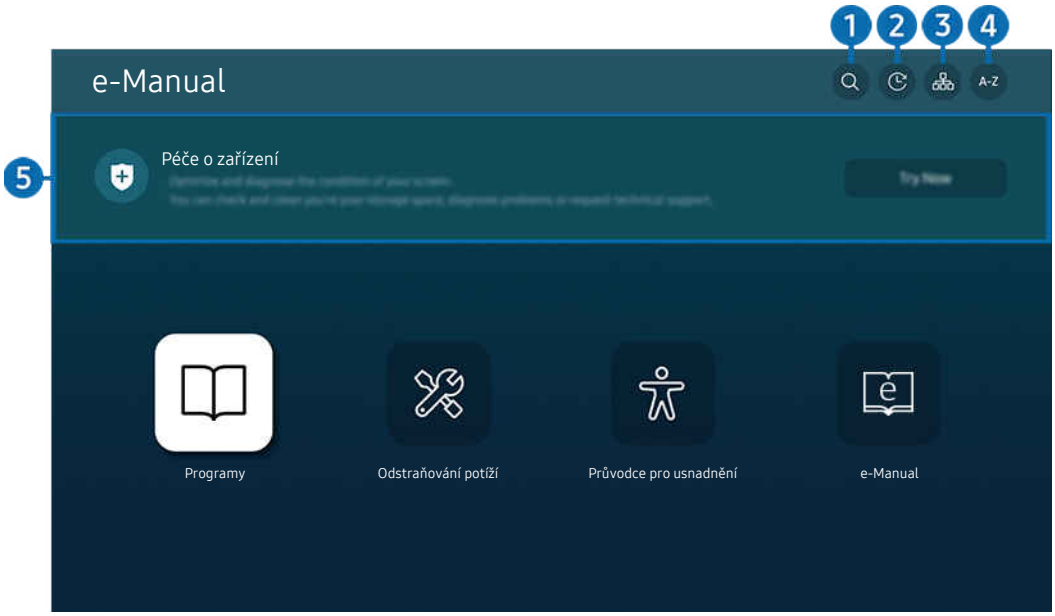

Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 (Hledat)

Výběrem položky ve výsledcích vyhledávání načtete odpovídající stránku.

2 (Naposledy sledovaná témata)

Umožňuje výběr tématu ze seznamu naposledy zobrazených témat.

3 (Mapa webu)

Zobrazí seznamy jednotlivých položek v příručce e-Manual.

4 A-Z (Rejstřík)

Výběrem klíčového slova přejdete na příslušnou stránku.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

5 Péče o zařízení

Optimalizujte a diagnostikujte stav televizoru Produkt. Můžete ověřit stav úložiště televizoru a odstranit obsah, diagnostikovat problémy nebo požádat o technickou podporu.

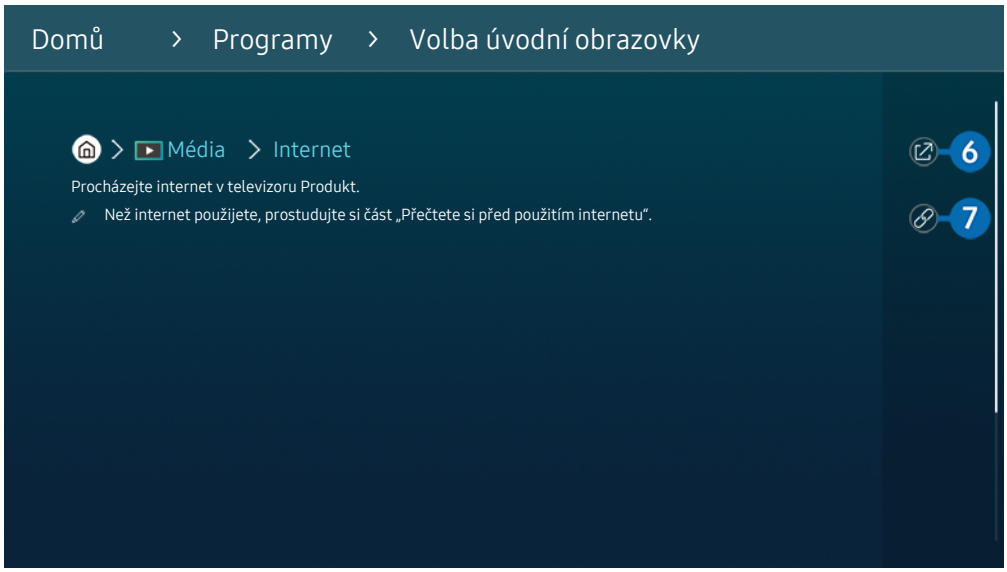

Slova psaná modrou barvou (například Internet) označují položku nabídky.

Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

6 (Spustit)

Umožňuje otevřít příslušnou položku nabídky a přímé spuštění funkce.

7 (Propojit)

Okamžité otevření podtrženého tématu, které je uvedeno na stránce příručky e-Manual.

Používání příručky Internet

Procházejte internet v televizoru Produkt.

> Média > Internet

Pokud vyberete možnost Internet, uvidíte naposledy navštívené webové stránky nebo doporučení. Výběrem požadované webové stránky na ni můžete rovnou přejít.

- V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- Ovládání funkce Internet si můžete zjednodušit připojením klávesnice a myši.
- Webové stránky můžete procházet pomocí navigačních tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání.
- Webové stránky se mohou lišit od stránek v počítači.
- Před použitím funkce Internet si přečtěte část „Přečtete si před použitím funkce Internet“.
- Aplikace Internet má integrovanou funkci Nastavení Samsung Pass (> Média > Internet > Menu Internet > Nastavení > Samsung Pass).

  Pomocí funkce Samsung Pass se můžete snadno a bezpečně přihlašovat k webové stránce. Když danou webovou stránku znovu navštívíte, máte možnost přihlásit se prostřednictvím funkce Samsung Pass pomocí biometrických údajů ve svém mobilním zařízení, aniž byste museli zadávat své ID a heslo.

  Toto přihlašování pomocí funkce Samsung Pass však někdy, v závislosti na nastavených zásadách webových stránek, nemusí fungovat. Z tohoto důvodu je nutné, abyste byli přihlášeni v mobilním zařízení pomocí účtu Samsung zaregistrovaného ve funkci Samsung Pass.

Používání funkce SmartThings

Umožňuje televizoru Produkt připojit a ovládat nejrůznější rozpoznaná zařízení ve stejném prostoru.

> Menu > Připojená zařízení > SmartThings Spustit

Při používání televizoru Produkt můžete pomocí dálkového ovladače ovládat zařízení připojená prostřednictvím technologie Bluetooth, BLE (Bluetooth Low Energy) nebo Wi-Fi.

V závislosti na typu zařízení nemusí být tato funkce podporována.

Zaregistrování periferních zařízení Produkt

1. Pokud je v blízkosti televizoru Produkt rozpoznáno zařízení, zobrazí se na obrazovce televizoru Produktautomaticky otevírané okno s možností registrace.

   Pokud není zjištěno žádné zařízení, automaticky otevírané okno se nemusí zobrazit.

   Zařízení Bluetooth musíte spárovat.

2. Výběrem možnosti Registr. zařízení zaregistrujete.

   Registrace domácího spotřebiče vyžaduje, aby spotřebič používal infračervený signál a byl detekovatelný v okolí Produkt. Podporovaná zařízení a možnosti se mohou lišit v závislosti na modelu.

   Vyberte možnost Zavřít. Vyskakovací okno s možností registrace se už znovu neobjeví.

   Zařízení můžete zaregistrovat v nabídce > Menu > Připojená zařízení > SmartThings > Přidat zařízení.

   Pokud vyberete mobilní zařízení, které je zaregistrováno ve SmartThings na Produkt, obrazovka se přepne na obrazovku Hudební stěna. Obrazovka Hudební stěna je funkce, která vám umožňuje užívat si hudbu spolu s vizuálními videoefekty, které se mění podle žánru a rytmu hudby. V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

   Zařízení připojené prostřednictvím kabelu HDMI nebo zařízení USB / digitální fotoaparát se zaregistrují automaticky.

   Funkce > Menu > Připojená zařízení > SmartThings zobrazí dostupné možnosti pro jednotlivá zařízení. Spustit

   Podporované možnosti mohou záviset na typu zařízení.

Registrace Produkt / chytrého zařízení / zařízení IoT z mobilní aplikace

Použijte mobilní aplikaci SmartThings k registraci svého Produkt, chytrých zařízení nebo různých zařízení IoT. Některá zařízení IoT lze zaregistrovat pouze pomocí této mobilní aplikace. Zařízení v mobilní aplikaci zaregistrujete klepnutím na (Přidat zařízení).

Připojte ke svému Produkt dveřní zvonek, abyste mohli přijímat oznámení dveřního videotelefonu a mluvit s návštěvníkem, když se díváte na Produkt.

Podporovány jsou pouze dveřní zvonky certifikované pro službu WWST (Works with SmartThings). Podporované možnosti se mohou lišit podle typu zařízení.

Ovládání Produkt pomocí mobilní aplikace

V aplikaci SmartThings App použijte funkci dálkového ovladače Produkt například Zapnuto/Vypnuto, Kanál, Hlasitost a čtyři směrová tlačítka. Dále můžete v mobilní aplikaci používat funkce Hledat, APPS, mobilní kameru a další.

Rozvržení obrazovky funkce SmartThings

Menu > Připojená zařízení > SmartThings Spustit

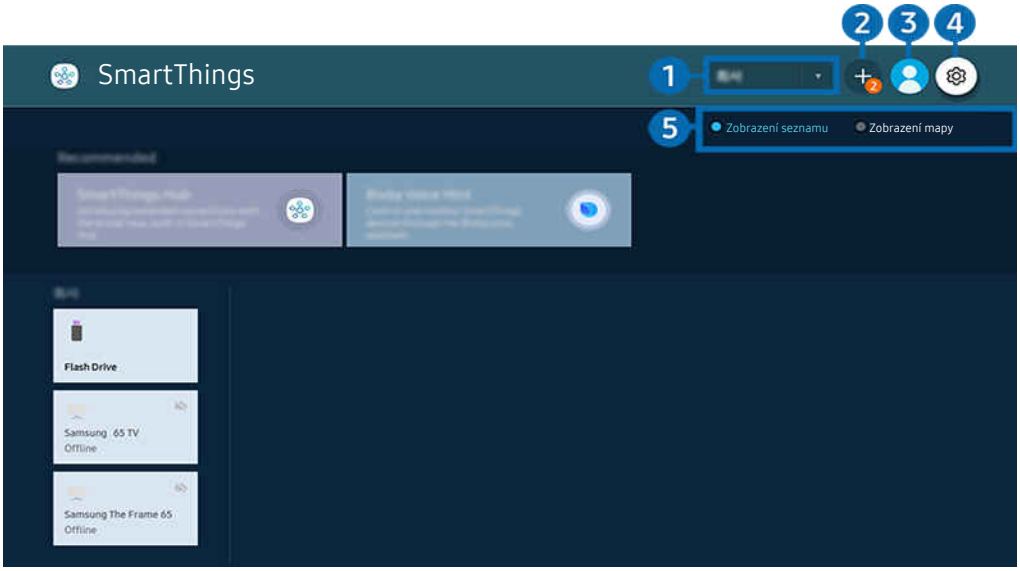

Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Kategorie seznamu zařízení

Dostupné možnosti mohou záviset na typu zařízení.

- Místo

  Zobrazí všechna místa připojená přes aplikaci SmartThings.

- Zařízení v blízkosti chytrého monitoru (nebo chytrého herního monitoru, Odyssey Ark)

  Zobrazí všechna rozpoznaná zařízení, která lze připojit nebo ovládat.

  Po výběru požadovaného zařízení můžete spustit možnosti ovládání.

  Dostupné možnosti mohou záviset na typu zařízení.

2 Přidat zařízení

Zobrazí seznam zařízení, která lze v televizoru Produkt zaregistrovat. Výběrem zařízení můžete některé z nich zaregistrovat.

3 Účet Samsung

Přejděte na obrazovku Účet Samsung a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

Pokud jste se odhlásili od účtu Účet Samsung, vyberte možnost Přihlásit a přihlaste se.

4 Nastavení

Nakonfigurujte oznámení pro zařízení připojená přes službu SmartThings. Zapněte funkci SmartThings Hub.

5 Zobrazení seznamu / Zobrazení mapy

Zobrazí rozpoznaná zařízení v mapě nebo seznamu.

V režimu Zobrazení mapy můžete pohybem zařízení vytvářet vlastní mapy a uvidíte stav zařízení.

Seznam zařízení kompatibilních s Produkt

Typ	Podrobnosti popisu
Mobilní zařízení	Řada Galaxy (S6, Android 7.0 nebo novější) Řada iPhone (iOS 7.1 nebo novější) Zařízení se systémem Android musejí mít nainstalovanou aplikaci SmartThings.
Zařízení pro infračervené dálkové ovládání (IR Sniffing)	Klimatizace, čistička vzduchu, robotický vysavač, ventilátor, zvlhčovač vzduchu
Zařízení Bluetooth	Reproduktor Bluetooth, sluchátka, Soundbar, klávesnice, myš, gamepad
Zařízení podporující službu SmartThings	Podrobnosti k zařízením podporujícím službu SmartThings naleznete na webové stránce https://www.smartthings.com/products. Zařízení SmartThings lze z mobilní aplikace i ovládat.
Externí zařízení	Přehrávač DVD, přehrávač Blue-ray, domácí kino, herní konzole, zařízení OTT, set-top box, zařízení USB Zařízení musí být připojena ke konektoru HDMI nebo USB.

Podrobný seznam podporovaných zařízení najdete na stránce www.samsung.com.

Tato funkce nemusí být v závislosti na externím zařízení dostupná.

Používání funkce SmartThings Hub

V závislosti na typu připojeného zařízení nemusí být tato funkce podporována.

K připojení zařízení IoT (např. žárovek, zástrček nebo senzorů), která vyžadují SmartThings Hub, slouží v Produkt funkce SmartThings Hub.

Zapněte na Produkt funkci SmartThings Hub a pak zaregistrujte zařízení IoT přes mobilní aplikaci.

V Produkt a mobilní aplikaci SmartThings se musíte přihlásit pod stejným účtem Účet Samsung.

- Zapnutí funkce SmartThings Hub přes Produkt: > Menu > Připojená zařízení > SmartThings > Nastavení > SmartThings Hub > Použití průvodce SmartThings Hub

Pokud chcete používat protokol ZigBee, musíte si zakoupit samostatný hardwarový klíč SmartThings (typ USB).

Mezi modely, které podporují hardwarový klíč SmartThings, patří Product uvedený na trh v roce 2022.

Stav připojení hardwarového klíče můžete ověřit v > Menu > Připojená zařízení > SmartThings > Nastavení > SmartThings Hub.

Pokud hardwarový klíč SmartThings z Produkt vyjmete nebo vytáhnete napájecí kabel Produkt, může dojít k odpojení zařízení připojených přes SmartThings Hub. Odpojená zařízení je nutné znovu připojit.

Přehrávání fotografií/videa/hudby

Máte možnost přehrávat multimediální obsah uložený v televizoru Produkt, zařízení USB, mobilním zařízení, fotoaparátu, v počítači atd.

Home > ≡ Menu > Připojená zařízení > Připojené zařízení Spustit

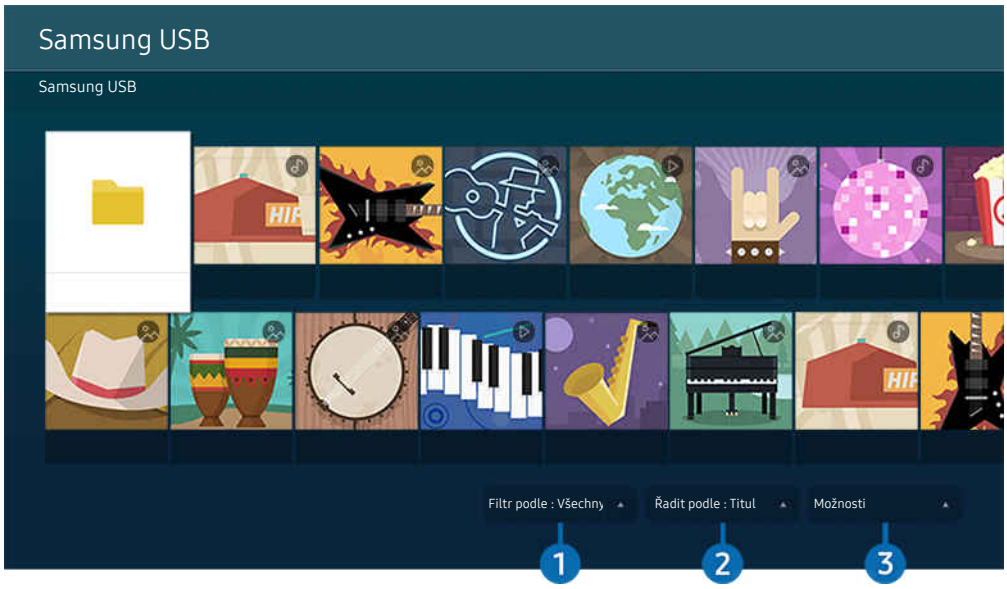

Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

V zařízení Produkt můžete přehrávat mediální obsah uložený na paměťových zařízeních, jako jsou zařízení USB, mobilní zařízení a kamery či fotoaparáty.

V případě, že je zařízení Produkt model s boxem One Connect, je port USB-C umístěný vzadu na zařízení Produkt určen pro kameru USB a nepodporuje přehrávání multimediálního obsahu. Pro přehrávání multimediálního obsahu použijte port USB na boxu One Connect.

Mediální obsah nelze přehrávat, pokud tento obsah nebo úložné zařízení televizor Produkt nepodporuje. Další informace naleznete v části „Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů“.

Před připojením zařízení USB si zálohujte důležité soubory. Společnost Samsung nenese odpovědnost za poškozené nebo ztracené soubory.

Na obrazovce se seznamem mediálního obsahu úložného zařízení můžete použít následující funkce.

1 Filtr podle

Filtruje multimediální obsah podle typu média.

2 Řadit podle

Slouží k seřazení seznamu obsahu.

Tato funkce nemusí být v závislosti na typu externího zařízení podporována.

3 Možnosti

Smaže nebo přehraje vybraný mediální obsah v seznamu mediálního obsahu. Výběrem možnosti Obnovit obnovíte seznam obsahu.

Můžete odstranit pouze nahraný obsah. Když chcete odstranit obsah, změňte možnost Filtr podle na Nahraný.

V závislosti na geografické oblasti nemusí být aplikace Nahraný podporována.

Přehrávání multimediálního obsahu z počítače nebo mobilního zařízení

1. V nabídce > Menu > Připojená zařízení > Zdroje vyberte zařízení s mediálním obsahem. Zobrazí se seznam mediálního obsahu daného zařízení.
2. Vyberte ze seznamu položku mediálního obsahu.

Spustí se přehrávání zvoleného obsahu.

Obsah se nemusí přehrát v závislosti na použité metodě kódování nebo formátu souboru. Kromě toho může být několik funkcí omezeno.

Obsah ze zařízení připojených k televizoru Produkt pomocí sítě se nemusí přehrávat plynule následkem problémů se síťovou komunikací. V takovém případě použijte zařízení USB.

Přehrávání multimediálního obsahu uloženého na zařízení USB

1. Připojte zařízení USB k portu USB.
2. Když se na obrazovce zobrazí místní okno, vyberte možnost Procház., prostřednictvím které budete moci snadno procházet seznam multimediálního obsahu uložený v zařízení.

   Pokud zařízení USB obsahuje obsah, který chcete přehrát, a je už připojeno k Produkt, zvolte zařízení USB na obrazovce > Menu > Připojená zařízení > Zdroje.
3. Vyberte ze seznamu položku obsahu, kterou chcete přehrát.

Spustí se přehrávání zvoleného obsahu.

Poslech mobilního zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru Produkt s funkcí Sound Mirroring

Užijte si poslech hudby u sebe doma. Na zařízení Produkt jsou generovány vizualizace, které se mění a reagují na frekvenci hudby.

1. Vyhledejte svůj televizor Produkt v seznamu zařízení (Bluetooth) na svém mobilním zařízení a připojte se k němu.
2. Zvolte mediální obsah, který chcete na mobilním zařízení přehrát.

Vybraná média budou přehrávána prostřednictvím reproduktoru televizoru Produkt.

- V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
- U některých modelů se obraz přehrávaného obsahu může v závislosti na režimu lišit.
- Pokud jsou televizor Produkt se zařízením Sound Bar propojeny bezdrátově, může být funkce omezena.

Tlačítka a funkce dostupné při přehrávání multimediálního obsahu

Stiskněte tlačítko Vyberte při přehrávání jakéhokoli videa, prohlížení fotografií nebo nahraného obsahu. Zobrazí se následující tlačítka.

- Podpora poskytovaných tlačítek a funkcí se může v závislosti na modelu nebo geografické oblasti lišit.
- Dostupná tlačítka a funkce se mohou lišit v závislosti na obsahu, který si prohlížíte nebo přehráváte.

- Pauza, Přehrát

  Pozastaví přehrávání nebo přehraje multimediální obsah.

- Přeskočit dozadu, Přeskočit dopředu

  Stisknutím navigačního tlačítka nahoru vyberte ovládací panel přehrávání a pak se pomocí navigačních tlačítek doleva nebo doprava přesouvejte ve videu o 10 sekund dozadu nebo dopředu.

- Přesun na konkrétní část přehrávání, přepnutí na panel přehrávání a výběr jedné z pěti miniatur.

  V závislosti na formátu souboru nemusí být tato funkce podporována.

- Zastavit

  Zastaví přehrávaný obsah.

- Předch. / Další

  Zobrazí předchozí nebo další soubor multimediálního obsahu.

- Rychle dozadu / Rychle dopředu

  Slouží k rychlému převíjení multimediálního obsahu dozadu nebo dopředu. Opakovaným výběrem tlačítka můžete zvýšit rychlost převíjení až 3násobně oproti normálu. Normální rychlost nastavíte výběrem možnosti nebo stisknutím tlačítka .

  Jestliže je přehrávání videa pozastaveno, můžete použít následující funkce. Upozorňujeme, že při pozastaveném přehrávání videa nepřehrává televizor Produkt zvuk.

  – Pomalu posunout dozadu nebo Pomalu posunout dopředu: Umožňuje pomalu převíjet video zpět nebo vpřed výběrem možnosti nebo . K dispozici jsou tři rychlosti přehrávání. Pokud chcete přepínat rychlost přehrávání, opakovaně stiskněte tlačítko. Normální rychlost nastavíte výběrem možnosti nebo stisknutím tlačítka .

- 360 režim

  Umožňuje sledovat videa a fotografie v 360stupňovém pohledu.

  V závislosti na formátu souboru nemusí být tato funkce podporována.

  Soubory videa využívající kodek mjpeg nepodporují zobrazení ve 360 stupních.

  Pokud video nebo fotografie nepodporují zobrazení ve 360 stupních a použijete funkci rotace 360, může dojít ke zkreslení obrazu.

  Pokud použijete funkci rotace 360 při přehrávání dvojnásobnou rychlostí, videa mohou být přerušovaná.

  Pokud během přehrávání použijete funkci rotace 360 spolu s dalšími funkcemi, videa podporující zobrazení ve 360 stupních mohou být přerušovaná.

  Tato funkce nemusí být podporována ve všech rozlišeních.

  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- Automatické otáčení o 360 stupňů

  Během přehrávání souboru videa podporujícího zobrazení ve 360 stupních automaticky upravuje zobrazovací úhel videa analýzou počtu změn obrazu. Po spuštění této funkce za krátký okamžik začne rotace.

  Jakmile je funkce Automatické otáčení o 360 stupňů zaměřena, stisknutím tlačítka Vyberte můžete vybírat mezi následujícími režimy:

  – Obecné

  – Dynamický

  - Tato funkce je k dispozici, jen když je vybrána možnost 360 režim.
  - Je-li aktivní funkce Automatické otáčení o 360 stupňů, následuje automatické nastavení. V závislosti na obrazu se může nastavení pozice lišit.
  - Zobrazovací úhel videa je možné ručně nastavit v režimu Obecné.
  - V závislosti na formátu souboru nemusí být tato funkce podporována.
  - Soubory videa využívající kodek mjpeg nepodporují zobrazení ve 360 stupních.
  - Pokud video nepodporuje zobrazení ve 360 stupních a použijete funkci rotace 360, může dojít ke zkreslení obrazu.
  - Pokud použijete funkci rotace 360 při přehrávání dvojnásobnou rychlostí, videa mohou být přerušovaná.
  - Pokud během přehrávání použijete funkci rotace 360 spolu s dalšími funkcemi, videa podporující zobrazení ve 360 stupních mohou být přerušovaná.
  - Tato funkce nemusí být podporována ve všech rozlišeních.
  - V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- Opakovat

  Přehrává opakovaně aktuální multimediální obsah nebo všechny soubory s multimediálním obsahem uložené ve stejné složce.

- Náhodně

  Přehraje hudební soubory v náhodném pořadí.

- Vyp. obrázek

  Přehrává hudební soubory při zhasnuté obrazovce.

- Přizpůsobit obrazovce

  Slouží k přizpůsobení fotografie obrazovce.

- Otočit doleva / Otočit doprava

  Slouží k otočení fotografie doleva nebo doprava.

- Zvětšený obraz

  Slouží ke zvětšení fotografie.

- Hudební kulisa

  Slouží k pozastavení nebo pokračování v přehrávání hudby na pozadí, když jsou na televizoru Produkt zobrazeny fotografie.

  Tato funkce je k dispozici po zapnutí možnosti Hudební kulisa.

- Možnosti

  Dostupné možnosti se mohou lišit podle modelu a obsahu.

Funkce	Popis
Rychlost prezentace	Nastaví rychlost prezentace. Pokud je v zařízení USB pouze jeden soubor s obrázkem, prezentace se nespustí.
Efekt prezentace	Použije u prezentace efekty přechodu. Pokud je v zařízení USB pouze jeden soubor s obrázkem, prezentace se nespustí.
Hudební kulisa	Slouží k přehrávání hudby na pozadí nastavené v automaticky otevíraném okně, pokud jsou na televizoru Produkt zobrazeny fotografie. Hudební soubory musí být uloženy ve stejném zařízení USB jako soubory fotografií. Chcete-li pozastavit hudbu na pozadí, vyberte možnost Hudební kulisa ve spodní části obrazovky přehrávání.
Titulky	Můžete nastavit podrobné volby titulků, jako je jazyk, synchronizace, velikost a barva. Nezobrazují-li se titulky správně, zkontrolujte nastavení kódování.
Otočit	Otočí video.
Jazyk zvuku	Změna jazyka zvuku. Tato funkce je dostupná jen v případě, že video podporuje více stop zvuku.
Informace	Zobrazí podrobné informace o aktuálním multimediálním obsahu.

Používání funkce Multi View

S funkcí Multi View můžete zobrazovat více položek obsahu.

Funkce Ark Dial je dodávána s modelem Odyssey Ark.

> Menu > Multi View Spustit

(Ark Dial: > Ovládání kolečkem > Multi View)

V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Funkce Režim hry, VRR a Cloudové hry nejsou v režimu Multi View podporovány.

Při zobrazení více malých obrazovek pomocí funkce Multi View se rozlišení některých obrazovek může jevit jako nízké.

Lze zobrazit pouze jeden externí vstup (včetně HDMI, DisplayPort, typ C) a jedno zrcadlení obrazovky zařízení.

V režimu Multi View jsou pro externí vstupy podporovány obnovovací frekvence až 120 Hz.

Některé modely podporují až 60 Hz.

Chcete-li spustit funkci Multi View, přejděte do nabídky > Menu > Multi View. Poté vyberte ze seznamu Přidat zobr. požadovanou položku. Nebo pomocí možnosti Vytvořit vlastní nakonfigurujte vlastní rozvržení a obrazovku.

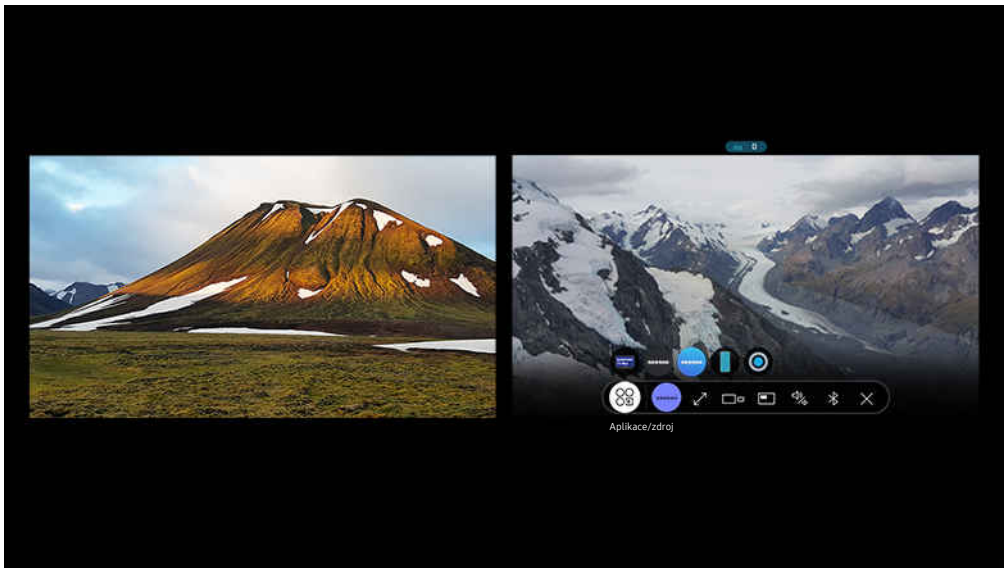

Když je spuštěna funkce Multi View, stisknutím tlačítka Vyberte nakonfigurujte následující nabídky.

V závislosti na modelu a oblasti nemusí být tato funkce a dostupné možnosti ikon jednotlivých nabídek k dispozici.

- Obsah

  Můžete vybrat ze seznamu obsahu zobrazeného výše.

  Po výběru položky obsahu můžete ovládat obrazovku nebo změnit aplikaci a zdroj.

- Aplikace/zdroj

  Obsah vybraného okna můžete změnit.

- Celá obrazovka / (Ukončí a přepne na celou obrazovku.)

  Nabídka Multi View je ukončena a následně se zobrazí celá obrazovka.

- Velikost obrazovky

  Vybírá požadovanou velikost funkce Multi View.

- / Pozice obrazovky

  Vybere polohu obrazovky Multi View. Nabídka Pozice obrazovky se zobrazí, pouze pokud je produkt v režimu na výšku.

- Obraz v obraze

  Vybírá pozici malé obrazovky na celé obrazovce. Vybraná levá nebo pravá obrazovka se zobrazí v malém okně.

- Duální zvuk

  Pokud přizpůsobíte poměr zvuku jednotlivých obrazovek, uslyšíte současně zvuk obou obrazovek.

  Pro některé aplikace není funkce Duální zvuk dostupná.

- Bluetooth Speaker

  Po připojení reproduktoru Bluetooth uslyšíte zvuk.

- Odstranit

  Vybranou obrazovku můžete odstranit.

Pokud chcete nabídku Multi View zavřít, stiskněte nebo na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.

- Tuto funkci je možné aktivovat nebo deaktivovat stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.
- Tato funkce funguje pouze u externích zařízení nebo aplikací podporujících režim Multi View.
- Při spuštění režimu Multi View se v režimu Multi View spustí vysílání aplikace z vašeho mobilního zařízení. Pro některé aplikace není tato funkce dostupná.
- Na některých modelech si můžete prohlížet snímky z fotoaparátu připojeného k aplikaci SmartThings na vašem mobilním zařízení.
- Funkce Q-Symphony není ve funkci Multi View podporována.
- Pokud ve funkci Multi View používáte externí zařízení, které se připojuje k přijímači nebo zařízení Soundbar, zvuk bude vycházet z reproduktoru zařízení Produkt, nikoli z přijímače nebo zařízení Soundbar.
- Když je na dálkovém ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart k dispozici tlačítko , stisknutím tohoto tlačítka zapněte funkci Multi View.

Používání funkce Bixby

Když budete chtít ovládat televizor Produkt hlasem, mluvte do mikrofonu ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart nebo televizoru Produkt.

- Bixby je k dispozici pouze tehdy, pokud je Produkt připojený k síti.
- Abyste mohli používat aplikaci Bixby, musíte se zaregistrovat a přihlásit ke svému účtu Samsung. Některé funkce nemusí být podporovány, pokud nejste přihlášeni ke svému účtu Samsung.
- Služba Bixby podporuje pouze některé jazyky a podporované funkce se mohou lišit podle zeměpisné oblasti.
- V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Bixby podporována.

Hlasové zapnutí aplikace Bixby

Se službou Bixby můžete zahájit okamžitě konverzaci, řeknete-li slova „**Hi, Bixby**“. Slovy „**Hi, Bixby**“ aktivujete ikonu Bixby na dolní straně obrazovky televizoru Produkt v Režimu poslechu. Pokračujte v mluvení.

- Nejlepších výsledků dosáhnete, když se budete od zařízení Produkt nacházet ve vzdálenosti 3–4 m. Pokud Bixby neodpovídá, podívejte se do kapitoly „I když řeknu „Hi, Bixby“, služba Bixby nereaguje.“ v části „Odstraňování potíží“.
- V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

Zapnutí aplikace Bixby pomocí tlačítek na ovladačiDálkové ovládání Samsung Smart

S Bixby můžete komunikovat pomocí tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart. Stiskněte a přidržte tlačítko na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, vyslovte příkaz a uvolněte tlačítko.

Pokud chcete zobrazit průvodce Bixby, jednou stiskněte tlačítko:

- Když stisknete tlačítko, zobrazí se v dolní části obrazovky tlačítko Explore Now. Stisknutím tlačítka Vyberte přejdete na obrazovku Explore Bixby.

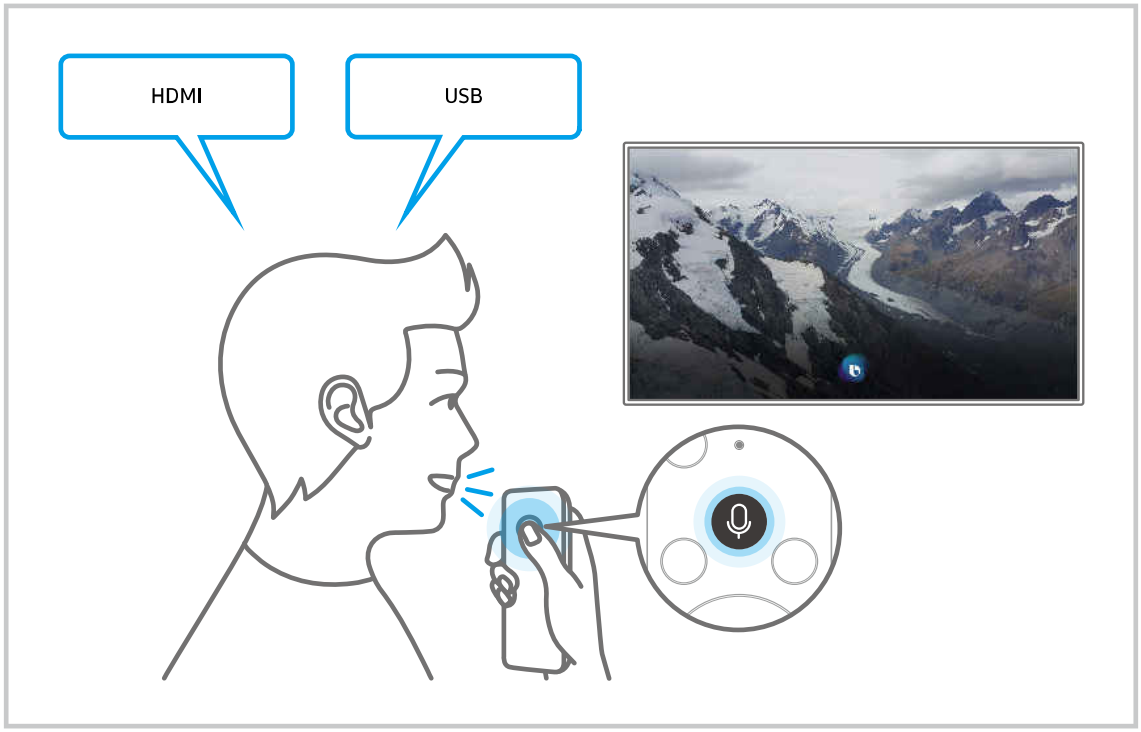

Informace o funkcích na obrazovce Explore Bixby

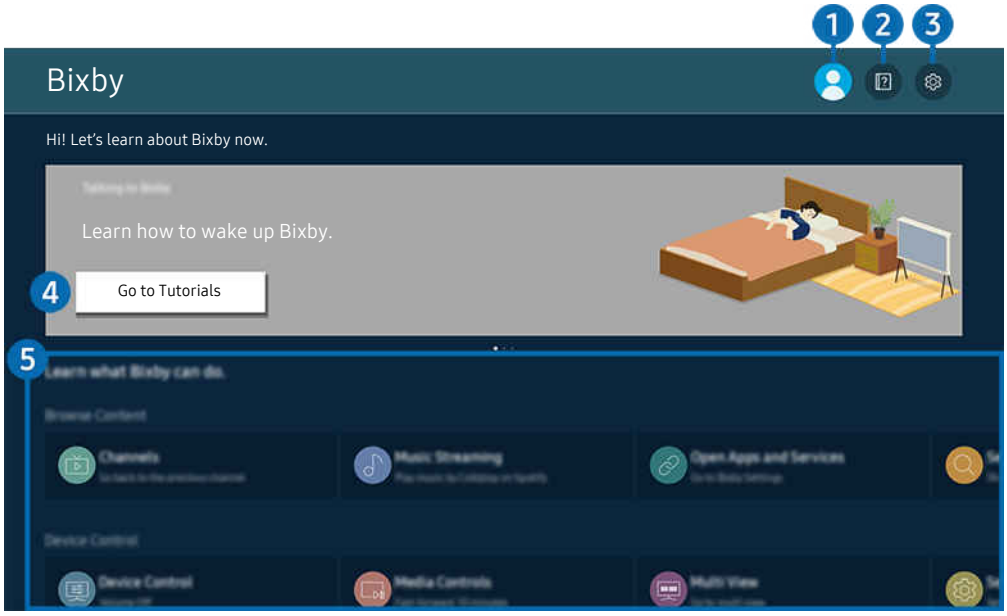

Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Můj profil

Odhlaste se na obrazovce Můj profil.

Pokud jste z účtu Samsung odhlášeni, vyberte možnost Můj profil a přihlaste se.

2 Tutorials

Objeví se automatické okno informující o používání služby Bixby.

3 Settings

Nastavení služby Bixby můžete změnit.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

Tyto funkce lze nastavit v části Nastavení Bixby Voice (> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Hlas > Nastavení Bixby Voice). Spustit

- Language

  Můžete změnit jazyk služby Bixby.

  Jazyk televizoru Produkt ani ostatních aplikací se nezmění.

  Aplikace Bixby podporuje pouze některé jazyky.

- Voice response

  Hlas aplikace Bixby můžete změnit nebo vypnout.

  V závislosti na zvoleném jazyce nemusí být tato funkce aplikací Bixby podporována.

- Voice Wake-up

  Nakonfigurujte nastavení probuzení Bixby pomocí svého hlasu. Můžete nakonfigurovat následující nastavení: Možnosti probuzení asistenta Bixby, Kliknutí hlasem, Wake-up Sensitivity a Single-Device Response. (> Explore Now > Settings > Voice Wake-up)

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být funkce Voice Wake-up podporována.

  Tuto funkci lze použít pouze v případě, že je přepínač mikrofonu v dolní části zařízení Produkt aktivní.

  Nejlepších výsledků dosáhnete, když se budete od zařízení Produkt nacházet ve vzdálenosti 3–4 m. Pokud Bixby neodpovídá, podívejte se do kapitoly „I když řeknu „Hi, Bixby“, služba Bixby nereaguje.“ v části „Odstraňování potíží“.

- Sound feedback

  Přehraje zvuk, když služba Bixby začíná a přestává poslouchat.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

- Default music service provider

  Vyberte aplikaci pro vyhledávání hudby prostřednictvím Bixby.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

- Privacy

  Aplikaci Bixby můžete povolit či zakázat využívání vašich osobních údajů při používání služby Bixby.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

- O aplikaci Bixby Voice

  Zobrazí podrobné uživatelské podmínky.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

4 Doporučené příkazy

Zobrazí se doporučené příkazy, které můžete využít při ovládání televizoru Produkt prostřednictvím služby Bixby v rámci aktuálního kontextu.

Pokud nechcete zobrazovat doporučené příkazy, nastavte Tipy na hlasové příkazy na hodnotu Vypnuto (Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Hlas > Tipy na hlasové příkazy). Spustit

5 All Services

Můžete se naučit hlasové příkazy pro používání služby Bixby v různých situacích. S použitím směrových tlačítek se přesuňte na požadovaný příkaz a stiskněte tlačítko Vyberte. Televizor Produkt můžete ovládat pomocí různých hlasových příkazů.

Přečtěte si před použitím funkce Bixby

- Podporované jazyky a funkce hlasové interakce se mohou lišit v závislosti na geografické oblasti.
- Pokud se jazyk liší od jazyka vaší země, některé funkce nemusí být k dispozici.
- Bixby je k dispozici pouze tehdy, pokud je Produkt připojený k síti.
- I když je Produkt připojený k síti, můžete se setkat s nulovou odezvou z důvodu chyby serveru Bixby.
- Nastavení stávajících funkcí se může v případě aktualizace funkce Bixby změnit.
- Služba Bixby je dostupná pouze u zařízení Produkt, které ji podporují a dodávají se s dálkovým ovladačem s mikrofonem.
- Symboly, mezi které patří „-“ a speciální znaky, nejsou podporovány. Pokud slovo nebo věta obsahují číselné hodnoty nebo symboly, nemusí funkce fungovat správně.
- Výsledky vyhledávání nemusí poskytnout kompletní výsledky.
- Některé aplikace mohou vyžadovat platbu. Také můžete narazit na přihlášení nebo potvrzení smlouvy služby.
- Chcete-li změnit aktuální kanál vyslovením názvu kanálu jako hlasového příkazu, je nutné dokončit Najděte poskytovatele služeb. Nastavení Najděte poskytovatele služeb lze zadat v nabídce > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Vysílání > Informace a nastavení poskytovatele služeb. Spustit

  Pokud nastavení pro poskytovatele služeb ještě nebyla zadána, nakonfigurujte je v nabídce > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Obnovit. Spustit

  Poskytovatel služeb nastavený během počátečního nastavení nemusí být dostupný ve vaší geografické oblasti.

- Abyste mohli používat zadávání textu hlasem a funkci vyhledávání, musíte souhlasit se všemi ujednáními, která umožňují třetím stranám shromažďovat a využívat vaše hlasová data.
- Před používáním funkce Bixby potřebujete splnit:
  - Souhlas s podmínkami používání služby Smart Hub.
  - Souhlas s poučením ohledně shromažďování a využití vašich osobních údajů pro účely služby Smart Hub.
  - Souhlasit se shromažďováním a využitím vašich osobních údajů pro účely služeb využívajících hlasovou interakci.

Ujednání platná pro používání služby Bixby

- Míra hlasové interakce se liší podle hlasitosti nebo tónu hlasu, výslovnosti a okolního prostředí (zvuk zařízení Produkt a okolní hluk).

Používání příručky Herní panel

Mějte díky panelu Herní panel kontrolu nad monitorováním herního nastavení a nastavením funkce herního rozšíření.

V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Funkce Ark Dial je dodávána s modelem Odyssey Ark.

Spuštění panelu Herní panel

Pokud je u režimu Režim hry (> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Hra > Režim hry) nastavena hodnota Zapnuto nebo Autom., stiskněte a podržte tlačítko na svém dálkovém ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart. Tím se spustí panel Herní panel. Spustit

(Ark Dial: > Ovládání kolečkem > Herní panel)

Další informace o panelu Herní panel

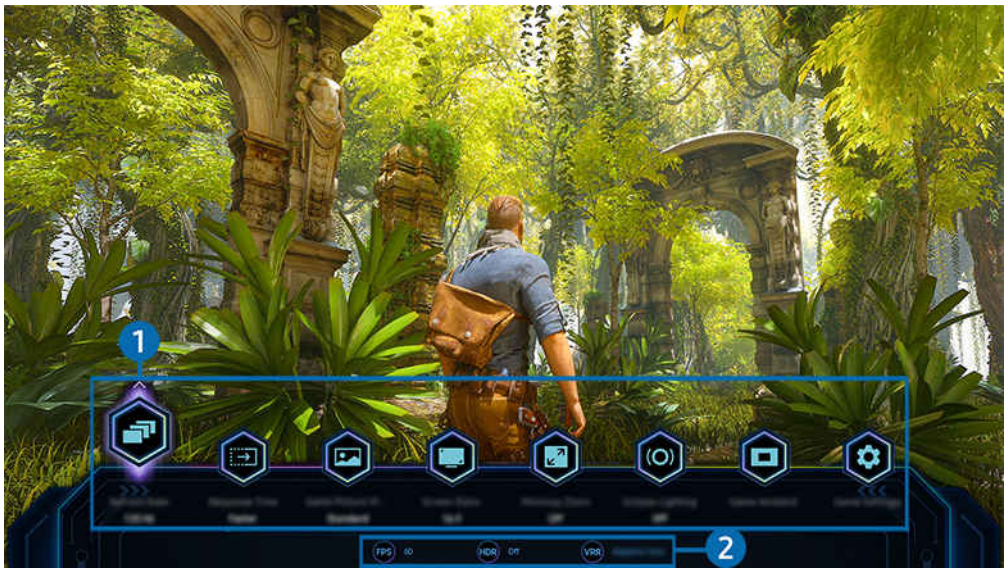

Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Nabídka Herní panel

- Doba odezvy

  Zrychlení reakční doby panelu dosáhnete živějšího a přirozenějšího videa.

  Pokud v případě možnosti Redukce chvění v nabídce Nastavení Game Motion Plus (Herní panel > Nastavení hry > Nastavení Game Motion Plus) zvýšíte hodnotu, zvýší se prodleva vstupu.

- Režim obrazu pro hru

  Podle aktuálního herního žánru zadejte režim Režim obrazu pro hru. Chcete-li přizpůsobit kvalitu obrazu, vyberte možnost Vlast.nastav..

- Poměr stran

  Poměr stran může být různý od 16:9 (minulé nastavení) až po Ultra Wide (21:9 nebo 32:9).

  Rozlišení přes PC se nastavuje pouze poprvé.

  Poměr stran na panelu Herní panel lze měnit pouze v případě, že hra nebo PC podporují poměr Ultra Wide. Dostupnost poměru stran 21:9 a 32:9 závisí na herním titulu, proto se raději informujte u výrobce.

  Při nakonfigurování nastavení Režim na výšku (Hra > Režim zobrazení v režimu obrazovky na výšku) po přepnutí obrazovky do režimu na výšku je možné změnit poměr stran buď na 9:16 (předchozí nastavení), nebo na 9:32.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- Ultrawide Game View

  Poměr stran herní obrazovky můžete změnit na širokoúhlý, abyste se mohli ponořit do hry.

  Funkce Ultrawide Game View je k dispozici pouze na zdrojových zařízeních, která podporují výstupy 21:9. V závislosti na zobrazované hře nebo obsahu může fungovat odlišně.

  Při prvním zapnutí nebo vypnutí funkce Ultrawide Game View může být nutná úprava nastavení pro více displejů.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- Zvětšení minimapy

  Pomocí směrových tlačítek a tlačítka Vyberte na dálkovém ovladači můžete přiblížit konkrétní oblasti herní obrazovky a upravit rychlost přiblížení.

Podporované rozlišení minimalizace naleznete v níže uvedené tabulce.

Poměr stran na panelu Herní panel	Rozlišení na PC
21:9	2560 x 1080 (60 Hz) 2560 x 1080 (120 Hz) 2560 x 1080 (165 Hz) *3840 x 1600 (60 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz) 3840 x 1080 (120 Hz)

*: Tato funkce je podporována, pouze když je funkce VRR na PC zakázána.

Tato funkce je k dispozici pouze u Odyssey Ark.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

V režimu na výšku není funkce Zvětšení minimapy podporována, pokud je režim Režim na výšku nastaven na poměr stran 9:16, 9:21 či 9:32.

V režimu funkce na výšku je funkce Zvětšení minimapy podporována, když je režim Režim na šířku nastaven na poměr stran 21:9 či 32:9.

- Zvukový výstup

  Změňte zvukové výstupní zařízení. (například reproduktor zařízení Produkt, zařízení Sound Bar, náhlavní souprava Bluetooth atd.)

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- Eclipse Lighting

  S funkcí Eclipse Lighting si můžete vytvořit celou řadu jedinečných herních prostor.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- Active Ambient

  S funkcí Active Ambient si můžete vybrat vzor, který odpovídá náladě obrazovky, na kterou se díváte. Různé vzory dokážou ve vašem okolí navodit prostředí, kte é vás ještě víc strhne.

  V závislosti na modelu nebo aplikacích nemusí být tato funkce podporována.

- Virtuální záměrný bod

  Zobrazí uprostřed obrazovky virtuální záměrný bod.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- Průvodce nápovědou

  Podívejte se na podrobnosti o způsobu používání jednotlivých položek nabídky.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- Nastavení hry

  V nabídce přejděte do nastavení Nastavení hry.

2 Zobrazení aktuálního stavu

- Počet snímků za sekundu: Zobrazuje počet snímků za sekundu v reálném čase. Pokud je VRR aktivní, snímková frekvence se změní.
- HDR: Pokud je spuštěná hra HDR, zobrazí se hodnota jako ZAPNUTO.
- VRR: Zobrazuje variabilní obnovovací frekvenci.

Nastavení herního zobrazení Super Ultra Wide

Nastavte rozlišení obrazovky na PC tak, aby odpovídalo vybranému poměru stran na panelu Herní panel, a teprve potom aktivujte herní režim **Super Ultra Wide**.

- Ověřte si, zda hra podporuje rozlišení Ultra Wide (21:9).
- Pokud je zařízení Produkt připojené k počítači a režim Režim hry je nastavený na hodnotu ZAPNUTO nebo Autom., aktivuje se z panelu Herní panel širokoúhlá obrazovka (21:9).
- V závislosti na modelu a geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- Při prvním nastavení rozlišení na PC můžete poměr stran změnit prostřednictvím panelu Herní panel na televizoru Produkt.

Poměr stran na panelu Herní panel	Rozlišení na PC
21:9	3840 x 1600 (60 Hz) *3840 x 1600 (120 Hz) *3840 x 1600 (144 Hz) *2560 x 1080 (60 Hz) *2560 x 1080 (120 Hz) *2560 x 1080 (144 Hz) *2560 x 1080 (240 Hz)

- *: V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.
- Podporovaná rozlišení se mohou lišit v závislosti na modelu nebo dostupnosti portu HDMI pro připojení k PC.
- Po nastavení rozlišení zkontrolujte, zda se změna poměru stran na panelu Herní panel na televizoru Produkt projevují i na obrazovce PC či Macu.
- Tato funkce nemusí být v závislosti na operačním systému (OS) nebo zařízení podporována.
- Pokud je připojeným externím zařízením herní zařízení, funkce nebude fungovat ani v případě, že změníte název zdroje na „PC“.

⚠ Poměr stran nelze měnit při hraní. Požadovaný poměr stran vyberte na panelu Herní panel již před spuštěním hry.

Změna pozice obrazovky Super Ultra Wide

Při hraní hry v rozlišení Super Ultra Wide můžete upravit pozici herní obrazovky podle výšky očí.

Při rozlišení Super Ultra Wide můžete pomocí tlačítek ∧/∨ (kanál) přesunout obrazovku nahoru, na střed nebo dolů.

Řešení problémů s herní obrazovkou a problémy se zvukem

Když na panelu Herní panel změníte poměr stran, ale obraz a ozvučení hry tomu nebudou odpovídat, zkuste problém vyřešit následujícími postupy.

- Ověřte, zda hra či vaše PC podporují rozlišení Ultra Wide.
- Hru ukončete a spusťte ji znovu.
- Vyberte stejné rozlišení, jaké je nastaveno na panelu Herní panel.
- Pokud se poměr stran změní správně, měla by obrazovka vypadat následovně.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

16:9	21:9	32:9
	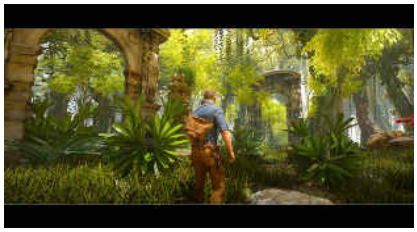	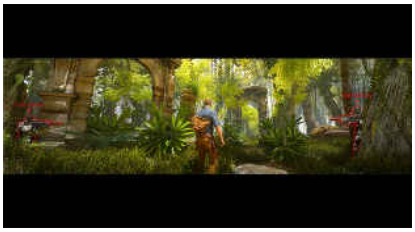

Sledování zařízení Produkt

Při sledování Produkt můžete využít praktické a pohodlné funkce.

Pomocné funkce sledování zařízení Produkt

Použití funkcí dostupných při sledování Produkt.

Používání funkce Zámek dle hodnocení programů

Home > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Rodičovská nastavení > Nastavení Zámku dle hodnocení programů Spustit

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Tato funkce umožňuje řídit, na které programy televizoru Produkt se mohou dívat děti (na základě jejich hodnocení). Funkce Nastavení Zámku dle hodnocení programů neblokuje programy pocházející z externích zdrojů, jako jsou přehrávače Blu-ray, přehrávače DVD nebo soubory USB.

Při každém použití funkce Nastavení Zámku dle hodnocení programů musíte zadat bezpečnostní kód PIN. Stejný kód PIN je nutné znovu zadat při sledování blokovaného programu. Výchozí kód PIN je „0000“. Kód PIN můžete změnit v nabídce Home > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Správce systému > Změna kódu PIN. Spustit

Funkce Nastavení Zámku dle hodnocení programů nemusí být v závislosti na vstupním signálu podporována.

Další informace o nastavení hesla najdete v části „Nastavení hesla“.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Změna kódu PIN podporována.

Sledování blokovaných/vyhrazených programů

Chcete-li sledovat blokovaný program, v požadovanou chvíli zadejte kód PIN.

Při prvním pouštění vyhrazeného programu nebo filmu je obrazovka černá, protože je program blokován funkcí Nastavení Zámku dle hodnocení programů. Pro odblokování programu zadejte PIN kód ve chvíli, kdy se objeví zpráva s požadavkem na kód.

Informace o signálu a síle signálu digitálního kanálu

Home > Menu > Nastavení > Podpora > Péče o zařízení > Automatická diagnostika > Informace o signálu Spustit

V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Obraz a Zvuk

Nastavení obrazu a zvuku můžete změnit podle svých preferencí.

Používání funkce Inteligentní režim

Umožněte televizoru Produkt analyzovat okolí a obsah, který sledujete, aby vám mohl poskytnout ještě lepší divácký zážitek.

Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Zvuk > Nastavení Inteligentního zvukového režimu > Inteligentní zvukový režim Spustit

Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Nastavení Inteligentního režimu > Inteligentní režim Spustit

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

V režimu Inteligentní režim (nebo Inteligentní zvukový režim) zařízení Produkt rozpoznává a analyzuje okolí, hluk, obsah a způsoby, jakými jej používáte, aby vám zprostředkovalo co nejlepší divácký zážitek. Můžete zapnout nebo vypnout níže uvedené volby. Vytvořte si upřednostňované prostředí sledování.

- Aktivní zesilovač hlasu Spustit

  Analyzuje okolní hluk a na základě hlučnosti okolního prostředí zajišťuje optimální zvuk.

  Tato funkce je dostupná, pouze když je přepínač mikrofonu zařízení Produkt aktivní, zvukový výstup je nastaven na reproduktor zařízení Produkt nebo je připojený Samsung Soundbar, který je propojený s funkcí Adaptivní obraz. Poloha přepínače mikrofonu se může lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

  Pokud používáte tuto funkci, televizor Produkt neukládá data.

  Tato funkce nemusí být v některých režimech či aplikacích podporována (například Režim hry).

- Adaptivní zvuk+ Spustit

  Díky analýze prostoru sledování a akustických složek obsahu poskytuje optimalizovanou kvalitu zvuku.

  Tuto funkci lze použít pouze v případě, že je přepínač mikrofonu v dolní části zařízení Produkt aktivní a výstup zvuku je nastavený na reproduktor zařízení Produkt.

  Tato funkce nemusí být podporována některými režimy či aplikacemi (např. Režim hry a aplikacemi, kterými se ovládá zvuk zařízení Produkt).

  Pokud používáte tuto funkci, televizor Produkt neukládá data.

  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Adaptivní hlasitost** Spustit

  Při sledování Produkt automaticky upravuje specifickou hladinu hlasitosti. Televizor Produkt podle časového období analyzuje historii využití hlasitosti, aby automaticky hlasitost upravil, když používáte aplikaci nebo přepnete na externí vstupní zdroj.

  - Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je zvukový výstup zařízení Produkt nastavený na reproduktor zařízení Produkt.
  - Tato funkce nemusí být podporována některými aplikacemi či externími zařízeními.
  - Ovládání této funkce ovlivňuje funkci **Automat. hlasitost**, ale nikoli naopak.
  - Tato funkce se řídí podle vaší historie používání hlasitosti a nemusí fungovat, pokud je historie používání hlasitosti za danou dobu nedostatečná.
  - Míra odchylky této funkce od aktuální hlasitosti nepřekročí +/- 5 úrovní a funkce nemění aktuální hlasitost, pokud tato přesahuje hodnotu 40.

Nastavení kvality obrazu

Změna režimu Režim obrazu a nastavení Nastavení pro pokročilé.

Výběr režimu obrazu

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Obraz > Režim obrazu Spustit

Můžete vybrat Režim obrazu, který vám zajistí nejlepší zážitek ze sledování.

Funkce Zábava a Grafika jsou podporovány pouze tehdy, pokud v režimu PC změníte název externího zařízení na PC.

- Dynamický

  Vytváří jasnější a lépe viditelný obraz ve světlém prostředí.

- Standardní

  Toto je výchozí režim vhodný pro běžné prostředí.

- Film

  Je vhodný pro sledování zařízení Produkt nebo filmů v tmavé místnosti.

- FILMMAKER MODE

  Tento režim obrazovky zajišťuje kvalitu obrazu certifikovanou podle UHD Alliance. Obraz definovaný jako FILMMAKER MODE zajistí při sledování automaticky přepnutí do režimu FILMMAKER MODE.

  FILMMAKER MODE se může zdát tmavší než jiné režimy obrazu.

  Režim FILMMAKER MODE můžete změnit na jiný Režim obrazu. Změněný režim Režim obrazu bude však zachován i po sledování obrazu definovaného režimem FILMMAKER MODE.

  Logo FILMMAKER MODE™ je ochrannou známkou společnosti UHD Alliance, Inc.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

Konfigurace pokročilých nastavení obrazu

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé Spustit

Nastavení obrazovky podle vašich představ lze nakonfigurovat pomocí následujících funkcí:

Některé funkce Nastavení pro pokročilé nemusí být v závislosti na vstupu počítače, připojení zdrojových zařízení, používání aplikací a provozu Péče o zrak podporovány.

- Jas Spustit

  Nastavení celkového jasu obrazu. Čím blíže hodnotě 50, tím jasnější obraz.

  Tato funkce je vypnuta, pokud produkt pracuje v režimu MPRT (Motion Picture Response Time).

- Kontrast Spustit

  Upravte rozdíl mezi nejtmavšími a nejsvětlejšími oblastmi mezi objekty a jejich pozadím. Čím blíže hodnotě 50, tím větší rozdíl.

- Ostrost Spustit

  Upravte ostrost okrajů objektu. Čím blíže hodnotě 20, tím ostřejší okraje objektu.

- Barvy Spustit

  Upravte barvonosné složky videí. Čím blíže hodnotě 50, tím sytější barvy.

- Odstín (Z/Č) Spustit

  Upravte barevný tón. Čím vyšší hodnota, tím červenější nebo zelenější video.

- Použít nastavení obrazu Spustit

  Upravte vybraná nastavení obrazu aktuálního vstupního zdroje nebo všech vstupních zdrojů.

- Nastavení zřetelnosti obrazu Spustit

  Optimalizujte video, které má velký počet dynamických scén.

  Když je možnost LED Clear Motion nastavena na hodnotu Zapnuto, bude obraz tmavší než při nastavení na hodnotu Vypnuto.

- Místní ztmavení Spustit

  Maximalizujte poměr kontrastu automatickou úpravou jasu pro jednotlivé oblasti obrazu.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- Zvýraznění kontrastu Spustit

  Automatickou úpravou kontrastu zamezíte přílišným rozdílům jasu mezi jasnými a tmavými oblastmi.

- Teplota barev Spustit

  Vyberte vhodný barevný tón podle toho, co sledujete.

- Vyvážení bílé Spustit

  Upravte jas červené, zelené a modré tak, aby nejjasnější oblasti obrazu byly bílé.

- Gamma Spustit

  Upravte střední jas videa.

- Detail stínu Spustit

  Upravte jas tmavého obrazu. Čím blíže hodnotě 5, tím větší jas tmavého obrazu.

- Nastavení kolorimetrického prostoru Spustit

  Vyberte barevný rozsah zobrazovaný na obrazovce.

- Chytrá kalibrace Spustit

  Automatickou úpravou kvalitou obrazu filmu získáte úroveň kvality podle producenta filmu.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- Maximální jas

  Upraví maximální jas, aby obrazovka byla jasnější.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- Dynamický jas

  Automatickou úpravou jasu obrazovky dosáhnete optimálního kontrastu obrazovky.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Dynamický jas podporována.

- VRR Control

  Synchronizace GPU poskytuje optimální herní podmínky.

  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- Obnovení obrazu Spustit

  Obnovte aktuální nastavení obrazu na výchozí hodnoty.

Změna možností Velikost obrazu a Pozice

Změňte velikost a polohu obrázku pro své zařízení Produkt.

Změna nastavení velikosti obrazu

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Obraz > Nastavení velikosti obrazu Spustit

Tyto funkce nemusí být ve službě Samsung TV Plus a některých aplikacích dostupné.

- Velikost obrazu Spustit

  Upravte velikost obrazu zobrazovaného na zařízení Produkt.

  Podporované velikosti obrazu se liší podle vstupního signálu.

- Na obrazovku Spustit

  Přizpůsobení obrazu obrazovce.

  Tato funkce nemusí být v závislosti na nastavení Velikost obrazu podporována.

- Zvětšení a pozice Spustit

  Úprava velikosti a polohy obrazu.

  Tato funkce je k dispozici pouze, pokud je možnost Velikost obrazu nastavená na hodnotu Vlast.nastav..

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

Používání funkce Adaptivní obraz

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Obraz (> Péče o zrak) > Adaptivní obraz Spustit

Optimalizuje jas a poskytne nejlepší kvalitu obrazu v reálném čase na základě okolního osvětlení.

Funkce Adaptivní obraz je vypnuta, pokud je režim Režim obrazu nastaven na hodnotu sRGB nebo pokud je režim Eco Sensor Mode nastaven na hodnotu Zapnuto.

Tato funkce nemusí být v některých režimech či aplikacích podporována (například Režim hry).

Používání funkce Režim Šetřič zraku

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Obraz (> Péče o zrak) > Režim Šetřič zraku

Umožňuje nastavit optimální kvalitu obrazu, která šetří oči.

Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení

Televizor Produkt můžete optimalizovat pro sledování konkrétních formátů videa.

Hraní her na optimalizované obrazovce

Home > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Hra > Režim hry Spustit

V zájmu optimalizace obrazovky televizoru Produkt pro co nejlepší výkon při hrách můžete nastavit režim Režim hry.

Když připojíte herní konzoli (například PlayStation a Xbox), u režimu Režim hry se nastaví hodnota Autom.. Když připojíte jiný herní zdroj (například PC), nastavte ve výše uvedeném umístění u režimu Režim hry hodnotu Zapnuto. Režim Režim hry je možné nastavit i rychle přes obrazovku První obrazovka (Home > Menu > Nastavení > směrové tlačítko dolů > Režim hry).

- V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
- Obraz se může mírně třást.
- Když nejméně na jednu sekundu podržíte tlačítko na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart v režimu Režim hry, zobrazí se herní lišta Herní panel. V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
- Je-li zapnutý Režim hry, Režim obrazu a Zvukový režim jsou automaticky nastaveny na možnost Hra. Zvukový režim se nemusí změnit automaticky v závislosti na tom, jaké audiozařízení je nastaveno v nabídce Zvukový výstup.
- Když je Režim hry nastaven na hodnotu Zapnuto, některé funkce nejsou dostupné.
- Pokud chcete do stejného portu zapojit jiné externí zařízení, odpojte herní konzoli, nastavte režim Režim hry na hodnotu Vypnuto a pak připojte externí zařízení do portu.
- Funkce režimu Režim hry používané pro systém Nintendo Switch™ se můžou bez předchozího upozornění změnit.

Nastavení funkce Prostorový zvuk

Home > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Hra > Prostorový zvuk Spustit

Do svých her se ponoříte daleko víc díky intenzivnímu trojrozměrnému zvuku, který je optimalizován právě pro hry.

- V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Nastavení funkce Doba odezvy

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Hra > Doba odezvy

Zrychlením doby odezvy panelu učiníte video živější a přirozenější.

- V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
- Je-li doba odezvy nastavena na Rychlejší nebo Extreme, může se obrazovka při přehrávání videa zdát zkreslená. Pokud k tomu dojde, změňte dobu odezvy na Standardní.
- U modelu S43CG70*, pokud je doba odezvy nastavena na hodnotu Extreme, se režim MPRT (Motion Picture Response Time) aktivuje při příjmu signálů 60 Hz, 120 Hz nebo144 Hz pro úpravu jasu obrazovky na optimální nastavení. V takovém případě je nabídka Jas deaktivována.

Změna nastavení položky Virtuální záměrný bod

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Hra > Virtuální záměrný bod

Zobrazí uprostřed obrazovky virtuální záměrný bod.

- V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Nastavení funkce Core Lighting

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Hra > Core Lighting

Zapne nebo vypne LED osvětlení na přední a zadní straně produktu.

- V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Používání příručky AI Sound Booster

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Hra > AI Sound Booster

AI Sound Booster poskytuje trojrozměrný zvuk s maximální směrovostí prostřednictvím analýzy umělou inteligencí v reálném čase. Věrně vyjadřuje různé zvukové efekty a poskytuje působivější herní zážitek.

- V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkce Dynamický černý ekvalizér

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Hra > Dynamický černý ekvalizér Spustit

Předměty nebo nepřátele skrývající se v temných rozích můžete snadno odhalit zlepšením viditelnosti a detailů objektů v tmavých scénách, aniž by došlo k vyblednutí barev nebo kontrastu v jasnějších scénách.

- V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Konfigurace funkce Nastavení Game Motion Plus

Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Hra > Nastavení Game Motion Plus Spustit

Nakonfigurujte nastavení funkce Game Motion Plus.

V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- Game Motion Plus

  Zapnutím této funkce získáte méně kontrastní a jasnější obraz při hraní her typu RPG (role-playing game, hra na hrdiny) nebo adventur, které obsahují velký počet dynamických scén.

- Redukce vibrací

  Odstraňte z herního videa blikání a zahrajte si hru ve vyšší obrazové kvalitě.

- Redukce rozostření

  Snižte rozostření herní obrazovky pro optimalizaci rychle se pohybujících obrázků.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- LED Clear Motion

  Zapnutím této funkce upravíte podsvícení LED pro jasnější vzhled dynamických scén.

  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Mapování tónů HDR

Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Hra > Mapování tónů HDR

Konfiguruje možnosti mapování tónů pro herní technologie HDR.

V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- HDR10+ GAMING

  Základní režim poskytuje nejpřesnější reprezentaci původního kreativního záměru hry. Pokročilý režim poskytuje zdokonalenou reprezentaci herního obsahu pro maximalizaci vizuálního účinku.

- Herní HDR

  Podle standardu HGiG byla optimální kvalita obrazu nastavena pro hry HDR podle informací o jasu obrazu.

  Když jsou v nabídce Režim hry zadány zdroje v rozlišení HDR, je aktivována tato nabídka.

Nastavení funkce Režim zobrazení v režimu obrazovky na výšku

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Hra > Režim zobrazení v režimu obrazovky na výšku

Nastavení režimu zobrazení, který se má použít na obrazovce na výšku.

V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Pokud se obrazovka nezobrazuje v zadané orientaci, změňte orientaci zobrazení přes počítač.

Nastavení funkce Herní HDR

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Hra > Herní HDR Spustit

V souladu s normou HGiG (HDR Gaming Interest Group) nastavuje optimální kvalitu obrazu pro hry v HDR podle informací o jasu obsahu.

Když jsou v nabídce Režim hry zadány zdroje v rozlišení HDR, je aktivována tato nabídka.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkce Synchronizace vypnutí kabelového/satelitního set-top boxu

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Připojení > Správce externích zařízení > Synchronizace vypnutí kabelového/satelitního set-top boxu Spustit

Vypnutím monitoru Chytrý monitor univerzálním ovládáním lze rovněž automaticky vypnout kabelový/satelitní set-top box.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkce Rozšíření vstupního signálu

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Připojení > Správce externích zařízení > Rozšíření vstupního signálu Spustit

Rozšiřuje rozsah vstupního signálu pro připojení HDMI, USB-C a Display Port.

- Pokud vyberete konektor HDMI, který chcete používat pro funkci **Rozšíření vstupního signálu**, a poté stisknete tlačítko Vyberte pro nastavení funkce **Rozšíření vstupního signálu** na možnost **Zapnuto**, může obrazovka televizoru Produkt blikat.
- Když připojíte k zařízení Produkt externí zařízení podporující pouze frekvence UHD 24 Hz nebo UHD 30 Hz, případně libovolnou frekvenci FHD, nemusí být funkce **Rozšíření vstupního signálu** dostupná. V tomto případě vypněte funkci **Rozšíření vstupního signálu**.
- V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- Více informací o rozlišení najdete v uživatelské příručce. Z webové stránky společnosti Samsung Electronics (https://www.samsung.com) si můžete stáhnout uživatelskou příručku, kterou si můžete přečíst v elektronické formě nebo si ji můžete vytisknout.
- Pokud je funkce **Rozšíření vstupního signálu** vypnutá, nelze přijímat signály HDR odeslané z externího zařízení.

Nastavení zdroje USB

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Připojení > Správce externích zařízení > Nastavení zdroje USB

Pomocí portů USB zvolte zařízení, které chcete použít.

- V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- **Autom.**: V závislosti na stavu displeje zařízení Produkt použijte zařízení USB z produktu nebo PC připojené k USB-C či USB rozbočovači.

  USB-C: Použijte zařízení USB z počítače připojeného k USB-C.

  Monitor: Použijte zařízení USB z některých aplikací v produktu Produkt.

  USB rozbočovač: Použijte zařízení USB přes počítač připojený k Produkt.

Používání funkce Předvolba USB-C

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Připojení > Správce externích zařízení > Předvolba USB-C

Můžete si vybrat mezi vysokým rozlišením a rychlostí přenosu dat. Pokud změníte nastavení během přenosu dat, může být přenos zrušen nebo může dojít k poškození dat.

- Vysoké rozlišení: Při výběru možnosti Vysoké rozlišení je optimální rozlišení 3840 x 2160 při frekvenci 60 Hz. Konektor USB podporuje zařízení až do verze USB 2.0.
- Vysoká rychlost přenosu dat: Při výběru možnosti Vysoká rychlost přenosu dat konektor USB podporuje zařízení až do verze USB 3.0. V tomto případě není možné používat rozlišení 3840 x 2160 při frekvenci 60 Hz se vstupem USB-C. Chcete-li použít vstup pro rozlišení 3840 x 2160 při frekvenci 60 Hz, vyberte Vysoké rozlišení.
- V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkce Automatické přepínání zdroje+

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Připojení > Správce externích zařízení > Automatické přepínání zdroje+

Automaticky zobrazí nově aktivovaný zdroj.

- V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Úprava úrovně černé barvy pro HDMI

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Připojení > Správce externích zařízení > Černá HDMI Spustit

Funkce Černá HDMI slouží k úpravě úrovně černé barvy pro kompenzaci nízké úrovně černé barvy, nízkého kontrastu nebo nevýrazných barev generovaných externími zařízení připojenými k zařízení Produkt kabelem HDMI.

- Tato funkce je dostupná jen v případě, že je vstupní signál (připojený k televizoru Produkt přes konektor HDMI) nastaven na RGB444.

Konfigurace režimu Zvukový režim a Nastavení pro pokročilé

Změna režimu Zvukový režim a nastavení Nastavení pro pokročilé.

Výběr režimu zvuku

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Zvuk > Zvukový režim Spustit

Můžete si zvolit dostupný režim zvuku, který upřednostňujete pro daný typ obsahu nebo prostředí poslechu.

Po připojení externího zařízení se může odpovídajícím způsobem změnit Zvukový režim.

V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Konfigurace pokročilých nastavení zvuku

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Zvuk > Nastavení pro pokročilé Spustit

Úpravou těchto nastavení můžete přizpůsobit kvalitu zvuku.

- Stereováha Spustit

  Úpravou hlasitosti levého a pravého reproduktoru vyvážíte úroveň zvuku.

- Ekvalizér Spustit

  Upravte zvuk Produkt nastavením hlasitosti vysokých a nízkých tónů.

  Tato funkce není dostupná, když je zapnutá funkce Adaptivní zvuk+.

  Tato funkce není dostupná, když je možnost Zvukový režim nastavena na hodnotu Adaptivní zvuk, Hra nebo Zesílení.

  V závislosti na připojeném externím zařízení se mohou název a vlastnosti této funkce zobrazovat jinak.

- Režim HDMI-eARC Spustit

  Můžete připojit zvukové zařízení, které podporuje funkci eARC prostřednictvím připojení HDMI-eARC. Při připojování zařízení dočasně dojde ke ztlumení.

  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- Formát digitálního výstupu zvuku Spustit

  Vyberte formát výstupu digitálního zvuku. Pokud vyberete možnost Autom., režim zvukového výstupu se změní na režim podporovaný připojeným zařízením Soundbar nebo A/V přijímačem.

  Pokud zvolíte možnost Přes, budou z výstupu vysílána nezpracovaná zvuková data.

  Tato funkce je k dispozici, pokud je zdrojem vstupu HDMI a přijímač je připojený přes HDMI-ARC.

- **Zpoždění digitálního výstupu zvuku** Spustit

  Upravte dobu prodlevy výstupu pro digitální zvuk.

  > Tato funkce je k dispozici pouze při připojení externího zařízení kabelem HDMI (ARC) a SPDIF (Sony Philips Digital Interface).

  > V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Dolby Atmos** Spustit

  Nastavte na hodnotu **Zapnuto**, pokud zvukové zařízení připojené prostřednictvím konektoru HDMI (eARC) podporuje funkci Dolby Atmos. Pokud je možnost nastavená na hodnotu **Zapnuto**, lze přijímat streamování Dolby Digital+ with Atmos z externího zařízení. Pokud je tato funkce zapnutá, nastavte možnost **Formát digitálního výstupu zvuku** na hodnotu **Autom.**.

  Při sledování Produkt prostřednictvím zabudovaných reproduktorů lze zapínat nebo vypínat efekt virtuálního prostorového zvuku Dolby Atmos. Pokud byl Produkt nainstalován v režimu orientace na výšku pomocí samostatného příslušenství, nebude efekt virtuálního prostorového zvuku prostřednictvím reproduktorů Produkt fungovat.

  > V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Automat. hlasitost** Spustit

  Automaticky upraví hlasitost zvuku na určitou úroveň při přepnutí kanálu nebo přepnutí na jiný externí vstup.

- **Tóny tlačítek** Spustit

  Přehraje zvuk oznámení při manipulaci s nabídkou nebo při výběru možnosti.

- **Simultánní optický výstup**

  Zařízení připojené přes optický kabel vždy vysílá zvuk.

  > V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Obnovit zvuk** Spustit

  Resetování změn nastavení zvuku.

Používání pomocných funkcí pro nastavení zvuku

Nakonfigurujte nastavení zvuku televizoru Produkt.

Výběr reproduktorů

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Zvuk > Zvukový výstup Spustit

Můžete vybrat reproduktory, jaké bude televizor Produkt používat pro výstup zvuku.

- Je možné, že externí reproduktory nepůjde ovládat pomocí ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart. Pokud je zapnutý externí reproduktor, některé možnosti z nabídky zvuku nejsou dostupné.
- Je možné, že externí reproduktory nepůjde ovládat dálkovým ovladačem. Pokud je zapnutý externí reproduktor, některé možnosti z nabídky zvuku nejsou dostupné.

Televizor Samsung Produkt podporuje funkci Q-Symphony.

- Tato funkce dokáže spolupracovat se zařízením Samsung Soundbar podporujícím funkci Q-Symphony, díky čemuž reproduktory televizoru Produkt spolu se zařízením Soundbar produkují zvuk simultánně, a vytvářejí tak nejlepší prostorový efekt.
- Když je zařízení Samsung Soundbar, které podporuje funkci Q-Symphony připojeno, zobrazí se v nabídce Zvukový výstup (> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Zvuk > Zvukový výstup) jako „Produkt + Soundbar“. Zvolte nabídku. Spustit

  Příklad) Produkt + [AV] název řady zařízení Soundbar (HDMI) nebo Produkt + Optical

- V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.
- Funguje v závislosti na kodeku podporovaném televizorem Produkt. Další informace o kodecích najdete v části „Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů“.
- Tato funkce je k dispozici pouze v případě připojení přes HDMI, opticky nebo Wi-Fi.
- Tato funkce je k dispozici pouze u některých Produkt a zařízení Soundbar společnosti Samsung uvedených na trh v roce 2022.
- Při připojování zařízení Sound Bar k televizoru Produkt postupujte podle uživatelské příručky.

Poslech televizoru Produkt přes zařízení s technologií Bluetooth

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Zvuk > Zvukový výstup > Bluetooth Seznam reproduktorů

K televizoru Produkt můžete připojit zvuková zařízení s technologií Bluetooth. Zařízení musí být spárována s použitím funkce Bluetooth televizoru Produkt. Další podrobné informace o připojení a použití najdete v uživatelské příručce příslušného zvukového zařízení, například reproduktoru s podporou technologie Bluetooth, zařízení Soundbar a sluchátek.

- Pokud televizor Produkt zvukové zařízení s technologií Bluetooth nevyhledá, zkuste jej umístit blíže k televizoru Produkt a poté vyberte možnost **Obnovit**.
- Když zapnete spárované zvukové zařízení s technologií Bluetooth, televizor Produkt jej automaticky rozpozná a pak zobrazí automaticky otevírané okno. Z tohoto automaticky otevíraného okna můžete zvukové zařízení s technologií Bluetooth aktivovat nebo deaktivovat.
- Kvalita zvuku může být ovlivněna kvalitou připojení Bluetooth.
- Před použitím zvukového zařízení Bluetooth si přečtěte pokyny v části „Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth“.
- V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
- Na některých modelech můžete připojit a používat dvě zařízení Bluetooth současně.
- Je-li více zvukových zařízení BT a vstupních zařízení BT připojeno současně, zvuk ze zvukových zařízení může být segmentován nebo může dojít ke ztrátě hlavních dat ze vstupních zařízení.

  Počet zvukových zařízení BT pro připojení může být omezen na jedno zařízení pro zajištění stabilní herní služby.
- Pokud přijde hovor v době, kdy posloucháte zvuk Produkt pomocí sluchátek Galaxy Buds, sluchátka Buds se připojí k mobilnímu telefonu a zvukProdukt se ztlumí, aby bylo možné přijmout hovor.

  Po ukončení hovoru se sluchátka Buds automaticky připojí k Produkt. Tato funkce je podporována, pouze když jsou Produkt a mobilní telefon připojeny ke stejnému účtu Samsung.
- Jsou-li sluchátka Galaxy Buds při poslouchání zvuku ze zařízení Produkt pomocí sluchátek Buds odpojena, zvuk zařízení Produkt je ztlumený.

Poslech televizoru Produkt na zvukovém zařízení Samsung, které podporuje funkci Wi-Fi

Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Zvuk > Nastavení Surround reproduktorů Wi-Fi Spustit

Pokud k televizoru Produkt připojíte jedno nebo více bezdrátových zařízení Samsung, můžete vytvořit optimální zvukové nastavení pomocí konfigurace nastavení prostorového efektu. Můžete vybrat libovolnou konfiguraci prostorového zvuku s použitím zařízení Sound Bar nebo bez něj.

Konfiguraci prostorového zvuku je možné použít, pouze pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

- Dva nebo více bezdrátových reproduktorů Samsung stejného typu musí být připojeno ke stejné bezdrátové síti.
- Zvuková zařízení Samsung, která podporují funkci Wi-Fi, musí být připojena ke stejné bezdrátové síti jako televizor Produkt.

Více informací o tom, jak připojit a používat zvukové zařízení Samsung s podporou funkce Wi-Fi, najdete v uživatelské příručce zařízení.

Konfigurace prostorového zvuku se zařízením Sound Bar nemusí být v závislosti na produktu podporována.

Pokud aktivujete funkci Zrcadlení obrazovky, zatímco používáte zvuková zařízení Samsung, která podporují funkci Wi-Fi, dojde k odpojení připojení Wi-Fi.

V závislosti na typu zařízení může docházet k chybám synchronizace obrazu a zvuku.

Systém a Podpora

Můžete nakonfigurovat nastavení systému a podpory, jako jsou například hodiny, časovače, úspora energie a aktualizace softwaru.

Používání časových funkcí a časovačů

Můžete nastavit aktuální čas a použít časovač.

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Správce systému > Čas Spustit

Nakonfigurujte nejrůznější nastavení času.

Nastavení hodin

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Správce systému > Čas > Hodiny > Režim hodin Spustit

Nastavte aktuální datum a čas.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

Používání časovače vypnutí

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Správce systému > Čas > Časovač vypnutí Spustit

Tuto funkci můžete použít k automatickému vypnutí televizoru Produkt po uplynutí přednastaveného času. Časovač vypnutí lze nastavit maximálně na 180 minut, po nichž se televizor Produkt automaticky vypne.

Tato funkce nemusí být podporována některými režimy zobrazení.

Vypnutí televizoru Produkt pomocí časovače

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Správce systému > Čas > Čas vypnutí Spustit

Můžete použít funkci Čas vypnutí, která automaticky vypne televizor Produkt ve stanovenou dobu. Funkce Čas vypnutí je dostupná, jen když jsou nastaveny Hodiny.

- Chcete-li tuto funkci použít, nejprve nastavte možnost Hodiny (> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Správce systému > Čas > Hodiny). Spustit
- Tato funkce nemusí být podporována některými režimy zobrazení.
- V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání příručky Časovač pohotovostního režimu

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Správce systému > Čas > Časovač pohotovostního režimu

Zvolte dobu pohotovostního režimu. Po uplynutí nastaveného času obrazovka automaticky přejde do pohotovostního režimu.

- Tato funkce nemusí být podporována některými režimy zobrazení.
- V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkcí Úspora energie a řízení spotřeby

Snižte spotřebu energie televizoru Produkt.

Snižování spotřeby energie televizoru Produkt

Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Úspora energie a řízení spotřeby Spustit

Snižte spotřebu změnou nastavení napájení a dalších možností úspory energie.

- Optimalizace jasu Spustit

  Jas obrazu se automaticky nastaví podle intenzity osvětlení okolí.

- Minimální jas Spustit

  Když je zapnutá funkce Optimalizace jasu, můžete ručně přizpůsobit minimální jas obrazovky televizoru Produkt. Tato funkce je aktivní, pouze pokud je hodnota nižší než nastavení v nabídce > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Jas. Spustit

- Snížení jasu Spustit

  Nastavením jasu snížíte spotřebu energie.

- Osvětlení dle pohybu Spustit

  Nastavení jasu obrazu při pohybu na obrazovce za účelem snížení spotřeby.

  Tato funkce není dostupná, když je zapnutá funkce Režim hry.

- Spořič obrazovky Spustit

  Aktivujte spořič obrazovky, pokud zařízení Produkt zobrazuje statický obraz po dobu dvou nebo více minut.

  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

  Pokud je na po dobu 2 minut stejný statický obraz na vašem OLED Produkt, automaticky se zapne spořič obrazovky Spořič obrazovky. V zájmu ochrany pixelů nelze spořič obrazovky Spořič obrazovky vypnout.

- **Automatická úspora energie** Spustit

  Pokud je Produkt připojen k síti Wi-Fi, ověřuje tato funkce data o využití signálu sítě Wi-Fi a dálkového ovladače a posuzuje, zda se Produkt používá. Pokud se Produkt nepoužívá, tato funkce automaticky vypne obrazovku.

  Tato funkce nemusí být podporována, v závislosti na routeru sítě Wi-Fi.

  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Automatické vypnutí** Spustit

  Pokud během nastavené doby nedojde k žádné aktivitě ovladače Ovladač nebo dálkového ovladače, televizor Produkt se automaticky vypne, aby se zabránilo zbytečné spotřebě energie.

  V některých regionech nemusí být funkce **Automatické vypnutí** podporována, pokud používáte **Samsung TV Plus**.

- **Úroveň nabití baterie dálkového ovládání** Spustit

  Stav baterie najdete na dálkovém ovladači Samsung Smart Remote.

  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Úroveň nabití baterie Ark Dial**

  Toto ekologické dálkové ovládání se nabíjí prostřednictvím solárního článku. Tato možnost umožňuje zobrazit úroveň nabití baterie.

  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkce Ochrana panelu

Chrání panel za účelem eliminace problémů s obrazovkou produktu.

Opatření pro prevenci tvorby zbytkového obrazu

- Je-li statická obrazovka zobrazena po delší dobu, může dojít k tvorbě zbytkového obrazu nebo mrtvých pixelů.
  - Příklady statických obrazovek, které mohou vést k tvorbě zbytkového obrazu
    - Statický obraz neboli obraz s objekty fixovanými na jednom místě (např. ikony na ploše, pevná okna, jako jsou nabídky, loga atd.)
    - Položky nabídky nebo ikony fixované na místě ve webovém prohlížeči nebo na webové stránce
    - Ikony nebo loga položek nabídky nebo zdrojových zařízení (např. herní konzole, set top box, PC atd.) fixované na místě
    - Přehrávání videa udržované v pozastavení po dlouhou dobu
    - Použití vstupního zdroje, který má jiný poměr stran než je velikost obrazovky, po dlouhou dobu (např. režim celé obrazovky pro videozáznam s poměrem stran 16 : 9 nebo 4 : 3)
- Před tvorbou zbytkového obrazu a dalšími problémy s obrazovkou produktu chrání obrazovku funkce Ochrana panelu.

Ochrana obrazovky Produkt pomocí Ochrana panelu

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Ochrana panelu

Upravuje nastavení za účelem ochrany obrazovky.

Tato funkce je podporovaná pouze na OLED Produkt.

- Posunutí bodu

  V pravidelných intervalech přesouvá pixely, aby se zabránilo problémům s obrazovkou.

  Pokud se používá režim **Posunutí bodu**, mohou se některé okraje posunout mimo obrazovku a nemusí být viditelné. Pokud chcete zafixovat obrazovku ve výchozí pozici, vypněte režim **Posunutí bodu**.

  Abyste zamezili prodlevě obrazu při sledování obsahu se spoustou statických obrázků, zapněte režim **Posunutí bodu**.

- Upravit jas loga

  Zabrání problémům s obrazovkou snížením jasu pevných obrázků, například log a bannerů.

- Obnovení pixelů

  Upraví pixely, aby poskytla jasnější obrazovku. Některé funkce, například rezervace, nahrávání a rozpoznávání hlasu během spuštění obnovení pixelů nefungují.

  Tuto funkce spusťte, pokud jsou na obrazovce následné obrázky.

Aktualizace softwaru televizoru Produkt

Zobrazení verze softwaru televizoru Produkt a jeho případná aktualizace.

⚠ NEVYPÍNEJTE napájení televizoru Produkt, dokud se aktualizace nedokončí. Po ukončení aktualizace softwaru se televizor Produkt automaticky vypne a opět zapne. Po aktualizaci softwaru může dojít k resetování nastavení obrazu a zvuku na výchozí hodnoty.

> Menu > Nastavení > Podpora > Aktualizace softwaru Spustit

Aktualizace přes síť

> Menu > Nastavení > Podpora > Aktualizace softwaru > Aktualizovat Spustit

Aktualizace přes síť vyžaduje aktivní připojení k síti.

Aktualizace ze zařízení USB

> Menu > Nastavení > Podpora > Aktualizace softwaru > Aktualizovat Spustit

Stáhněte soubor s aktualizací z webových stránek společnosti Samsung, uložte jej na zařízení USB a pak zařízení USB připojte k televizoru Produkt, abyste mohli provést aktualizaci.

Chcete-li provést aktualizaci s použitím zařízení USB, stáhněte si balíček aktualizace z webu Samsung.com do svého počítače. Balíček aktualizace následně uložte do kořenové složky zařízení USB. Jinak televizor Produkt nemusí balíček aktualizace rozpoznat.

Automatická aktualizace televizoru Produkt

> Menu > Nastavení > Podpora > Aktualizace softwaru > Automatická aktualizace Spustit

Je-li Produkt připojený k síti, lze aktualizaci softwaru Produkt nastavit tak, aby probíhala automaticky při sledování Produkt. Po dokončení aktualizace na pozadí se dané změny projeví při dalším zapnutí televizoru Produkt.

Pokud souhlasíte s podmínkami služby Smart Hub, funkce Automatická aktualizace se automaticky nastaví na hodnotu Zapnuto. Chcete-li tuto funkci zakázat, pomocí tlačítka Vyberte ji vypnete.

Tento proces může trvat déle, pokud je souběžně spuštěna další síťová funkce.

Tato funkce vyžaduje připojení k síti.

Používání funkce Rodičovská nastavení

Nakonfigurujte nastavení zabezpečení obsahu nebo aplikací.

Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Rodičovská nastavení Spustit

Omezte přístup k obsahu nebo aplikacím, které vyžadují rodičovský dozor. Uzamčený obsah nebo aplikace lze zpřístupnit zadáním hesla.

- Nastavení Zámku dle hodnocení programů

  Tato funkce umožňuje řídit, na které programy produktu se mohou na základě hodnocení dívat děti.

  Další informace naleznete v části „Používání funkce Zámek dle hodnocení programů“.

- Rodičovský zámek Spustit

  Aktivujte nebo deaktivujte všechna Rodičovská nastavení.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- Použít Zámek kanálů

  Výběrem nabídky můžete zapnout nebo vypnout funkci Použít Zámek kanálů. Uzamčením konkrétních kanálů zamezíte dětem možnost sledovat obsah pro dospělé.

  Chcete-li využívat tuto funkci, je vyžadován kód PIN.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- Nastavení zámku kanálů

  Nastavte uzamčení nebo odemčení kanálu.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- Nastavení zámku aplikace Spustit

  Nastavte uzamčení nebo odemčení nainstalované aplikace.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Funkce zvuku a videa pro zrakově či sluchově postižené

Máte možnost konfigurovat funkce pro zrakově či sluchově postižené.

Spuštění funkcí usnadnění

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Usnadnění Spustit

Spuštění režimu Zástupci usnadnění

Nabídka Zástupci usnadnění poskytuje snadný přístup k funkcím usnadnění. Zástupce Zástupci usnadnění si zobrazíte přidržením tlačítka hlasitosti +/− nejméně na 2 s. Snadno můžete zapínat nebo vypínat funkce, jako jsou Hlasový průvodce, Grafická lupa, Titulky, Zvětšení znakové řeči, Naučit se dálkové ovládání, Naučit se obrazovku menu, Vyp. obrázek, Vícenásobný výstup zvuku, Vysoký kontrast, Zvětšit, Stupně šedi, Inverze barev, Zpomalit opakování tlačítka, Accessibility Settings atd.

- I když je funkce Hlasový průvodce nastavena na hodnotu Vypnuto nebo je vypnutá, hlasový průvodce pro funkce Zástupci usnadnění je aktivní.
- V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí zástupci usnadnění zobrazovat.
- Názvy v nabídce se mohou u různých modelů televizorů lišit.

Zapnutí hlasové navigace pro zrakově postižené

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Usnadnění > Nastavení Hlasového průvodce Spustit

Můžete aktivovat hlasového průvodce, který nahlas popisuje nabídky pro zrakově postižené osoby. Tuto funkci aktivujete tak, že nastavíte položku Hlasový průvodce na možnost Zapnuto. Když je funkce Hlasový průvodce zapnutá, zařízení Produkt poskytuje hlasové průvodce pro změnu kanálu, nastavení hlasitosti, informace o aktuálním a nadcházejících programech, plánované sledování, další funkce zařízení Produkt a různý obsah ve funkcích Internet a Hledat.

Můžete přejít na možnost Hlasový průvodce a pak stisknutím tlačítka Vyberte tuto funkci vypnout nebo zapnout.

- Hlasový průvodce je dostupný v jazyce nastaveném na obrazovce Jazyk televizoru Produkt. Funkce Hlasový průvodce však nepodporuje některé jazyky, přestože jsou uvedeny na obrazovce Jazyk televizoru Produkt. Jazyk Angličtina je vždy podporován.
- Další informace o nastavení Jazyk televizoru Produkt najdete v části „Změna jazyka nabídek“.

Změna hlasitosti, rychlosti, výšky zařízení Hlasitost pozadí Chytrý monitor ve Hlasový průvodce

U hlasové navigace můžete nakonfigurovat Hlasitost, Rychlost, Výška hlasu a Hlasitost pozadí Chytrý monitor (nebo Hlasitost pozadí Odyssey Ark).

Obrazovka televizoru Produkt se vypne, ale zvuk zůstane zapnutý

Home > ≡ Menu > ⚙ Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Usnadnění > Vyp. obrázek Spustit

Vypněte obrazovku televizoru Produkt a poslouchejte pouze zvuk, chcete-li snížit celkovou spotřebu energie. Pokud při vypnuté obrazovce stisknete na dálkovém ovladači libovolné tlačítko kromě tlačítek hlasitosti a napájení, obrazovka televizoru Produkt se znovu zapne.

Zvětšení obrazovky

Home > ≡ Menu > ⚙ Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Usnadnění > Grafická lupa Spustit

Obrázek nebo text zvětšíte zvětšením obrazovky. Můžete upravit úroveň zvětšení nebo přesunout oblast zvětšení.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Poslech televizoru Produkt přes zařízení s technologií Bluetooth (pro sluchově postižené)

Home > ≡ Menu > ⚙ Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Usnadnění > Vícenásobný výstup zvuku Spustit

Reproduktor televizoru Produkt i sluchátka Bluetooth můžete zapnout současně. Je-li tato funkce aktivní, můžete nastavit hlasitost sluchátek s technologií Bluetooth tak, aby byla vyšší než hlasitost reproduktoru televizoru Produkt.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Další informace naleznete v části „Poslech televizoru Produkt přes zařízení s technologií Bluetooth“.

Bílý text na černém pozadí (vysoký kontrast)

Home > ≡ Menu > ⚙ Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Usnadnění > Vysoký kontrast Spustit

Nastavení služby Smart Hub a většiny obrazovek nastavení lze změnit na bílý text na černém pozadí nebo lze automaticky změnit průhledné nabídky televizoru Produkt na neprůhledné, aby je bylo možné snáze přečíst.

Pokud je zapnuta možnost Vysoký kontrast, nejsou dostupné některé nabídky Usnadnění.

Nastavení obrazovky na černobílý obraz

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Usnadnění > Stupně šedi Spustit

Barvu obrazovky televizoru Produkt můžete změnit na černobílou, takže se zvýší ostrost, protože hrany nejsou rozmazány barvami.

- Pokud je zapnuta možnost Stupně šedi, nejsou dostupné některé nabídky Usnadnění.
- V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Invertování barev obrazovky

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Usnadnění > Inverze barev Spustit

Můžete invertovat barvy textu a pozadí nabídek nastavení zobrazených na obrazovce televizoru Produkt, aby byly snáze čitelné.

- Pokud je zapnuta možnost Inverze barev, nejsou dostupné některé nabídky Usnadnění.
- V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Zvětšení písma (pro zrakově postižené)

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Usnadnění > Zvětšit Spustit

Můžete zvětšit velikost písma na obrazovce. Chcete-li tuto funkci aktivovat, nastavte možnost Zvětšit na Zapnuto.

Informace o dálkovém ovládání (pro zrakově postižené)

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Usnadnění > Naučit se dálkové ovládání Spustit

Tato funkce pomáhá osobám se zrakovým postižením určit pozice tlačítek na dálkovém ovladači. Pokud je tato funkce aktivní, televizor Produkt vám po stisknutí tlačítka dálkového ovladače sdělí název tlačítka. Dvěma stisknutími tlačítka ukončíte nabídku Naučit se dálkové ovládání.

Informace o nabídkách televizoru Produkt

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Usnadnění > Naučit se obrazovku menu Spustit

Seznamte se s nabídkami na obrazovce televizoru Produkt. Pokud tuto funkci povolíte, televizor Produkt vám oznámí strukturu a funkce aktivovaných nabídek.

Sledování Produkt vysílání s titulky

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Usnadnění > Nastavení titulků Spustit

Nastavte položku Titulky na možnost Zapnuto. Poté můžete sledovat program se zapnutými titulky.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Tato funkce nemá žádný vztah k funkcím ovládání titulků přehrávačů DVD či Blu-ray. Titulky disků DVD nebo Blu-ray můžete ovládat pomocí dálkového ovladače nebo příslušné funkce přehrávače DVD či Blu-ray.

- Titulky Spustit

  Zapnutí nebo vypnutí titulků.

- Režim titulků Spustit

  Nastavení režimu titulků.

- Jazyk titulků Spustit

  Nastavení jazyka titulků.

- Mluvené titulky

  Umožňuje poslouchat zvukovou verzi titulků. Funkce je k dispozici pouze u vysílání, která tuto službu poskytují.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Výběr jazyka titulků vysílání

Můžete vybrat výchozí jazyk titulků. Seznam se může lišit v závislosti na vysílání.

- Hlavní jazyk titulků Spustit

  Nastavení hlavního jazyka titulků.

- Vedlejší jazyk titulků Spustit

  Nastavení vedlejšího jazyka titulků.

Zvětšení obrazovky se znakovým jazykem pro sluchově postižené

Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Usnadnění > Nastavení Zvětšení znakové řeči Spustit

Máte možnost si zvětšit obrazovku se znakovým jazykem, jestliže ji sledovaný program nabízí. Nejprve nastavte možnost Zvětšení znakové řeči na hodnotu Zapnuto a poté vyberte položku Upravit Zvětšení znakové řeči a změňte polohu a zvětšení obrazovky znakového jazyka.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Konfigurace nastavení opakování pro tlačítka dálkového ovladače

Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Usnadnění > Nastavení opakování tlačítka dálkového ovládání Spustit

Máte možnost konfigurovat rychlost obsluhy tlačítek dálkového ovladače tak, aby zpomalila, pokud je nepřetržitě držíte stisknutá. Nejprve nastavte položku Zpomalit opakování tlačítka na hodnotu Zapnuto a poté upravte rychlost obsluhy v položce Interval opakování.

Aplikace pro zrakově postižené (SeeColors)

Aplikaci SeeColors můžete stáhnout v obchodě > Média > Apps.

Tato aplikace pomáhá barvoslepým lidem sledovat bohaté barvy na televizoru Produkt pomocí funkce automatické kontroly. Pomocí funkce automatické kontroly se barvy změní tak, aby vyhovovaly konkrétní osobě, která tak může sledovat bohatší barvy.

Když je aplikace SeeColors spuštěná, nebudou přístupné některé nabídky.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání hlasových funkcí

Můžete změnit nastavení hlasové funkce.

Změna nastavení hlasových funkcí

> ≡ Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Hlas.

Můžete změnit Voice Wake-up, Tipy na hlasové příkazy, Nastavení Bixby Voice a Nastavení profilu Bixby.

- V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- Chcete-li tuto funkci použít, musí být Produkt připojený k síti.
- V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být funkce Voice Wake-up podporována.

Ostatní funkce

Můžete si zobrazit další funkce.

Změna jazyka nabídek

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Správce systému > Jazyk Spustit

Nastavení hesla

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Správce systému > Změna kódu PIN Spustit

Zobrazí se okno pro zadání kódu PIN. Zadejte kód PIN. Zadejte kód PIN ještě jednou, abyste jej potvrdili. Výchozí kód PIN je „0000“.

- V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- Pokud kód PIN zapomenete, můžete ho resetovat pomocí dálkového ovladače. Když je zařízení Produkt zapnuté, stisknutím následujících tlačítek na dálkovém ovladači v uvedeném pořadí resetujete kód PIN na hodnotu „0000“.

  Stiskněte tlačítko +/− (hlasitost). > Zesílit > > Ztlumit > > Zesílit > .

Výběr využití nebo režimu Režim Obchod

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Správce systému > Režim použití Spustit

Televizor Produkt lze nastavit pro použití v prodejně nastavením položky Režim použití na možnost Režim Obchod.

- Pro všechna ostatní použití vyberte možnost Režim Domácnost.
- Možnost Režim Obchod použijte pouze v prodejně. V režimu Režim Obchod jsou některé funkce zařízení Produkt zakázány a nastavení se po uplynutí přednastavené doby automaticky obnoví.
- V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Správa externích zařízení

Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Připojení > Správce externích zařízení > Správce připojení zařízení Spustit

Když připojíte externí zařízení, jako jsou mobilní zařízení nebo tablety připojené ke stejné síti jako zařízení Produkt, abyste mohli sdílet obsah, můžete zobrazit seznam povolených zařízení a připojených zařízení.

- Oznámení přístupu

  Nastavte, zda se má zobrazovat oznámení, když se externí zařízení, jako je mobilní zařízení nebo tablet, pokusí připojit k televizoru Produkt.

- Seznam zařízení

  Spravujte seznam externích zařízení zaregistrovaných v televizoru Produkt.

Použití služby AirPlay

Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Připojení > Nastavení Apple AirPlay Spustit

Díky službě AirPlay můžete sledovat obsah iPhonu, iPadu, nebo Macu na obrazovce zařízení Produkt.

V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Obnovení výrobních nastavení televizoru Produkt

Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Obnovit Spustit

Můžete obnovit všechna nastavení televizoru Produkt na výchozí nastavení z výroby.

1. Vyberte možnost Obnovit. Zobrazí se okno pro zadání bezpečnostního kódu PIN.
2. Zadejte bezpečnostní kód PIN a vyberte možnost Obnovit. Všechna nastavení budou poté obnovena. Televizor Produkt se automaticky vypne a znovu zapne a poté se zobrazí obrazovka Počáteční nastavení.

Další informace o Obnovit najdete v uživatelské příručce televizoru Produkt.

Používání funkce Eclipse Lighting

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Eclipse Lighting

S funkcí Eclipse Lighting si můžete vytvořit celou řadu jedinečných herních prostor.

V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- Osvětlení

  Zapne nebo vypne LED osvětlení u horního a dolního okraje obrazovky.

- Světelný efekt

  Vyberte efekt pro LED osvětlení.

- Barevné

  Vyberte barvu LED osvětlení.

- Eclipse Sync

  Funkce Eclipse Sync poskytuje působivější herní zážitek synchronizací světelného efektu s obrazovkou.

Změna obrazovky pomocí funkce Active Ambient

> Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Active Ambient

Vyberte požadovaný vzor a změňte aktuální prázdnou obrazovku na různé vzory pozadí.

V závislosti na modelu nebo aplikacích nemusí být tato funkce podporována.

Opatření a poznámky

Můžete získat pokyny a informace, které je potřeba prostudovat po instalaci.

Přečtěte si před použitím funkce Apps

Před použitím služby Apps si přečtěte tyto informace.

- Chcete-li stáhnout nové aplikace pomocí služby Apps, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu Samsung.
- Z důvodu specifického určení produktů nabízených v rámci služby Smart Hub společnosti Samsung a také kvůli omezením v dostupnosti obsahu nemusí být některé funkce, aplikace nebo služby dostupné pro všechna zařízení nebo ve všech oblastech. Další informace o konkrétních zařízeních a dostupnosti obsahu najdete na webových stránkách https://www.samsung.com. Dostupnost služeb a obsahu se může změnit bez předchozího upozornění.
- Společnost Samsung Electronics nenese žádnou právní zodpovědnost za jakékoli výpadky služeb aplikací způsobené poskytovatelem služby, a to z jakéhokoli důvodu.
- Služby aplikací mohou být v závislosti na oblasti k dispozici pouze v angličtině a dostupný obsah se může lišit.
- Další informace o používání jednotlivých aplikací najdete na webových stránkách poskytovatele aplikace.
- Nestabilní připojení k internetu může způsobovat zpoždění nebo přerušování. V závislosti na stavu sítě může u aplikací také docházet k samovolnému ukončování. Pokud by k tomu docházelo, zkontrolujte připojení k síti a zkuste akci opakovat.
- Služby a aktualizace aplikací mohou být nedostupné.
- Obsah aplikací může být poskytovateli služeb změněn bez předchozího upozornění.
- Dostupné služby se mohou lišit v závislosti na verzi aplikace instalované v televizoru Produkt.
- Funkce aplikace se může v budoucích verzích aplikace změnit. Pokud k tomu dojde, projděte si kurz používání aplikace nebo navštivte webové stránky poskytovatele služby.
- V závislosti na zásadách poskytovatele služby nemusí některé aplikace podporovat souběh více aplikací.
- Pokud požadujete podrobnosti o přihlášení nebo odhlášení odběru aplikace, kontaktujte poskytovatele služeb.

Přečtete si před použitím funkce Internet

Před použitím funkce Internet si přečtěte tyto informace.

- Stahování souborů není podporováno.
- Funkce Internet může mít problém zobrazit některé webové stránky, včetně stránek provozovaných určitými společnostmi.
- Televizor Produkt nepodporuje přehrávání videí ve formátu Flash.
- Elektronické obchody pro online nákupy nejsou podporovány.
- Rozhraní ActiveX není podporováno.
- Je podporován pouze omezený počet písem. Některé symboly a znaky se mohou zobrazovat nesprávně.
- Odezva na příkazy dálkového ovladače a zobrazení výsledku na obrazovce se mohou zdržet, pokud se webová stránka právě načítá.
- Načítání webové stránky se může na základě stavu příslušných systémů zpozdit nebo zcela zastavit.
- Operace kopírování a vkládání nejsou podporovány.
- Při vytváření e-mailové nebo jednoduché zprávy mohou být nedostupné některé funkce, jako je velikost písma nebo výběr barvy.
- Je omezen počet záložek a velikost ukládaného souboru protokolu.
- Povolený počet zároveň otevřených oken je omezen.
- Rychlost procházení webu závisí na stavu sítě.
- Historie procházení se ukládá v pořadí od nejnovější po nejstarší. Přitom dochází nejprve k přepsání nejstarších položek.
- V závislosti na typech podporovaných videokodeků a audiokodeků se nemusí přehrát soubory videa nebo zvukové soubory pro formát HTML5.
- Zdroje videa od poskytovatelů streamovacích služeb optimalizovaných pro počítače se nemusí v našem Internet prohlížeči přehrávat správně.

Přečtěte si před nakonfigurováním bezdrátového připojení k síti

Opatření týkající se bezdrátové sítě

- Tento televizor Produkt podporuje komunikační protokoly IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Soubory videa uložené na zařízení, které je připojeno k televizoru Produkt prostřednictvím domácí sítě, se nemusí přehrávat plynule.

  Některé z komunikačních protokolů IEEE 802.11 nemusejí být v závislosti na modelu nebo geografické oblasti podporovány.

- Pokud chcete používat bezdrátovou síť, musí být Produkt připojený k bezdrátovému přístupovému bodu nebo modemu. Jestliže bezdrátový přístupový bod podporuje protokol DHCP, může televizor Produkt používat pro připojení k bezdrátové síti protokol DHCP nebo statickou IP adresu.
- Většina bezdrátových sítí má volitelný systém zabezpečení. K aktivaci systému zabezpečení bezdrátové sítě musíte vytvořit heslo ze znaků a čísel. Toto heslo je poté vyžadováno k připojení k zabezpečenému přístupovému bodu.

Protokoly bezdrátového zabezpečení

Televizor Produkt podporuje pouze následující protokoly zabezpečení bezdrátové sítě. Televizor Produkt nelze připojit k necertifikovaným bezdrátovým přístupovým bodům.

- Režimy ověřování: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Typy šifrování: WEP, TKIP, AES

V souladu se specifikacemi Wi-Fi nepodporují zařízení Samsung Produkt bezpečnostní šifrování WEP nebo TKIP v sítích provozovaných v režimu 802.11n. Pokud bezdrátový přístupový bod podporuje nastavení WPS (Wi-Fi Protected Setup), je možné televizor Produkt připojit k síti pomocí konfigurace PBC (Push Button Configuration) nebo kódu PIN (Personal Identification Number). Funkce WPS automaticky nakonfiguruje nastavení klíčů SSID a WPA.

Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů

Před přehráváním mediálního obsahu si přečtěte tyto informace.

Omezení týkající se práce s fotografiemi, videem či hudebními soubory Spustit

- Zařízení Produkt podporuje pouze velkokapacitní paměťová zařízení (MSC) USB. Velkokapacitní paměťové zařízení je označení pro třídu úložných zařízení. Mezi tato zařízení patří externí pevné disky, čtečky paměťových karet a digitální fotoaparáty. (Rozbočovače USB nejsou podporovány.) Tato zařízení musí být připojena přímo ke konektoru USB televizoru. Při připojení pomocí prodlužovacího kabelu USB nemusí televizor Produkt rozpoznat zařízení USB nebo nemusí přečíst soubory uložené v zařízení. Neodpojujte zařízení USB, když probíhá přenos souborů.
- Při připojení externího pevného disku použijte port USB (HDD 5V 1A). Doporučujeme používat externí pevný disk s vlastním napájecím adaptérem.

  Některé modely podporují konektor USB (HDD 5V 1A).
- Určité typy digitálních fotoaparátů, kamer nebo zvukových zařízení nemusí být s tímto televizorem Produkt kompatibilní.
- Pokud je k televizoru Produkt připojeno více zařízení USB, nemusí televizor Produkt některá zařízení rozpoznat, případně nerozpozná vůbec žádná. Zařízení USB využívající výkonový vstup je třeba připojit ke konektoru USB (HDD 5V 1A).

  Některé modely podporují konektor USB (HDD 5V 1A).
- Zařízení Produkt podporuje systémy souborů FAT, exFAT a NTFS.
- V seznamu mediálního obsahu dokáže televizor Produkt zobrazit až 1 000 souborů v jedné složce. Pokud zařízení USB obsahuje více než 8 000 souborů a složek, mohou být některé soubory nebo složky nedostupné.
- Některé soubory se v závislosti na kódování nemusí v televizoru Produkt přehrát.
- Některé soubory nejsou podporovány u všech modelů.
- Kodeky DivX a DTS nejsou podporovány Produkt výrobce Samsung uvedeným na trh v roce 2022.

Podporované titulky

Formáty titulků

Název	Formát
Časovaný text MPEG-4	.ttxt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub nebo .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT Text	.xml

Formáty videa s titulky

Název	Kontejner
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
Časovaný text MPEG-4	MP4
TTML v plynulém streamování	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Podporované formáty a rozlišení obrázků

Přípona souboru	Formát	Rozlišení
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 9024
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	12000 x 9000

- Formát MPO je podporován pouze částečně.
- V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být formát HEIF podporován.
- HEIF podporuje pouze jeden obrázek typu mřížky (grid) a minimální rozlišení musí být nejméně 512 pixelů na šířku nebo na výšku.

Podporované hudební formáty a kodeky

Přípona souboru	Formát	Kodek	Poznámka
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Podporuje až 16/24 bitový zvuk, 48/96/192 kHz, 5.1 kanálů
*.ogg	OGG	Vorbis	Podpora pro až 2 kanály
*.wma	WMA	WMA	WMA podporován až 5.1 kanálů verze 10 Pro. Bezztrátový formát zvuku WMA není podporován.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Podpora typu 0 a typu 1 Procházení není podporováno. Je podporováno pouze zařízení USB.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Podporované kodeky videa (řada M5*B)

<table>
<tr><th>Formát souborů</th><th>Kontejner</th><th>Videokodeky</th><th>Rozlišení</th><th>Frekvence snímků (fps; snímky/s)</th><th>Přenosová rychlost (Mb/s)</th><th>Audiokodeky</th></tr>
<tr><td rowspan="15">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="15">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>60</td><td rowspan="15">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, µ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 - Main, Main10)</td><td rowspan="2">1920 x 1080</td><td>60</td><td rowspan="2">80</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>30</td></tr>
<tr><td>MVC</td><td rowspan="8">1920 x 1080</td><td rowspan="4">60</td><td rowspan="8">20</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td><td rowspan="4">30</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorrenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>40</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Podporované kodeky videa (řada M7*B)

<table>
<tr><th>Formát souborů</th><th>Kontejner</th><th>Videokodeky</th><th>Rozlišení</th><th>Frekvence snímků (fps; snímky/s)</th><th>Přenosová rychlost (Mb/s)</th><th>Audiokodeky</th></tr>
<tr><td rowspan="11">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="11">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td>4096 x 2160</td><td>60</td><td>60</td><td rowspan="11">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, µ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 - Main, Main10)</td><td>4096 x 2160</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MVC</td><td rowspan="8">1920 x 1080</td><td rowspan="4">60</td><td rowspan="8">20</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="4">30</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorrenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>40</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Podporované kodeky videa (řada M8*B)

<table>
<tr><th>Formát souborů</th><th>Kontejner</th><th>Videokodeky</th><th>Rozlišení</th><th>Frekvence snímků (fps; snímky/s)</th><th>Přenosová rychlost (Mb/s)</th><th>Audiokodeky</th></tr>
<tr><td rowspan="14">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="14">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td>4096 x 2160</td><td>60</td><td>60</td><td rowspan="14">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, µ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 - Main, Main10)</td><td>4096 x 2160</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MVC</td><td rowspan="8">1920 x 1080</td><td rowspan="4">60</td><td rowspan="8">20</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="4">30</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorrenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>40</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Podporované kodeky videa (Odyssey Ark)

<table>
<tr><th>Formát souborů</th><th>Kontejner</th><th>Videokodeky</th><th>Rozlišení</th><th>Frekvence snímků (fps; snímky/s)</th><th>Přenosová rychlost (Mb/s)</th><th>Audiokodeky</th></tr>
<tr><td rowspan="15">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="15">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
3840 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>60</td><td rowspan="15">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, µ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 - Main, Main10)</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MVC</td><td rowspan="9">1920 x 1080</td><td rowspan="5">60</td><td rowspan="9">20</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="4">30</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorrenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>120</td><td>80</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>120</td><td>80</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Podporované kodeky videa (řada OLED/G7*B/G6*B/G7*NC)

<table>
<tr><th>Formát souborů</th><th>Kontejner</th><th>Videokodeky</th><th>Rozlišení</th><th>Frekvence snímků (fps; snímky/s)</th><th>Přenosová rychlost (Mb/s)</th><th>Audiokodeky</th></tr>
<tr><td rowspan="14">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="14">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td>3840 x 2160</td><td>3840 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>80</td><td rowspan="14">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, µ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 - Main, Main10)</td><td>3840 x 2160</td><td>120</td><td>150</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td rowspan="10">1920 x 1080</td><td rowspan="6">60</td><td>30</td></tr>
<tr><td>MVC</td><td>40</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="3">70</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="4">30</td><td rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorrenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>120</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>70</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)</td><td>3840 x 2160</td><td>3840 x 2160: 30
1920 x 1080: 60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>120</td><td>100</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>70</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility Produkt.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být s televizorem Produkt kompatibilní.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.

Dekodéry videa

(Řada M5*B/M7*B/M8*B, Odyssey Ark, řada OLED/G7*B/G6*B/G7*NC)

- Kodek H.264 FHD je podporován až do úrovně 4.2 (Produkt nepodporuje FMO / ASO / RS).
- HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- VC1 AP L4 není podporováno.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

(Řada M7*B)

- Kodek H.264 UHD je podporován až do úrovně 5.1, plynulá změna rozlišení je podporována až do 3840 × 2160.
- Kodek HEVC UHD je podporován až do úrovně 5.1, plynulá změna rozlišení je podporována až do 3840 × 2160.

(Řada M8*B, Odyssey Ark)

- Kodek H.264 UHD je podporován až do úrovně 5.1, plynulá změna rozlišení je podporována až do 3840 × 2160.
- Kodek HEVC UHD je podporován až do úrovně 5.2, plynulá změna rozlišení je podporována s úrovní 5.1 až do 3840 × 2160.

(Řada OLED/G7*B/G6*B/G7*NC)

- H.264 UHD je podporováno až do BP úrovně 5.1 a MP/HP je podporováno až do úrovně 5.2. Je podporována plynulá změna rozlišení.
- Rozlišení HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.2. Je podporována plynulá změna rozlišení.

Dekodéry audia

- WMA je podporováno až do 5.1 kanálů verze 10 Pro, profilu M2.
- Bezztrátový WMA1, WMA / hlasový záznam nejsou podporovány.
- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 kHz, liší se podle kodeku.

Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth

Před použitím zařízení Bluetooth si přečtěte tyto informace.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Omezení týkající se rozhraní Bluetooth

- Není možné současně používat zařízení Bluetooth a funkci Nastavení Surround reproduktorů Wi-Fi.
- V závislosti na zařízení Bluetooth mohou nastat problémy s kompatibilitou (v závislosti na prostředí nemusí být k dispozici sluchátka vyhrazená pro mobilní telefon).
- Může docházet k chybám synchronizace zvuku a obrazu.
- V závislosti na vzdálenosti mezi televizorem Produkt a zařízeními Bluetooth může dojít k jejich odpojení.
- Zařízení Bluetooth může vydávat šum nebo může přestat fungovat:
  - Je-li část vašeho těla v kontaktu s přijímajícím/vysílacím systémem zařízení Bluetooth nebo televizoru Produkt.
  - Jestliže je zařízení vystaveno kolísání elektrické energie způsobenému překážkami, jako je zeď, roh nebo přepážka kanceláře.
  - Jestliže je zařízení vystaveno elektrickému rušení způsobenému zařízeními se stejnou frekvencí, jako jsou například lékařská zařízení, mikrovlnné trouby a bezdrátové sítě LAN.
- Pokud problém přetrvává, doporučujeme používat připojení kabelem.
  - DIGITÁLNÍ ZVUKOVÝ VÝSTUP (OPTICKÝ)
  - Port HDMI (ARC)

Licence

Zkontrolujte informace o licencích a ochranných známkách, které se vztahují k tomuto zařízení Produkt.

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato licence podporována.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato licence podporována.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage (https://opensource.samsung.com).

Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato licence podporována.

Instalace softwaru

Instalace softwaru

Easy Setting Box

Easy Setting Box umožňuje uživatelům používat produkt rozdělením na více částí.

Nejnovější verzi softwaru Easy Setting Box si můžete stáhnout a nainstalovat přes web Samsung (www.samsung.com).

- Po nainstalování je důležité restartovat počítač, jinak by software nemusel fungovat správně.
- Ikona Easy Setting Box se nemusí v závislosti na systému počítače a specifikacích produktu zobrazit.
- Pokud se zástupce nezobrazí, stiskněte klávesu F5.

Omezení a problémy při instalaci

Instalace softwaru Easy Setting Box může být ovlivněna grafickou kartou, základní deskou a síťovým prostředím.

Požadavky na systém

OPERAČNÍ SYSTÉM

- Windows 7 (32bitová nebo 64bitová verze)
- Windows 8 (32bitová nebo 64bitová verze)
- Windows 8,1 (32bitová nebo 64bitová verze)
- Windows 10 (32bitová nebo 64bitová verze)

Hardware

- Min. 32 MB paměti
- Min. 60 MB volného místa na disku

Instalace ovladače

Nejnovější verzi ovladače k produktu si můžete stáhnout a nainstalovat přes web Samsung (http://www.samsung.com).

- Optimální rozlišení a frekvenci pro tento produkt můžete nastavit po nainstalování příslušných ovladačů.

Odstraňování potíží

V následující části najdete řešení jednotlivých problémů.

Potíže s obrazem

Pokud má televizor Produkt problémy s obrazem, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Obrazovka bliká nebo je ztmavla

Pokud televizor Produkt občas bliká nebo ztmavne obraz, může být na vině některá úsporná funkce, kterou je třeba vypnout.

Zakažte funkce Optimalizace jasu, Snížení jasu, Osvětlení dle pohybu nebo Zvýraznění kontrastu.

- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Úspora energie a řízení spotřeby > Optimalizace jasu Spustit
- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Úspora energie a řízení spotřeby > Snížení jasu Spustit
- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Úspora energie a řízení spotřeby > Osvětlení dle pohybu Spustit
- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Zvýraznění kontrastu Spustit

Spusťte funkci Test obrazu. Pokud je kvalita testovacího obrazu normální, zkontrolujte signál připojeného zařízení.

- > Menu > Nastavení > Podpora > Péče o zařízení > Automatická diagnostika > Test obrazu Spustit

Obraz není jasný nebo barvy obrazu nejsou čisté

Pokud bude jas obrazovky příliš ztlumený, zkuste změnit nastavení v nabídce Obnovení obrazu nebo vypněte funkci Optimalizace jasu, Snížení jasu.

- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Obnovení obrazu Spustit
- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Úspora energie a řízení spotřeby > Optimalizace jasu Spustit
- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Úspora energie a řízení spotřeby > Snížení jasu Spustit

Přejděte do nabídky Obraz a upravte nastavení položek Režim obrazu, Kontrast, Jas a Ostrost.

- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Obraz > Režim obrazu Spustit
- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Kontrast Spustit
- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Jas Spustit
- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Ostrost Spustit
- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Barvy Spustit
- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Odstín (Z/Č) Spustit

Barvy obrazu jsou spíše černobílé a nevypadají tak, jak by měly

Pokud jsou barvy nebo absolutní limity černé a bílé nesprávné, spusťte funkci Test obrazu.

- > Menu > Nastavení > Podpora > Péče o zařízení > Automatická diagnostika > Test obrazu Spustit

Pokud výsledky testu naznačují, že problém není způsoben televizorem Produkt, postupujte následovně:

Při použití zařízení One Connect se ujistěte, že jsou jeho konektory obrazového vstupu připojeny ke správným konektorům obrazového výstupu externího zařízení.

Při použití komponentního kabelu se ujistěte, že jsou zelený (Y), modrý (Pb) a červený (Pr) kabel správně zapojené. Nesprávná připojení mohou zapříčinit problémy s barvami nebo prázdnou obrazovku.

V závislosti na modelu nemusí být port Komponenty podporován.

Zkontrolujte, zda je funkce Stupně šedi nastavena na hodnotu Zapnuto.

- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Usnadnění > Stupně šedi Spustit

Produkt se vypne automaticky

Pokud se televizor Produkt sám od sebe vypíná, zkuste vypnout některé jeho úsporné funkce.

Zkontrolujte, zda není povolena funkce Časovač vypnutí. Funkce Časovač vypnutí po zadané době televizor Produkt automaticky vypne.

- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Správce systému > Čas > Časovač vypnutí Spustit

Pokud funkce Časovač vypnutí není povolena, zkontrolujte, zda je povolena funkce Automatické vypnutí, Čas vypnutí nebo Časovač pohotovostního režimu, a zakažte ji.

- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Úspora energie a řízení spotřeby > Automatické vypnutí Spustit
- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Správce systému > Čas > Čas vypnutí Spustit
- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Správce systému > Čas > Časovač pohotovostního režimu

Obraz na zařízení Produkt nevypadá tak dobře jako v prodejně

Displeje v obchodě jsou naladěny na digitální kanály UHD nebo HD.

Změňte výstupní rozlišení zařízení, jako je přijímač digitálního vysílání a set-top box na UHD nebo HD.

Abyste si mohli užít videa vysoké kvality, nezapomeňte použít kabel HDMI.

- > Menu > Připojená zařízení > Průvodce připojením > Videozařízení > HDMI

Při připojování televizoru Produkt k počítači zkontrolujte, zda grafická karta počítače podporuje rozlišení UHD.

Zkontrolujte, zda set-top box nebo přijímač kabelové televize podporuje obsah nebo vysílání v rozlišení UHD a nastavte příslušné rozlišení. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

Při použití kanálu Samsung TV Plus zkontrolujte připojení k síti. Je-li rychlost sítě nízká, aplikace nemusí fungovat nebo může být kvalita obrazu nízká.

Zobrazené video je rozmazané

Pokud na obrazovce zaznamenáte rozmazání nebo chvění obrazu, použijte k vyřešení problému funkci Nastavení zřetelnosti obrazu.

- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Nastavení zřetelnosti obrazu Spustit

Obraz je zkreslený

Komprese obrazu vysílání může způsobit zkreslení obrazu, zejména u rychle se pohybujících obrazů, jako jsou sportovní přenosy a akční filmy.

Odpojte a znovu připojte napájecí kabel a zkontrolujte baterii dálkového ovladače.

Pokud je kvalita signálu slabá nebo špatná, může být obraz zkreslený, avšak nejde o poruchu.

Pokud používáte mobilní telefony v blízkosti zařízení Produkt (do 1 metru), může u analogových i digitálních kanálů docházet k rušení obrazu.

Na okraji obrazovky je tečkovaná čára

Změňte možnost Velikost obrazu na hodnotu 16:9 standardní.

- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Obraz > Nastavení velikosti obrazu > Velikost obrazu Spustit

Změňte výstupní rozlišení svého externího zařízení.

Obraz nevyplňuje celou obrazovku

Při zobrazení obsahu stanic vysílajících obsah v kvalitě HD převzorkovaný z kvality SD (4:3) se na obou stranách obrazovky zobrazují černé pruhy.

Při vysílání filmů s jiným poměrem stran, než je poměr stran televizoru, se v horní a dolní části obrazovky Produkt zobrazují černé pruhy.

Změňte nastavení velikosti obrazu v externím zařízení nebo v televizoru Produkt na celou obrazovku.

- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Obraz > Nastavení velikosti obrazu > Velikost obrazu Spustit

Funkce Titulky v nabídce televizoru Produkt je deaktivovaná

Pokud je externí zařízení připojené kabelem HDMI nebo komponentním kabelem, funkce Titulky je nedostupná. Upravte nastavení titulků externího zařízení.

Titulky se objevují na obrazovce zařízení Produkt

Vypněte funkci Titulky v položce Nastavení titulků.

- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Usnadnění > Nastavení titulků > Titulky Spustit

Funkce HDR připojeného externího zařízení se vypíná

Pokud je funkce Rozšíření vstupního signálu zapnutá, rozšíří se rozsah příjmu vstupních signálů HDMI, což umožňuje zobrazit obsah HDR odeslaný z externího zařízení.

- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Připojení > Správce externích zařízení > Rozšíření vstupního signálu Spustit

Pokud je k portu USB typu C připojen vstupní zdroj, funkce HDR není podporována, ani když je vybrána možnost Rozšíření vstupního signálu.

Potíže se zvukem a šumem

Pokud má televizor Produkt problémy se zvukem, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Jak připojím k zařízení Produkt zvukové zařízení?

Metoda připojení se může lišit podle zvukového zařízení, například HDMI (ARC), Bluetooth a Wi-Fi.

Více informací o připojení zvukového zařízení najdete v dokumentu Průvodce připojením.

- > Menu > Připojená zařízení > Průvodce připojením > Audio zařízení

Z výrobku nevychází zvuk nebo je zvuk při maximální hlasitosti příliš tichý.

Zkontrolujte nastavení hlasitosti televizoru Produkt a poté nastavení hlasitosti externího zařízení (přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače, přehrávače disků DVD, Blu-ray atd.) připojeného k televizoru Produkt.

Zkontrolujte připojení kabelů mezi externím zařízením a zařízením Produkt a pak zkuste kabely znovu připojit.

Obraz je kvalitní, ale není slyšet zvuk.

Zkontrolujte nastavení položkyZvukový výstup. Pokud je jako možnost nastavený reproduktor zařízení Produkt, zkontrolujte nastavení hlasitosti.

- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Zvuk > Zvukový výstup Spustit

Pokud používáte externí zařízení, zkontrolujte nastavení zvukového výstupu zařízení.

Pokud je například kabelový přijímač připojen k televizoru Produkt pomocí kabelu HDMI, může být potřeba změnit nastavení zvukového výstupu na HDMI.

Pokud chcete poslouchat zvuk z počítače, připojte ke konektoru zvukového výstupu počítače externí reproduktor.

Pokud je televizor Produkt vybavený konektorem pro sluchátka, ujistěte se, zda do konektoru není nic připojeno.

Restartujte připojené zařízení odpojením a opětovným připojením napájecího kabelu.

V případě set-top boxu nebo přijímače kabelové televize zkontrolujte připojení kabelů a restartujte externí zařízení. Pokud příznak přetrvává, obraťte se na poskytovatele služeb.

Funkce HDMI (ARC) je zapojená a není slyšet žádný zvuk.

Zkontrolujte, zda je funkce Formát digitálního výstupu zvuku nastavena na hodnotu Přes.

Pokud používáte zařízení Soundbar nebo A/V přijímač, který nepodporuje Dolby Digital+, a vyberete možnost Přes, není při příjmu signálu ze zdroje Dolby Digital+ slyšet žádný zvuk.

Pokud je v závislosti na výkonu připojeného zařízení Soundbar nebo A/V přijímače podporován pouze omezený formát zvuku, doporučujeme nastavit Formát digitálního výstupu zvuku na možnost Autom..

- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Zvuk > Nastavení pro pokročilé > Formát digitálního výstupu zvuku > Autom.

Z reproduktorů vychází nezvyklý zvuk.

Spusťte funkci Test zvuku.

- > Menu > Nastavení > Podpora > Péče o zařízení > Automatická diagnostika > Test zvuku Spustit

Ujistěte se, že je audiokabel připojen ke správnému konektoru zvukového výstupu na externím zařízení.

Zkontrolujte nastavení položky Informace o signálu. Nízká úroveň signálu může způsobovat zkreslení zvuku.

- > Menu > Nastavení > Podpora > Péče o zařízení > Automatická diagnostika > Informace o signálu Spustit

Zvuk je přerušen.

Kvalita zvuku může být snížená, pokud je bezdrátový směrovač umístěný blízko reproduktoru Bluetooth. Umístěte reproduktor Bluetooth co nejblíže Produkt tak, aby mezi nimi nebyla překážka. Neumisťujte bezdrátový směrovač poblíž samotného reproduktoru Bluetooth.

Abyste přerušování minimalizovali, doporučujeme používat bezdrátový přístupový bod o frekvenci 5 GHz.
V závislosti na modelu nemusí být 5 GHz dostupných.

Pokud příznak přetrvává, doporučujeme použít připojení kabelem, jako je HDMI (ARC).

Kdykoli dojde k použití funkce televizoru Produkt nebo ke změně kanálu, televizor Produkt tuto aktivitu doprovodí zvukem. Televizor Produkt vysvětluje na základě hlasového komentáře video scény zobrazené na obrazovce.

Vypněte funkci Hlasový průvodce v položce Nastavení Hlasového průvodce.

- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Usnadnění > Nastavení Hlasového průvodce > Hlasový průvodce Spustit

Zvuk Produkt se na zařízení Soundbar nebo A/V přijímači nepřehrává.

Zkontrolujte napájecí zdroj a nastavení zařízení Sound bar nebo A/V přijímače.

- V případě připojení pomocí kabelu HDMI ARC zkontrolujte, zda je na zařízení Produkt připojen k portu HDMI s podporou funkce ARC. Funkce ARC je však k dispozici pouze v případě, že ji zařízení Soundbar nebo A/V přijímač podporuje.

Zvuk není slyšet zřetelně.

Změňte nastavení na odpovídající režim zvuku.

- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Zvuk > Zvukový režim Spustit

Jsou-li zapnuty funkce Inteligentní režim (nebo Inteligentní zvukový režim) a Adaptivní zvuk+, zvukové efekty jsou automaticky upravovány podle okolního prostředí.

- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Zvuk > Nastavení Inteligentního zvukového režimu > Inteligentní režim Spustit
- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Nastavení Inteligentního režimu > Inteligentní režim Spustit

V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Pokud chcete optimalizovat zvuk do daného prostředí, zvolte funkci Adaptivní zvuk+.

- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Zvuk > Nastavení Inteligentního zvukového režimu > Adaptivní zvuk+ Spustit
- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Nastavení Inteligentního režimu > Adaptivní zvuk+ Spustit

V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Hlasitost externího zařízení není možné upravovat.

Zkontrolujte připojení kabelů mezi televizorem Produkt a externím zařízením.

Při připojení k externím reproduktorům (například domácímu kinu) prostřednictvím rozhraní HDMI zkontrolujte, zda jsou v televizoru Produkt připojeny k portu HDMI (ARC). Zkontrolujte, zda je v Produkt nastavena jako aktivní položka > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Připojení > Správce externích zařízení > Anynet+ (HDMI-CEC). Spustit

Chci vypínat a zapínat televizor Produkt a zvukové zařízení současně.

Když propojíte zařízení Samsung Soundbar s televizorem Produkt prostřednictvím připojení Bluetooth, bude se napájení vypínat a zapínat současně. Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu zařízení Samsung Soundbar podporována.

Pokud připojíte zařízení s podporou funkce HDMI ARC k portu HDMI (ARC) zařízení Produkt, bude se napájení vypínat a zapínat současně.

Potíže s připojením externích zařízení

Pokud má zařízení Produkt problémy s připojením k externím zařízením, jako je počítač, herní konzole nebo mobilní zařízení, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Zobrazuje se zpráva „Nepodporovaný režim“.

Upravte výstupní rozlišení externího zařízení na rozlišení podporované televizorem Produkt.

Obraz je v pořádku, ale chybí zvuk.

Pokud používáte připojení HDMI, zkontrolujte nastavení výstupu zvuku v počítači.

Používáte-li převodní kabel DVI/HDMI, je nutný samostatný audiokabel.

Pokud chcete poslouchat zvuk z počítače, připojte ke konektoru zvukového výstupu počítače externí reproduktory.

Chci se připojit k počítači a mobilnímu zařízení pomocí zrcadlení obrazovky.

Chcete-li bezdrátově propojit televizor Produkt s počítačem, přečtěte si pokyny v části PC > Sdílení obrazovky (Bezdrát.) v dokumentu Průvodce připojením a poté zkuste provést připojení.

- > Menu > Připojená zařízení > Průvodce připojením > PC > Sdílení obrazovky (Bezdrát.)

Zkontrolujte, že jsou televizor Produkt a počítač připojeny ke stejné síti.

Chcete-li bezdrátově propojit televizor Produkt s mobilním zařízením, přečtěte si pokyny v části Chytrý telefon > Sdílení obrazovky (Smart View) v dokumentu Průvodce připojením a poté zkuste provést připojení.

- > Menu > Připojená zařízení > Průvodce připojením > Chytrý telefon > Sdílení obrazovky (Smart View) Spustit

Má-li televizor Produkt kvůli okolnímu rádiovému rušení potíže připojit se k počítači nebo k mobilnímu zařízení, změňte frekvenci pásma bezdrátového přístupu a znovu zkuste provést připojení.

Správnou funkci nelze garantovat při použití kabelu přes externí rozbočovač USB.

Maximální podporovaná hodnota elektrického proudu přes port USB je 500 mA nebo nižší. Nejedná se o poruchu funkce Produkt, pokud Produkt funguje správně bez externích zařízení nebo nemůže fungovat s uvedeným externím zařízením. Dojde-li k problému, zkontrolujte provozní specifikace všech používaných externích zařízení.

Při připojení televizoru Produkt k externímu zařízení se neobjevila obrazovka.

Více informací o zapojení externího zařízení najdete v dokumentu Průvodce připojením.

- > Menu > Připojená zařízení > Průvodce připojením Spustit

Zkontrolujte, že je externí zařízení bezpečně připojené a zapnuté. Přejděte na možnost Zdroje a přepněte na jiné vstupní zdroje.

- > Menu > Připojená zařízení > Zdroje

Pomocí možnosti Odstraňování potíží s HDMI můžete zkontrolovat připojení kabelu HDMI a externích zařízení (zabere to přibližně 2 minuty).

- > Menu > Připojená zařízení > Průvodce připojením > Videozařízení > Odstraňování potíží s HDMI

Při použití set-top boxu nebo přijímače kabelového vysílání zkontrolujte vysílací signály nebo síť, ke které je připojeno externí zařízení.

Chci se připojit k reproduktoru Bluetooth.

Více informací o připojení reproduktoru Bluetooth najdete v části Audio zařízení > Bluetooth v příručce Průvodce připojením.

- > Menu > Připojená zařízení > Průvodce připojením > Audio zařízení > Bluetooth

Obrazovka počítače se nezobrazuje nebo bliká.

Pokud se nezobrazuje obrazovka počítače nebo není počítač rozpoznán, zkontrolujte napájení počítače a pak znovu připojte kabel HDMI mezi počítačem a Produkt. Pokud příznak přetrvává, zkontrolujte, zda počítač není v režimu spánku, a pak nastavte položku Rozšíření vstupního signálu na možnost Zapnuto.

- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Připojení > Správce externích zařízení > Rozšíření vstupního signálu Spustit

Dojde-li ke konfliktu nastaveného rozlišení, obrazovka může zčernat nebo blikat.

Speciální klávesa na klávesnici nebo myši se zadává automaticky.

Pokud je zařízení připojeno k portu USB typu C a poté je k portu USB produktu připojena klávesnice nebo myš, může to způsobit poruchu v důsledku chyb zpracování paketů USB grafickou kartou.

Pokud dojde k chybě, doporučujeme kontaktovat výrobce grafické karty nebo připojit klávesnici či myš přímo k základní desce počítače.

Velikost obrazu neodpovídá velikosti obrazovky, barvy jsou rozmazané nebo text není zřetelný.

Upravte název externího zařízení. Zda je název zařízení upraven na PC ověřte zejména tehdy, když je připojen počítač.

> Menu > Připojená zařízení > HDMI1 nebo HDMI2 > směrové tlačítko dolů > Upravit

Počítač je připojený, ale možnost Nastavení pro pokročilé je šedá.

Pokud nebyl název externího zařízení nastaven na PC, změňte název na PC.

> Menu > Připojená zařízení > HDMI1, HDMI2 nebo USB-C > směrové tlačítko dolů > Upravit

Potíže se sítí

Pokud má zařízení Produkt problémy s připojením k síti, tento postup vám je pomůže vyřešit tento postup.

Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo. Nelze se připojit k bezdrátovému přístupovému bodu. Nelze se připojit k síti.

Menu > Nastavení > Podpora > Péče o zařízení > Automatická diagnostika > Test připojení ke Smart Hub Spustit Spustit

Ujistěte se, že je síťový kabel připojený a že je směrovač zapnutý.

Připojte mobilní zařízení ke směrovači přes síť Wi-Fi.

Směrovač vypněte a znovu zapněte. (Akce vyžaduje 2 až 3 minuty)

Pokud je nutné zadat bezpečnostní klíč, ujistěte se, že byl zadán správně.

Odpojte napájecí kabel zařízení Produkt a znovu jej zapojte nebo dlouze stiskněte tlačítko napájení alespoň na 3 s.

Zajistěte, aby mezi Produkt a směrovačem nebylo žádné zařízení, které generuje elektromagnetické vlny.

Pokud nelze vytvořit bezdrátové připojení k internetu, připojte Produkt k bezdrátovému směrovači kabelem.

Pokud se Produkt přes kabel k internetu normálně připojí, může být problém způsoben bezdrátovým směrovačem. V takovém případě zkuste použít jiný bezdrátový směrovač.

Některé modely nepodporují pevné sítě.

Připojení k pevné síti se nezdařilo.

Zkontrolujte, zda je kabel LAN připojen na obou koncích. Je-li připojen, zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnutý. Pokud ano, vypněte jej, vyčkejte 1 nebo 2 minuty a znovu jej zapněte.

Některé modely nepodporují pevné sítě.

Jste připojeni k místní síti, ale nefunguje připojení k internetu.

Jste připojeni k místní síti, ale nefunguje připojení k internetu.

Některé modely nepodporují pevné sítě.

1. Zkontrolujte, zda je internetový kabel sítě LAN připojen k přístupovému bodu konektoru externí sítě LAN.
2. Zkontrolujte nastavení serveru DNS pod položkou Nast. IP.
   - Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Připojení > Síť > Stav sítě > Nast. IP

Potíže se zařízením Anynet+ (HDMI-CEC)

Pokud nefunguje zařízení Anynet+ (HDMI-CEC), pomůže vám tento problém vyřešit uvedený postup.

Co je funkce Anynet+?

Můžete použít dálkový ovladač televizoru Produkt k ovládání externích zařízení, která podporují funkci Anynet+ (HDMI-CEC) a která jsou k televizoru připojena prostřednictvím kabelu HDMI. Pokud například připojené externí zařízení podporuje funkci Anynet+, můžete mít připojené zařízení při zapnutí nebo vypnutí zařízení Produkt zapnuté či vypnuté.

Systém Anynet+ není funkční. Připojené zařízení není zobrazeno.

Zkontrolujte, že připojené zařízení je zařízení Anynet+ (HDMI-CEC). V nabídce nastavení zařízení zkontrolujte a potvrďte, že je aktivní možnost HDMI-CEC.

Na zařízení Produkt zkontrolujte a potvrďte, že funkce Anynet+ (HDMI-CEC) je nastavena na hodnotu Zapnuto.

- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Připojení > Správce externích zařízení > Anynet+ (HDMI-CEC) Spustit

Zkontrolujte a potvrďte, že je správně zapojený napájecí kabel zařízení.

Zkontrolujte připojení kabelu HDMI zařízení.

Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) nemůže za určitých okolností fungovat. (pokud Produkt vyhledává kanály nebo provádí funkci Obnovit)

Při připojování nebo odpojování kabelu HDMI Produkt vypněte a poté znovu zapněte.

Chci spustit systém Anynet+. Chci také, aby se připojená zařízení zapínala při zapnutí televizoru Produkt.

Vyberte zařízení Anynet+ v nabídce > Menu > Připojená zařízení > Zdroje, stisknutím směrového tlačítka dolů vyberte položku Anynet+ (HDMI-CEC) a poté stiskněte tlačítko Vyberte.

Zkontrolujte, zda je zařízení Anynet+ správně připojeno k televizoru Produkt, a poté po výběru nabídky Anynet+ (HDMI-CEC) zkontrolujte, zda je možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavená na hodnotu Zapnuto.

- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Připojení > Správce externích zařízení > Anynet+ (HDMI-CEC) Spustit

Chci přestat používat systém Anynet+. Při zapnutí televizoru Produkt není praktické, když se zapnou i ostatní zařízení. Nepraktičnost spočívá v tom, že připojená zařízení (např. set-top box) se vypínají společně.

Pokud chcete vypnout funkci Anynet+ zařízení připojeného k televizoru Produkt, vypněte funkci Anynet+ (HDMI-CEC) v příslušném zařízení.

- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Připojení > Správce externích zařízení > Anynet+ (HDMI-CEC) Spustit

Pokud je funkce Anynet+ (HDMI-CEC) vypnutá, zařízení Sound Bar připojené prostřednictvím portu HDMI (ARC) se nevypíná a nezapíná současně s televizorem Produkt. Chcete-li zamezit automatickému vypínání určitého zařízení připojeného k televizoru Produkt, vypněte funkci HDMI-CEC příslušného zařízení připojeného k televizoru Produkt.

Na obrazovce se zobrazuje zpráva „Připojování k zařízení Anynet+“ nebo „Odpojování od zařízení Anynet+“.

Dálkový ovladač nelze používat, když zařízení Produkt konfiguruje systém Anynet+, nebo při přepínání na obrazovku zobrazení zařízení Produkt.

Po dokončení konfigurace funkce Anynet+ zařízením Produkt nebo po přepnutí na obrazovku zobrazení zařízení Produkt můžete používat dálkový ovladač.

Zařízení Anynet+ nepřehrává.

Funkci přehrávání nelze používat, když probíhá Obnovit.

Potíže s dálkovým ovladačem

Pokud má televizor problémy s dálkovým ovladačem, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Dálkový ovladač nefunguje.

Připojení mezi dálkovým ovladačem a televizorem Produkt.

Namiřte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart na přední část televizoru Produkt a pak minimálně na 3 sekundy stiskněte současně tlačítka a na ovladači.

Párování není pro řadu M5*B k dispozici.

Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo reaguje pomalu, mohou být slabé nebo vybité baterie.

- Nabijte dálkový ovladač pomocí portu USB (typ C) vespod.
- Pokud je dálkový ovladač na baterie, vyměňte je za nové.

Externí zařízení nelze ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru Produkt.

Zkontrolujte připojení kabelů mezi televizorem Produkt a externími zařízeními.

Pokud příznak přetrvává, nastavte je ručně prostřednictvím položek > Menu > Připojená zařízení > univerzální ovládání.

Když produkt zapnu dálkovým ovladačem, zapne se i jiné zařízení.

Infračervené dálkové ovladače dodávané společností Samsung jsou vzájemně kompatibilní. Mějte však na paměti, že lze aktivovat více zařízení současně. Pokud nechcete, aby se to dělo, použijte k manipulaci s jednotlivými produkty aplikaci SmartThings.

Aplikace

Pokud má televizor problémy s fungováním aplikací, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Spustím aplikaci, ale je v jiném jazyce. Jak lze změnit jazyk?

Jazyky podporované aplikací se mohou lišit od položky Jazyk televizoru Produkt nastavené v nabídce.

Možnost změnit jazyk závisí na poskytovateli aplikace. V nabídce nastavení aplikace změňte jazyk.

Aplikace nefunguje správně. Kvalita obrazu je nízká.

Zkontrolujte připojení k síti. Je-li rychlost sítě nízká, aplikace nemusí fungovat nebo může být kvalita obrazu nízká.

Odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci. Další informace o odinstalaci aplikace najdete v části „Správa instalovaných aplikací“.

Služby vaší aplikace nezajišťuje poskytovatel televizoru Produkt, ale poskytovatel služeb aplikací.

Další informace najdete v části Nápověda na webových stránkách poskytovatele služeb aplikací.

Úvodní obrazovka Smart Hub První obrazovka se objeví při každém zapnutí Produkt.

Vypněte funkci Spustit s domovskou obrazovkou Smart Hub v položce Volba úvodní obrazovky.

- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Volba úvodní obrazovky > Spustit s domovskou obrazovkou Smart Hub Spustit

Soubory médií

Pokud má televizor problémy s přehráváním souborů, mohou vám je následující informace pomoci vyřešit.

Přehrávání některých souborů je přerušeno.

K tomuto problému může docházet u nepodporovaných souborů nebo souborů s vysokou přenosovou rychlostí. Většinu souborů lze přehrát, ale přehrávání některých z nich nemusí být plynulé.

Některé soubory nelze přehrát.

Některé soubory využívající nepodporovaný kodek nemusí být přehrány.

Ujistěte se, zda televizor Produkt daný kodek podporuje. Další informace naleznete v části „Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů“.

Problémy s rozpoznáváním hlasu

Pokud dojde k problémům s rozpoznáváním hlasu nebo funkcí Bixby, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Mikrofon je vypnutý.

Zapněte přepínač mikrofonu ve spodní části zařízení Produkt. Při každém zapnutí nebo vypnutí přepínače se na obrazovce zobrazí vyskakovací okno s informací, zda je mikrofon zapnutý nebo vypnutý.

Pokud je mikrofon vypnutý, přestanou fungovat funkce rozpoznávání hlasu a některé zvukové funkce využívající mikrofon.

Umístění a vzhled přepínače mikrofonu se mohou lišit podle modelu.

Služba Bixby automaticky odpovídá.

Televizor Produkt může vyhodnotit okolní ruch nebo běžnou každodenní konverzaci jako dotaz na službu Bixby.

Vypněte funkci Voice Wake-up nebo nastavte citlivost Wake-up Sensitivity na hodnotu Nízký.

- > Explore Now > Settings > Voice Wake-up

I když řeknu „Hi, Bixby“, služba Bixby nereaguje.

Pokud jste od televizoru Produkt daleko nebo je okolní hluk příliš hlasitý, televizor Produkt nemusí váš hlas vůbec rozpoznat.

- Nejlepších výsledků dosáhnete, když se budete od zařízení Produkt nacházet ve vzdálenosti 3–4 m. Podívejte se na obrazovku televizoru Produkt a promluvte.

Zapněte funkci Voice Wake-up.

- > Explore Now > Settings > Voice Wake-up

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Rozpoznávání hlasu nefunguje s dálkovým ovladačem Dálkové ovládání Samsung Smart, na rozdíl od ostatních funkcí. Zařízení nereaguje ani při stisknutí tlačítka Hlasový asistent.

Připojení mezi dálkovým ovladačem a televizorem Produkt. Zkuste dálkový ovladač spárovat s televizorem Produkt.

Namiřte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart na přední část televizoru Produkt a pak minimálně na 3 sekundy stiskněte současně tlačítka ↩ a ⏯ na ovladači.

Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo reaguje pomalu, mohou být slabé nebo vybité baterie.

- Nabijte dálkový ovladač pomocí portu USB (typ C) vespod.
- Pokud je dálkový ovladač na baterie, vyměňte je za nové.

Během rozpoznávání hlasu se zobrazí hlášení o velkém vytížení a funkce nefunguje.

Odpojte a poté znovu zapojte napájecí kabel televizoru Produkt a poté opakujte pokus po uplynutí 1 minuty a 30 sekund. Může to chvíli trvat, pokud je server rozpoznávání hlasu právě kontrolován.

Chci zobrazit informace o počasí v požadované oblasti.

Proneste větu, a to včetně názvu oblasti.

Jiné potíže

Tyto postupy vám pomohou řešit další problémy, ke kterým může u televizoru dojít v souvislosti s daným produktem.

Televizor Produkt je na dotek horký.

Dlouhodobé sledování zařízení Produkt způsobuje zahřívání panelu.

Teplo z panelu je odváděno vnitřními ventilačními otvory v horní části televizoru Produkt.

Dolní část televizoru ale může po delším používání zůstat horká na dotek.

Když zařízení Produkt sledují děti, musejí být stále pod dohledem, aby se zařízení Produkt nedotýkaly.

Toto zahřívaní ale není příznakem poruchy a nemá vliv na funkci televizoru Produkt.

Z televizoru Produkt je cítit zápach plastu.

Tento zápach je normální a časem vyprchá.

Nastavení se po 5 minutách nebo po každém vypnutí televizoru Produkt ztratí.

Pokud je možnost Režim použití nastavena na hodnotu Režim Obchod, dochází každých 5 minut k automatickému obnovení nastavení obrazu a zvuku televizoru Produkt.

Změňte možnost Režim použití na hodnotu Režim Domácnost.

- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Správce systému > Režim použití Spustit

Televizor Produkt je nakloněný na stranu.

Sejměte základnu stojanu z televizoru Produkt a znovu ji připevněte.

Stojan je vratký nebo křivý.

Projděte si Příručku pro rychlou instalaci a ujistěte se, že stojan je správně sestaven.

Zobrazuje se obrazovka POP (interní reklamní pruh zařízení Produkt).

Změňte možnost Režim použití na hodnotu Režim Domácnost.

- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Správce systému > Režim použití Spustit

Televizor Produkt vydává praskavý zvuk.

Praskavý zvuk může způsobovat rozpínání a smršťování vnějšího rámu televizoru Produkt.

Nenaznačuje to chybu výrobku.

Používání televizoru Produkt je bezpečné.

Televizor Produkt vydává bzučivý zvuk.

Televizor Produkt využívá vysokofrekvenční spínací obvody a vysoké úrovně elektrického proudu. V závislosti na aktuální úrovni jasu se může jevit mírně hlasitější než klasický televizor Produkt.

Televizor Produkt prošel přísnou kontrolou kvality a splňuje naše náročné požadavky na výkon a spolehlivost.

Některé zvuky vycházející z televizoru Produkt lze považovat za běžné a nelze je brát jak důvod k vrácení nebo výměně výrobku.

Televizor Produkt komentuje dění na obrazovce pomocí mluveného slova.

Pro vypnutí funkce Hlasový průvodce přesuňte výběr z položky Zástupci usnadnění na Hlasový průvodce a potom stiskněte tlačítko Vyberte. Funkci Hlasový průvodce můžete zapnout nebo vypnout. Chcete-li otevřít nabídku Zástupci usnadnění, postupujte následovně:

- Podržte tlačítko +/— (hlasitost) na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart nebo dálkovém ovladači.
- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Usnadnění > Nastavení Hlasového průvodce > Hlasový průvodce

Otázky a odpovědi

Další pokyny k nastavení naleznete v uživatelské příručce k počítači nebo grafické kartě.

Jak změnit frekvenci?

Nastavte frekvenci na grafické kartě.

- Windows 7: Přejděte na **Ovládací panely** > **Vzhled a přizpůsobení** > **Zobrazení** > **Rozlišení obrazovky** > **Upřesnit nastavení** > **Monitor** a nastavte hodnotu **Obnovovací frekvence** v nabídce **Nastavení monitoru**.
- Windows 8 (Windows 8.1): Přejděte na **Nastavení** > **Ovládací panely** > **Vzhled a přizpůsobení** > **Zobrazení** > **Rozlišení obrazovky** > **Upřesnit nastavení** > **Monitor** a nastavte hodnotu **Obnovovací frekvence** v nabídce **Nastavení monitoru**.
- Windows 10: Přejděte na **Nastavení** > **Systém** > **Displej** > **Upřesňující nastavení zobrazení** > **Zobrazit vlastnosti adaptéru** > **Monitor** a nastavte hodnotu **Obnovovací frekvence** v nabídce **Nastavení monitoru**.

Jak změnit rozlišení?

- Windows 7: Přejděte na **Ovládací panely** > **Vzhled a přizpůsobení** > **Zobrazení** > **Rozlišení obrazovky** > **Změnit rozlišení obrazovky**.
- Windows 8 (Windows 8.1): Přejděte do **Nastavení** > **Ovládací panely** > **Vzhled a přizpůsobení** > **Zobrazení** > **Změnit rozlišení obrazovky** a proveďte změnu rozlišení.
- Windows 10: Přejděte do **Nastavení** > **Systém** > **Obrazovka** > **Rozlišení obrazovky** a proveďte změnu rozlišení.

Jak nastavit úsporný režim?

- Windows 7: Přejděte na **Ovládací panely** > **Vzhled a přizpůsobení** > **Přizpůsobení** > **Nastavení spořiče obrazovky** > **Možnosti napájení** nebo NASTAVENÍ BIOSU na počítači.
- Windows 8 (Windows 8.1): Přejděte na **Nastavení** > **Ovládací panely** > **Vzhled a přizpůsobení** > **Přizpůsobení** > **Nastavení spořiče obrazovky** > **Možnosti napájení** nebo NASTAVENÍ BIOSU na počítači.
- Windows 10: Přejděte do **Nastavení** > **Přizpůsobení** > **Zamykací obrazovka** > **Nastavení časového limitu obrazovky** > **Napájení & vypnutí** nebo NASTAVENÍ BIOSU na počítači.

Diagnostika problémů s provozem televizoru Produkt

Můžete diagnostikovat problémy s vaším zařízením Produkt a službou Smart Hub a provést funkce resetování.

Autom. diagn.

> Menu > Nastavení > Podpora > Péče o zařízení > Automatická diagnostika Spustit

Ověřte, zda výrobek správně zobrazuje obrázky a přehrává zvuky. Ověřte, zda moduly a snímače fungují správně. Můžete také nakonfigurovat nastavení související s resetováním Smart Hub.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být některé funkce podporovány.

- Zapnout

  Sledujte informace v historii zdroje napájení.

- Informace o verzi softwaru

  Ověřte aktuálně nainstalovanou verzi softwaru a v případě nutnosti aktualizujte software na nejnovější verzi.

- Test obrazu

  Přehráváním testovacích videí ověříte problémy s obrazovkou.

- Test obrazu

  Používáním testovacích fotografií ověříte problémy s obrazovkou.

- Test zvuku

  Přehráváním testovacích zvuků ověříte kvalitu zvuku.

- Dálkové ovládání

  Ověřte problémy s připojením nebo tlačítky Dálkové ovládání.

- Odstraňování potíží s HDMI

  Vyberte port HDMI a ověřte, zda je kabel HDMI řádně připojený.

- Signál HDMI

  Ověřte signály, záznamy signálů a připojení externích zařízeních.

- Zkontrolovat HDMI-CEC

  Ověřte nesprávně fungující připojení HDMI-CEC.

- Test připojení ke Smart Hub

  Zkontrolujte připojení k síti.

- Wi-Fi

  Ověřte, zda modul Wi-Fi funguje správně. Pokud není v blízkosti žádný dostupný přístupový bod (AP), může dojít k poruše.

- Bluetooth

  Ověřte, zda modul Bluetooth funguje správně.

- Snímač zrychlení

  Ověřte, zda Snímač zrychlení funguje správně.

- Světelný senzor

  Ověřte, zda snímač intenzity světla funguje správně.

- Test mikrofonu

  Ověřte, zda modul mikrofonu funguje správně.

- Obnovit Smart Hub

  Resetujte informace pro Smart Hub.

Nelze vybrat položku Informace o signálu v nabídce Automatická diagnostika.

Zkontrolujte, zda je aktuální kanál digitální.

Funkce Informace o signálu je k dispozici jen pro digitální kanály.

- > Menu > Nastavení > Podpora > Péče o zařízení > Automatická diagnostika > Informace o signálu Spustit

Resetujte službu Smart Hub

Resetování všech nastavení služby Smart Hub na výchozí nastavení z výroby a odstranění všech informací souvisejících s účty Samsung, propojenými účty služeb, smluvními podmínkami Smart Hub a aplikacemi služby Smart Hub.

- > Menu > Nastavení > Podpora > Péče o zařízení > Automatická diagnostika > Obnovit Smart Hub Spustit

Obnovit obraz

Obnoví aktuální nastavení obrazu na výchozí nastavení.

- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Obnovení obrazu Spustit

Obnovit zvuk

Obnoví aktuální nastavení zvuku na výchozí nastavení.

- > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Zvuk > Nastavení pro pokročilé > Obnovit zvuk Spustit

Získání podpory

Pokud máte problém s televizorem Produkt, získáte pomoc přímo od společnosti Samsung.

Vyhledání kontaktní údajů servisní podpory

> Menu > Nastavení > Podpora > O Chytrý monitor (nebo O aplikaci Odyssey Ark) Spustit

Zde nejdete adresu webu Samsung, telefonní číslo linky zákaznické podpory, číslo modelu zařízení Produkt, verzi softwaru zařízení Produkt, licenci Open Source a další informace, které budete pravděpodobně potřebovat při využívání servisní podpory prostřednictvím telefonního operátora nebo webu společnosti Samsung.

- Informace si můžete zobrazit pomocí přečtení kódu QR televizoru Produkt.
- Tuto funkci můžete také zapnout stisknutím a podržením tlačítka po dobu alespoň 5 sekund. Toto tlačítko podržte stisknuté, dokud se nezobrazí vyskakovací okno s informacemi pro zákazníka.

Podpora prostřednictvím funkce Vzdálená správa

> Menu > Nastavení > Podpora > Vzdálená správa Spustit

Po odsouhlasení našich smluvních podmínek služby můžete používat funkci Vzdálená správa k přístupu ke Vzdálené podpoře a servisní technik společnosti Samsung může diagnostikovat vaše zařízení Produkt, opravit problémy a aktualizovat software zařízení Produkt na dálku prostřednictvím webu. Funkci Vzdálená správa můžete zapnout a vypnout.

- Tato funkce vyžaduje připojení k síti.

Kontrola zprávy Zpráva o kalibraci

Menu > Nastavení > Podpora > Zpráva o kalibraci

Můžete zobrazit výsledky měření a stav kalibrace.

Žádost o servis

Menu > Nastavení > Podpora > Péče o zařízení > Vyžádat podporu Spustit

V případě problémů s televizorem Produkt můžete požádat o servis. Zvolte položku odpovídající problému, na nějž jste narazili, zadejte požadovanou položku, vyberte možnost Další a pak stiskněte tlačítko Vyberte. Vyberte možnost Požádat > Odeslat nebo Naplánovat kontakt > Požadavek > Odeslat. Vaše žádost o servis byla zaregistrována. Středisko společnosti Samsung vás kontaktuje ohledně dohodnutí nebo potvrzení návštěvy technika.

- Je vyžadován souhlas s podmínkami pro žádost o servis.
- V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- Tato funkce vyžaduje připojení k síti.

Průvodce pro usnadnění

Poskytuje nabídku a průvodce pro dálkový ovladač, které mají pomoci zrakově postiženým osobám.

Naučit se obrazovku menu

Seznamte se s nabídkami na obrazovce televizoru Produkt. Pokud tuto funkci povolíte, televizor Produkt vám oznámí strukturu a funkce aktivovaných nabídek.

Použití dálkového ovladače

Můžete se seznámit s popisem tlačítek na ovladačích Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart podporován.

Orientace ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání

Dálkový ovladač držte tlačítky směrem k sobě. Dálkový ovladač je mírně tenčí v horní části a silnější v dolní části.

Popis ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání

Vzhled, tlačítka a funkce ovladače se mohou lišit v závislosti na modelu nebo zeměpisné oblasti.

Odshora dolů a zleva doprava na ovladači:

- Tlačítko se nachází vlevo nahoře.
- Na pravé straně tlačítka se nachází malá kontrolka LED (mikrofon), nelze ji však najít pohmatem.
- Pro ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart je pod indikátorem LED k dispozici kulaté tlačítko, tedy tlačítko .

- Pod těmito dvěma tlačítky se nachází kulaté tlačítko s tlačítkem v podobě velkého vnějšího kruhu. Kulatému tlačítku odpovídá funkce Vyberte a tlačítko v podobě velkého vnějšího kruhu sestává ze 4 směrových tlačítek (nahoru/dolů/doleva/doprava).
- Pod směrovým tlačítkem jsou tři tlačítka, jedno vlevo, druhé vpravo a jedno uprostřed. Nalevo je tlačítko a napravo je tlačítko . Uprostřed je kulaté tlačítko .
- Pod tlačítkem se nacházejí dvě úzká vodorovná tlačítka. Tato tlačítka na dálkovém ovladači vystupují výše nad povrch než ostatní tlačítka. Nalevo je tlačítko Hlasitost a napravo je tlačítko Kanál. Zatlačením shora nebo zdola na tyto tlačítka změníte hlasitost nebo kanál.
  - Krátkým stisknutím tlačítka +/— (hlasitost) ztlumíte zvuk.
  - Přidržením tlačítka +/— (hlasitost) otevřete nabídku Zástupci usnadnění.
  - Krátkým stisknutím tlačítka ^/v (kanál) otevřete obrazovku Programy.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání nabídky usnadnění

Podívejte se, jak použít funkce nabídky Usnadnění, a co tyto funkce dělají.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Spuštění nabídky Zástupci usnadnění

Můžete zapnout nebo vypnout funkce usnadnění, jako jsou Hlasový průvodce, Titulky, Zvětšení znakové řeči, Vyp. obrázek, Vysoký kontrast, Zvětšit, Stupně šedi, Inverze barev, Zpomalit opakování tlačítka, a můžete přejít na stránky Naučit se dálkové ovládání, Naučit se obrazovku menu, Vícenásobný výstup zvuku a Accessibility Settings.

Názvy v nabídce se mohou u různých modelů televizorů lišit.

- Dálkové ovládání Samsung Smart / Dálkové ovládání

  Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání se kousek pod středem dálkového ovladače nacházejí vedle sebe dvě horizontální kolébková tlačítka. Nalevo je tlačítko pro ovládání hlasitosti. Stisknutím a podržením tlačítka hlasitosti otevřete nabídku Zástupci usnadnění.

  I když je průvodce Hlasový průvodce nastaven na hodnotu Vypnuto nebo je ztlumený, dojde při stisknutí a přidržení tlačítka hlasitosti k aktivaci hlasového průvodce nabídky Zástupci usnadnění.

Spuštění funkcí nabídky Usnadnění pomocí nabídky Obecné

> ≡ Menu > ⚙ Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Usnadnění Spustit

Nabídku Usnadnění můžete rovněž otevřít z nabídky nastavení televizoru Produkt. Tato nabídka obsahuje více možností, například změnu rychlosti funkce Hlasový průvodce.

Televizor Produkt nebude tuto nabídku předříkávat, pokud již není zapnutá funkce Hlasový průvodce.

1. Stiskněte tlačítko .
2. Stisknutím směrového tlačítka doleva spusťte službu ≡ Menu a poté se pomocí směrového tlačítka doprava přesuňte do nabídky ⚙ Nastavení.
3. Stisknutím tlačítka Vyberte a poté Všechna nastavení otevřete nabídku. Stisknutím Vyberte otevřete nabídku nastavení Produkt.
4. Stisknutím navigačního tlačítka dolů se přesuňte na položku Všeobecné informace a ochrana osobních údajů a stisknutím tlačítka Vyberte otevřete tuto nabídku.

5. Označením možnosti Usnadnění a stisknutím tlačítka Vyberte otevřete nabídku.
6. Zobrazí se nabídka, ve které bude jako první položka Nastavení Hlasového průvodce. Označte možnost Nastavení Hlasového průvodce a stiskněte tlačítko Vyberte.
7. Zobrazí se nabídka s možnostmi pro změnu nastavení Hlasový průvodce, Hlasitost, Rychlost, Výška hlasu a chytrý monitor (nebo Odyssey Ark) Hlasitost pozadí.
8. Pomocí navigačních tlačítek vyberte nabídku a poté stiskněte tlačítko Vyberte.

Nabídky jsou aktivovány, když je zapnutá možnost Hlasový průvodce.

Spuštění funkcí nabídky Usnadnění pomocí funkce Bixby

Tato funkce je k dispozici pouze, pokud je možnost Hlasový asistent nastavená na hodnotu Bixby.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Bixby podporována.

Pokud chcete použít funkci Bixby, musí být Produkt nastavený, naladěný a připojený k síti. Produkt můžete připojit k síti během počátečního nastavení nebo to udělat později prostřednictvím nabídky nastavení.

Existuje množství příkazů, které můžete použít k hlasovému ovládání televizoru Produkt. Tyto příkazy je možné použít ve spojení s funkcí Hlasový průvodce k hlasovému vstupu a výstupu. Můžete použít funkci Dálkové ovládání Samsung Smart, ale Produkt musí být připojený k síti.

Když chcete zadat příkaz, přidržte tlačítko (v horní části ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart těsně pod malou kontrolkou LED (mikrofon) a nad směrovým tlačítkem), vyslovte požadovaný příkaz a uvolněte tlačítko . Televizor Produkt potvrdí příkaz.

Například můžete:

- Zapnutí funkce Hlasový průvodce

  Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart stiskněte tlačítko a vyslovte příkaz „**Voice Guide zapnout**“.

- Zapnutí funkce Vysoký kontrast

  Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart stiskněte tlačítko a vyslovte příkaz „**High Contrast zapnout**“.

Informace o funkcích nabídky Usnadnění

- Nastavení Hlasového průvodce

  Poskytuje hlasové průvodce, kteří zrakově postiženým usnadňují používání zařízení Produkt. Hlasový průvodce podporuje základní operace, jako je přepínání kanálů a nastavení hlasitosti, a nabízí pokyny pro nastavení událostí plánovaného sledování. Funkce také poskytuje hlasové popisy pro Internet, Hledat a další chytré služby.

  Přesuňte se na Hlasový průvodce a stisknutím tlačítka Vyberte tuto funkci zapněte/vypněte.

- Nastavení titulků

  V programech poskytujících titulky při vysílání si můžete zobrazit titulky.

  > U programů, kde jsou při vysílání k dispozici titulky, je aktivována funkce Pozice, pomocí které můžete měnit pozici titulků.

  > Při sledování kanálu na externím zařízení, jako je set-top box a přijímač kabelového vysílání, zapněte na zařízení funkci titulků. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

- Nastavení Zvětšení znakové řeči

  Máte možnost si zvětšit obrazovku se znakovým jazykem, jestliže ji sledovaný program nabízí. Nastavte Zvětšení znakové řeči na hodnotu Zapnuto a poté upravte polohu okna a poměr stran v nabídce Upravit Zvětšení znakové řeči.

  > V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- Naučit se dálkové ovládání

  Zjistěte názvy a funkce tlačítek dálkového ovladače. Na této obrazovce se stisknutím tlačítka napájení (vlevo nahoře) vypne televizor Produkt, ale při stisknutí jakéhokoli jiného tlačítka televizor Produkt vysloví název tlačítka a krátce informuje o tom, k čemu příslušné tlačítko slouží. Tento výukový režim vám pomáhá naučit se umístění a funkci tlačítek na dálkovém ovladači, aniž by to mělo vliv na normální funkci televizoru Produkt. Dvěma stisknutími tlačítka ↩ ukončíte nabídku Naučit se dálkové ovládání.

- **Naučit se obrazovku menu**

  Seznamte se s nabídkami na obrazovce televizoru Produkt. Pokud tuto funkci povolíte, televizor Produkt vám oznámí strukturu a funkce aktivovaných nabídek.

- **Vyp. obrázek**

  Vypněte obrazovku televizoru Produkt a poslouchejte pouze zvuk, chcete-li snížit celkovou spotřebu energie. Pokud při vypnuté obrazovce stisknete na dálkovém ovladači libovolné tlačítko kromě tlačítek hlasitosti a napájení, obrazovka televizoru Produkt se znovu zapne.

- **Vícenásobný výstup zvuku**

  Můžete současně zapnout reproduktor televizoru Produkt i sluchátka s technologií Bluetooth určené pro sluchově postižené. Sluchově postižení si pak mohou nastavit hlasitost sluchátek Bluetooth na vyšší hladinu, než je hladina hlasitosti reproduktoru televizoru Produkt, bez toho, aby ovlivnili hlasitost reproduktoru televizoru, což umožní pohodlný poslech televize jak sluchově postižené osobě, tak její rodině.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Vysoký kontrast**

  Slouží ke zobrazení všech nabídek s neprůhledným černým pozadím a bílým písmem, čímž poskytuje maximální kontrast.

  Pokud je zapnuta možnost **Vysoký kontrast**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

- **Zvětšit**

  Máte možnost zvětšit důležité prvky v nabídce, například názvy programů.

- **Stupně šedi**

  Barvu obrazovky televizoru Produkt můžete změnit na černobílou, takže se zvýší ostrost, protože hrany nejsou rozmazány barvami.

  Pokud je zapnuta možnost **Stupně šedi**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Inverze barev**

  Můžete invertovat barvy textu zobrazeného na obrazovce televizoru Produkt, aby byl snáze čitelný.

  Pokud je zapnuta možnost **Inverze barev**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Nastavení opakování tlačítka dálkového ovládání**

  Máte možnost konfigurovat rychlost obsluhy tlačítek dálkového ovladače tak, aby zpomalila, pokud je nepřetržitě držíte stisknutá.

Použití televizoru Produkt se zapnutou funkcí Hlasový průvodce

Zapněte funkci Hlasový průvodce, která nahlas popisuje možnosti nabídky pro zrakově postižené osoby.

Přepínání kanálů

Pro změnu kanálu použijte tlačítko ∧/∨ (kanál) na pravé straně. Při každém přepnutí kanálu budou oznámeny podrobnosti nového kanálu. Kanál lze přepnout níže uvedenými způsoby.

Uprostřed ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání se nacházejí dvě tlačítka. Pravé z nich je tlačítko ∧/∨ (kanál). Pokud chcete změnit kanál, posuňte tlačítko ∧/∨ (kanál) nahoru nebo dolů.

S použitím navigačních tlačítek doleva a doprava se přesunujete po řadě tlačítek a stisknutím tlačítka Vyberte vyberete číselnou klávesnici. Po výběru všech čísel, která potřebujete (například 123), se stisknutím navigačního tlačítka nahoru přesuňte na možnost Hotovo a stiskněte tlačítko Vyberte pro dokončení.

Když zadáváte číslo kanálu, můžete zadat číslo a následně vybrat možnost Hotovo v horní řadě tlačítek, nebo můžete zadat číslo kanálu a vyčkat. Po chvíli se kanál přepne a z obrazovky zmizí virtuální číselná klávesnice.

Změna hlasitosti

Tlačítkem +/— (hlasitost) nalevo změníte hlasitost. Při každé změně hlasitosti bude oznámena nová hlasitost.

- Dálkové ovládání Samsung Smart / Dálkové ovládání

  Uprostřed ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání se nacházejí dvě tlačítka. Levé z nich je tlačítko +/— (hlasitost). Pokud chcete změnit hlasitost, posuňte tlačítko hlasitosti (+/—) nahoru nebo dolů.

Používání informací o programu

Při sledování zařízení Produkt si stisknutím tlačítka Vyberte zobrazíte informace o programu v horní části obrazovky. Hlasový průvodce předříká titulky programu, pokud jsou k dispozici. Pro zobrazení podrobnějších informací o programu stiskněte a podržte tlačítko Vyberte. Hlasový průvodce poskytne další podrobnosti, například shrnutí programu.

Stisknutím navigačních tlačítek doleva nebo doprava si zobrazíte následující program na stejném kanálu. Stisknutím navigačních tlačítek nahoru nebo dolů se můžete přesunout na další kanály a zobrazit si, jaký program se aktuálně vysílá na příslušném kanálu.

Stisknutím možnosti ↩ přejdete zpět nebo zavřete podrobnosti programu.

V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkce Smart Hub

Naučte se používat obrazovku služby Smart Hub, která vám nabízí aplikace, hry, filmy a další zábavu.

Smart Hub

Vyzkoušejte širokou paletu obsahu Smart Hub, který nabízí váš televizor Samsung Produkt.

- Některé služby v rámci služby Smart Hub jsou zpoplatněny.
- Chcete-li použít službu Smart Hub, musí být Produkt připojený k síti.
- Některé funkce služby Smart Hub nemusí být podporovány v závislosti na poskytovateli služeb, jazyku nebo geografické oblasti.
- Výpadky služby Smart Hub mohou být způsobeny problémy s vaším připojením k internetu.

Stiskněte tlačítko . Budete přesměrováni na obsah První obrazovka, který aktuálně sledujete. Stiskněte směrové tlačítko doleva a zkuste označit jiné položky.

Vyzkoušejte širokou paletu obsahu služby Smart Hub, například: Volby ohledně soukromí, Hledat, Workspace, Média, Menu.

- Podporovaný obsah Smart Hub se může lišit v závislosti na modelu a zeměpisné oblasti.

Používání funkce Smart Hub První obrazovka

Zcela nalevo v části Smart Hub služby První obrazovka se nachází uvedená statická nabídka. Pomocí uvedených položek nabídky můžete snadno a rychle přejít do hlavního nastavení zařízení Produkt nebo na externí zařízení, vyhledávání a aplikace.

- Volby ohledně soukromí

  Na Produkt můžete snadno spravovat zásady ochrany osobních údajů v rámci služby Smart Hub a ověřit, jakým způsobem jsou osobní údaje chráněny.

  - Chcete-li použít službu Smart Hub, musíte souhlasit se smluvními podmínkami služby Smart Hub a se shromažďováním a využíváním vašich osobních údajů. Bez uděleného souhlasu nemůžete používat další funkce a služby. Celý text dokumentu Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů můžete zobrazit tak, že přejdete do nabídky > Menu > Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů. Spustit
  - Jestliže chcete službu Smart Hub přestat používat, můžete smlouvu zrušit. Chcete-li zrušit souhlas se smluvními podmínkami služby Smart Hub, vyberte možnost Obnovit Smart Hub (> Menu > Nastavení > Podpora > Péče o zařízení > Automatická diagnostika > Obnovit Smart Hub). Spustit

- Hledat

  Vyhledávejte kanály, programy, filmy a aplikace nabízené službou Smart Hub.

  - Chcete-li používat službu Hledat, ujistěte se, zda je Produkt připojený k síti.
  - V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- Ambient Mode

  Nastavte Produkt tak, aby zobrazoval požadovaný obsah, například čas nebo počasí, v době, kdy Produkt nepoužíváte.

  Pokud se chcete vrátit z režimu Produkt do režimu Ambient Mode, stiskněte > směrové tlačítko doleva > Média. Stisknutím tlačítka Produkt vypnete.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

  Další informace o funkci **Ambient Mode** naleznete v části „Používání funkce Ambient Mode“

- Workspace

  Použijte televizor Produkt k přístupu do svého počítače prostřednictvím vzdáleného sdílení počítače nebo funkce Sdílení obrazovky (Bezdrát.).

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

  Další informace o funkci **Workspace** naleznete v části „Používání funkce Workspace“.

- Hra

  Připojením ovladače k Produkt můžete na obrazovce Produkt hrát hry. Konfigurací nastavení můžete optimalizovat ovladač Ovladač a zvukové zařízení pro hraní her.

  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

  Další informace o funkci **Hra** naleznete v části „Používání funkce Samsung Gaming Hub“.

- Média

  Instalujte nejrůznější aplikace, které nabízí služba Smart Hub, jako jsou zprávy, sport a předpověď počasí, a používejte aplikace na Produkt.

  Další informace o funkci **Média** naleznete v části „O obrazovce Média První obrazovka“.

- Menu

  Spravujte externí zařízení připojená k Produkt a konfigurujte nastavení pro různé funkce dostupné na Produkt.

  Další informace o funkci **Menu** naleznete v části „O obrazovce Menu První obrazovka“.

Otevření příručky e-Manual

Otevřete příručku, která je součástí televizoru Produkt.

> Menu > Nastavení > Podpora > Otevřít e-Manual Spustit

Můžete zobrazit zabudovanou příručku e-Manual, která obsahuje informace o hlavních funkcích televizoru Produkt.

- Kopii příručky e-Manual si také můžete stáhnout z webových stránek společnosti Samsung (https://www.samsung.com).
- Slova psaná modrou barvou (například Internet) označují položku nabídky.

Obrazovka První obrazovka pro e-Manual obsahuje 1 řadu ikon nabídek. Pohyb v rámci řádku se provádí směrovými tlačítky doleva a doprava. Stisknutím tlačítka Vyberte otevřete část, kterou si chcete přečíst.

- Funkce nahoře, jako například Hledat, Mapa webu a Rejstřík, se aktivují směrovými tlačítky na dálkovém ovladači.

Příručka e-Manual obsahuje část s názvem „**Naučit se dálkové ovládání**“ v části „**Průvodce pro usnadnění**“. Tato funkce je užitečná zejména pro lidi, kteří mají problém rozpoznat tlačítka na dálkovém ovladači, nebo jim není jasné, co které tlačítko dělá. Když prohlížíte tuto část dokumentu e-Manual, nebude mít stisknutí tlačítek dálkového ovladače na televizor Produkt vliv.

Používání funkce Bixby

Nastavte položku Hlasový asistent na možnost Bixby. Průvodce použitím funkce Bixby k ovládání zařízení Produkt.

Pokud chcete používat funkci Bixby, musí být Produkt připojený k síti a musíte použít mikrofon na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.

Pokud chcete použít funkci Bixby, stiskněte a podržte tlačítko na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, vyslovte příkaz do mikrofonu na dálkovém ovladači a poté uvolněním tlačítka spusťte funkci Bixby.

- V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- Nastavení stávajících funkcí se může v případě aktualizace funkce Bixby změnit.
- Podporovaný jazyk se může lišit v závislosti na geografické oblasti.

Spuštění režimu Bixby

Stiskněte a podržte tlačítko na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart. Funkce Bixby je aktivována v poslechovém režimu; v dolní části obrazovky televizoru Produkt se objeví ikona Bixby. Vyslovte příkaz a uvolněte tlačítko. Televizor Produkt poskytne zpětnou vazbu ohledně porozumění příkazu a poté provede požadovanou akci.

- Pokud televizor Produkt příkazu neporozumí, zkuste to znovu a vyslovujte zřetelněji.
- V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- Podrobný popis hlasových příkazů naleznete v části Explore Bixby. Stiskněte tlačítko . Ve spodní části obrazovky se zobrazí tlačítko Explore Now. Stisknutím tlačítka Vyberte přejdete na obrazovku Explore Bixby.