

SENCOR®

SEO 2800BK / SEO 3500BK
/ SEO 4800BK



ELEKTRICKÁ TROUBA S PLOTÝNKAMI
Návod k použití v originálním jazyce






SENCOR®

SEO 2800BK / SEO 3500BK
/ SEO 4800BK



A

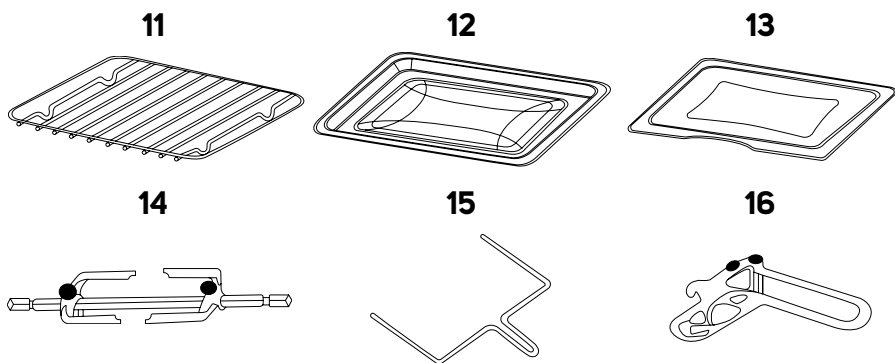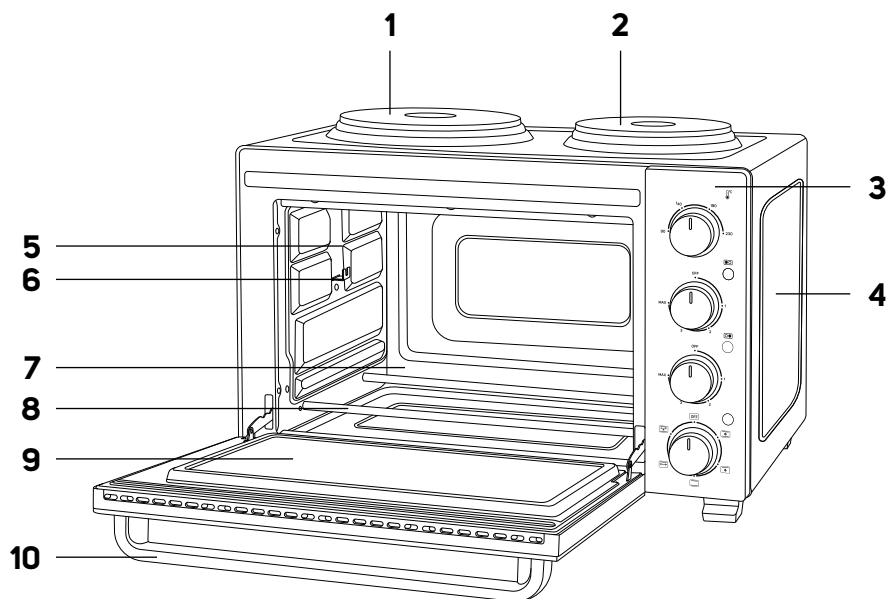

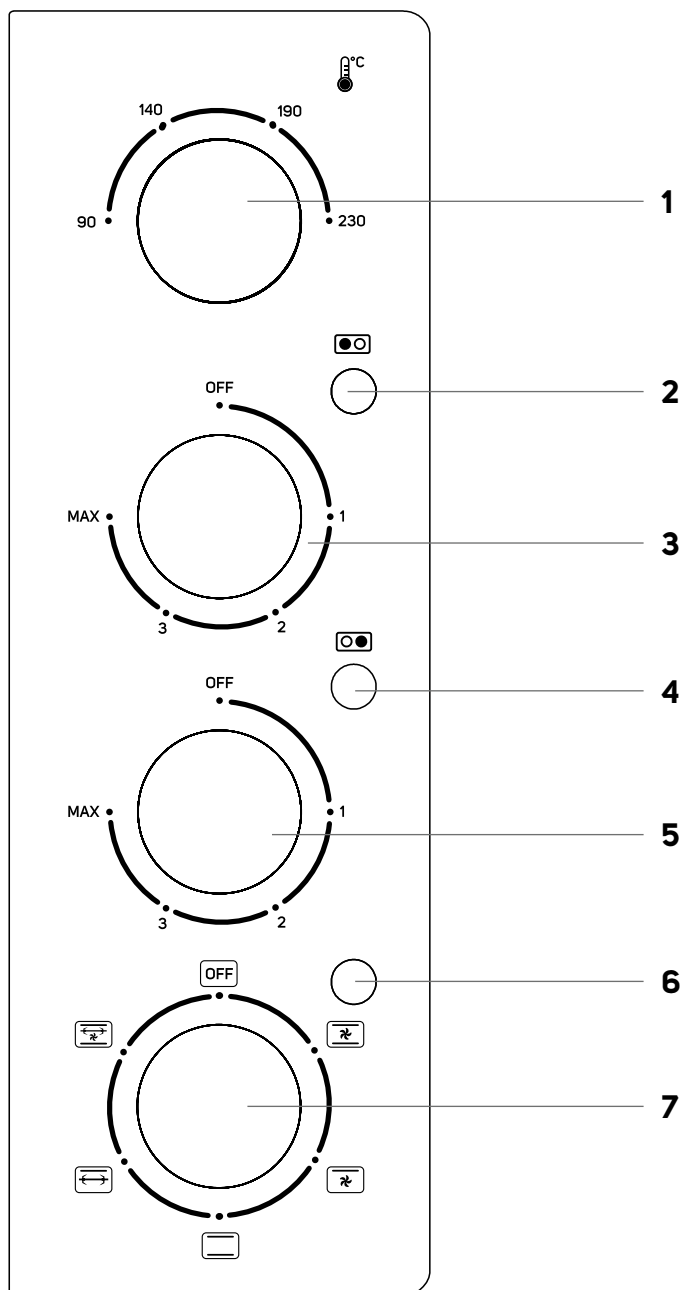B

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Části spotřebiče, které přicházejí do kontaktu s potravinami, čistěte po každém použití a dodržujte pokyny v části ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA dále v tomto návodu.
- Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.



Upozornění: Horký povrch

- Teplota přístupných povrchů může být vyšší, je-li spotřebič v činnosti. Takové povrchy se mohou stát během používání horkými. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Mohlo by dojít k popálení pokožky.

Další důležité bezpečnostní pokyny k používání spotřebiče

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Dbejte na to, aby se vidlice přírodního kabelu nedostala do kontaktu s vlhkostí, vodou nebo jinou kapalinou. Pokud se tak přesto stane, vidlici pečlivě vysušte před dalším použitím.
- Na přírodní kabel nepokládávejte těžké předměty. Dbejte na to, aby přírodní kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.
- Nezachycujte přírodní kabel mezi dvířky trouby a rámem a nevedte jej po horkých plochách. Může dojít k roztavení izolace kabelu a následkem zkratky dojde k požáru.
- Elektrický okruh, do kterého spotřebič zapojíte, musí být vybaven elektrickým jističem dimenzovaným na odběr elektrického proudu tohoto spotřebiče. Nespouštějte současně jiný přístroj, který by mohl způsobit přetížení elektrického okruhu a výpadek elektrického jističe.
- Neodpojte spotřebič od síťové zásuvky tahem za přírodní kabel. Mohlo by dojít k poškození přírodního kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojte od zásuvky tahem za zástrčku.
- Přírodní kabel spotřebiče nepřipojte a neodpojte od síťové zásuvky mokřima rukama.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Spotřebič neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svězte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nikdy neponořujte spotřebič a přírodní kabel do vody nebo jiné tekutiny ani tyto části nemýjte pod tekoucí vodou.
- Pokud spotřebič spadne do vody, v žádném případě pro něj nesahejte, ale okamžitě odpojte přírodní kabel od zásuvky. Nikdy nepoužívejte spotřebič, který byl ponořen do vody. Předajte jej autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky po ukončení používání.
- Tento spotřebič je určen výhradně pro použití v domácnostech a je konstruován pouze pro tepelnou úpravu běžného množství potravin v domácnosti. Nepoužívejte tento spotřebič pro komerční, průmyslové ani laboratorní účely. Také jej nepoužívejte k vytápění místností, sušení prádla apod. Nepoužívejte spotřebič venku.
- Tento spotřebič není vestavný. Je určen pro používání ve volném prostoru. Spotřebič musí být umístěn na pracovní desce kuchyňské linky nebo stolu tak, aby jeho zadní strana byla umístěna proti zdi.
- Tento spotřebič není určen pro činnost pomocí vnějšího časového spínače nebo odděleného systému dálkového ovládání, pomocí kterého by bylo možné spotřebič zapnout automaticky.
- Spotřebič a jeho příslušenství používejte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze.
- Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím, které je s ním dodáváno.
- Před každým použitím se přesvědčte, že zvolené příslušenství není poškozeno. Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozeným příslušenstvím.
- Spotřebič a jeho příslušenství nepokládávejte na elektrický nebo plynový varník ani do jeho blízkosti, na okraj stolu nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič umísťujte pouze na rovný, suchý a stabilní povrch.
- Spotřebič a jeho příslušenství nevystavujte vlivům venkovního prostředí, extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti nebo nadměrně prašnému prostředí.
- Spotřebič a jeho příslušenství neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.
- Na spotřebič neodkládejte žádné předměty ani na něj nestoupejte nebo nesedějte.
- Chraňte spotřebič před pádem na zem nebo na stůl i z malé výšky a před pády předmětů na něj.
- Pokud bude spotřebič používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti a místo provozu zvolte tak, aby byl umístěn mimo jejich dosah.
- Nikdy neumísťujte hliníkovou fólii pod spotřebič, abyste chránili povrch, na kterém je umístěn. Hliníkovou fólii nevkládáte mezi topná tělesa a nedovolte, aby se dotýkala stěn uvnitř spotřebiče, jinak může dojít k přehřátí spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud upadl na zem, pokud byl ponořen do vody, pokud nefunguje správně nebo je jakkoli poškozen.
- Nezakrývejte ani jinak neblokuje ventilační otvory spotřebiče. Dbejte na to, aby do nich nevnikla tekutina nebo aby se do nich nedostaly cizí předměty.
- Zabraňte dětem nebo domácím zvířatům v přístupu ke spotřebiči během jeho provozu. Horké příslušenství a nádoby na vaření nebo pečení vysouváte a zasouváte do varného prostoru vždy s pomocí dodaných držadel a kuchyňských chňapek.
- Horní plochu spotřebiče ani jeho otevřená dvířka nepoužívejte k odkládání potravin nebo předmětů. Vnitřní prostor spotřebiče nepoužívejte ke skladování potravin.

- Dbejte na to, aby zahřátý povrch skleněných dvířek nepříšel do kontaktu se studenou vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání.
- Zpozorujete-li kouř, troubu okamžitě vypněte a zástrčku přírodního kabelu odpojte od zásuvky. Dvířka ponechejte zavřená, aby se zabránilo rozšíření případného ohně.
- Po vypnutí spotřebiče jsou jeho přístupné povrchy zahřáté v důsledku zbytkového tepla. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Mohlo by dojít k popálení pokožky. K otevření a zavření dvířek trouby používejte madlo. Při manipulaci se spotřebičem a jeho příslušenstvím (plechy, rošty apod.) po použití postupujte opatrně, mohou být horké!
- Při manipulaci se zahřátým nádobím, které obsahuje horké potraviny nebo tekutiny, dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení nebo opaření. Zahřáté příslušenství a nádoby odkládejte pouze na stabilní žáruvzdorné povrchy.
- Na spotřebiči neprovádějte jakoukoli jinou údržbu, než je čištění jednotlivých součástí popsané v kapitole Čištění a údržba.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudete používat a pokud ho necháváte bez dozoru, před montáží, demontáží, čištěním nebo jeho přemístěním.
- Příslušenství (plechy, rošty apod.) udržujte čisté, protože přichází do přímého kontaktu s potravinami.
- Spotřebič skladujte v suchém prostředí.
- Do vnitřního prostoru spotřebiče nekládejte materiály z papíru nebo plastu. Ve vnitřním prostoru spotřebiče nic neskladujte.

Prevence úrazu v domácnosti

- Ohřáté pokrmy, horké nebo vroucí tekutiny představují vysoké riziko pro děti a i lehká popálení mohou být závažná. Dodržujte základní pravidla prevence úrazu v domácnosti a dbejte zvýšené pozornosti, pokud se v blízkosti takových pokrmů nebo tekutin pohybují děti, příp. dětem vysvětlíte rizika spojená s ohřátými pokrmy nebo tekutinami.
- Pokud dojde k popálení nebo opaření, zasažené místo začněte oplachovat proudem studené vody a v případě nutnosti vyhledejte lékařskou pomoc.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PŘÍRŮČNÍ DOKUMENTACI



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v příručních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.



Tento symbol upozorňuje na horký povrch spotřebiče.

Elektrická trouba s plotýnkami

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřívě, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost, doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- | | |
|---|---|
| A1 Velká plotýnka | A9 Dvířka s dvojitým průhledovým sklem |
| A2 Malá plotýnka | A10 Madlo dvířek |
| A3 Ovládací panel | A11 Grilovací rošt |
| A4 Vnější plášť | A12 Plech na pečení |
| A5 Boční výstupky tvořící vodič drážky pro zasunutí plechu nebo roštu do vnitřního prostoru trouby | A13 Odkapávací táč |
| Výstupky tvoří celkem čtyři drážky nad sebou, které umožňují umístit plech nebo rošt do různých výšek. | A14 Otočná grilovací jehla |
| A6 Úchyt s drážkou pro grilovací jehlu | Je vybavená dvěma odnímatelnými a nastavitelnými bodci pro upevnění potravin. |
| A7 Vnitřní prostor trouby | A15 Držadlo pro vyjmutí grilovací jehly |
| A8 Topná tělesa (nahoe i dole) | A16 Držadlo pro vyjmutí plechu nebo roštu |

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

- | | |
|---|--|
| B1 Ovladač termostatu | B4 Světelná kontrolka zapnuté malé plotýnky |
| B2 Světelná kontrolka zapnuté velké plotýnky | B5 Ovladač malé plotýnky |
| B3 Ovladač velké plotýnky | B6 Světelná kontrolka zapnuté trouby |
| | B7 Ovladač programů přípravu |

ÚČEL POUŽITÍ A VLASTNOSTI SPOTŘEBIČE

- Elektrická trouba je určena k použití jako volně stojící spotřebič a díky kombinaci elektrické trouby a varných plotýnek umožňuje plnohodnotné vaření i v místech, kde není k dispozici klasický sporák či vestavěná trouba a varná deska (např. na chatách, v malých bytech nebo studentských garsonkách). Její velkou předností je kromě skladnosti i vyšší energetická efektivnost oproti klasickým troubám.
- Elektrická trouba je určena pro tepelnou úpravu běžného množství potravin v domácnosti. Umožňuje pečení, grilování, rozpékání a mnoho dalších činností, používaných při domácí přípravě pokrmů. Plotýnky elektrické trouby jsou určeny k vaření či ohřevu pokrmů.

Příslušenství

- Plech na pečení:** Vhodný např. pro pečivo, koláče, cukrovinky, mražené potraviny, velké pečeně, pokrmy s vysokým obsahem tekutin apod.
- Grilovací rošt:** Vhodný ke grilování nebo k rožnění pokrmů, pečení ve varných nádobách, toastování, pro formy na koláče nebo dorty, nákupy nebo pro hluboko zmražené pokrmy apod.

- Odkapávací táč:** Slouží pro zachycení drobků, odkapávajícího tuku nebo jiných šťáv při grilování či rožnění. Chrání topná tělesa a varný prostor před znečištěním.
- Grilovací jehla:** Vhodná pro grilování masa, drůbeže, ryb, párků a zeleniny apod.
- Držadlo grilovací jehly:** Umožňuje bezpečnou manipulaci s horkou grilovací jehlou.
- Držadlo plechu:** Umožňuje bezpečnou manipulaci s horkým pečicím plechem nebo grilovacím rostem.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny.
- Před použitím omyjte všechny odnímatelné části, které přijdou do styku s potravinami (díly **A11** až **A16**), v teplé vodě s trochou kuchyňského saponátu, opláchněte je čistou vodou a otřete dosucha.



Upozornění:

Při čištění grilovací jehly dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili o bodce. Vnější povrch trouby otřete měkkou houbičkou namočenou v teplé vodě s trochou kuchyňského saponátu a otřete dosucha. Lehce navlhčenou utěrkou omyjte také vnitřní prostor trouby a vytřete dosucha. Při omývání dávejte pozor, abyste nenamočili prvky vytápění nebo ventilátor. Troubu nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.

První zapnutí

- Před použitím trouby doporučujeme troubu spustit naprázdno na přibližně 15 minut v režimu kombinovaného spodního a horního ohřevu s nastavenou maximální teplotou pečení. Tím odstraníte případný nepříjemný zápach z výroby.
- Před spuštěním se ujistěte, že ve vnitřním prostoru trouby neležel žádný obalový materiál.
- Po vypnutí nechte troubu vychladnout.



Poznámka:

Při prvním zapnutí mohou z této trouby vycházet výpary po dobu 5 až 15 minut. To je způsobeno vypalováním ochranných látek na topných tělesech. Jedná se o bezpečný jev, který nesnižuje provozní výkon trouby, a při použití se výpary rozptílí.

UMÍSTĚNÍ TROUBY

- Troubu umístěte na stabilní, teplovzdušný a rovný povrch. Nosnost zvoleného povrchu musí odpovídat hmotnosti trouby i s připravovaným obsahem.
- Okolo trouby musí být volný prostor alespoň 12 cm na stranách a 30 cm nahoe k zajištění správné cirkulace vzduchu. Místo zvolte i s ohledem na to, že během provozu není vhodné troubu přemísťovat a že se uvolňují výpary z potravin. Zajistěte i dostatečný manipulační prostor okolo trouby.
- Troubu umístěte do dobře větrané, teplé a suché místnosti s minimální prašností.
- Trouba musí být umístěna stranou od jiných zdrojů tepla a jiných spotřebičů.
- Nestavte troubu na okraj povrchu, aby nedošlo k převrácení po otevření dvířek.
- Nestavte troubu do blízkosti předmětů citlivých na teplo.

VKLÁDÁNÍ A VYJÍMÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Postranní stěny vnitřního prostoru trouby mají čtyři úrovně vkládání příslušenství. Každá úroveň je tvořena vodícími drážkami, které umožňují snadno vkládat a vyjmát plech nebo rošt.
 - Poloha 1: Horní poloha. Používá se pro grilování většiny mas. Nezapomeňte ponechat nad připravovaným jídlem volný prostor, protože pokrm může po zahřátí zvětšit objem.
 - Poloha 2 a 3: Střední polohy. Optimální pro většinu pečení a vaření, včetně přípravy pizzy, ohřevu, běžného vaření a pečení horkým vzduchem. Vhodné pro grilování některých vyšších pokrmů.
 - Poloha 4: Spodní poloha. Ponechává dostatečně velkou výšku pro přípravu vyšších pokrmů. Použijte tuto polohu pro pečení, opětovný ohřev nebo pro ohřívání apod.
- Příslušenství vždy zasouvajte mezi vodící drážky ve stejné výškové úrovni a vždy jej úplně zasuňte do varného prostoru tak, aby se nedotýkalo dvířek trouby.
- Otočná grilovací jehla je ideální pro přípravu grilovaného kuřete nebo grilovaných mas. Pro upevnění masa a jehly do trouby postupujte následovně:
 - Povolte šrouby vidlic a vidlice sejměte z jehly.
 - Doprostřed grilovací jehly umístěte maso.
 - Nasuňte zpět vidlice a pomocí nich zajistěte maso na jehle. Nakonec utáhněte šrouby vidlic.
 - Jeden konec jehly nejprve zasuňte do otvoru ve vnitřní stěně a druhý konec zasuňte shora do drážky v úchytu. Zkontrolujte, zda je jehla správně upevněna.
- Odkapávací táč vložte až na dno varného prostoru.
- Pro vysunutí a zasunutí horkého příslušenství z důvodu kontroly pokrmu během provozu nebo pro úplné vyjmutí příslušenství lze využít dodaná držadla **A15** nebo **A16**. Vždy ale použijte i kuchyňské chňapky.
- Příslušenství, které při provozu nepoužíváte, vyjměte z trouby.



Upozornění:

Chcete-li příslušenství během provozu vysunout pouze z části, vytáhněte jej maximálně do poloviny jeho hloubky, jinak by se mohlo překlápět.

Výběr vhodného nádobí pro plotýnky

- Použijte nádobí, které je označeno jako vhodné pro elektrické sporáky.
- Doporučujeme, aby bylo dno nádobí ploché a rovné. Minimální průměr dna může být přibližně o 1 cm menší, než je průměr plotýnky, a maximální průměr může být až 2 cm přes okraj plotýnky.

Uvedení do provozu

- Umístěte troubu na vhodné místo podle kapitoly UMÍSTĚNÍ TROUBY.
- Zcela rozviňte přívodní kabel.
- Zástrčku přívodního kabelu zapojte do řádně uzemněné síťové zásuvky.

Použití trouby

1. Otevřete dvířka a do trouby vložte příslušenství se surovinami, které budete zpracovávat.
2. Dvířka zavřete.
3. Otočením termostatu nastavte požadovanou teplotu od 90 do 230 °C.
4. Ovladačem programu přípravu vyberte jeden z programů – viz TABULKA PROGRAMŮ níže.
5. Trouba se automaticky spustí.
6. Během přípravu pravidelně kontrolujte stav připravovaných surovin.
7. Když je příprava dokončená, otočte ovladačem programů přípravu do polohy OFF (vypnuto) a odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky.
8. Vyjměte připravené jídlo a před vyčištěním nechte troubu a její příslušenství zcela vychladnout.



Upozornění:

Při otevírání dvířek trouby dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neopařili od unikající páry. Dvířka nejdříve mírně pootvřete, aby mohla pára a horký vzduch uniknout, a poté je zcela otevřete.



Varování:

Při manipulaci s nádobami a příslušenstvím trouby používejte dodávaná držadla a kuchyňské chňapky. Nádobý i příslušenství se zahřívají na vysokou teplotu a hrozí vážné popáleniny při nesprávné manipulaci.

Tabulka programů

IKONA PROGRAMU	PROGRAM PŘÍPRAVY	VHODNÝ PRO
OFF	Vypnuto	--
	Horní a spodní ohřev s ventilátorem	pečení masa, kuřete, zapékání pokrmů, pečení koláčů, sušenek, pečiva, rozmrazování potravin apod.
	Horní ohřev s ventilátorem	grilování masa, drůbeže, ryb, párků a zeleniny apod.
	Horní a spodní ohřev	pečení masa, kuřete, zapékání pokrmů, pečení koláčů, sušenek, pečiva, rozmrazování potravin apod.
	Horní ohřev s grilovací jehlou	grilování masa, drůbeže, ryb na jehle
	Horní a spodní ohřev s ventilátorem a grilovací jehlou	grilování masa, drůbeže, ryb na jehle

Použití plotýnky

1. Potraviny, které chcete uvařit nebo ohřát, vložte do vhodného nádobí (hrnce, kastrolu či pánvičky).
2. Položte nádobu na plotýnku.
3. Otočením ovladače dané plotýnky zvolte výkon plotýnky od 1 do MAX, kde 1 představuje nejnižší výkon a MAX nejvyšší výkon.
4. Během přípravu pravidelně kontrolujte stav připravovaných surovin.
5. Podle potřeby upravte výkon plotýnky i během přípravu.
6. Když je příprava dokončená, otočte ovladačem dané plotýnky do polohy OFF (vypnuto) a odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky.
7. Před vyčištěním nechte troubu a její příslušenství zcela vychladnout.

UKONČENÍ PROVOZU

- Po ukončení používání trouby vždy odpojte přívodní kabel od síťové zásuvky.
- Troubu nechejte vychladnout a poté ji vyčistěte dle pokynů uvedených v kapitole ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA.

TIPY A RADY

Rady pro pečení

- Dbejte na to, aby při pečení/grilování nedocházelo ke znečištění topných těles například stávou nebo tukem z potravin, a proto vždy používejte dodaný odkapávací táč.
- Potraviny při pečení pravidelně sledujte a čas přípravu upravte podle potřeby. Při přípravě polotovarů se držte pokynů pro přípravu na obalu potraviny. Po uplynutí asi 3/4 doporučené doby přípravu pokrm zkontrolujte a v případě potřeby upravte čas a teplotu.

- Pokud budete připravovat různé druhy potravin za sebou (např. maso, ryby, ovoce), doporučujeme mezi jednotlivými chody plech/rošt očistit od zbytků potravin. Potraviny nekrájejte na plechu nebo na roštu!
- Časy přípravy pokrmů doporučené ve většině receptů nebo kuchařek předpokládají, že maso má teplotu chladničky. Příprava zamraženého masa může trvat podstatně déle. Proto doporučujeme použití kuchařského teploměru. Dětku přípravu si můžete upravit dle svých zvuků nebo zkušeností. Čím déle bude příprava probíhat, tím bude potravina vypečenější a křupavější.



Upozornění:

Do trouby nevkládějte příliš velké potraviny. Potraviny se nesmějí dotýkat stěn varného prostoru ani topných těles, jinak hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Tekutiny nebo pokrmy neohřívějte v uzavřených plechovkách nebo konzervách nebo v nádobách z plastu. Vždy používejte pouze nádoby vhodné pro elektrické trouby.

RADY PRO GRILOVÁNÍ

- Potraviny, které chcete grilovat, nakrájejte na tenké menší plátky. Z masa okrájejte přebytečný tuk a snažte se pokrm před přípravou zbavit přebytečné vlhkosti.
- Potravinu můžete předem naložit, okořenit, potřít omáčkou nebo olejem nebo také použít alobal. Případnému znečištění dna trouby odkapávacími štávy zabráníte vložením odkapávacího tácu nebo plechu. Pokud do plechu předem nalijete trochu vody, získáte tak chutnou šťávu.
- Pro dušení a menší kusy potravin umístěte rošt do polohy 2 nebo 3.
- Před grilováním zeleniny, ryb nebo libového masa doporučujeme potřít plech nebo rošt rostlinným olejem nebo postříkat speciálním sprejem proti připékání potravin.
- Po grilování a před zahájením nového grilování doporučujeme odstranit z odkapávacího tácu tuk a mastnotu. Horký tuk může kouřít.



Upozornění:

Během pečení a grilování se nedotýkejte přední strany dvířek, protože sklo může být velmi horké. Obzvlášť dejte pozor na to, aby se dvířek nedotýkaly děti!



Poznámka:

Při používání trouby dochází vlivem dilatace materiálů k občasnému vydání zvuku mramroání. Tento jev je naprosto normální a není důvodem k reklamaci trouby.

Vnější povrch

- Vnější povrch trouby otřete měkkou houbičkou namočenou v teplé vodě s trochou kuchyňského saponátu a otřete dosucha.
- Lehce navlhčenou utěrkou omijte také vnitřní prostor trouby a vytřete dosucha. Při omývání dávejte pozor, abyste nenamočili prvky vytápění nebo ventilátor. Troubu nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- K odstranění skvrn na vnitřním povrchu skla dvířek můžete použít speciální čisticí přípravek na skla dvířek pro elektrické či vestavné trouby. Aplikujte trochu přípravku na měkkou houbičku a rozetřete po povrchu dvířek. Nechte chvíli působit. Poté otřete navlhčenou houbičkou a následně suchou utěrkou.



Upozornění:

Větrací otvory musí být bezpodmínečně čisté a volné pro přístup vzduchu. Při eventuálním znečištění nebo zanesení prachem mřížku očistěte štětcem nebo nečistotu odsajte vysavačem.

Příslušenství

- Očistěte použité příslušenství od zbytků potravin a potom je omijte v teplé vodě s trochou kuchyňského saponátu, opláchněte je čistou vodou a otřete dosucha.
- Pokud se potraviny připekly na pečící plech, nalijte dovnitř malé množství teplé vody a přidejte několik kapek kuchyňského saponátu. Nechte chvíli odstát a poté omijte.
- Pokud se potraviny připekly na grilovací rošt či jehlu, ponořte je do teplé vody a přidejte několik kapek kuchyňského saponátu. Nechte chvíli odstát a poté omijte.



Upozornění:

Při čištění grilovací jehly dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili o bodce.

Uložení

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od síťové zásuvky, nechte spotřebič vychladnout a vyčistěte jej podle pokynů výše.
- Před uložením se ujistěte, že jsou spotřebič i všechno příslušenství řádně čisté a suché.
- Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

SEO 2800BK

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V~
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	3200 W
Vnější rozměry.....	48,5 × 39,3 × 33,5 cm
Hmotnost (bez příslušenství).....	11,1 kg
Vnitřní objem.....	28 l
Průměr velké plotýnky.....	18,5 cm
Průměr malé plotýnky.....	15,5 cm

SEO 3500BK

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V~
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	3200 W
Vnější rozměry.....	51 × 40 × 35,6 cm
Hmotnost (bez příslušenství).....	12,2 kg
Vnitřní objem.....	35 l
Průměr velké plotýnky.....	18,5 cm
Průměr malé plotýnky.....	15,5 cm



Varování:

Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.



Upozornění:

K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče. Žádná součást tohoto spotřebiče není určena pro mytí v myčce nádobí.

SEO 4800BK	
Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V~
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	3500 W
Vnější rozměry.....	57 × 43,5 × 39,5 cm
Hmotnost (bez příslušenství).....	14,3 kg
Vnitřní objem.....	48 l
Průměr velké plotýnky.....	18,5 cm
Průměr malé plotýnky.....	15,5 cm

Hodnoty uvedené podle nařízení Komise EU 2023/826

Vypnutý stav	
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0 W
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne vypnutého stavu	0 min
Pohotovostní režim	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	–
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu	–
Pohotovostní režim při připojení na síť (WI-FI)	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu při připojení na síť	–
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu při připojení na síť	–

.....

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ
S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

.....

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH
A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

.....

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

