


ČEŠTINA - KROK 1: NASTAVENÍ TELEVIZORU


VĚTŠINA NOVĚJŠÍCH TELEVIZORŮ SAMSUNG BY MĚLA ROVNOU SPOLUPRACOVAT.

Po vložení baterií vyzkoušejte funkčnost některých tlačítek. Pokud fungují, dálkový ovladač je připravený. Pokud ne, postupujte následovně:

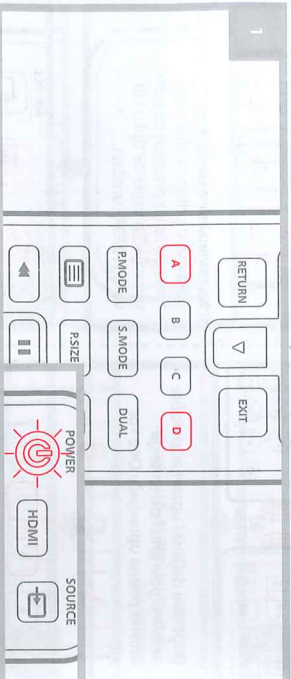

Ověřte, že je televizor zapnutý (nesmí být v pohotovostním režimu).

Podržte **ČERVENÉ A MODRÉ TLAČÍTKO**, dokud kontrolka LED za tlačítkem Power dvakrát nezabliká.

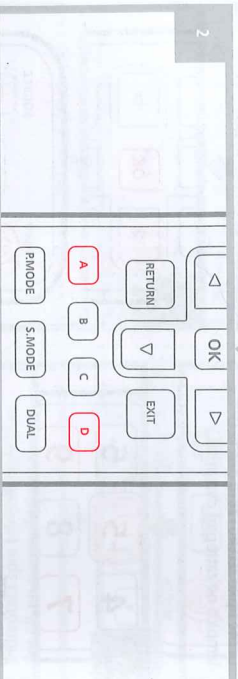

Namířte ovladač na televizor a podržte tlačítko **POWER**, dokud se televizor nespustí.

Dálkový ovladač pošle různé signály napětí každé 3 sekundy. Jakmile se televizor vypne, pusťte **TLAČÍTKO POWER**.

Kontrolka LED dvakrát zabliká. Nyní vyzkoušejte, zda zbývající tlačítka dálkového ovladače fungují jako u původního ovladače. Pokud ano, dálkový ovladač je připraven k použití.


HOTOVO

Pokud zjistíte, že některá tlačítka nefungují dle očekávání (nebo nefungují vůbec), pokračujte na následující krok.

KROK 2: POKUD KROK 1 NEVEDL K OČEKÁVANÝM VÝSLEDKŮM.

NĚKTERÁ TLAČÍTKA NEFUNGUJÍ DLE OČEKÁVÁNÍ?

Pokud zjistíte, že některá tlačítka nefungují dle očekávání (nebo nefungují vůbec), pokračujte na následující krok.

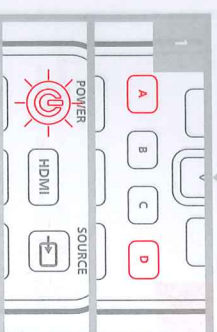

Ověřte, že je televizor zapnutý (nesmí být v pohotovostním režimu). Podržte **ČERVENÉ A MODRÉ TLAČÍTKO**, dokud kontrolka LED za tlačítkem Power dvakrát nezabliká.



Namířte ovladač na televizor a podržte jedno z tlačítek, které nefunguje správně (například **MENU**).

Dálkový ovladač pošle signál každé 3 sekundy. Jakmile se na obrazovce zobrazí správná funkce (v tomto případě **MENU**), pusťte tlačítko.

Kontrolka LED dvakrát zabliká. Váš dálkový ovladač je připraven k použití.

HOTOVO

Pokud zjistíte, že některá tlačítka nefungují dle očekávání (nebo nefungují vůbec), pokračujte na následující krok.


PROGRAMOVÁNÍ

ZAČNĚTE: NAPROGRAMUJTE NA DÁLKOVÉM OVLADAČI NOVOU FUNKCI

Na dálkovém ovladači One For All je možné naprogramovat libovolnou funkci původního (funkčního) dálkového ovladače.



Umístěte původní dálkový ovladač na plochu povrch čelem k ovladači One For All.

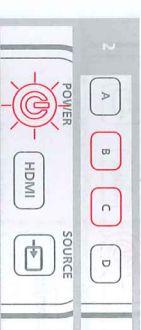

Postup programování: Podržte **ZELÉNE ŽLUTÉ TLAČÍTKO**, dokud kontrolka LED dvakrát nezabliká.



Stiskněte tlačítka 9, 7 a 5. Kontrolka LED dvakrát zabliká.



Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači One For All, které chcete naprogramovat na novou funkci. Příklad: tlačítko VOL +.

HOTOVO




Stiskněte tlačítko na původním dálkovém ovladači, které chcete na nový dálkový ovladač naprogramovat. Příklad: tlačítko VOL + zvukového zařízení.



Dvě bližniny: Vše je v pořádku. Opakujte postup od kroku 4 u všech dalších tlačítek, která chcete na zařízení naprogramovat.

Dlouhé bližniny: Zkuste to znovu od kroku 4.

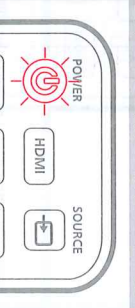

Jakmile na ovladač naprogramujete všechny potřebné funkce tlačítek, stiskněte a podržte **TLAČÍTKO OK** po dobu 3 sekund. Kontrolka LED dvakrát zabliká.

HOTOVO

JAK ODSTRANIT NAPROGRAMOVANOU FUNKCI

- Podržte **ZELÉNE A ŽLUTÉ TLAČÍTKO**, dokud kontrolka LED dvakrát nezabliká.
- STISKNĚTE TLAČÍTKA 9, 7 A 6.**
- Dvojitým stisknutím obnovte původní nastavení tlačítka. Kontrolka LED dvakrát zabliká a obnoví se původní funkce tlačítka.