

BXSA752E _BXSA753E

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybrali produkt značky Black+Decker. Díky jeho technologii, designu a funkčnosti a tomu, že splňuje nejvyšší kvalitativní standardy, je zaručeno plně uspokojivé používání a dlouhá životnost produktu.

BEZPEČNOSTNÍ RADY A VAROVÁNÍ

- Před zapnutím spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí potřebu. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
- Před použitím vyčistěte všechny části produktu, které budou v kontaktu s potravinami, jak je uvedeno v části o čištění.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a výše a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny nebo jsou pod dozorem a chápou nebezpečí spojená s používáním spotřebiče. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.
- Tento spotřebič není určen k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou:
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích;
 - farmářské domy;
 - zákazníky v hotelech, motelech a dalších obytných prostředích;
 - prostředí typu bed and breakfast.
- Pokud je napájecí šňůra poškozena, musí být vyměněna výrobcem, jeho servisním agentem nebo obdobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Ujistěte se, že napětí uvedené na štítku odpovídá napětí v domácnosti před připojením spotřebiče.
- Připojte spotřebič do zásuvky s uzemněním s minimální proudovou zátěží 10 ampér.
- Zástrčka musí správně zapadat do zásuvky. Neprovádějte žádné úpravy zástrčky. Nepoužívejte adaptéry zástrček.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je napájecí šňůra nebo zástrčka poškozena.
- Pokud dojde k poškození krytu spotřebiče, okamžitě jej odpojte od sítě, aby se předešlo možnosti úrazu elektrickým proudem.

- Nepoužívejte spotřebič, pokud spadl na zem, vykazuje viditelné známky poškození nebo má únik.
- Nepoužívejte spotřebič s vlhkýma rukama nebo bosýma nohama.
- Nepoužívejte napájecí šňůru k zvedání, přenášení nebo odpojování spotřebiče.
- Neomotávejte napájecí šňůru kolem spotřebiče.
- Zkontrolujte stav napájecí šňůry. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama.
- Nepoužívejte ani neukládejte spotřebič venku.
- Nenechávejte spotřebič venku na dešti nebo vystavený vlhkosti. Pokud se do spotřebiče dostane voda, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se žádných horkých částí spotřebiče.
- Nedotýkejte se kovových částí nebo těla spotřebiče, když je v provozu, protože to může způsobit vážné popáleniny.

POPIS PRODUKTU

A Topná deska

B Horní rukojeť


C Dolní rukojeť

D Červená kontrolka


E Zelená kontrolka

F Kryt napájecího kabelu

G Uzavírací západka

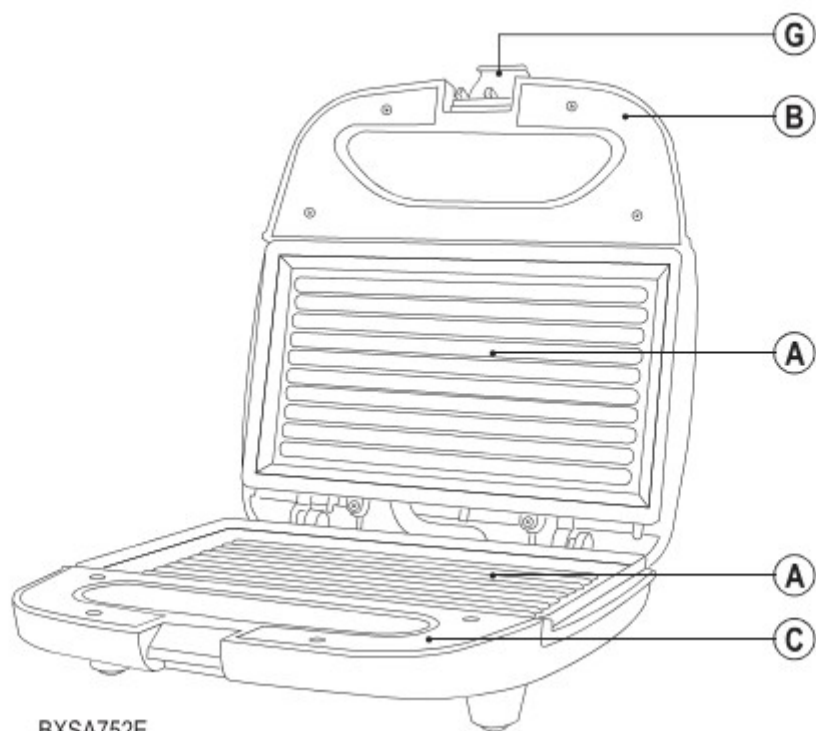

BXSA752E

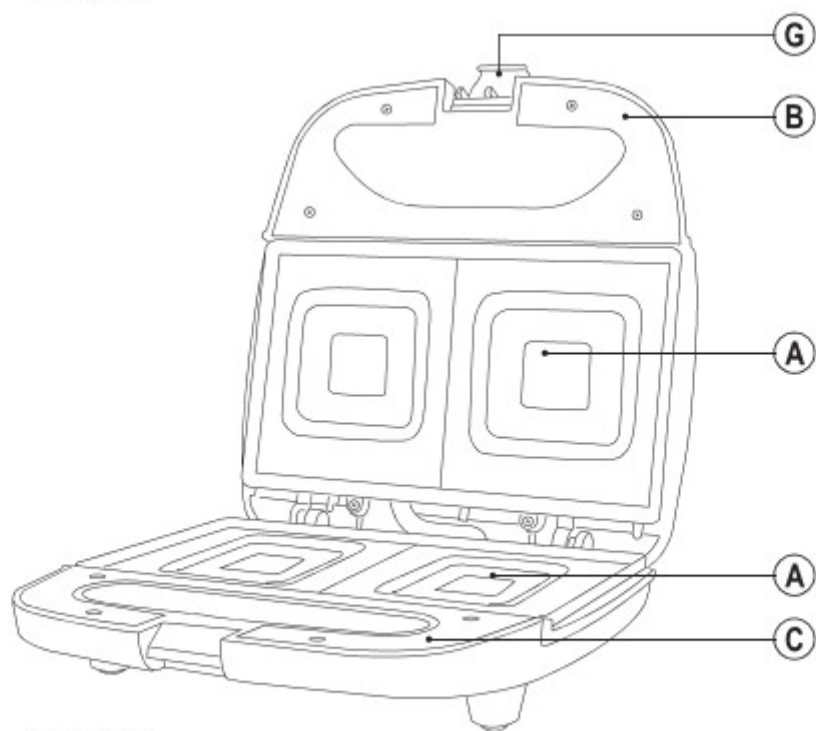

BXSA753E

POUŽITÍ:

- Před připojením spotřebiče zcela rozviňte napájecí šňůru.
- Ujistěte se, že jsou všechny části správně sestaveny.
- Spotřebič je určen pouze pro domácí použití, nikoli pro profesionální použití.

PŘÍPRAVA:

- Před prvním použitím vyčistěte plotny vlhkým hadříkem a důkladně je osušte.
- Lehce namažte plotny malým množstvím oleje nebo másla.
- Připojte spotřebič a nechte jej předehřát. Kontrolka se rozsvítí, což signalizuje, že se spotřebič předehřívá.
- Když spotřebič dosáhne správné teploty, kontrolka zhasne.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE:

- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní povrch.
- Připojte spotřebič do zásuvky.
- Nechte spotřebič předehřát, dokud kontrolka nezhasne.
- Otevřete spotřebič a položte sendvič na spodní plotnu.
- Zavřete spotřebič a zajistěte rukojeť pomocí háčku na uzamčení.
- Nechte sendvič péct po doporučenou dobu.
- Otevřete spotřebič a vyjměte sendvič pomocí nemetalické špachtle, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.

ČIŠTĚNÍ:

- Před čištěním odpojte spotřebič a nechte jej zcela vychladnout.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo kovové nástroje na nepřilnavé plotny.
- Plotny otřete vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.
- Vnější části otřete vlhkým hadříkem.
- Ujistěte se, že jsou všechny části před skladováním suché.

Tělo přístroje

Podle potřeby vyčistěte těleso po použití lehce navlhčeným hadříkem.

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapětové bezpečnosti, a byl bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

Vyznam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a obdržíte prostřednictvím územně elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, správních celků nebo obecního úřadu.