

TŘÍDY OCHRANY / PROSTŘEDKY OCHRANY

UPOZORNĚNÍ

RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU

NEVYSTAVUJTE DEŠTI A VLHKOSTI

VAROVÁNÍ

RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU

NEVYSTAVUJTE DEŠTI ANI VLHKOSTI

UPOZORNĚNÍ: NEOTVÍREJTE PŘÍSTROJ. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ OVLÁDACÍ PRVKY PRO UŽIVATELE ANI NÁHRADNÍ SOUČÁSTI. PRO VŠECHNY SERVISNÍ ÚKONY SE OBRATTE NA AUTORIZOVANÝ SERVISNÍ CENTRUM.

Pokud je na přístroji uvedena některá z níže uvedených značek, znamená to, že technické parametry odpovídají danému symbolu.

Tento symbol upozorňuje na přítomnost vysokonapěťových částí uvnitř výrobku; za žádných okolností jej neotvírejte.

Tento symbol varuje uživatele před neizolovaným nebezpečným napětím uvnitř zařízení, které může způsobit elektrický šok. Neotvírejte kryt.

Tento symbol znamená, že přístroj je třídy I: to znamená, že přístroj má zástrčku s ochranným vodičem a musí být připojen výhradně do zásuvky s ochranným uzemněním.

Pozor: tento symbol upozorňuje uživatele na důležité pokyny, které je třeba při používání výrobku dodržovat.

Pozor: horký povrch, nebezpečí popálení.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Následují důležitá upozornění týkající se instalace, používání a údržby; tuto příručku si pečlivě uschovejte pro případné další použití; výrobek používejte pouze podle pokynů v této příručce; jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; výrobce nemůže nést odpovědnost za škody vzniklé nevhodným, chybným nebo nerozumným použitím.

Před použitím zkontrolujte stav přístroje; pokud máte pochybnosti, nepoužívejte jej a kontaktujte servis.

Nenechávejte obaly (plastové sáčky, polystyren, hřebíky, sponky apod.) na dosah dětí, protože představují potenciální nebezpečí; také tyto obaly likvidujte v souladu s místními předpisy pro tříděný odpad.

Ujistěte se, že údaje na typovém štítku odpovídají vašemu elektrickému napájení; instalaci provádějte podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na štítku; nesprávná instalace může způsobit škody na osobách, zvířatech nebo majetku, za které výrobce nenese odpovědnost.

Pokud je třeba použít adaptéry, prodlužovací kabely nebo rozbočovače, používejte pouze ty, které splňují platné bezpečnostní normy; nepřekračujte hodnoty maximálního proudu a výkonu uvedené na těchto příslušenstvích.

Neponechávejte přístroj zbytečně zapnutý; vždy jej odpojte ze zásuvky, když se nepoužívá.

Vždy odpojte přístroj od napájení, pokud jej necháte bez dozoru.

Čištění provádějte pouze po odpojení ze zásuvky.

Pokud je přístroj mimo provoz a rozhodnete se jej neopravovat, doporučuje se přerušit přívod energie odříznutím napájecího kabelu.

- Nedotýkejte se napájecího kabelu ostrými předměty nebo horkými povrchy a nepoužívejte jej k vytažení zástrčky.
- Kabel nesmí viset z pracovního povrchu, kde by jej dítě mohlo chytit.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený napájecí kabel, zástrčka nebo došlo ke zkratu; nechte jej opravit autorizovaným servisem.
- Nevystavujte výrobek nepříznivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz apod. Ukládejte jej na suchém místě.
- Neovládejte nebo se nedotýkejte výrobku mokřýma rukama nebo naboso.
- Tento přístroj může používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud jsou pod dozorem nebo jim byly poskytnuty pokyny k bezpečnému použití a pochopily rizika; děti se nesmí věnovat čištění nebo údržbě bez dohledu, pokud nejsou starší 8 let.
- Děti si nesmějí hrát s přístrojem.
- Uchovávejte výrobek a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Pokud je napájecí kabel poškozen, nebo přístroj nefunguje správně, nezkoušejte jej sami opravovat. Opravu smí provádět pouze výrobce, autorizovaný servis nebo kvalifikovaná osoba, aby se předešlo riziku. Nedodržení těchto pokynů může ohrozit bezpečnost přístroje a zrušit záruční podmínky.

UPOZORNĚNÍ: výrobek má topnou funkci. Povrchy mohou dosahovat vysokých teplot. Protože vnímání tepla je individuální, používejte přístroj opatrně. Dotýkejte se pouze určených částí, jako jsou madla a ovládací panel.

- Přístroj je určen pro domácí použití nebo podobné aplikace, jako jsou kuchyně pro personál v obchodech, kancelářích či jiných pracovních prostorách, nebo pro hosty v hotelích, motelech, penzionech nebo ubytovnách.
- Přístroj není určen pro ovládání externími časovači nebo dálkovými ovladači.
- Před každým použitím odvíjejte napájecí kabel.
- Nepokládejte přístroj na okraj nebo do blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou závěsy, zdroje tepla, studené či vlhké oblasti.
- Nepokládejte na přístroj žádné předměty.
- Nepřemisťujte přístroj, pokud obsahuje jídlo nebo je ještě horký.

POUŽITÍ

Nevkládejte přístroj přímo ke zdi. Nechte alespoň 10 cm volného prostoru vzadu, po stranách i nahoře.


Přístroj se při používání hodně zahřívá; nikdy se nedotýkejte skla ani vnitřních částí, pouze madla a ovládacího panelu. Vždy používejte přiložené chňapky a madla k vyjmutí příslušenství.

Na otevřené dvířka nepokládejte žádné předměty, mohlo by dojít k poškození dveří nebo pádu a rozbití trouby.

Po použití trvá asi 30 minut, než se přístroj úplně ochladí.

Na přístroj nikdy nepokládejte nic.

1. Provozní indikátor
2. Ovládací knoflík časovače
3. Ovládací knoflík výběru funkcí
4. Vzduchový výstup (vzadu)
5. Ovládací knoflík teploty
6. Dveře
7. Rukojeť
8. Mřížka
9. Plech
10. Větrací otvory
11. Koš na smažení

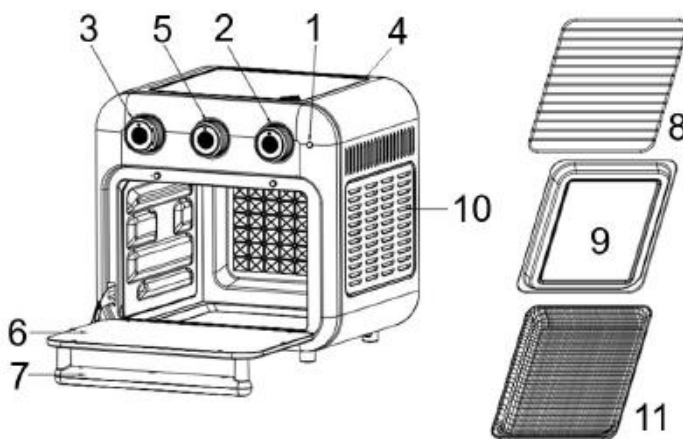

Ovládací knoflíky

Pomocí ovládacího knoflíku pro výběr funkcí (3) lze zvolit různé režimy:

- AIR FRY: funkce horkovzdušné fritézy
- TOASTER: funkce ventilované trouby
- GRILL: funkce grilu
- PIZZA: funkce pizza
- DRY FRUIT: funkce sušičky

Ovládací knoflík pro nastavení teploty (5) umožňuje nastavit teplotu od 80 do 230 °C.

Ovládací knoflík časovače (2) umožňuje nastavit čas pečení od 0 do 60 minut a má také pozici ON (stále zapnuto).

Předehtřívání

Před každým použitím troubu předehřejte asi 15 minut, aby dosáhla požadované teploty. Předehřívejte bez potravin uvnitř.

- Nastavte časovač (2) na 15 minut.
- Nastavte požadovanou teplotu pomocí knoflíku (5).
- Přepněte volič funkcí (3) do požadované polohy.

Po zvukovém signálu časovače je předehřívání dokončeno a trouba je připravena na vaření.

Pečení

Při prvním použití důkladně umyjte všechny příslušenství a vnitřek trouby. Nechte vnitřek větrat s otevřenými dveřmi asi 30 minut a poté troubu zapněte prázdnou na pár minut. Před prvním pečením nechte troubu běžet prázdnou asi 10 minut na maximální teplotu, aby se odstranil „nový“ zápach.

- Připojte k zásuvce s vhodným uzemněním.
 - Položte plech (9) na dno trouby a nalijte trochu vody.
 - Předehřejte troubu a umístěte potraviny na příslušenství, nastavte teplotu (knoflík 5), čas (2) a typ vaření (3) a umístěte příslušenství do správné výšky vevnitř trouby.
 - Kontrolujte průběh vaření. Pokud je potřeba jídlo otočit, otevřete dveře a rychle je zavřete, aby se minimalizovala ztráta tepla.
 - Po dokončení pečení se ozve zvukový signál. Pokud není jídlo hotové, nastavte časovač znovu. Po upečení opatrně vyjměte příslušenství pomocí chňapky.
 - Všechny knoflíky přepněte do polohy OFF.
-

Funkce pečení

Ventilovaná trouba: funkce TOASTER, GRILL a PIZZA

Před pečením troubu předehřejte 15 minut.

Funkce Toaster, Grill a Pizza umožňují pečení jako v klasické ventilované troubě. Podle druhu jídla (maso, ryby, zelenina, pizza atd.) můžete použít plech, mřížku nebo koš. Také pozice příslušenství v troubě závisí na typu pečení. Je možné péct i na více úrovních.

Sušička: funkce DRY FRUIT

Funkce Dry Fruit umožňuje sušit jakékoli potraviny. Používá se na nízkou teplotu, nastavte knoflík teploty (5) na 80 °C. Doba sušení je od 6 do 18 hodin, doporučuje se nastavit časovač (2) na ON (trvale zapnuto). Potraviny pokládejte na děrované koše (11) nebo na mřížku (8), pokud jsou větší. Sušit lze i na více úrovních.

Horkovzdušná fritéza: AIR FRY

Před použitím předehřejte troubu na 15 minut.

Funkce Air Fry využívá halogenové topné těleso a silnou ventilaci k přípravě zdravých jídel bez oleje, ale s křupavostí tradičního smaženého jídla. Pro tuto funkci použijte koš na smažení (11) a vložte ho do horní pozice, blízko topného tělesa.

Tabulka doporučených nastavení pro Air Fry:

Potravina	Množství (g)	Čas (min)	Teplota (°C)	Příslušenství
Tenčké mražené hranolky	400-800	15-20	200	Koš
Silné mražené hranolky	400-800	18-23	200	Koš
Gratinované brambory	500-900	15-20	200	Plech
Steaky	200-800	15-22	180	Koš
Vepřové kotlety	400-800	12-18	180	Koš
Hamburger	200-800	10-18	185	Koš
Kuřecí prsa	400-800	15-22	180	Koš
Kuřecí stehýnka	400-800	25-35	190	Koš
Masové špízy	400-800	15-22	185	Koš
Ryby na špízu	400-800	13-16	180	Koš
Pečená nebo gratinovaná ryba	400-800	13-18	180	Plech
Mražené kuřecí krokety	500-800	8-15	200	Koš
Mražené rybí tyčinky	500-800	6-12	200	Koš
Smažený sýr s obalem	500-700	8-12	180	Koš
Plněná zelenina	500-800	15-20	180	Plech

Pečení v troubě:

Potravina	Množství (g)	Čas (min)	Teplota (°C)	Příslušenství
Dort	800	25-35	160	Plech
Quiche	800	20-30	190	Plech
Muffiny	800	20-30	160	Plech
Sladké snacky	800	18-25	170	Plech

Poznámky:

- Předehřejte 15 minut.
- Menší porce vyžadují kratší dobu pečení.

- Větší množství vyžaduje delší čas pečení.
 - Pro rovnoměrné propečení jídla ho během pečení promíchejte.
 - Čerstvé brambory před pečením lehce potřete olejem pro lepší křupavost.
 - Velmi tučná jídla jako klobásy nejsou vhodná pro horkovzdušnou fritézu.
 - Pro pečení dortů nebo křehkých plněných jídel použijte plech.
-

Čištění

- Vypojte přístroj ze zásuvky a nechte všechny části vychladnout před čištěním.
- Neponořujte troubu do vody a vyvarujte se kontaktu vody nebo jiných kapalin s elektrickými částmi.
- Pravidelné čištění vnitřku zajišťuje lepší funkci a zabraňuje zápachu. Používejte měkký hadřík a neabrazivní čisticí prostředky.
- Mřížku, plech i koše lze mýt jako běžné nádobí.
- Nepoužívejte abrazivní houbičky nebo kovové nástroje k čištění vnější části, aby nedošlo k poškození laku.
- Dávejte pozor, aby voda nezasáhla větrací otvory během čištění.