

GRAMOFON


TT-S303

Uživatelská příručka



Autorizovaný distributor:

K + B Progres, a. s., U Expertu 91, 250 69 Klíčany, Czech Republic

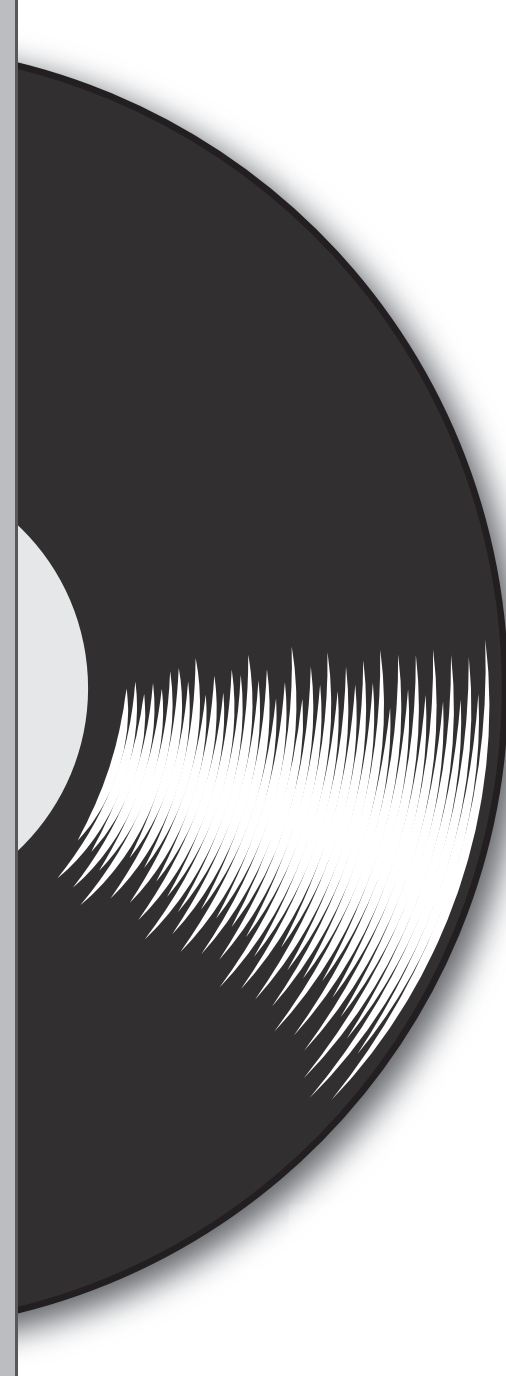

Tento produkt je určen pro domácí použití a poslech zvuku.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

PŘED POUŽITÍM PEČLIVĚ ČTĚTE NÁSLEDU- JÍCÍ INSTRUKCE A ŘÍDTE SE JIMI.

Níže uvedená bezpečnostní opatření mají snížit riziko ublížení na zdraví uživatelů přístroje, stejně jako zabránit poškození majetku a pomáhat uživateli používat tento přístroj správně a bezpečně. Mějte tato opatření vždy na paměti a řiďte se jimi.

Po přečtení této brožury ji nezapomeňte uchovat na bezpečném místě pro budoucí nahlédnutí.

- Servis nebo opravy vždy svěřte do rukou prodejci, u kterého jste přístroj zakoupili, nebo kvalifikovaným servisním pracovníkům společnosti Yamaha.
- Společnost Yamaha nemůže být zodpovědná za zranění nebo škody způsobené nesprávným použitím nebo úpravami přístroje.
- Tento přístroj je určený do běžných domácích prostor. Nehodí se pro použití v prostředích vyžadujících vysokou spolehlivost, jako jsou koncerty, prémiové prodejny nebo zařízení zdravotní péče.



VÝSTRAHA

Text za tímto symbolem představuje „riziko vážného zranění nebo smrti“.

Napájecí zdroj / AC adaptér

- Zabraňte v každém případě poškození napájecího kabelu.
 - Neumísťujte jej do blízkosti zdrojů tepla.
 - Neohýbejte ho nadměrně ani do něj nijak nezasahujte.
 - Zabraňte jeho poškrábání.
 - Neumísťujte na něj těžké předměty.Použití napájecího kabelu s poškozenou izolací, přes kterou lze vidět vodič, může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Nedotýkejte se síťové zástrčky ani kabelu, pokud se v okolí vyskytují bouřky. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Používejte tento přístroj výhradně s napájecím napětím, které je uvedeno na přístroji nebo na typovém štítku. Připojení k nesprávné elektrické síti může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poruchu přístroje.
- Používejte výhradně AC adaptér a napájecí kabel dodávaný spolu s přístrojem. Nedodržení výše uvedených pokynů může způsobit požár, popáleniny nebo poruchy.
- Pravidelně kontrolujte síťovou zástrčku a odstraňujte veškeré nečistoty, které se na ní

mohly nahromadit. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

- Při instalaci přístroje se ujistěte, že je síťová zásuvka, kterou používáte, snadno přístupná. Pokud dojde k nějakým potížím nebo poruše, okamžitě vypněte hlavní vypínač a odpojte zástrčku ze zásuvky. Zařízení nebude zcela odpojeno od zdroje napájení, pokud není síťový kabel odpojen od elektrické zásuvky ve zdi, a to i tehdy, když je hlavní vypínač vypnutý.
- Pokud slyšíte hromy nebo máte podezření, že se blíží bouřka, rychle vypněte hlavní vypínač a vytáhněte zástrčku přístroje ze zásuvky. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit požár nebo poruchu přístroje.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, nezapomeňte vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit požár nebo poruchu přístroje.

Nerozebírat

- Tento přístroj nerozebírejte ani neupravujte. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poruchu přístroje. Pokud si všimnete jakýchkoliv nesrovnalostí, obraťte se na prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili, nebo na kvalifikovaný servis společnosti Yamaha.

Kapaliny

- Nevystavujte přístroj dešti, nepoužívejte ho v blízkosti vody, na vlhkém nebo mokřím povrchu a nestavějte na něj nádoby (např. vázy, lahve nebo sklenice) obsahující tekutiny, které by mohly vniknout do otvorů přístroje. Kapalina, například voda, která se dostane do přístroje, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poruchu přístroje. Pokud do zařízení vnikne kapalina, například voda, okamžitě vypněte hlavní vypínač a odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky. Poté se obraťte na prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili, nebo na kvalifikovaný servis společnosti Yamaha.
- Nikdy nezapojujte a nevypojujte elektrickou zástrčku mokřima rukama. Nemanipulujte s přístrojem mokřima rukama. Nedodržení těchto pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poruchu.

Nebezpečí požáru

- Neumísťujte žádné hořící předměty nebo zdroje otevřeného ohně poblíž přístroje. Mohly by způsobit požár.

Pokud zpozorujete neobvyklý jev

- Pokud dojde k některé z následujících poruch, okamžitě vypněte hlavní vypínač a odpojte síťový adaptér.
 - Napájecí kabel nebo zástrčka je poškozená.
 - Z přístroje vychází neobvyklý zápach nebo kouř.
 - Do vnitřku přístroje se dostal cizorodý předmět.
 - Na přístroji se nachází prasklina nebo jiné viditelné poškození.
 Pokračování používání může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poruchu. Bez odkladu se obraťte na prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili, nebo na kvalifikovaný servis společnosti Yamaha.
- Dbejte na to, aby nedošlo k silnému nárazu cizorodého objektu na tento přístroj nebo AC adaptér. Pokud máte podezření, že mohlo dojít k poškození přístroje v důsledku pádu nebo nárazu, okamžitě vypněte hlavní vypínač a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Nedodržení těchto pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poruchu. Bez odkladu se obraťte na prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili, nebo na kvalifikovaný servis společnosti Yamaha.



VAROVÁNÍ

Text za tímto symbolem představuje „riziko poranění“.

Napájecí zdroj / AC adaptér

- Nezakrývejte síťový adaptér látkou nebo dekou. Nedodržení tohoto pokynu může vést k akumulaci tepla způsobujícího deformaci, případně i požár.
- Nepoužívejte síťovou zásuvku, ve které zástrčka nedrží pevně. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo popáleniny.
- Při vytahování zástrčky ze síťové zásuvky nebo přístroje vždy držte zástrčku samotnou, nikoli napájecí kabel. Tahání za kabel napájecího přívodu může vést k jeho poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky dostatečně pevně. Pokud by zástrčka nebyla zcela zasunuta do zásuvky, může docházet ke shromažďování prachu, což představuje riziko požáru nebo popálenin.

Instalace

- Neumísťujte přístroj do nestabilní polohy, která by představovala riziko pádu a způsobení zranění.
- Ujistěte se, že horní část přístroje směřuje nahoru. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit poruchu nebo pád přístroje a způsobení zranění.
- Neumísťujte přístroj na místo, ve kterém by mohl přijít ke kontaktu s korozními plyny nebo sláným vzduchem, a kde dochází k nadměrné tvorbě kouře či páry. Mohlo by dojít k poruše.

- Během přírodní katastrofy, jako je zemětřesení, se nepohybujte v blízkosti jednotky. Vzhledem k tomu, že by přístroj mohl spadnout a způsobit zranění, od přístroje rychle odejděte a ukryjte se na bezpečném místě.
- Před přesunem tohoto zařízení nezapomeňte vypnout hlavní vypínač a odpojit všechny připojovací kabely. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit poškození kabelů nebo poranění vás a dalších osob o natažené kabely.

Upozornění na riziko ztráty sluchu

- Před připojením zařízení k jiným zařízením vypněte napájení všech zařízení. Nedodržení tohoto pokynu může vést ke ztrátě sluchu, úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.
- Při uvádění vašeho audio systému do provozu vždy zapínejte zesilovač nebo receiver JAKO POSLEDNÍ, abyste předešli ztrátě sluchu nebo poškození reproduktorů. Ze stejného důvodu byste měli zesilovač nebo receiver při vypínání systému vypnout JAKO PRVNÍ. Nedodržení výše uvedených pokynů může způsobit poškození sluchu nebo reproduktorů.

Údržba

- Před čištěním přístroje vyjměte síťovou zástrčku ze zásuvky. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit úraz elektrickým proudem.

Upozornění ohledně manipulace

- Malé části udržujte mimo dosah malých dětí.

Děti je mohou náhodně požřít.

- Dále je zakázáno:
 - na přístroj sedat nebo stoupat.
 - pokládat na přístroj těžké předměty.
 - umísťovat přístroj do „věže“ s ostatními přístroji.
 - manipulovat s tlačítky, přepínači, vstupními/výstupními terminály apod. s použitím nepřiměřené síly.
 - opírat se o přístroj.
- Netahejte za připojené kabely. Hrozí nebezpečí zranění nebo poškození přístroje následkem jeho pádu.

Upozornění

Označuje body, které musíte dodržovat, abyste předešli selhání, poškození nebo nesprávné funkci výrobku.

Napájecí zdroj / AC adaptér

- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, nezapomeňte vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Zbytkový proud se v přístroji nachází i po vypnutí napájení (napájení je v pohotovostním režimu).

Instalace

- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti jiných elektronických zařízení, jako je TV, rádio, AV zařízení nebo mobilní telefony. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit, že tato zařízení budou způsobovat šum.
- Nepoužívejte přístroj na místech, které jsou vystaveny přímému slunečnímu záření, které jsou extrémně horké (například v blízkosti ohřívače), extrémně chladné nebo vystaveny nadměrnému prachu či vibracím. Nedodržení

tohoto pokynu může způsobit deformaci panelu přístroje, selhání interních komponent nebo zhoršení a nestabilitu provozu.

Zapojení

- Pokud budete k přístroji připojovat externí zařízení, důkladně si přečtěte jejich uživatelské příručky a postupujte podle pokynů v nich uvedených.
- Nedodržení správného zacházení se zařízeními v souladu s pokyny může způsobit poruchu.

Manipulace

- Na přístroj nepokládejte plastové nebo gumové výrobky. Nedodržení tohoto pokynu může vést ke změně barvy nebo deformaci čelního panelu přístroje.
- Pokud se teplota prostředí zásadně změní (např. během přepravy přístroje nebo po zapnutí topení či klimatizace) a vy dojdete k podezření, že se uvnitř přístroje mohla utvořit kondenzace, ponechejte přístroj několik hodin bez zapnutí, dokud zcela nevyschne. Používání přístroje za přítomnosti kondenzace může způsobit poruchu.

Údržba

- Pokud dojde k výrazné změně teploty nebo vlhkosti, může dojít k vytvoření kapek (kondenzace) na povrchu přístroje. V takovém případě je neprodleně osušte měkkým hadříkem. Pokud by vodní kapky na povrchu zůstaly, mohly by prosáknout do dřevěných součástí přístroje a poškodit je.
- Pro čištění jednotky používejte suchý a měkký hadřík. Používání chemikálií, jako je benzín,

ředidlo, čisticí prostředky nebo chemické čisticí tkaniny, může způsobit změnu barvy nebo deformaci přístroje.

Informace

O obsahu této brožury

- Ilustrace v této příručce slouží pouze pro in-
struktažní účely.
- Názvy společností a produktů v této příruč-
ce jsou ochranné známky nebo registrované
ochranné známky příslušných společností.


■ Štítek přístroje

Číslo modelu, sériové číslo, požadavky na napájení
apod. se nacházejí na typovém štítku, který se nachá-
zí na spodní straně jednotky, nebo v jeho blízkosti.
Sériové číslo byste měli zaznamenat v níže uvede-
ném poli a uchovat si tuto brožuru jako trvalý nákupní
doklad, který pomůže identifikovat přístroj v případě
odcizení.

Číslo modelu:

Sériové číslo:

(bottom_en_01)

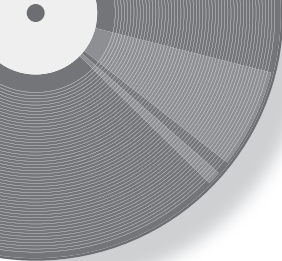

Obsah

Než začnete 8

Vlastnosti přístroje.....	8
O této příručce	8
Zkontrolujte dodané příslušenství.....	9
Manipulace s deskami.....	9
Součásti a jejich funkce	10
Horní panel.....	10
Zadní panel	11


Příprava 12

Umístění	12
Sestavení	12
Sestavení přístroje	12
Nasazení krytu proti prachu	14
Připojení	15
Nastavování	16
Nastavení svislé síly na hrot	16
Nastavení anti-skatingu.....	18
Zapnutí napájení	18

Reprodukce 19

Péče a údržba 22

Péče	22
Výměna	22
Výměna řemínku	22
Výměna hrotu přenosky	23
Přemístění přístroje	23
Řešení problémů	24
Technické údaje	26

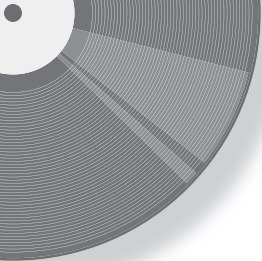

Než začnete

Vlastnosti přístroje

Gramofon je určen k přehrávání analogových gramodesek.

- **Dřevěné šasi s lesklým povrchem**
Estetické i praktické výhody, jako je vysoká tuhost a tlumení vibrací
- **Robustní ramínko** prakticky eliminuje jakýkoli negativní vliv na hudební signál.
- **Snadné přepínání** mezi výstupem LINE vybaveným vysoce kvalitním obvodem ekvalizéru PHONO a přímým výstupem PHONO, což vám dává flexibilitu při nastavení systému pro přehrávání desek.
- **Vysoké rotační stability** je dosaženo použitím hliníkového litého talíře poháněného řemenem stejnosměrného motoru s vysokým točivým momentem.
- **Zpětná vazba** je udržována izolátory (patkami), které výborně tlumí vibrace a nárazy.












O této příručce

Při čtení této příručky prosím mějte na paměti následující.

- ♦ Technické údaje a vzhled přístroje se mohou za účelem jeho vylepšování měnit.
- ♦ Vysvětlení grafických symbolů v příručce:
 - „ **NEBEZPEČÍ**“ označuje pokyn, který je třeba dodržet, abyste předešli nebezpečí smrti nebo vážného zranění.
 - „ **VAROVÁNÍ**“ označuje pokyn, který je třeba dodržet, abyste předešli nebezpečí poranění.
 - **UPOZORNĚNÍ** označuje pokyn, který je třeba dodržet, abyste předešli poškození výrobku nebo jeho nefunkčnosti.
 - **POZNÁMKA** označuje dodatečné informace, které usnadní používání přístroje.


Zkontrolujte dodané příslušenství

Ujistěte se, že se v balení nachází všechny položky.

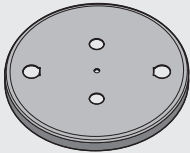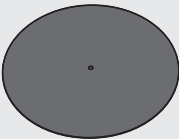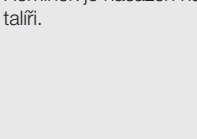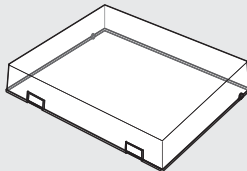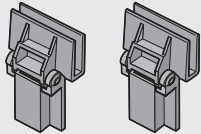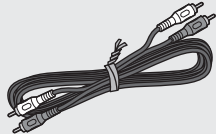☐ Talíř × 1 	☐ Slipmat × 1 	☐ Řemínek × 1 * Řemínek je nasazen na talíři. 
☐ Závaží × 1 	☐ Držák přenosky × 1 (s přenoskou) 	☐ Adaptér pro 45 otáček × 1 
☐ Kryt proti prachu × 1 	☐ Závěs krytu proti prachu × 2 	☐ RCA stereo kabel × 1 
☐ AC adaptér × 1 * Více informací naleznete v „Dodatku“ (přiložený letáček). 	☐ Uživatelská příručka (tato příručka) ☐ Dodatek (leták) 	


Manipulace s deskami

Když držíte desku, měli byste si buď podepřít oblast štítku desky a její vnější okraj, nebo držet vnější okraje desky mezi oběma rukama.

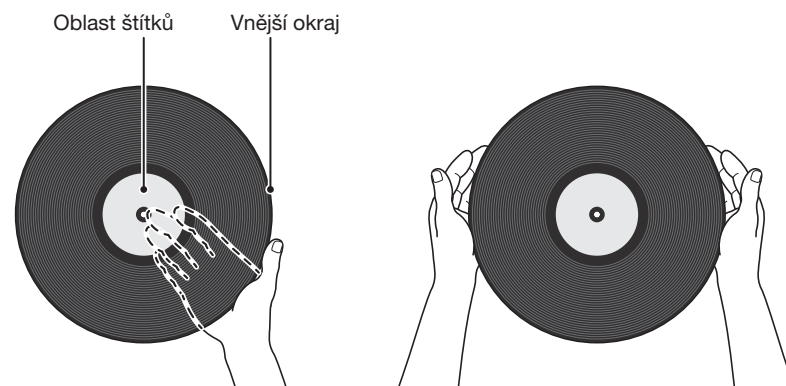


Součásti a jejich funkce

Horní panel

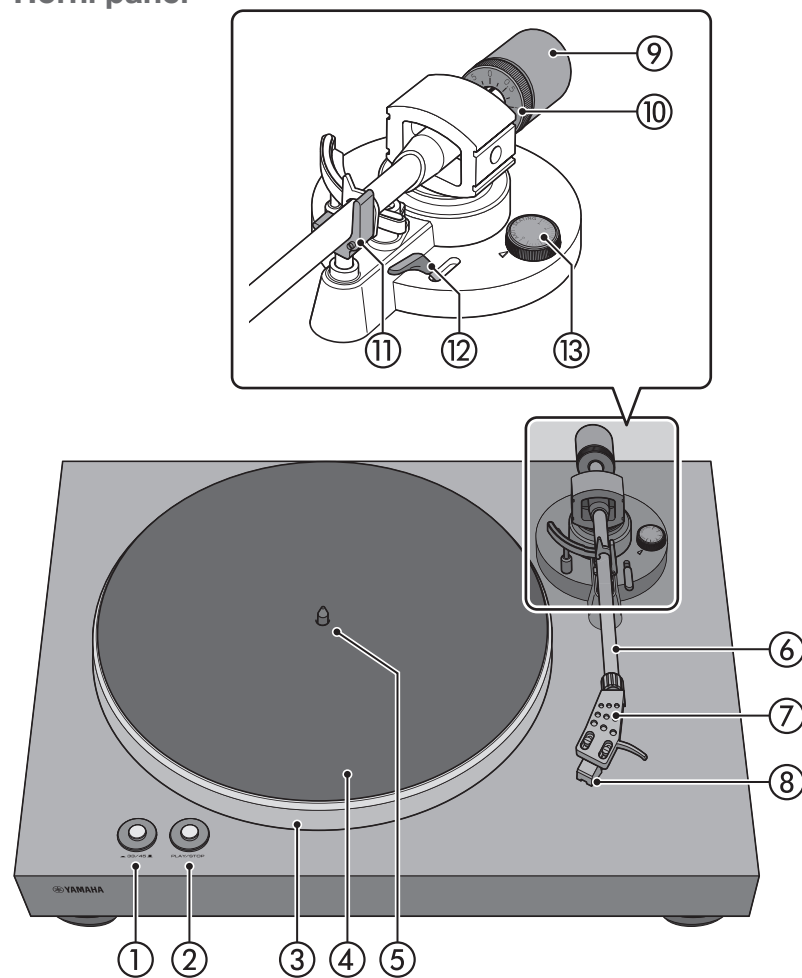

- ① 33/45 (rychlost) (⇒ str. 19).
- ② PLAY/STOP (přehrávání/zastavení) (⇒ str. 19).
- ③ Talíř (⇒ str. 12)
- ④ Slipmat (⇒ str. 13).
- ⑤ Středový trn (⇒ str. 12)
- ⑥ Ramínko (⇒ str. 13)
- ⑦ Držák přenosky (⇒ str. 13)
- ⑧ Přenoska
- ⑨ Závaží (⇒ str. 13)
- ⑩ Volič svislé síly (⇒ str. 17).
- ⑪ Držák ramínka (⇒ str. 16)
- ⑫ Zvedáček (⇒ str. 20)
- ⑬ Anti-skating (⇒ str. 18)

Zadní panel

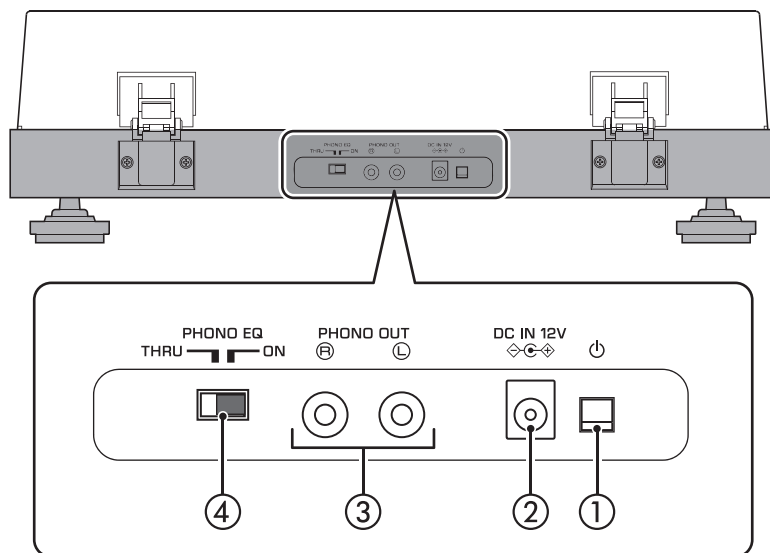

① (napájení)

Tlačítko pro zapnutí/vypnutí napájení. (⇒ str. 18)

 : zap.

 : vyp.

② Konektor DC IN

Do tohoto konektoru připojte adaptér (součástí balení). (⇒ str. 15)

③ Konektory PHONO OUT

Výstupní konektory audio signálu z gramofonu. (⇒ str. 15)

④ Přepínač PHONO EQ (ekvalizér)

Podle potřeby připojeného zařízení nastavte tento parametr pro přepínání signálu, který je vyveden z konektorů PHONO OUT. (⇒ str. 15)

Příprava

Umístění

Protože přehrávání vinylových desek je snadno ovlivněno vibracemi, měli byste gramofon umístit na rovné místo, které není vystaveno vnějším vibracím.

Gramofon je vhodné umístit co nejdále od reproduktorových soustav, aby nebyl ovlivňován otřesy okolí ani vzduchu.

Sestavení


Sestavení přístroje

- 1 Zvedněte talíř.
- 2 Protáhněte řemínek kulatým otvorem v talíři směrem ven a zahákněte jej za prst.
- 3 Talíř nasadte na středový trn.



UPOZORNĚNÍ


- ◆ Buďte opatrní, aby talíř nespadl. Pád talíře může způsobit zranění nebo poškození přístroje.

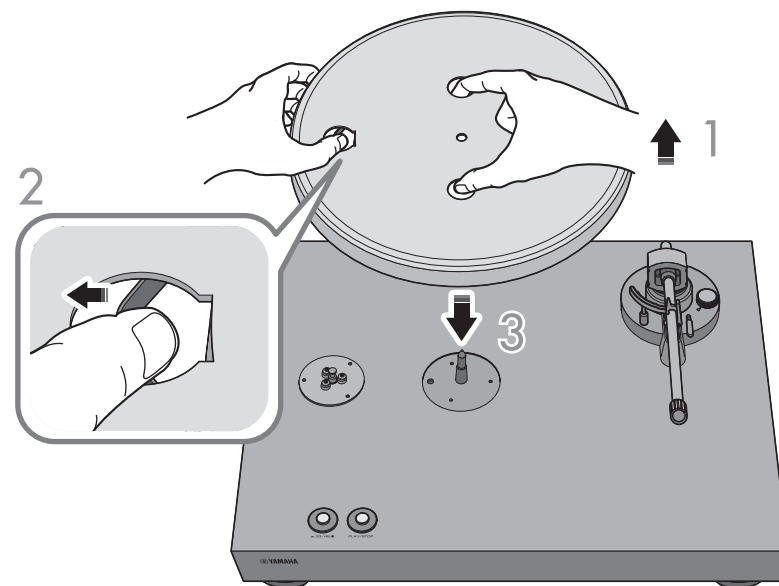

4 Vyrovnajte kulatý otvor talíře s řemenicí.

5 Prstem zahákněte řemínek za řemenici.


Ujistěte se, že řemínek není překroucený. Po zavěšení řemene na řemenici několikrát talířem otočte, abyste se ujistili, že řemen hladce dosedá na místo.

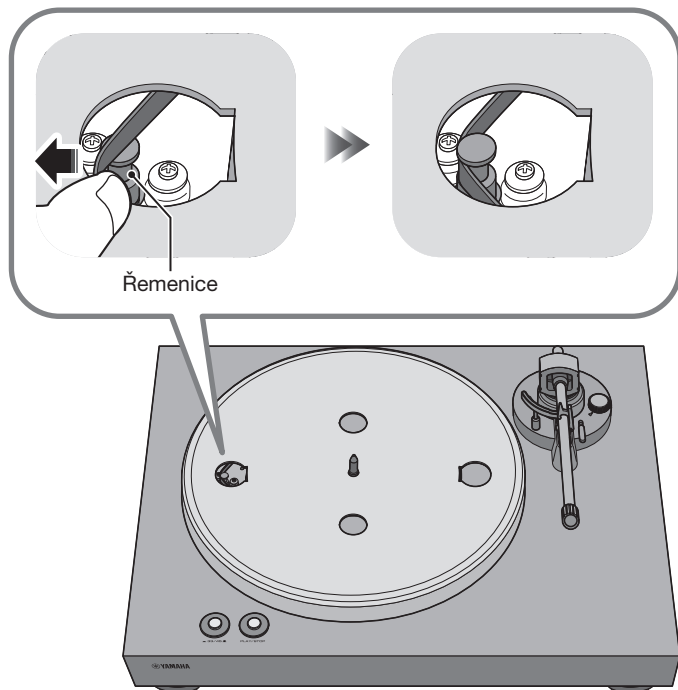

6 Na talíř položte slipmat.


7 Na ramínko nasadte závaží.

Závaží nasuňte stupnicí dopředu na zadní konec přenoskového ramínka.

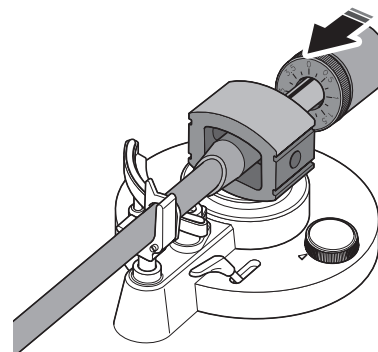

8 Nasadte držák přenosky na ramínko.


Držák vložte do předního konce ramínka a otáčením matice jej upevněte.

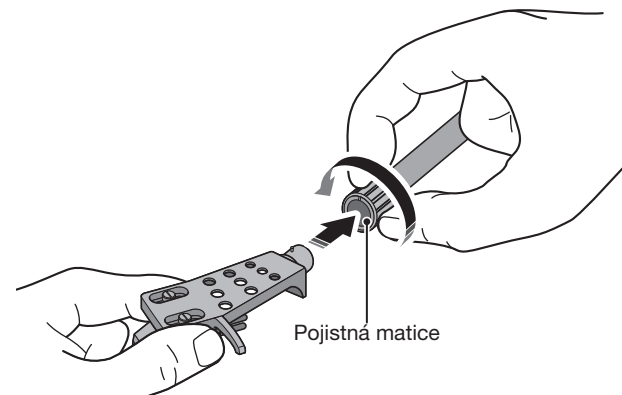


Nasazení krytu proti prachu

Kryt proti prachu chrání gramofon před prachem apod.

- 1 Zasuňte závěsy do příslušných míst na obou stranách krytu proti prachu.

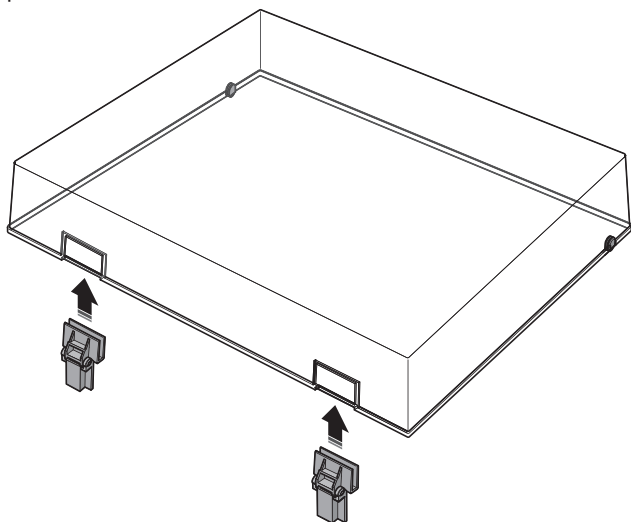

- 2 Připevněte kryt zasunutím závěsů do základen závěsů umístěných na zadním panelu přístroje.

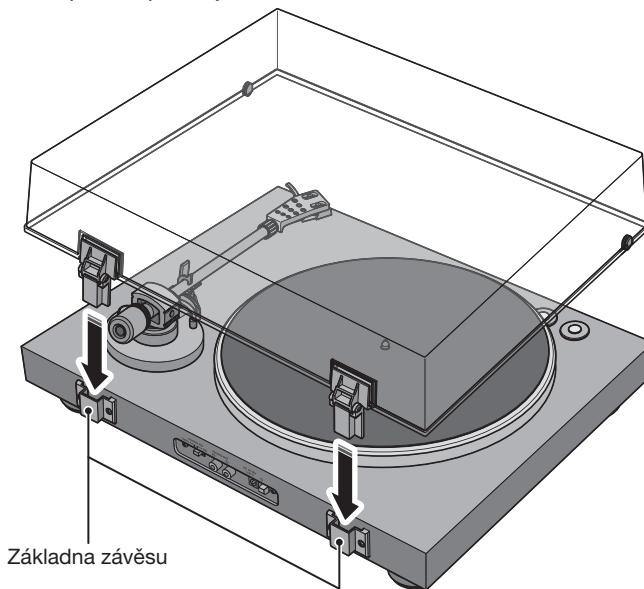

POZNÁMKA

- ◆ Chcete-li kryt proti prachu sundat, uchopte obě strany krytu a pomalým zvedáním směrem nahoru jej sejměte i se závěsy.



UPOZORNĚNÍ

- ◆ Dávejte pozor, abyste si při otevírání nebo zavírání krytu nepřiskřípli ruce nebo prsty.

Připojení





UPOZORNĚNÍ

- ◆ Všechna další elektrická propojení dokončete před připojením síťového přívodu do zásuvky.

POZNÁMKA

- ◆ Další informace naleznete v návodu k připojenému zařízení.

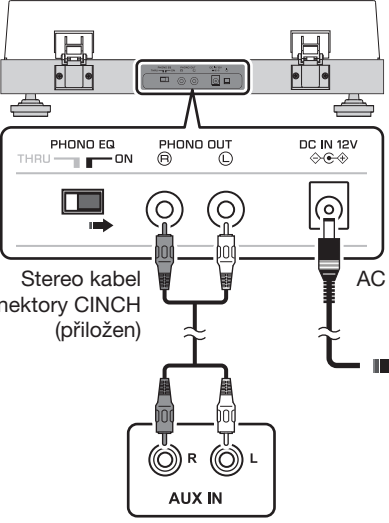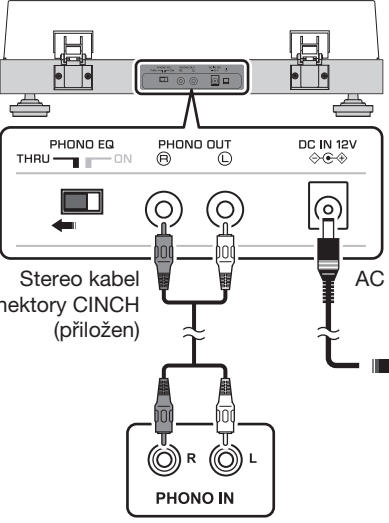
Připojená zařízení	● Zařízení, která nejsou vybavena vstupními konektory PHONO Tento přístroj (zadní panel)  Stereo kabel s konektory CINCH (příložen) AC adaptér (příložen) Připojte do síťové zásuvky Předzesilovač nebo komponenta (externí vstupní konektory)	● Zařízení vybavená vstupními konektory PHONO Tento přístroj (zadní panel)  Stereo kabel s konektory CINCH (příložen) AC adaptér (příložen) Připojte do síťové zásuvky Předzesilovač (vstupní konektory PHONO)
Nastavení přepínače PHONO EQ	ON (výchozí)	THRU
Funkce ekvalizéru přístroje	Zapnuto Signál z přenosky je zesílen gramofonovým ekvalizérem, který je zabudován v tomto přístroji, a je vyveden z konektorů PHONO OUT.	Vypnuto Signál z přenosky je vyveden přímo z konektorů PHONO OUT.

Nastavování

Nastavení svislé síly na hrot

Ramínko vyvažte tak, aby na hrot přenosky působila předepsaná síla.


1 Sejměte kryt hrotu.

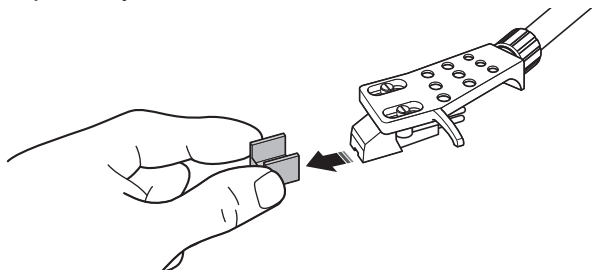


POZNÁMKA

- ◆ Ochranný kryt hrotu přenosky odstraníte jednoduše uchopením za obě strany a vytažením.


2 Nastavte anti-skating do polohy 0.

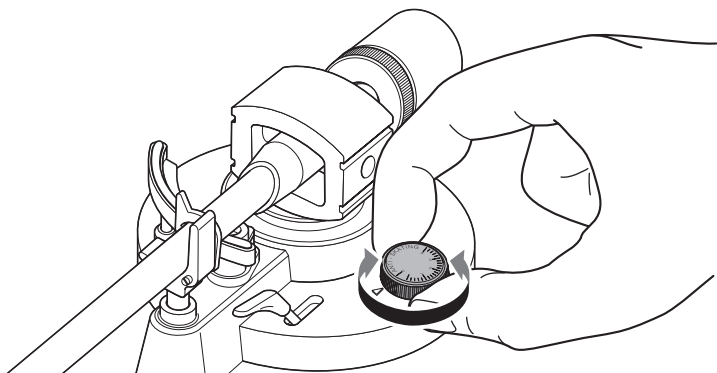

3 Uvolněte zámek ramínka.

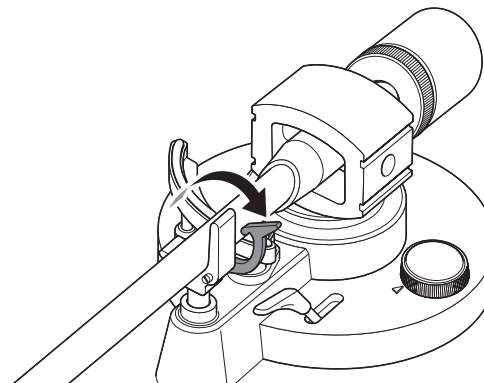

4 Vytáhněte ramínko z držáku a otočte jím mírně doleva.

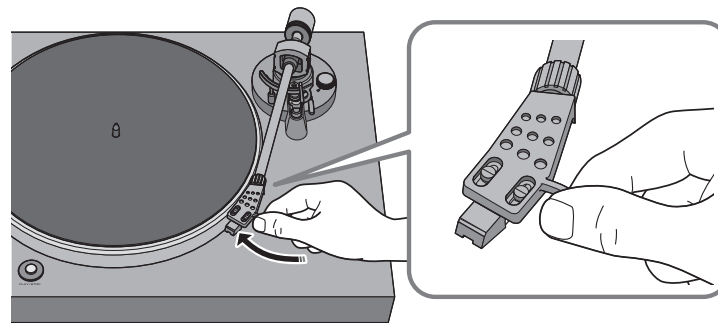


POZNÁMKA

- ◆ Dbejte, aby se hrot přenosky ničeho nedotýkal.


5 Otáčením závaží na konci ramene vyvažte ramínko do vodorovné polohy.

Otáčení směrem ①: Závaží se přesouvá po ramínku dopředu.

Otáčení směrem ②: Závaží se přesouvá po ramínku dozadu.

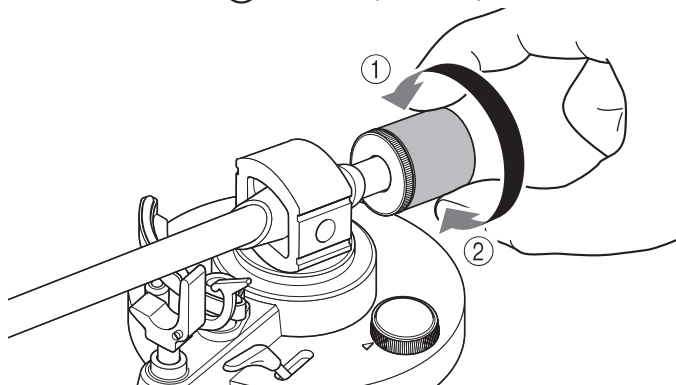

Správně




Ramínko je vodorovné (vyvážené)

Nesprávně



Protizávaží je příliš vpředu


Nesprávně



Protizávaží je příliš vzadu

6 Vraťte ramínko do držáku a zajistěte.

7 Otáčením voliče svislé síly nastavte značku „0“ proti středové ose vyznačené na zadní části ramínka.

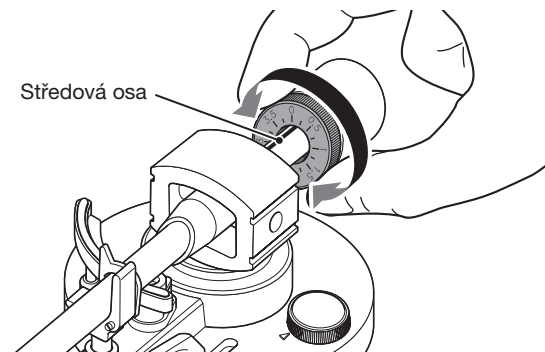


POZNÁMKA

- ◆ Při otáčení voličem svislé síly přidržeťte prsty závaží, aby se neotáčelo.

8 Nyní můžete otáčením závaží podle údaje stupnice nastavit požadovanou sílu na hrot podle údajů přenosky.

Požadovaná síla na hrot pro dodanou přenosku je 3,5 g.

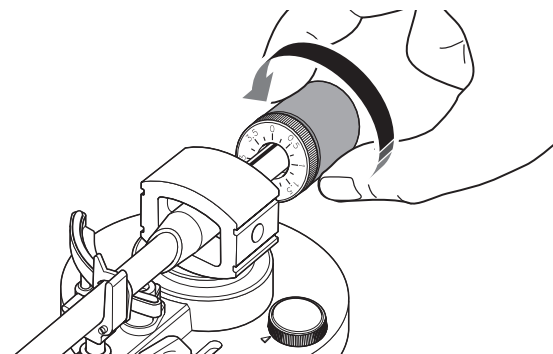


POZNÁMKA

- ◆ Otáčením závaží se otáčí i volič svislé síly.

Nastavení anti-skatingu


Při otáčení talíře vytváří hrot sílu, která jej přitahuje ke středu otáčení. Pokud je hodnota anti-skatingu nastavena na stejnou hodnotu jako přitlak hrotu, vzniká síla, která táhne špičku hrotu směrem ven od středu otáčení a obě síly se navzájem ruší.

- 1 Otočte nastavení anti-skatingu na stejnou hodnotu, jakou má přitlak hrotu přenosky.

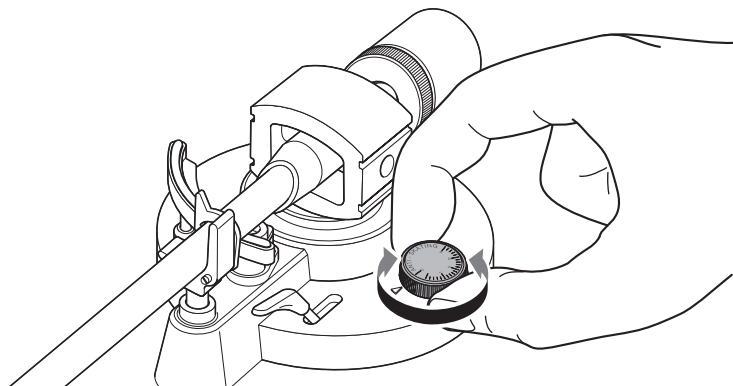

Zapnutí napájení

Na zadním panelu přístroje stiskněte tlačítko  (napájení), abyste zapnuli napájení přístroje.

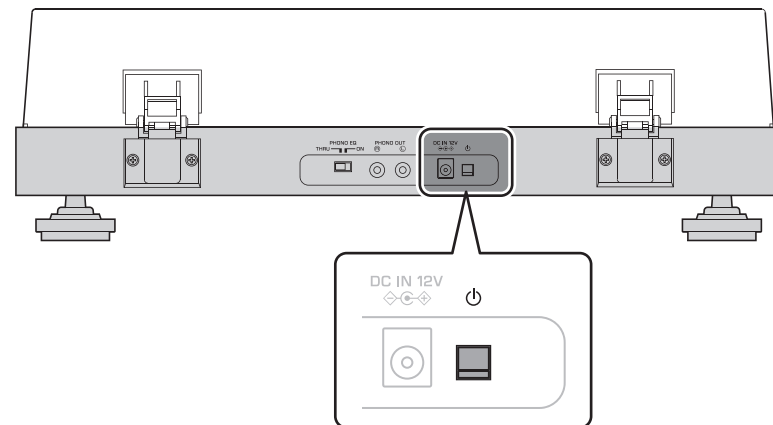

Reprodukce

■ Spuštění reprodukce




UPOZORNĚNÍ

- ◆ Jestliže spustíte přehrávání při nastavené vysoké hlasitosti na zesilovači, při dotyku hrotu přenosky s gramofonovou deskou vznikne velmi silný zvuk. Tento zvukový ráz může způsobit zranění, poškození sluchu a přetížení zesilovače a reprosoustav; snižte proto nejprve hlasitost zesilovače.

1 Otevřete kryt proti prachu a položte desku na talíř.

Při přehrávání desek s rychlostí 45 otáček použijte středový adaptér.

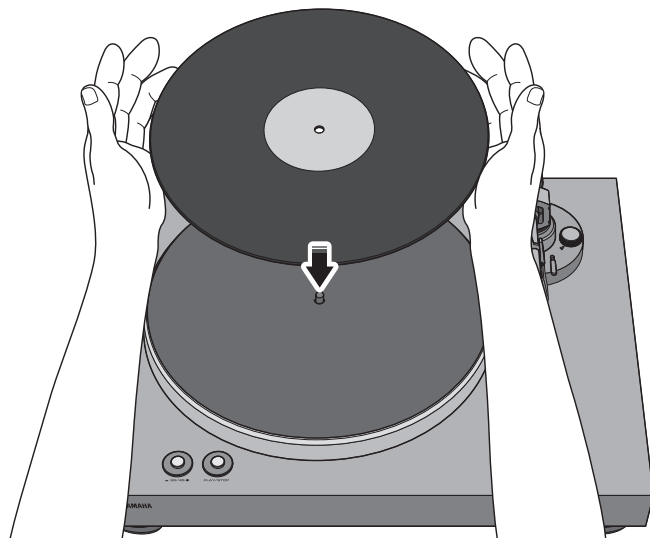


2 Stisknutím tlačítka 33/45 (rychlost) zvolte příslušnou rychlost desky.


 : 33 1/3 rpm

 : 45 rpm


3 Stiskněte PLAY/STOP (přehrávání/zastavení). Talíř se otáčí.

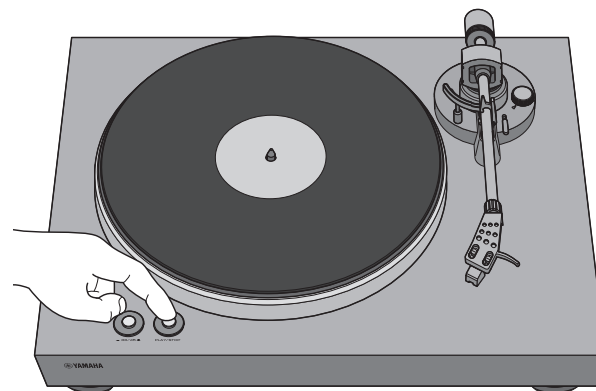


- 4 Uvolněte zámek ramínka a zvedněte zvedáček.

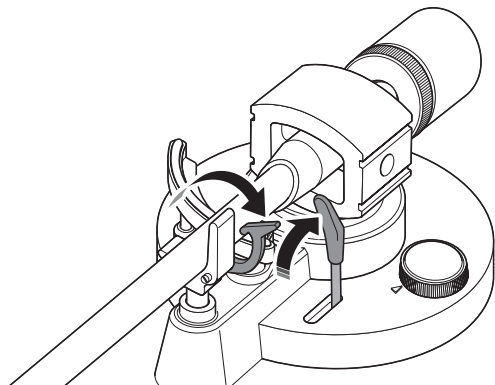

- 6 Páčku zvedáčku přesuňte dolů.
Ramínko se spustí dolů a začne přehrávání.

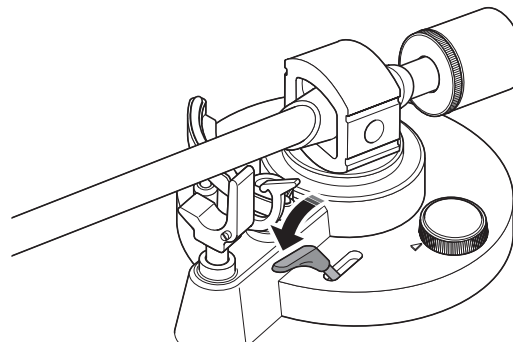

- 5 Rameno přenosky přesuňte na začátek drážek gramofonové desky.

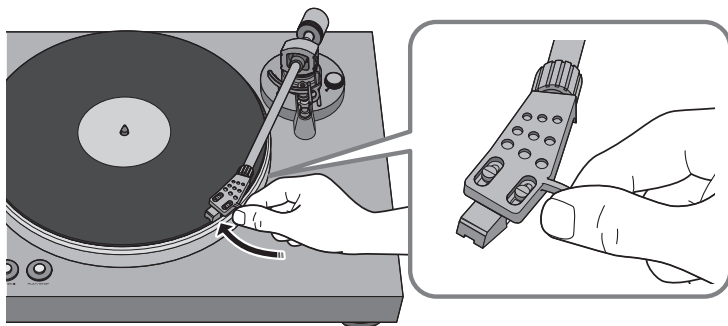

■ Pozastavení reprodukce

Páčkou zvedáčku nadzvedněte přenosku; přehrávání se přeruší.


Poklesem zvedáčku přehrávání obnovíte.

■ Zastavení reprodukce

- 1 Zvedněte páčku zvedáčku.
- 2 Vraťte ramínko do držáku.
- 3 Páčku zvedáčku přesuňte dolů.
- 4 Stiskněte PLAY/STOP (přehrávání/zastavení).
Talíř se přestane otáčet.
- 5 Uzamkněte ramínko.

POZNÁMKA

- ◆ Ramínko se automaticky nezvedne na konci drážek desky.
- ◆ Pokud nebudete přístroj po určitou dobu používat, nasadte na přenosku kryt, aby byl chráněn hrot.

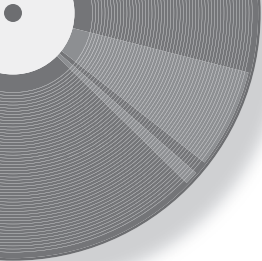

Péče a údržba

Péče

■ Péče

Povrch čistěte suchým a měkkým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie, jako jsou benzín nebo rozpouštědla, dojde k poškození povrchu.

■ Péče o hrot

Hrot přenosky je extrémně citlivý na zacházení. Dbejte vší opatrnosti, aby nedošlo k jeho poškození. Dojde-li k usazení prachu na hrotu, použijte měkký špičatý štětec a otřete jej ve směru od základny hrotu směrem ke špičce; můžete též použít speciálního čistícího náradí.

■ Péče o gramodesky

Nečistoty ulpělé na povrchu desek způsobují výpadky a šum. K odstranění prachu používejte zakoupené speciální přípravky.

Výměna

Výměna řemínku

V závislosti na podmínkách používání se řemínek může opotřebovat nebo přetrhnout. Pokud se tak stane, řemínek vyměňte. O podrobnostech se poraďte s nejbližším autorizovaným prodejcem nebo servisním střediskem Yamaha.

- 1 Vypněte napájení tohoto přístroje a připojených zařízení a odpojte adaptér tohoto přístroje ze zásuvky.
- 2 Odstraňte z talíře slipmat.
- 3 Odpojte řemínek od řemenice.
- 4 Vložte prsty do kulatých otvorů talíře a talíř zvedněte.



UPOZORNĚNÍ

- ◆ Bud'te opatrní, aby talíř nespadl. Pád talíře může způsobit zranění nebo poškození přístroje.

- 5 Otočte talíř a sundejte řemínek.
- 6 Nainstalujte náhradní řemínek na talíř.
Ujistěte se, že řemínek není překroucený.
- 7 Položte talíř na tělo gramofonu.
Podrobnosti o instalaci naleznete na straně 12.


Výměna hrotu přenosky

Pokud se hrot přenosky opotřebuje nebo poškodí, okamžitě jej vyměňte. Jako náhradní hrot zakupte model ATN3600L od společnosti Audio-Technica.


! UPOZORNĚNÍ

- ◆ Před výměnou hrotu nasadte kryt hrotu. Hrot by vás mohl poranit nebo poškodit přístroj.
- ◆ Udržujte hrot mimo dosah dětí.


- 1 Vypněte napájení tohoto přístroje a připojených zařízení a odpojte adaptér tohoto přístroje ze zásuvky.
- 2 Zatímco prsty držíte přenosku, zatlačte na hrot ve směru ① a vytáhněte jej ve směru ②.

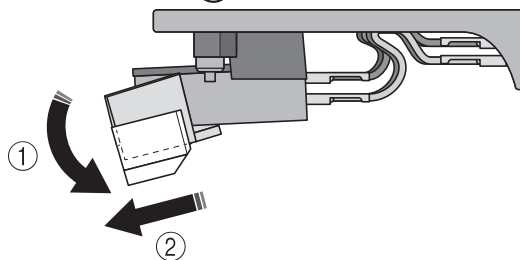

- 3 Zatímco prsty držíte přenosku, zasuňte náhradní hrot do drážky na spodní straně přenosky.

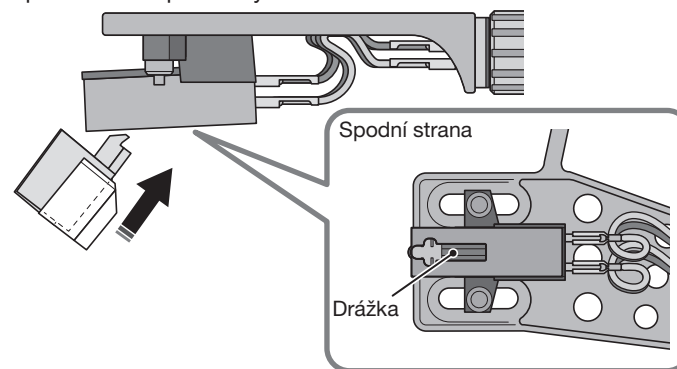

- 4 Posouvejte hrot nahoru, dokud neuslyšíte cvaknutí.

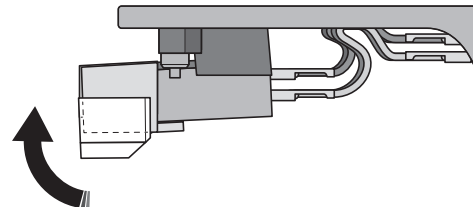

Přemístění přístroje

Před přemísťováním přístroje zajistěte ramínko tak, aby se nepohybovalo.

Řešení problémů

Pokud přístroj přestane správně pracovat, zkontrolujte následující možnosti.

Pokud provedení příslušných kroků problém nevyřeší nebo pokud se vyskytne problém, který není uveden níže, stisknutím tlačítka  (napájení) umístěného na zadním panelu přístroje vypněte napájení, odpojte napájecí kabel a kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce nebo servisní středisko Yamaha.

Problém	Příčina	Opatření	Referenční stránka
Po stisknutí tlačítka  (napájení) se přístroj nedaří zapnout.	Napájecí přívod není zapojen do konektoru AC IN nebo do síťové zásuvky, příp. není zasunut zcela.	Zkontrolujte zapojení kabelu do zásuvek.	15
Talíř se neotáčí.	Řemínek není správně nasazen na řemenici a unašeči talíře nebo se sesmekl.	Nasadte řemínek na řemenici a vedte jej okolo unašeče.	12
	Tlačítko  (napájení) není v zapnuté poloze.	Zapněte přístroj tlačítkem  (napájení).	18
Žádný zvuk.	Držák přenosky není správně nasazen na rameni.	Nasadte držák přenosky na ramínko.	13
	Zvukové kabely nejsou správně zapojeny do konektorů.	Správně připojte stereofonní kabel RCA.	15
	Nesprávné nastavení vstupu zesilovače, zvuk je umlčen.	Vypněte funkci Mute a zvolte správný vstup v zesilovači.	–
Hlasitost je příliš silná nebo slabá.	Nesprávné nastavení typu přenosky nebo korekcí v zesilovači.	Nastavte korekce vstupu pro gramofon zesilovače podle použité přenosky (MM nebo MC).	–
	Přepínač PHONO EQ je špatně nastaven.	Nastavte přepínač PHONO EQ správně pro připojené zařízení.	15
Nesprávné vyvážení levého a pravého kanálu zvuku.	Gramofon nestojí rovně.	Umístěte gramofon na rovné místo.	–
Rychlost přehrávání je nesprávná.	Je nesprávně nastavená rychlost otáčení talíře.	Správně nastavte 33/45 (rychlost). Tento přístroj nepodporuje desky SP s rychlostí 78 otáček.	19
Je slyšet brum.	Zvukové kabely nejsou správně zapojeny do konektorů.	Správně připojte stereofonní kabel RCA.	15
	Držák přenosky není správně nasazen na rameni.	Nasadte držák s přenoskou správně na rameno a utáhněte matici.	13

Problém	Příčina	Opatření	Referenční stránka
Zvuk přeskakuje. Ve zvuku je šum. Zkreslený zvuk.	Svislá síla na hrot přenosky není správně nastavená.	Nyní můžete otáčením závaží podle údaje stupnice nastavit požadovanou sílu na hrot podle údajů přenosky.	16
	Deska je poškrábaná nebo poškozená.	Použijte jinou desku.	–
	Deska je znečištěná.	K odstranění prachu používejte zakoupené speciální přípravky.	–
	Deska je nabitá statickou elektřinou.	Použijte antistatický kartáček.	–
	Hrot přenosky není čistý.	Odstraňte nečistoty z hrotu.	22
	Hrot je ohnutý.	Vyměňte chvějku přenosky.	22
	Přístroj jej vystaven otřesům.	Přístroj postavte na rovný stabilní povrch, kde se nemůže otřásat.	–
Dochází ke zpětné vazbě.	Přístroj je příliš blízko k reproduktorům.	Posuňte přístroj do větší vzdálenosti od reproduktorů.	–
	Je nastavena příliš vysoká hlasitost.	Nastavte hlasitost na zesilovači.	–

Technické údaje

Zde jsou uvedeny technické parametry přístroje.

Sekce pohonu

Přenos výkonu	Řemínkem
Motor	DC
Rychlost otáčení	33 1/3 rpm, 45 rpm
Odchylka rychlosti otáčení	± 2%
Zrychlování a zpomalování	0,2 %
Talíř	Hliníkový tlakový odlitek
Průměr	30 cm

Ramínko

Typ	Rovné, staticky vyvážené tónové ramínko
Efektivní délka ramínka	223,5 mm
Rozsah nastavení přitlaku jehly	0–4 g
Použitelná hmotnost přenosky	15,5–19 g (vč. držáku)
Převis	19 mm

Přenoska

Typ	MM
Výstupní napětí	2,5 mV (1 kHz, 3,54 cm/s)
Tlak jehly	3,5 ±0,5 g
Hmotnost přenosky	5,0 ±0,3 g
Výška přenosky	17,0 ±0,7 mm
Hmotnost držáku	10 g (včetně šroubků, matic a kabelů)

Zvuková sekce

Výstupní úroveň	
PHONO EQ THRU (1 kHz, 3,54 cm/s)	2,5 mV ±3 dBV
PHONO EQ ON	140 mV (-17 dBV)
Odstup signál-šum (A-vážený, 20 kHz LPF)	67 dB nebo vyšší
Výstupní konektor	PHONO OUT × 1 (RCA nesymetrický)

Obecné

Napájecí zdroj (AC adaptér)	
Vstup	AC 100– 240 V 50/60 Hz
Výstup	12 V 0,5 A
Příkon	
V zapnutém stavu	1,5 W
Ve vypnutém stavu	0,1 W
Hmotnost	4,8 kg
Rozměry (šířka × výška × hloubka)	450 × 136 × 368 mm
	 17-3/4" × 5-3/8" × 14-1/2"
	(včetně nožiček a výstupků)

- ♦ Obsah tohoto návodu odpovídá posledním technickým údajům v době zveřejnění. Novou verzi návodu můžete stáhnout ze stránek Yamaha.

Autorizovaný distributor:

K + B Progres, a. s., U Expertu 91, 250 69 Klíčany, Czech Republic

Oficiální web společnosti Yamaha
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

Český web společnosti Yamaha
<https://www.yamaha-hifi.cz>

© 2023 Yamaha Corporation

Zveřejněno 08/2018

IPOD-A0