


amazfit

BALANCE 2

Obsah balení




Tělo hodinek

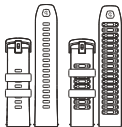

Řemínek k
hodinkám × 2




Nabíjecí
základna



Návod k použití

O hodinkách

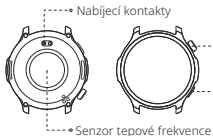

• Horní tlačítko:

1. Jedním kliknutím vstoupíte do seznamu aplikací.
2. Otočením přepnete stránky.

• Dolní tlačítko:

1. Jedním kliknutím vstoupíte do seznamu sportů.
2. Dlouhým stiskem zapnete, vypnete nebo restartujete.

Poznámka: Zapněte hodinky dlouhým stisknutím dolního tlačítka. V případě neúspěšného spuštění hodinky nabijte a poté zkuste znovu.

Párování hodinek

Zepp je aplikace, kterou musíte pro tyto hodinky mít. Poskytuje vědecký návod pro spánek a cvičení a zdravotní služby šité na míru, které vám pomohou začít zdravý životní styl.

1. Pomocí mobilního telefonu naskenujte QR kód na pravé straně a stáhněte a nainstalujte aplikaci, nebo aplikaci vyhledejte v obchodech Google Play nebo Apple App a poté stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi aplikace.
2. Otevřete aplikaci, vytvořte si účet a přihlaste se.
3. Spárujte hodinky podle výzev v aplikaci.




Stáhněte si Zepp
Aplikaci

Poznámka:

1. Aby hodinky fungovaly co nejlépe, používejte nejnovější verzi aplikace.
2. Operační systém musí být Android 7.0, iOS 15.0 nebo vyšší.
3. Nepárujte hodinky pomocí funkce Bluetooth mobilního telefonu. Hodinky spárujte podle pokynů v aplikaci.

Nabíjení hodinek

1. Použijte kabel USB Type-C k připojení nabíjecí základny k napájecímu adaptéru nebo počítači. Ujistěte se, že je spojení bezpečné pro správné nabíjení.
2. Vložte hodinky do nabíjecí základny. Dávejte pozor na směr a polohu hodinek a ujistěte se, že kovové kontakty na zadní straně hodinek těsně přiléhají k nabíjecí základně.
3. Když začne nabíjení, na displeji hodinek se zobrazí průběh nabíjení.

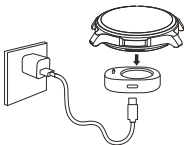


Poznámky:

1. Používejte prosím pouze dodanou nabíjecí základnu. Před nabíjením se ujistěte, že je nabíjecí základna suchá.
2. Pro zajištění nejlepší rychlosti nabíjení se doporučuje použít napájecí adaptér s nabíjecím proudem 1 A nebo vyšším.


Sestavení a demontáž řemínku hodinek

1. Vyndejte pásek z obalové krabice a ujistěte se, že je krátký pásek nahoře a dlouhý pásek dole, ve správné orientaci.
2. Zarovnejte kolíček řemínku s otvorem v oušku, nejprve vložte jeden konec a poté použijte prst nebo nástroj k zatlačení pružinové tyče, aby druhý konec zapadl do otvoru v oušku.
3. Po instalaci jemně zatáhněte za řemínek, abyste se ujistili, že je bezpečně nainstalován.

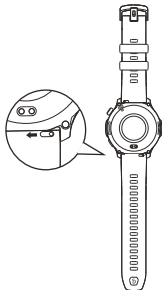

Nošení

1. Aby byla zajištěna přesnost měření srdečního tepu, kyslíku v krvi a dalších měření, noste hodinky ve vzdálenosti alespoň jednoho prstu od zápěstí a řemínek udržujte v pohodlné poloze.
2. Během cvičení je noste co nejtěsněji, aby se hodinky netřáslly. Noste hodinky ve vzdálenosti alespoň jednoho prstu od zápěstí, abyste získali přesnější údaje o srdečním tepu. Po cvičení můžete řemínek vhodně uvolnit, abyste mohli hodinky pohodlně nosit.
3. Při měření saturace krve kyslíkem noste hodinky správně. Vyhněte se nošení hodinek na zápěstním kloubu, držte paži rovně, udržujte pohodlné (přiměřeně těsné) spojení mezi hodinkami a pokožkou zápěstí a držte ruku v klidu po celou dobu měření.

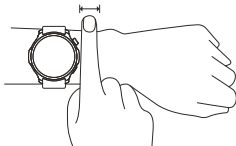

Poznámka: Při vlivu vnějších faktorů (svěšená ruka, houpání ruky, chloupky, tetování atd.) může být výsledek měření nepřesný anebo měření nemusí vůbec proběhnout.

Základní parametry

Model produktu: A2429/A2430

Vstup: max. 5 VDC, 1.5 A

Verze Bluetooth: V5.2

Wi-Fi: 2.4 GHz 802.11 b/g/n

Frekvence Wifi: 2402–2480 MHz

Výstupní výkon Wifi: < 18 dBm

Bluetooth výstupní výkon: <13 dBm

Výstupní výkon BLE: <9 dBm

Provozní teplota: 0 °C až 45 °C

Hodnocení odolnosti ve vodě: 10 ATM

Frekvence Bluetooth: 2402–2480 MHz

Informace o certifikaci produktu můžete zobrazit na stránce Nastavení > Systém > Stavové údaje.

Požadavky zařízení: Zařízení s operačním systémem Android 7.0 nebo iOS 15.0 nebo vyšším



Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových značek společností Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Bezpečnost baterie

1. Toto zařízení je vybaveno vestavěnou baterií, kterou nelze vyjmout ani vyměnit. Baterii sami nerozmontovávejte ani nevyměňujte.
2. Likvidace baterie ohněm nebo v rozpálené troubě, mechanické drcení nebo řezání baterie mohou mít za následek výbuch.

3. Ponechání baterie v extrémně vysoké teplotě okolního prostředí může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
4. Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
5. Nepoužívejte napájecí adaptéry nebo datové kabely, které nejsou řádně certifikovány nebo jsou nekompatibilní, protože by mohly poškodit hodinky a příslušenství, nebo způsobit požár, výbuch či jiné nebezpečí.

Bezpečnost při potápění

1. Tyto hodinky jsou použitelné pouze pro aktivity rekreačního a volného potápění. Maximální hloubka, ve které mohou normálně fungovat, je 45 metrů.
2. Funkce tohoto zařízení týkající se volného potápění mohou používat pouze potápěči s odpovídajícími kvalifikacemi. Před použitím zařízení se ujistěte, že jste prošli odborným školením a víte, jak toto zařízení používat. Při používání funkcí týkajících se volného potápění (včetně tréninku zadržení dechu a testu zadržení dechu) by běžní uživatelé měli být doprovázeni trenérem, zkušeným kolegou potápěčem nebo profesionálem.
3. Před použitím hodinek byste si měli být vědomi toho, že jakékoli elektronické zařízení může selhat a toto zařízení nemusí být v určitých případech schopné poskytovat přesné údaje. Podle potřeby noste záložní zařízení.
4. Aktivity při volném potápění přinášejí určitá rizika. Před použitím hodinek se ujistěte, že vaše fyzická kondice je pro takové aktivity vhodná. Pokud máte nějaké otázky, poraďte se se svým lékařem.
5. Abyste se vyhnuli riziku dekompresní nemoci, ujistěte se, že máte nad hladinou dostatek odpočinku. Mezi přístrojovým potápěním a volným potápěním by měly být dostatečně dlouhé intervaly nad hladinou.

Bezpečnostní upozornění

1. Nedovolte, aby děti nebo domácí zvířata spolklly tento produkt nebo jeho příslušenství, protože tím může dojít ke zranění.
2. Nevystavujte tento produkt příliš vysokým nebo nízkým teplotám, které mohou být příčinou požáru nebo výbuchu produktu.
3. Nenechávejte tento produkt v blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně, jako jsou například trouby nebo elektrická topení.
4. U některých osob se mohou vyskytnout alergické kožní reakce na plasty, kůži, vlákna a jiné materiály a příznaky typu zarudnutí, otok a zánět při dlouhodobém kontaktu se součástmi tohoto produktu. Pokud se u vás vyskytnou tyto příznaky, přestaňte s používáním a poraďte se s lékařem.
5. Nepoužívejte napájecí adaptéry nebo datové kabely, které nejsou řádně certifikovány nebo jsou nekompatibilní, protože by mohly poškodit hodinky a příslušenství, nebo způsobit požár, výbuch či jiné nebezpečí.
6. Rádiové vlny generované produktem mohou ovlivnit provoz implantovaných lékařských zařízení nebo osobních lékařských zařízení, například kardiostimulátorů a sluchových pomůcek. Jestliže taková lékařská zařízení používáte, zjistěte u výrobce, jaká jsou omezení používání tohoto produktu.
7. Nevyhazujte tento produkt a jeho příslušenství do běžného domácího odpadu. Ujistěte se, že tento produkt a jeho příslušenství zlikvidujete či zrecykluje dle místních předpisů.

Opravy a údržba

1. Nepoužívejte k čištění čisticí prostředky, například mýdlo, dezinfekci na ruce nebo pěnu do koupele, abyste zabránili působení zbytků chemikálií, které mohou dráždit pokožku, způsobovat korozi nebo narušovat voděodolnost produktu.
2. Poté, co skončíte s používáním zařízení během koupání (pro zařízení, která podporují koupání), plavání (pro zařízení, která jsou vhodná do bazénu), nebo pokud se potíte, zařízení ihned vyčistěte a vysušte.
3. Kožený řemínek není voděodolný. Vyhněte se namočení řemínku, namočení může zkrátit jeho životnost.
4. Když používáte řemínky k hodinkám ve světlých barvách, zabraňte jejich kontaktu s tmavými oděvy, aby nedošlo ke vzniku barevných skvrn.
5. Hodinky nejsou vhodné pro použití v horkých sprchách, horkých pramenech, saunách (parních místnostech) a podobných situacích.
6. Nevystavujte zařízení příliš dlouho přímému slunci. Příliš vysoká nebo nízká okolní teplota může způsobit selhání zařízení.
7. Se zařízením během přepravy zacházejte opatrně. Nevystavujte zařízení vlhkosti.
8. Hodinky nenoste během vyšetření magnetickou rezonancí a v jiných vysoce magnetických prostředích. V opačném případě se hodinky mohou poškodit.

Záruka a vrácení zboží

Omezená záruka Amazfit se vztahuje na produkty Amazfit s výrobními vadami počínaje originálním datem nákupu. Záruční lhůta je 12 měsíců nebo jiná podle požadavků platných spotřebitelských zákonů v zemi nákupu spotřebitele. Naše záruka je doplněním práv poskytovaných platnými spotřebitelskými zákony.

Oficiální webová stránka: www.amazfit.com

Prohlédněte si prosím FAQ na webových stránkách, kde najdete informace o řešení problémů: support.amazfit.com/en/product-list

Poznámka:

- Tento produkt neslouží jako zdravotní pomůcka; data ani informace nesmí být používány jako základ diagnózy, léčby nebo prevence nemocí.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, doporučujeme jej před uložením vypnout. Každých 6 měsíců dobijte baterii na 100 %, abyste zabránili jejímu poškození nadměrným vybitím v důsledku dlouhodobého skladování.
- Pro podrobné pokyny k obsluze, bezpečnostní opatření a informace o opravách a údržbě navštivte prosím webovou stránku <https://support.amazfit.com>, kde si můžete stáhnout uživatelskou příručku.