

*Rohnson®*

Instrukcja obsługi

# KONWEKTOR Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA R-019



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

## **WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA**

### **PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ**

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


### **PRZESTROGA**

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie do instrukcji bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją potencjalnym zagrożeniem. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze 8 lat i pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia nie wolno używać do innych celów niż te, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego przełącznika czasowego lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie albo przenoszenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno je używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.


- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Kabel nie powinien być prowadzony pod dywanem, bieżnikami itp. Umieść kabel poza przestrzenią eksploatacyjną, aby zmniejszyć ryzyko potknięcia się o niego.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewód zasilający. Upewnij się, że przewód jest całkowicie rozwinięty i nie dotyka gorących powierzchni urządzenia.
- Urządzenie nie może znajdować się pod gniazdkiem elektrycznym.
- Przed użyciem należy usunąć materiały opakowaniowe z urządzenia. Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że urządzenie jest całkowicie i prawidłowo zmontowane.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w domowego, nie nadaje się jednak do używania w łazienkach lub w pobliżu basenów itp. Nie jest przeznaczone do korzystania na zewnątrz.
- Unikaj kontaktu urządzenia z wodą lub innymi cieczami. Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Nie wolno stosować urządzenia w miejscach, w których stosuje lub przechowuje się benzyna, farby lub ciecze łatwopalne.
- Nie wolno wkładać przedmiotów do kratki wlotu/wylotu powietrza.
- Nie przykrywaj nigdy urządzenia, aby uniknąć jego przegrzania! Otwory wlotu i wylotu powietrza nie mogą być blokowane.
- Urządzenie musi zostać umieszczone na równej, suchej powierzchni i zawsze w pozycji pionowej.
- Zadbaj, aby na kratce wlotu i wylotu powietrza nie gromadził się kurz powodujący przegrzewanie urządzenia. W razie potrzeby odłącz urządzenie od sieci el. i za pomocą odkurzacza usuń kurz i brud.
- Urządzenie jest podczas pracy gorące. Aby uniknąć poparzeń, nie wolno dotykać gorących powierzchni gołymi rękami.
- Zawsze, gdy urządzenia się nie używa, przechowuj je zapakowane w suchym miejscu.

## OPIS URZĄDZENIA

1. Czujnik temperatury.
2. Przełącznik włącz/wyłącz
3. Uchwyt
4. Miejsce do przechowywania pilota zdalnego sterowania
5. Panel sterowania
6. Wylot powietrza
7. Wyświetlacz LED
8. Nóżki
9. Wlot powietrza

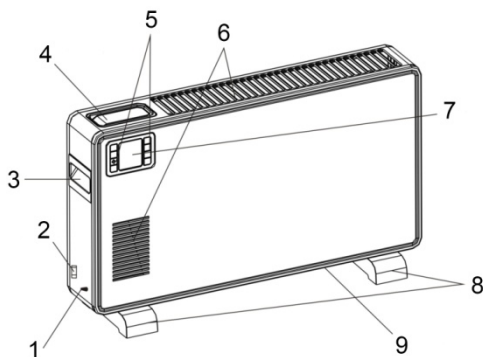


## OPIS PANELU STEROWANIA

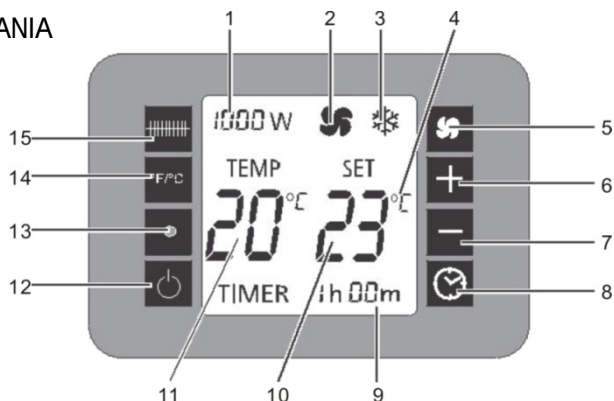

- |                                                  |                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Wskaźnik sygnalizacyjny mocy                  | 9. Wskaźnik sygnalizacyjny przełącznika czasowego  |
| 2. Wskaźnik sygnalizacyjny wentylatora           | 10. Wskaźnik sygnalizacyjny ustawionej temperatury |
| 3. Wskaźnik sygnalizacyjny funkcji ANTI-FROST    | 11. Wskaźnik sygnalizacyjny aktualnej temperatury  |
| 4. Wskaźnik sygnalizacyjny jednostki temperatury | 12. Przycisk ON/OFF                                |
| 5. Przycisk wentylatora                          | 13. Odbiornik zdalnego sterowania                  |
| 6. Przycisk +                                    | 14. Przycisk ustawienia jednostki temperatury      |
| 7. Przycisk -                                    | 15. Przycisk do ustawienia mocy                    |
| 8. Przycisk przełącznika czasowego               |                                                    |


## OPIS PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

1. Przycisk ON/OFF
2. Przycisk wentylatora
3. Przycisk +
4. Przycisk przełącznika czasowego
5. Przycisk do ustawienia mocy
6. Przycisk ustawienia jednostki temperatury
7. Przycisk -

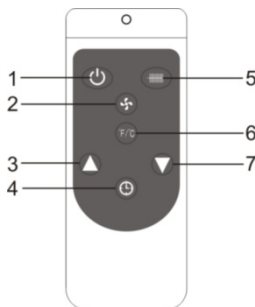

## INSTALACJA NÓŻEK

- Przed korzystaniem z urządzenia należy zainstalować nóżki (dostarczane oddzielnie w opakowaniu).
- Nóżki należy zamontować do dolnej części urządzenia za pomocą 8 śrub samogwintujących, które są w opakowaniu.

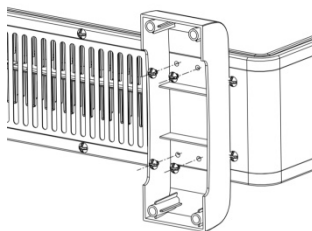

## KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej i naciśnij przełącznik włącz/wyłącz (zabrzmi sygnał dźwiękowy). Urządzenie jest teraz w trybie gotowości.
- Wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę w pomieszczeniu i ustawioną temperaturę. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby wejść w tryb gotowości.

## USTAWIENIE PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO

- Aby ustawić temperaturę, naciśnij dwa razy przycisk przełącznika czasowego. Wskaźnik sygnalizacyjny ustawionej temperatury zacznie migać. Użyj przycisków + oraz -, aby ustawić wymaganą temperaturę (ustawiona temperatura musi być wyższa niż aktualna temperatura w pomieszczeniu).
- Aby ustawić czas ogrzewania, naciśnij kilkakrotnie przycisk przełącznika czasowego, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana godzina. Odczekaj około 5 sekund. W ten sposób zostaje potwierdzone ustawienie.
- Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij kilkakrotnie przycisk przełącznika czasowego, aż na wyświetlaczu pojawi się 24:00. Ponowne naciśnięcie przycisku przełącznika czasowego wyłącza tę funkcję.

## TEMPERATURA

- Aby ustawić jednostkę temperatury, naciśnij kilkakrotnie przycisk ustawiania jednostki temperatury (ustawienie domyślne to °C).
- Gdy urządzenie zostanie włączone, na wyświetlaczu pojawi się zawsze aktualna temperatura w pomieszczeniu.
- Temperaturę można ustawić podczas pracy lub w trybie gotowości.
- Temperaturę można ustawić w zakresie od 15 do 37 °C.
- Po osiągnięciu wymaganej ustawionej temperatury urządzenie automatycznie przełącza się z wysokiej mocy na niską moc. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu wzrośnie o 2 °C powyżej ustawionej temperatury, urządzenie przestaje ogrzewać. Gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie o 2 °C poniżej ustawionej temperatury, urządzenie ponownie zaczyna ogrzewać.

## POZIOMY MOCY

- Aby przełączać się między poziomami mocy, naciśnij kilkakrotnie przycisk ustawienia mocy, aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik sygnalizacyjny żądanej mocy.
- Urządzenie ma 3 poziomy mocy (1000 W/1300 W/2300 W).

## FUNKCJA ANTI-FROST

- Pokud je spotřebič v pohotovostním režimu a aktuální teplota v místnosti klesne pod 5 °C, automaticky se zapne nízký výkon vytápění (1000 W).
- Jakmile teplota v místnosti dosáhne 9 °C, spotřebič se opět přepne do pohotovostního režimu.

## WENTYLATOR

- Aby włączyć i wyłączyć wentylator, naciśnij przycisk wentylatora.

## FUNKCJA BLOKADY

- Aby zablokować lub odblokować przyciski urządzenia, naciśnij jednocześnie przyciski + oraz -.

## PAMIĘĆ

- Urządzenie przechowuje ostatnio ustawioną temperaturę w pamięci. Ta temperatura jest wyświetlana przy każdym włączeniu urządzenia.

**Pamiętaj:** Każdemu naciśnięciu poszczególnych przycisków towarzyszy sygnał dźwiękowy.

## CZYSZCZENIE

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie, odłączyć je od gniazdka i pozostawić do ostygnięcia.
- Do czyszczenia należy używać lekko zwilżonej szmatki. Aby usunąć kurz i brud z metalowej kratki urządzenia, użyj odkurzacza.
- Nie wolno używać żrących środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie!

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Zakres napięcia znamionowego | 220–240 V |
| Częstotliwość znamionowa     | 50 Hz     |
| Znamionowy pobór mocy        | 2300 W    |

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

**INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ**

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

**USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.



| Model R-019                                            |               |         |           |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------|
| Parametr                                               | Oznaczenie    | Wartość | Jednostka |
| <b>Moc cieplna</b>                                     |               |         |           |
| Nominalna moc cieplna                                  | $P_{nom}$     | 2.0-2.3 | kW        |
| Minimalna moc cieplna (orientacyjna)                   | $P_{min}$     | 1.0     | kW        |
| Maksymalna stała moc cieplna                           | $P_{max,c}$   | 2.0-2.3 | kW        |
| <b>Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne</b> |               |         |           |
| Przy nominalnej mocy cieplnej                          | $e_{l_{max}}$ | -       | kW        |
| Przy minimalnej mocy cieplnej                          | $e_{l_{min}}$ | -       | kW        |
| W trybie czuwania                                      | $e_{l_{SB}}$  | 0.00043 | kW        |

| Parametr                                                                                                                                             | Jednostka |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sposób doprowadzania ciepła wyłącznie w przypadku elektrycznych akumulacyjnych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (należy wybrać jedną opcję)</b> |           |
| ręczny regulator doprowadzania ciepła z wbudowanym termostatem                                                                                       | Nie       |
| ręczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz                                                         | Nie       |
| elektroniczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz                                                  | Nie       |
| moc cieplna regulowana wentylatorem                                                                                                                  | Tak       |
| <b>Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu (należy wybrać jedną opcję)</b>                                                        |           |
| jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu                                                                                 | Nie       |
| co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu                                                                             | Nie       |
| mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu                                                                               | Nie       |
| elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu                                                                                                  | Nie       |

|                                                                                 |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem dobowym     | Tak                                                                                       |
| elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym | Nie                                                                                       |
| <b>Inne opcje regulacji (można wybrać kilka)</b>                                |                                                                                           |
| regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności                   | Nie                                                                                       |
| regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna              | Nie                                                                                       |
| z regulacją na odległość                                                        | Nie                                                                                       |
| z adaptacyjną regulacją startu                                                  | Tak                                                                                       |
| z ograniczeniem czasu pracy                                                     | Nie                                                                                       |
| z czujnikiem ciepła promieniowania                                              | Nie                                                                                       |
| Dane teleadresowe                                                               | ELECTRA TRADE, s.r.o.<br>Holečkova 440/15<br>150 00 Praha 5 – Smíchov<br>Republika Czeska |

Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego użytku lub do stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach.