

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Horkovzdušná fritéza 1500W

Distributor:

C.P.A. CZECH s.r.o.

U Panasonicu 376

Pardubice – Staré Čívce 53006

Výrobce:

mPTech Sp. s.r.o.

Nowogrodzka 31

Varšava 00-511

Polsko

Telefon: +420 734 127 742

Email: cpa@cpa.cz

Website: huslog.eu

Navrženo v Polsku

Vyrobeno v Číně

OBSAH

1. Bezpečnost.....	1
2. Specifikace.....	3
2.1 Technické údaje	3
2.2 Obsah balení	3
3. Popis	4
4. Použití zařízení	4
5. Údržba zařízení.....	6
6. Vysvětlení symbolů	7
7. Použití příručky.....	7
8. Záruka a servis	8
9. Prohlášení o shodě se směrnicemi EU	8

1. Bezpečnost

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte zde uvedené pokyny. Nedodržení těchto pokynů může být nebezpečné nebo nezákonné.

—POUŽITÍ—

Zařízení je určeno k pečení potravin horkým vzduchem při maximální teplotě 200 °C.

Výrobek je určen pro vnitřní použití v domácnostech. Také pro použití v kuchyních pro zaměstnance v obchodech, kancelářích nebo na jiných pracovištích, na farmách a klienty v hotelech, motelech apod. Nelze jej používat pro komerční účely. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné. Výrobce neodpovídá za zranění způsobená nesprávným použitím přístroje.

Tento návod obsahuje důležité informace o používání výrobku - pečlivě si jej přečtěte a uschovejte pro budoucí použití.

- Spotřebiči mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s

nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem jiných osob nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí z toho vyplývajícím rizikům.

- Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
 - Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
 - Čištění nesmí provádět děti mladší 8 let a bez dozoru.
 - Spotřebič není určen k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
 - K vyjmutí horkého síťového koše a plivátka použijte rukojeť.
 - Při manipulaci s horkým příslušenstvím používejte kuchyňské rukavice.
-
1. Nedotýkejte se horkých povrchů. Kryt spotřebiče se při zahřívání zahřívá.
 2. Při otevírání spotřebiče buďte velmi opatrní, protože nahromaděná pára se může rychle uvolnit.
 3. Abyste se chránili před úrazem elektrickým proudem, neponořujte kabel, zástrčky ani spotřebič do vody nebo jiných tekutin.
 4. Pokud se do spotřebiče dostane tekutina nebo spadne do vody, okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 5. Je-li spotřebič používán dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutný pečlivý dohled.
 6. Pokud spotřebič nepoužíváte a před čištěním jej odpojte ze zásuvky. Před uskladněním jej nechte vychladnout.
 7. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený kabel nebo zástrčka, nebo pokud je spotřebič nefunkční či jakkoli poškozený. Vraťte spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisního střediska ke kontrole nebo opravě.
 8. Nedovolte, aby šňůra visela přes okraj stolu nebo pracovní desky nebo aby se dotýkala horkých nebo ostrých povrchů.
 9. Nepokládejte spotřebič na horký plynový nebo elektrický hořák nebo jiný zdroj tepla ani do jeho blízkosti.
 10. Nezvedejte ani nepřenášejte přístroj, pokud je zapnutý.
 11. Chcete-li přístroj odpojit, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nikdy netahejte za napájecí kabel, abyste výrobek odpojili ze zásuvky.
 12. Na zařízení nepokládejte žádné hořlavé předměty ani jej nezakrývejte – mohlo by dojít k poškození zařízení nebo dokonce k požáru.

13. Nikdy nezakrývejte výstup vzduchu.
14. Zařízení připojujte pouze ke zdrojům napájení, které odpovídají parametrům napájení uvedeným na výrobním štítku zařízení.
15. Nenechávejte zařízení během provozu bez dozoru.
16. Zařízení by mělo být umístěno na rovném, tvrdém, vodorovném povrchu odolném vůči vysokým teplotám. Zařízení by mělo být přemístěno mimo stěny, svislé povrchy nábytku a jakékoli materiály, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám – prvky krytu se velmi zahřívají.
17. Vdechování i nejmenšího množství kouře uvolňovaného při používání zařízení může být pro ptáky nebezpečné. Během používání zařízení přemístěte ptáky do jiné místnosti.
18. Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0.5W. K přepnutí do pohotovostního režimu dojde do 1 minuty po uplynutí časovače nebo po ručním zastavení provozu.

2. Specifikace

2.1 Technické údaje

Horkovzdušná fritéza	
Model	HUS1032
Číslo šarže	613254
Napájení	220-240V~, 50-60Hz
Výkon	1500W
Teplotní rozsah	40°C-200°C
Objem koše	5 l

2.2 Obsah balení

- Horkovzdušná fritéza
- Uživatelská příručka

 Pokud některá z výše uvedených položek chybí nebo je poškozená, kontaktujte svého prodejce.

 Pro případ reklamace doporučujeme obal uschovat.


Elektronickou verzi uživatelské příručky je možné stáhnout z následující internetové adresy:

<https://huslog.eu/>


Nebo naskenováním QR kódu:



3. Popis

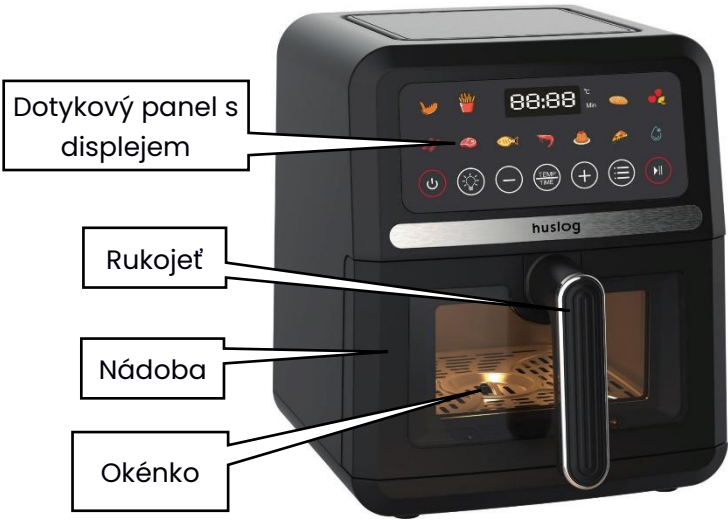

OVLÁDACÍ PANEL

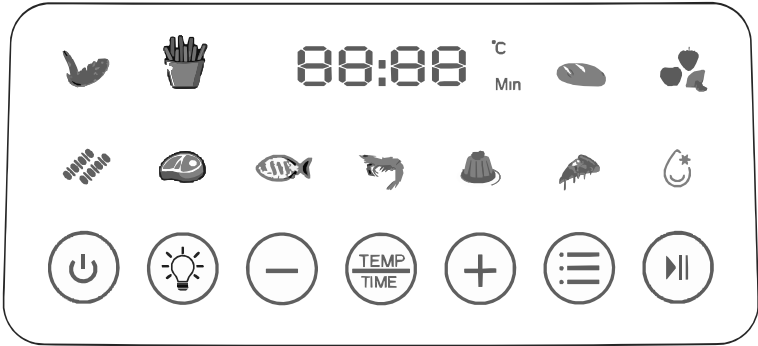

	Tlačítko napájení		Tlačítko plus
	Tlačítko světla		Tlačítko Program
	Tlačítko mínus		Tlačítko Start/Pauza
	Tlačítko Teplota/Čas	Ikony programů nefungují jako dotyková tlačítka.	

4. Použití zařízení

Přístroj smí být připojen pouze k zásuvce vybavené ochranným kolíkem.

 *Zařízení není určeno k ohřevu kapalin.*

 *Při vyjímání horké nádoby ze zařízení ji nikdy nepokládejte přímo na kuchyňskou linku, stůl apod.*

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

Vyjměte fritézu z obalu a odviňte napájecí kabel. Umístěte fritézu na její konečné místo na rovném, vodorovném a stabilním povrchu. Pokud jsou všechny součásti vizuálně nepoškozené, zapojte napájecí zástrčku do zásuvky.

Před prvním použitím spotřebiče je třeba jej zapnout „naprázdno“ na prvním programu. Za tímto účelem zapněte spotřebič dotykem tlačítka napájení, poté se dvakrát dotkněte tlačítka Teplota/Čas a tlačítkem plus zvýšte čas na 30 minut. Dotykem tlačítka Start/Pauza zahájíte fritování.

Během této doby může z fritézy unikat kouř, což je normální a očekávané. Po chvíli kouř ustane. Tento proces je třeba provést pouze jednou.

PŘEDDEFINOVANÉ PROGRAMY

Přístroj je vybaven řadou programů určených pro různé druhy potravin:

Program	Teplota	Teplotní rozsah	Časovač	Rozsah časovače
	200°C	60–200°C	20 min	1–30 min
	200°C	60–200°C	15 min	1–30 min
	160°C	60–200°C	20 min	1–30 min
	60°C	40–80°C	360 min	1–720 min
	200°C	60–200°C	15 min	1–30 min
	200°C	60–200°C	10 min	1–30 min
	180°C	60–200°C	20 min	1–30 min
	180°C	60–200°C	8 min	1–30 min
	170°C	60–200°C	15 min	1–30 min
	180°C	60–200°C	14 min	1–30 min

	60°C	60–200°C	20 min	1–30 min
---	------	----------	--------	----------

Výchozí hodnoty teploty a časovače lze změnit předchozím dotykem tlačítka Temp/Time. Poté pomocí tlačítek minus a plus upravte hodnoty viditelné na displeji. Po prvním dotyku tlačítka Temp/Time můžete změnit teplotu a po druhém dotyku tlačítka Temp/Time můžete odložit časovač. Po úpravě parametrů stiskněte tlačítko Start/Pauza, čímž zahájíte fritování.

Parametry fritování lze měnit v rozmezích uvedených v tabulce výše v závislosti na zvoleném programu.

POUŽITÍ

Před každým použitím vložte do koše přiložený stojan. Umístěte koš s připravovanými potravinami dovnitř fritézy. Zařízení zapněte dotykem tlačítka napájení. Dotkněte se tlačítka programu a vyberte jeden z dostupných programů vhodných pro připravované potraviny. V případě potřeby upravte teplotu a hodnoty časovače a poté se dotkněte tlačítka Start/Pauza. V případě potřeby můžete proces pečení pozastavit opětovným dotykem tohoto tlačítka a obnovit jej dalším dotykem. Chcete-li ukončit pečení před vypršením časovače, stiskněte tlačítko napájení. Zařízení se automaticky vypne, když se pokusíte vyjmout koš z komory fritézy. Během smažení bude na dotykovém panelu svítit pouze ikona zvoleného programu a dotyková tlačítka. Na displeji se střídavě zobrazuje nastavená teplota a aktuální čas časovače. Dotykem tlačítka osvětlení zapnete a vypnete světlo uvnitř fritovací komory.

Fritéza signalizuje uplynutí časovače deseti krátkými zvukovými signály. Po skončení aktuálního režimu pokračuje ventilátor zařízení v provozu po dobu několika sekund.

5. Údržba zařízení

 **POZOR!** Přístroj nelze ponořit do vody ani mýt pod tekoucí vodou!

 Čištění lze provádět pouze tehdy, když je přístroj vypnutý, vychladlý a není připojen zdroj napájení.

 K čištění nepoužívejte žádné chemické, alkalické, abrazivní nebo dezinfekční prostředky, protože mohou mít škodlivý vliv na součásti zařízení.

 Přístroj a jeho příslušenství je třeba před prvním použitím a vždy po použití vyčistit.

Kryt přístroje lze čistit suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou. V případě silného znečištění krytu je přípustné použít hadřík mírně navlhlý vlažnou vodou a vyždímaný od přebytečné vody. Poté umyté místo ihned otřete

suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou a nechte přístroj zcela vyschnout. Koš a stojan lze mýt pod tekoucí vodou měkkou houbou a jemným prostředkem na mytí nádobí. Po umytí je třeba příslušenství důkladně opláchnout a nechat uschnout.

6. Vysvětlení symbolů



Obal zařízení lze recyklovat v souladu s místními předpisy.



Symbol označující vlnitou lepenku (obalový materiál).



Pouze pro vnitřní použití.



Značka označuje, že výrobek je určen pro styk s potravinami.



Symbol označuje, že balení obsahuje uživatelskou příručku, kterou je třeba si před použitím přečíst.



Pozor, horký povrch. Položka označená tímto symbolem může být horká a neměli byste se jí dotýkat bez opatrnosti.



V souladu se směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je výrobek označen symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Výrobek nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem, ale musí být odevzdán na určeném sběrném a recyklačním místě pro odpadní elektrická a elektronická zařízení, které likviduje tento nebezpečný odpad. Hromadění tohoto druhu odpadu na vyznačených místech a správný postup jeho využití přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace odpadních elektrických a elektronických zařízení má příznivý vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Informace o místech, kam lze odevzdat odpadní elektrická a elektronická zařízení, získáte na obecním úřadě nebo u prodejce zařízení.



Symbol pro tříděný sběr se používá k označení baterií a akumulátorů, které je třeba odevzdávat do speciálně označených nádob, na zvláštních sběrných místech nebo u prodejců elektrických a elektronických zařízení. Nesmí se vyhazovat společně s netříděným komunálním odpadem. Při likvidaci baterií a akumulátorů dodržujte místní předpisy a právní předpisy EU.

7. Použití příručky

Bez předchozího písemného souhlasu výrobce nesmí být žádná část této příručky reprodukována, šířena, překládána nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli elektronickými či mechanickými prostředky, včetně fotokopírování, nahrávání nebo ukládání do jakýchkoli systémů pro ukládání a sdílení informací.

Vyobrazení zařízení v této uživatelské příručce se mohou lišit od skutečného výrobku.

Všechny značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

8. Záruka a servis

Na výrobek se vztahuje dvouletá záruka od data prodeje výrobku. V případě závady je třeba výrobek vrátit v prodejně, kde byl zakoupen, a nezapomenout předložit doklad o koupi. Výrobek by měl být kompletní a nejlépe uložen v původním obalu.

9. Prohlášení o shodě se směrnicemi EU

 Společnost mPTech Sp. s.r.o. tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnic Evropské unie.