




iCARPET SPOT SERIES

Spot Cleaner

Návod k použití

Návod na použitie

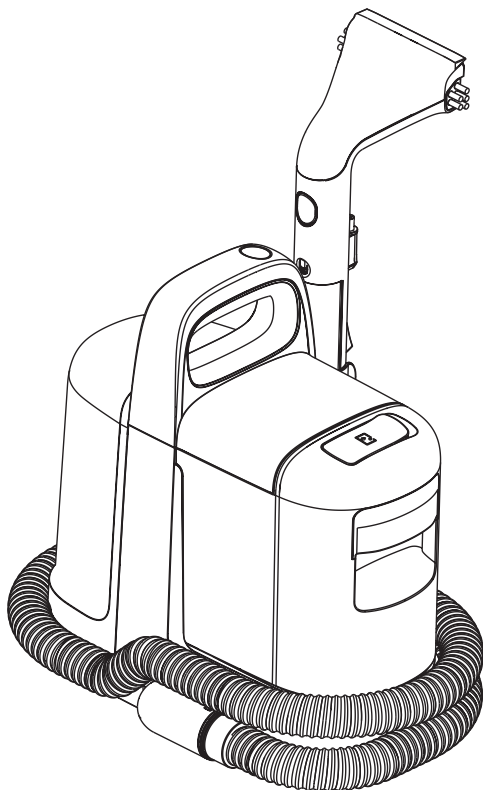

*Skutečný produkt se může lišit od obrázku.

* Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázku.



**SPOLEČNOST TINECO JE PŘIPRAVENA VÁM
POMOCI.**

Odpovíme vám do 24 hodin.




www.tineco.com

A

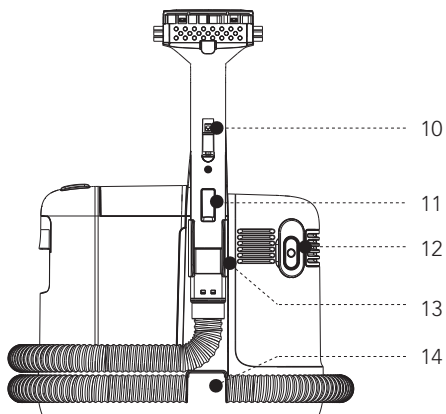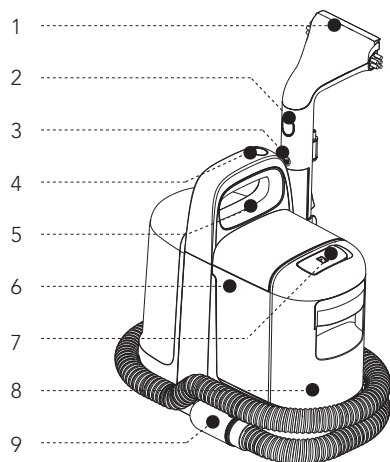

15




16




17


B-1

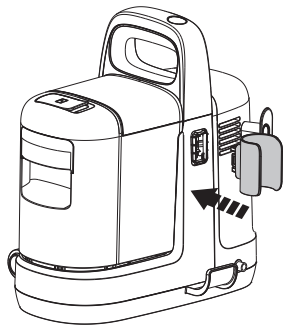


B-2

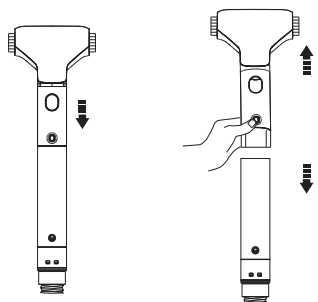


C-1

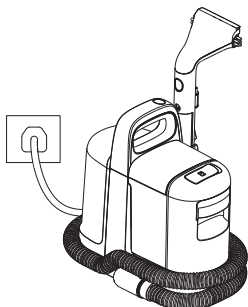


C-2

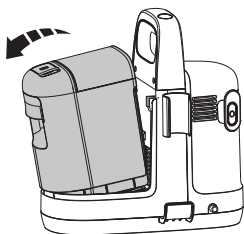


C-3

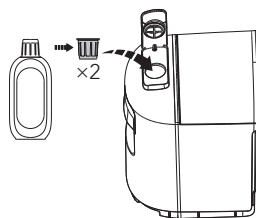


C-4

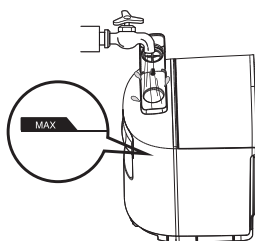


C-5

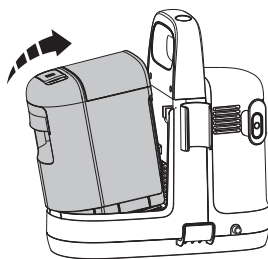


C-6

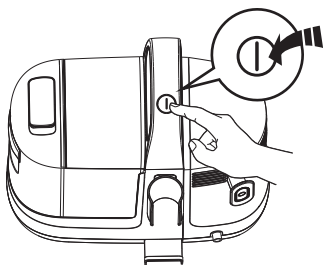


C-7

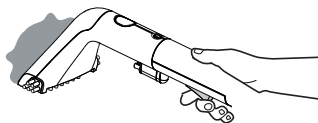


D-1

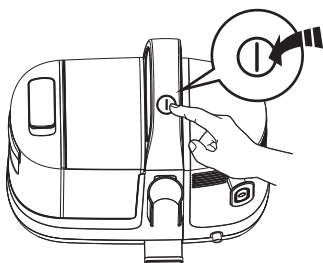


D-2

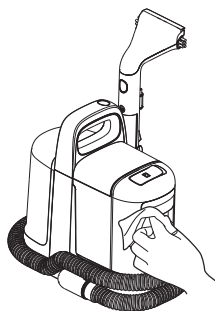


D-3

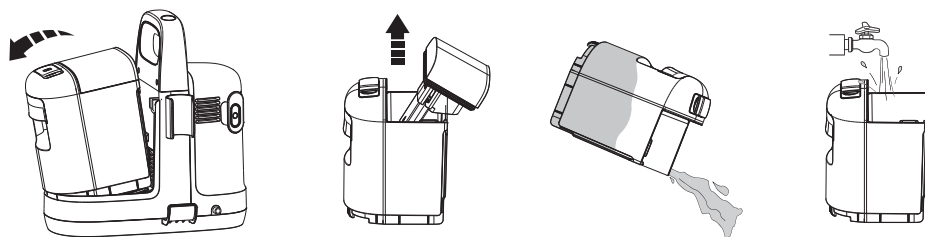


D-4

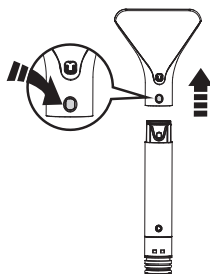


D-5

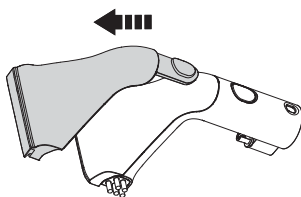


D-6

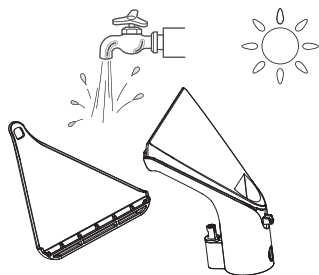


D-7

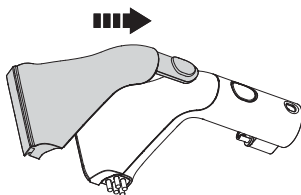

D-8

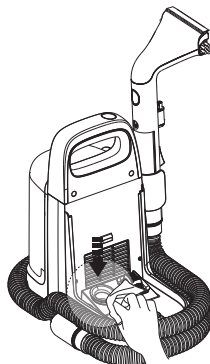

E-1

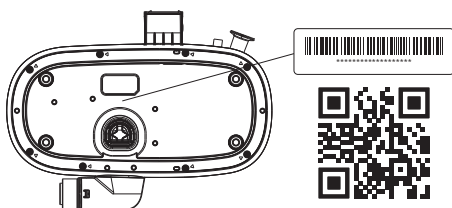

OBSAH

Specifikace	6
Přehled	6
Instalace	6
Provoz	6
Údržba	7
Řešení problémů	7
Záruka	8

SPECIFIKACE

Produkt	iCarpet SPOT Series
Vstupní napětí	220–240 V 50–60 Hz
Příkon	300 W
Kapacita nádrže na čistou vodu	0,8 l
Kapacita nádrže na špinavou vodu	0,6 l
Vodotěsnost	IPX4

- Veškeré údaje a technické pokyny v tomto návodu vycházejí z výsledků laboratorních testů společnosti Tineco nebo od třetích stran. Společnost si vyhrazuje veškerá práva na konečné vysvětlení.

PŘEHLED

Poznámka:

Příslušenství se může na jednotlivých trzích lišit. Pokud požadujete další příslušenství, přejděte na www.tineco.com nebo store.tineco.com.

- 1 Kartáč na čalounění
- 2 Tlačítko pro uvolnění krytu kartáče na čalounění
- 3 Tlačítko pro uvolnění kartáče na čalounění
- 4 Tlačítko napájení

- 5 Rukojeť
- 6 Nádrž na špinavou vodu
- 7 Plnicí otvor nádrže na čistou vodu
- 8 Nádrž na čistou vodu
- 9 Trubice
- 10 Tryska vodního rozprašovače
- 11 Spoušť vodního rozprašovače
- 12 Háček pro uložení napájecího kabelu
- 13 Úložný dok pro rukojeť
- 14 Úložný dok pro trubku
- 15 Gumový kryt
- 16 Čisticí roztok na koberce s účinkem proti zápachu
- 17 Přípravek Pre-treat Formula

Obr.A

INSTALACE

Instalace a demontáž

Poznámka:

Informace o sestavení nádrže na vodu naleznete v částech „Provoz“ a „Údržba“.

- Zarovnejte držák rukojeti se západkou na těle přístroje a zatlačte jej dovnitř.

Obr.B-1

- Zatlačte nástavec dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí, abyste jej připevnili.
- Stiskněte uvolňovací tlačítko, jak je znázorněno, pro vyjmutí nástavce.

Obr.B-2

PROVOZ

Příprava k použití

Poznámka:

Pro dosažení lepšího čisticího účinku ošetřete skvrny a často používaná místa přípravkem Pre-treat Formula. Postupujte podle pokynů na lahvi.

- Rozviňte napájecí kabel a zapojte jej do elektrické zásuvky.

Obr.C-1

Naplnění nádrže na čistou vodu

1. Vyjměte nádrž na čistou vodu.

Obr. C-2

2. Otevřete víčko nádrže a přidejte dvě víčka roztoku.

Obr. C-3

3. Naplňte vodou po rysku MAX a pevně uzavřete víčko.

Obr. C-4

4. Vložte nádrž na čistou vodu zpět do spotřebiče.

Obr. C-5

Použití čističe

1. Stisknutím tlačítka napájení zapnete čistič.

Obr. C-6

2. Stiskněte spoušť vodního rozprašovače pro rozprašování vody.

Obr. C-7

ÚDRŽBA

Poznámka:

- Pro optimální výkon a prevenci zápachu po každém použití vždy důkladně vyčistěte a vysušte nádržku na špinavou vodu, kartáč na čalounění a kryt kartáče.
- Ujistěte se, že jsou všechny části správně nainstalovány, jinak spotřebič nemusí správně fungovat.
- Po údržbě umístěte spotřebič svisle na nabíjecí stanici. Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu záření a skladujte jej uvnitř na suchém místě.

Hlavní jednotka

1. Abyste snížili riziko zranění, před prováděním údržby spotřebič vypněte.

Obr. D-1

2. K čištění povrchu použijte hadřík s neutrálním čisticím prostředkem. Hadřík by měl být suchý, aby se do spotřebiče nedostala voda.

Obr. D-2

Nádrž na špinavou vodu

1. Když hladina špinavé vody dosáhne rysky Max, spotřebič vydává neobvyklý zvuk.

2. Zvedněte víko nádrže a vyprázdněte nádrž na

špinavou vodu. Opláchněte vnitřek nádržky na špinavou vodu a víko a vložte je zpět do spotřebiče.

Obr. D-3

Kartáč na čalounění

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění a vyjměte kartáč.

Obr. D-4

2. Sejměte horní kryt a hlavici kartáče.

Obr. D-5

3. Opláchněte vodou. Před opětovným nasazením nechte díly zcela vyschnout.

Obr. D-6

4. Znovu nainstalujte.

Obr. D-7

Otvor pro odvádění špinavé vody

• Vyjměte nádrž na špinavou vodu a otvor pod nádrží očistěte vlhkým hadříkem.

Obr. D-8

NASKENUJTE NIŽE UVEDENÝ QR KÓD PRO SHLEDNUTÍ VIDEO O ÚDRŽBĚ SPOTŘEBIČE.



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Hlava kartáče nevydává vodu.	Naplňte nádrž na čistou vodu vodou.
Spotřebič vydává neobvyklý zvuk.	Vyprázdněte nádrž na špinavou vodu.

Problém	Řešení
Slabý sací výkon	Sejměte kryt kartáče, ručně opláchněte kartáčovou hlavici a poté kryt znovu nasadte.

Poznámka:

Pokud výše uvedený průvodce řešením problémů nenabízí řešení, navštivte prosím naši webovou stránku **www.tineco.com** pro další podporu.

ZÁRUKA

2LETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

- Platí pouze pro nákupy od autorizovaných prodejců Tineco.
- Podléhá dodržení požadavků uvedených v tomto návodu k použití a podléhá dalším podmínkám uvedeným níže.
- Tato záruka se řídí a vykládá podle zákonů země, ve které nákup proběhl. Poskytujeme 2letou záruku nebo záruční dobu stanovenou příslušnými místními zákony, podle toho, která doba je delší.

CO ZÁRUKA KRYJE?

- Váš spotřebič Tineco má 2letou záruku na původní vady materiálu a zpracování, pokud je používán pro soukromé domácí účely v souladu s návodem k použití Tineco. Motorizované příslušenství a baterie zakoupené samostatně mají 1letou záruku.
- Tato záruka poskytuje bez dodatečných nákladů veškerou práci a díly nezbytné k zajištění řádného provozního stavu vašeho spotřebiče během záruční doby.
- Tato záruka bude platná pouze v případě, že je spotřebič používán v zemi, ve které byl prodán.

CO ZÁRUKA NEKRYJE?

Tineco nenese odpovědnost za náklady, škody nebo opravy vzniklé v důsledku:

- Spotřebiče zakoupené od neautorizovaného prodejce.

- Neopatrná obsluha nebo manipulace, nesprávné použití, zneužití a/nebo nedostatečná údržba nebo použití, které není v souladu s návodem k použití Tineco.
- Použití spotřebiče pro jiné než běžné domácí účely, např. pro komerční nebo nájemní účely.
- Použití dílů, které není v souladu s návodem k použití Tineco.
- Použití jiných dílů a příslušenství, než které vyrábí nebo doporučuje Tineco.
- Vnější faktory, které nesouvisí s kvalitou a používáním produktu, jako je počasí, úpravy, nehody, elektrické výpadky, přepětí nebo vyšší moc.
- Opravy nebo úpravy provedené neautorizovanými stranami nebo zástupci.
- Neodstranění ucpání a jiného nebezpečného materiálu ze spotřebiče.
- Běžné opotřebení, včetně běžných opotřebitelných dílů, jako je průhledná nádoba, pás, filtr, HEPA, kartáčová lišta a napájecí kabel (nebo tam, kde je diagnostikováno vnější poškození nebo zneužití), poškození koberce nebo podlahy v důsledku použití, které není v souladu s pokyny výrobce nebo nevypnutí kartáčové lišty v případě potřeby.
- Snížení doby vybití baterie v důsledku stárí baterie nebo používání.

OMEZENÍ ZÁRUKY

- Jakékoli předpokládané záruky vztahující se k vašemu spotřebiči, včetně, nikoli však výhradně, záruky prodejnosti nebo záruky vhodnosti pro určitý účel, jsou omezeny na dobu trvání této záruky.
- Záruční krytí se vztahuje pouze na původního vlastníka a na původní baterii a je nepřenosné.
- Tato omezená záruka vám poskytuje specifická zákonná práva. Můžete mít také další práva, která se liší podle regionu.
- Záruky výrobce nemusí platit ve všech případech v závislosti na faktorech, jako je použití produktu, kde byl produkt zakoupen nebo od koho jste produkt zakoupili. Pečlivě si prostudujte záruku a v případě dotazů kontaktujte výrobce.

ZÁRUČNÍ SERVIS

Registrace:

- Důrazně doporučujeme, abyste při nákupu svůj spotřebič zaregistrovali na oficiálních stránkách Tineco (www.tineco.com) a využívali exkluzivní výhody. Pro registraci zadejte celé sériové číslo (najdete jej na spodní straně spotřebiče).

Obr.E-1

- Pokud svůj produkt nezaregistrujete, nesníží se tím vaše záruční práva.

Jak uplatnit nárok:

- Uchovejte si doklad o koupi. Chcete-li uplatnit nárok v rámci naší omezené záruky, musíte poskytnout své sériové číslo a originální účtenku s datem nákupu a číslem objednávky.
- Veškeré práce provede Tineco nebo její autorizovaný servis.
- Jakékoli vyměněné vadné díly se stanou majetkem společnosti Tineco.
- Servis v rámci této záruky neprodlouží dobu platnosti této záruky.

Navštivte webovou stránku Tineco
www.tineco.com, kde získáte
odborný zákaznický servis.

OBSAH

Špecifikácie	10
Prehľad	10
Inštalácia	10
Prevádzka	10
Údržba	11
Riešenie problémov	11
Záruka	12

ŠPECIFIKÁCIE

Produkt	iCarpet SPOT Series
Vstupné napätie	220–240 V 50–60 Hz
Príkon	300 W
Kapacita nádrže na čistú vodu	0,8 l
Kapacita nádrže na špinavú vodu	0,6 l
Vodotesnosť	IPX4

- Všetky údaje a technické pokyny v tomto návode vychádzajú z výsledkov laboratórnych testov spoločnosti Tineco alebo od tretích strán. Spoločnosť si vyhradzuje všetky práva na konečné vysvetlenie.

PREHL'AD

Poznámka:

Príslušenstvo sa môže v jednotlivých trhoch líšiť. Pokiaľ potrebujete ďalšie príslušenstvo, navštívte prosím www.tineco.com alebo store.tineco.com.

- 1 Kefa na čalúnenie
- 2 Tlačidlo na uvoľnenie krytu kefy na čalúnenie
- 3 Tlačidlo na uvoľnenie kefy na čalúnenie

- 4 Tlačidlo napájania
- 5 Rukoväť
- 6 Nádrž na špinavú vodu
- 7 Plniaci otvor nádrže na čistú vodu
- 8 Nádrž na čistú vodu
- 9 Trubice
- 10 Tryska vodného rozprašovača
- 11 Spúšť vodného rozprašovača
- 12 Háčik na uloženie napájacieho kábla
- 13 Úložný dok pre rukoväť
- 14 Úložný dok pre rúrku
- 15 Gumový kryt
- 16 Čistiaci roztok na koberce s účinkom proti zápachu
- 17 Prípravok Pre-treat Formula

Obr.A

INŠTALÁCIA

Instalácia a demontáž

Poznámka:

Informácie o zostavení nádrže na vodu nájdete v častiach „Prevádzka“ a „Údržba“.

- Zarovnajzte držiak rukoväti so západkou na tele prístroja a zatlačte ho dovnútra.

Obr.B-1

- Zatlačte nadstavec dole, kým nebudete počuť cvaknutie, aby ste ho pripevnili.
- Stlačte uvoľňovacie tlačidlo, ako je znázornené, pre vybratie nadstavca.

Obr.B-2

PREVÁDZKA

Príprava na použitie

Poznámka:

Na dosiahnutie lepšieho čistiaceho účinku ošetrte škvrny a často používané miesta prípravkom Pre-treat Formula. Postupujte podľa pokynov na fľaši.

- Rozviňte napájací kábel a zapojte ho do elektrickej zásuvky.

Obr.C-1

Naplnenie nádrže na čistú vodu

1. Vyberte nádrž na čistú vodu.

Obr. C-2

2. Otvorte viečko nádrže a pridajte roztok (dve uzávery fľaše).

Obr. C-3

3. Naplňte vodou po rysku MAX a pevne uzavrite viečko.

Obr. C-4

4. Vložte nádrž na čistú vodu späť do spotrebiča.

Obr. C-5

Použitie čističa

1. Stlačením tlačidla napájania zapnite čistič.

Obr. C-6

2. Stlačte spúšť vodného rozprašovača na rozprašovanie vody.

Obr. C-7

ÚDRŽBA

Poznámka:

- Pre optimálny výkon a prevenciu zápachu po každom použití vždy dôkladne vyčistite a vysušte nádržku na špinavú vodu, kefu na čalúnenie a kryt kefy.
- Uistite sa, že sú všetky časti správne nainštalované, inak spotrebič nemusí správne fungovať.
- Po údržbe umiestnite spotrebič zvisle na nabíjaciu stanicu. Nevystavujte spotrebič priamemu slnečnému žiareniu a skladujte ho vo vnútri na suchom mieste.

Hlavná jednotka

1. Aby ste znížili riziko zranenia, pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite.

Obr. D-1

2. Na čistenie povrchu použite handričku s neutrálnym čistiacim prostriedkom. Handrička by mala byť suchá, aby sa do spotrebiča nedostala voda.

Obr. D-2

Nádrž na špinavú vodu

1. Keď hladina špinavej vody dosiahne rysku Max, spotrebič vydáva neobvyklý zvuk.
2. Zdvihnite veko nádrže a vyprázdnite nádrž na špinavú vodu. Opláchnite vnútro nádržky na špinavú vodu aj veko a vložte ich späť do spotrebiča.

Obr. D-3

Kefa na čalúnenie

1. Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie a vyberte kefu.

Obr. D-4

2. Odstráňte horný kryt a hlavicu kefy.

Obr. D-5

3. Opláchnite vodou. Pred opätovným nasadením nechajte diely úplne vyschnúť.

Obr. D-6

4. Znova nainštalujte.

Obr. D-7

Otvor na odvádzanie špinavej vody

- Vyberte nádrž na špinavú vodu a otvor pod nádržou očistite vlhkou handričkou.

Obr. D-8

NASKENUJTE NIŽŠIE UVEDENÝ QR KÓD NA ZHLADNUTIE VIDEÁ O ÚDRŽBE SPOTREBIČA.



RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Hlava kefy nevydáva vodu.	Naplňte nádrž na čistú vodu vodou.
Spotrebič vydáva neobvyklý zvuk.	Vyprázdnite nádrž na špinavú vodu.
Slabý sací výkon	Odstráňte kryt kefy, ručne opláchnite hlavu kefy a potom kryt znova nasadte, aby ste mohli používať.

Poznámka:

Pokiaľ vyššie uvedený sprievodca riešením problémov neposkytne riešenie, navštívte prosím

naše webové stránky www.tineco.com, kde vám poskytneme ďalšiu podporu.

ZÁRUKA

2-ROČNÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA

- Platí iba pre nákupy od autorizovaných predajcov Tineco.
- Podlieha dodržaniu požiadaviek uvedených v tomto návode na použitie a podlieha ďalším podmienkam uvedeným nižšie.
- Táto záruka sa riadi a vykladá podľa zákonov krajiny, v ktorej nákup prebehol. Poskytujeme 2-ročnú záruku alebo záručnú dobu stanovenú príslušnými miestnymi zákonmi, podľa toho, ktorá doba je dlhšia.

ČO ZÁRUKA KRYJE?

- Váš spotrebič Tineco má 2-ročnú záruku na pôvodné vady materiálu a spracovania, pokiaľ je používaný na súkromné domáce účely v súlade s návodom na použitie Tineco. Motorizované príslušenstvo a batérie zakúpené samostatne majú 1-ročnú záruku.
- Táto záruka poskytuje bez dodatočných nákladov všetku prácu a diely nevyhnutné na zabezpečenie riadneho prevádzkového stavu vášho spotrebiča počas záručnej doby.
- Táto záruka bude platná iba v prípade, že je spotrebič používaný v krajine, v ktorej bol predaný.

ČO ZÁRUKA NEKRYJE?

Tineco nenesie zodpovednosť za náklady, škody alebo opravy vzniknuté v dôsledku:

- Spotrebiče zakúpené od neautorizovaného predajcu.
- Neopatrná obsluha alebo manipulácia, nesprávne použitie, zneužitie a/alebo nedostatočná údržba alebo použitie, ktoré nie je v súlade s návodom na použitie Tineco.
- Použitie spotrebiča na iné ako bežné domáce účely, napr. na komerčné alebo nájomné účely.
- Použitie dielov, ktoré nie je v súlade s návodom na použitie Tineco.
- Použitie iných dielov a príslušenstva, než ktoré vyrába alebo odporúča Tineco.
- Vonkajšie faktory, ktoré nesúvisia s kvalitou a

používaním produktu, ako je počasie, úpravy, nehody, elektrické výpadky, prepätie alebo vyššia moc.

- Opravy alebo úpravy vykonané neautorizovanými stranami alebo zástupcami.
- Neodstránenie upchatia a iného nebezpečného materiálu zo spotrebiča.
- Bežné opotrebenie, vrátane bežných opotrebiteľných dielov, ako je priehľadná nádoba, pás, filter, HEPA, kefová lišta a napájací kábel (alebo tam, kde je diagnostikované vonkajšie poškodenie alebo zneužitie), poškodenie koberca alebo podlahy v dôsledku použitia, ktoré nie je v súlade s pokynmi výrobcu alebo nevypnutie kefovej lišty v prípade potreby.
- Zníženie doby vybijania batérie v dôsledku veku batérie alebo používania.

OBMEDZENIE ZÁRUKY

- Akékoľvek predpokladané záruky vzťahujúce sa k vášmu spotrebiču, vrátane, nie však výhradne, záruky predajnosti alebo záruky vhodnosti na určitý účel, sú obmedzené na dobu trvania tejto záruky.
- Záručné krytie sa vzťahuje iba na pôvodného vlastníka a na pôvodnú batériu a je neprenosné.
- Táto obmedzená záruka vám poskytuje špecifické zákonné práva. Môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa líšia podľa regiónu.
- Záruky výrobcu nemusia platiť vo všetkých prípadoch v závislosti od faktorov, ako je použitie produktu, kde bol produkt zakúpený alebo od koho ste produkt zakúpili. Starostlivo si preštudujte záruku a v prípade otázok kontaktujte výrobcu.

ZÁRUČNÝ SERVIS

Registrácia:

- Dôrazne odporúčame, aby ste pri nákupe svoj spotrebič zaregistrovali na oficiálnych stránkach Tineco (www.tineco.com) a využívali exkluzívne výhody. Pre registráciu zadajte celé sériové číslo (nájdete ho na spodnej strane spotrebiča).
- Obr.E-1**
- Ak svoj produkt nezaregistrujete, neznižia sa tým vaše záručné práva.

Ako uplatniť nárok:

- Uschovajte si doklad o kúpe. Ak chcete uplatniť nárok v rámci našej obmedzenej záruky, musíte poskytnúť svoje sériové číslo a originálnu účtenku s dátumom nákupu a číslom objednávky.
- Všetky práce vykoná Tineco alebo jej autorizovaný servis.
- Akékoľvek vymenené chybné diely sa stanú majetkom spoločnosti Tineco.
- Servis v rámci tejto záruky nepredĺži dobu platnosti tejto záruky.

Navštívte webovú stránku Tineco
www.tineco.com, kde získate
odborný zákaznícky servis.

tineco
Live Easy.
Enjoy Life.



tinecoglobal 

 www.tineco.com

Kontaktujte nás – ozveme se vám zpět do 1 pracovního dne.

Kontaktujte nás – ozveme sa vám späť do 1 pracovného dňa.

