

xiaomi Multifunctional Rice Cooker 4 | Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtete tuto uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití. Rýžovar je určený pouze pro použití v domácnosti.

Bezpečnostní opatření

Omezení související s používáním

- Rýžovar udržujte mimo dosah dětí.
- Běžný rozsah provozní výšky rýžovaru je 0 - 2 000 metrů.
- Rýžovar neumisťujte na nestabilní nebo mokré povrchy. Udržujte jej v dostatečné vzdálenosti od ohně nebo zdrojů tepla (např. sporáků), nejlépe 30 cm nebo více.
- Rýžovar neumisťujte poblíž zařízení, která jsou citlivá na elektromagnetické rušení.
- Abyste předešli popáleninám a zraněním v důsledku přehřátí, nepoužívejte nevyhovující nebo deformovanou vnitřní nádobu.

Čištění a údržba

- Rýžovar neponořujte do vody ani na něj nestříkejte vodu.
- K čištění nebo mytí vnitřní nádoby nepoužívejte drátěnku ani jiné abrazivní či chemicky agresivní prostředky.
- K čištění používejte pouze měkké utěrky.

AC napájecí kabel

- Používejte pouze dodaný napájecí kabel.
- Před manipulací s rýžovarem odpojte napájecí kabel.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sestavou, které jsou k dispozici u výrobce nebo jeho servisního zástupce.
- Napájecí kabel neohýbejte, netahejte za něj ani s ním nijak nekrutíte, jinak by mohlo dojít k odhalení jeho jádra nebo k jeho přetržení.
- Dodaný napájecí kabel nepoužívejte s žádným jiným zařízením.

Bezpečnostní opatření související s používáním napájecího zdroje

- Nepoužívejte jiný zdroj napájení než 220 - 240 V AC, abyste předešli vzniku požáru a úrazu elektrickým proudem.
- Při odpojování rýžovaru ze zásuvky vždy držte zástrčku v zásuvce. Netahejte za napájecí kabel, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo ke zkratu.
- Děti nesmí používat rýžovar bez dozoru. Udržujte jej mimo dosah dětí, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, popálení nebo jiným zraněním.

- Nezapojujte ani neodpojujte napájecí kabel mokrými rukama, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění.

Informace o životním prostředí

- Pára a teplo mohou poškodit, odbarvit nebo zdeformovat stěny a nábytek, proto raději výrobek udržujte alespoň 30 cm od stěn a nábytku.
- Při používání rýžovaru v kuchyni apod. zajistěte, aby bylo místo dobře větrané.

Během používání

- Vnitřní nádobu nepoužívejte na jiných zdrojích tepla, například na indukční desce nebo plynovém sporáku.
- Vnitřní nádobu a příslušenství neumývejte v myčce na nádobí.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo k poranění, do parního ventilu nic nestrkejte.
- Během používání a bezprostředně po něm se vnitřní nádoby nedotýkejte rukama, aby nedošlo k popálení.
- Během používání nebo bezprostředně po něm se nedotýkejte parního ventilu. Rýžovar udržujte v bezpečné vzdálenosti od dětí a kojenců a dodržujte bezpečnostní opatření, aby nedošlo k jejich popálení.
- Během používání s rýžovarem nehýbejte ani netřeste.
- Rýžovar nepoužívejte k přípravě potravin, které mohou ucpat parní ventil (např. mořské řasy).
- Při používání nezakrývejte parní ventil rýžovaru jinými předměty, aby nedošlo k zabránění vypouštění páry.
- Pokud necháte rýži v rýžovaru v režimu udržování teploty déle než 12 hodin, bude zvláště zapáchat.
- Tento výrobek není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání výrobku podle normy IEC60335.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem EC60335 nehrály.

- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a pokud chápou nebezpečí, která s používáním výrobku souvisejí. Čištění a užitelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem. Dle normy EN 60335 uchovávejte výrobek a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Výrobek mohou používat osoby se sníženými fyzickými smyslovými nebo duševními schopnostmi z důvodu nedostatku zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a chápou související nebezpečí související s používáním výrobku podle normy EN 60335.
- Dle normy EN 60335 si s výrobkem nesmějí hrát děti.

Po ukončení používání

- Po ukončení používání nezapomeňte rýžovar vždy vypnout a vypojit napájecí kabel ze zásuvky.
- Pravidelně kontrolujte parní ventil, zda není ucpaný.
- Pokud se vyskytne jakákoliv chyba nebo dojde k poruše, okamžitě přestaňte výrobek používat a vypojte jej ze zásuvky. Vnitřní nádobu vyjměte až po vychladnutí.

Další bezpečnostní opatření


- Aby nedošlo ke zranění nebo poruše, nepouštějte rýžovar na zem ani do něj nenarážejte tvrdými předměty.
- Rýžovar nepoužívejte, pokud je jeho vnitřní nádoba poškozená, aby nedošlo k opaření nebo poranění způsobenému únikem páry.
- Jednotku nijak neupravujte.
- Výrobek smí rozebírat nebo opravovat pouze autorizovaný servisní technik, aby se předešlo vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a dalším zraněním.
- V případě jakékoliv chyby nebo poruchy okamžitě přestaňte tento výrobek používat, abyste předešli vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiným zraněním.
- Zabraňte kontaktu silikonových částí výrobku s tekutinami obsahem alkoholu vyšším než 50 %.

UPOZORNĚNÍ: Po použití bude na povrchu topných těles přetrvávat zbytkové teplo.

UPOZORNĚNÍ: Nesprávné používání rýžovaru může vést ke zranění.


UPOZORNĚNÍ: Na připojovací konektor nestříkejte žádné tekutiny.

Přehled o produktu

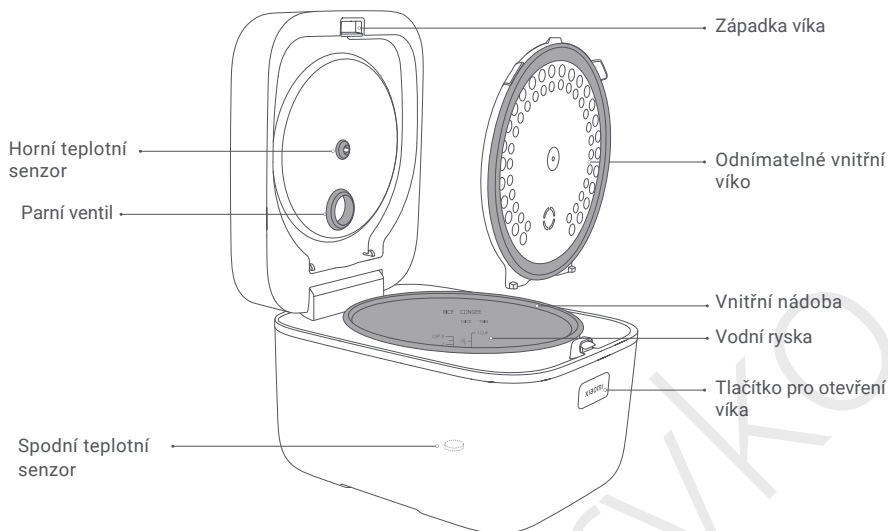

Vyobrazení výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení výrobku.

Ovládací panel

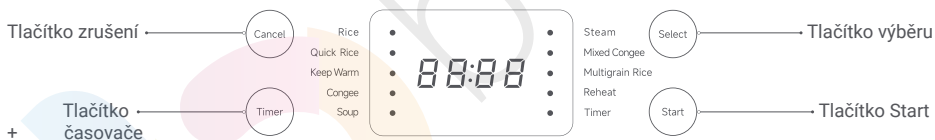

1. Pokud indikátor plánovaného vaření bliká, znamená to, že je rýžovar ve stavu nastavení časovače. Stisknutím tlačítka časovače nastavíte požadovanou dobu plánovaného vaření.
2. Pokud indikátor plánovaného vaření trvale svítí, znamená to, že je rýžovar v režimu časového odpočtu. Vaření bude dokončeno po skončení odpočtu.

Poznámka: Odpočet časovače nepočítá čas zahájení vaření, ale čas dokončení vaření.

Příslušenství



UPOZORNĚNÍ

Před prvním použitím rýžovaru zapněte režim vaření rýže pouze s vodou a opakujte tento proces 2krát až 3krát, abyste účinně odstranili případné nepříjemné pachy.

Používání

Před použitím rýžovaru zapojte napájecí kabel do napájecího portu ve spodní části rýžovaru a druhý konec zapojte do elektrické zásuvky.

Zahájení vaření


1. Otevřete víko

Stisknutím tlačítka pro otevření víka jej otevřete.

Poznámka: Pokud potřebujete vnitřní nádobu vyjmout, jemně zatlačte na horní víko, aby se aby se úplně otevřelo. Při vyjímání vnitřní nádoby se nedotýkejte vnitřní strany víka.

2. Přidejte rýži a vodu

Jako příklad použijeme 2 šálky rýže. Do nádoby nasypeme 2 odměrky rýže a poté dolijeme vodu až po číslo 2 na rysce. Při přidávání vody nepřekračujte rysku pro příslušný počet odměrek rýže, aby nedošlo k přetečení rýžovaru nebo případnému zkratu.

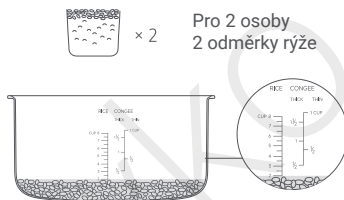

3. Nabídka nastavení

Po připojení rýžovaru k napájení stiskněte tlačítko výběru a vyberte si jeden z možných režimů: Rice (Rýže), Quick rice (Rychlá rýže), Keep warm (Udržování teploty), Congee (Rýžová kaše), Soup (Polévka), Steam (Pára), Mix congee (Smišená kaše), Multigrain rice (Vícezrnná rýže) a Reheat (Ohřívání).

4. Zahájení vaření

Stisknutím tlačítka Start spustíte režim vaření.

UPOZORNĚNÍ: Režim Rice (Rýže) a režim Quick rice (Rychlá rýže) jsou určeny pouze pro vaření rýže. V těchto dvou režimech nevařte jiné potraviny. V opačném případě může dojít k opaření a poškození výkonu výrobku.

5. Zrušení vaření

Stisknutím tlačítka Zrušit zrušíte vaření nebo plánování v režimu vaření.

6. Plánování vaření

Po výběru režimu vaření (např. rýže) stiskněte tlačítko časovače a nastavte dobu potřebnou od současného okamžiku do ukončení vaření.

Pokud si například přejete mít hotové jídlo za 10 hodin, nastavte časovač tak, aby ukazoval 10:00.

Poznámka: Požadovaný čas dokončení musí být pozdější než aktuální čas včetně doby vaření, jinak se příprava pokrmu spustí okamžitě.

7. Vypnutí

Po připojení rýžovaru k napájení se na displeji zobrazí „—“, pokud do 5 minut neprovedete žádnou akci. Po dalších 5 minutách displej zhasne, což znamená, že se rýžovar vypnul. Rýžovar jednoduše probudíte stisknutím libovolného tlačítka.

Nabídka


Stisknutím tlačítka výběru si můžete vybrat požadovaný režim vaření. Po každém stisknutí tlačítka výběru budete postupně procházet jednotlivé režimy vaření: Rice (Rýže), Quick rice (Rychlá rýže), Keep warm (Udržování teploty), Congee (Rýžová kaše), Soup (Polévka), Steam (Pára), Mix congee (Smíšená kaše), Multigrain rice (Vícezrná rýže) a Reheat (Ohřívání).

Nabídka	Doba provozu
Rice (Rýže)	1 h
Quick rice (Rychlá rýže)	30 minut
Keep warm (Udržování teploty)	12 h
Congee (Rýžová kaše)	1,5 h
Soup (Polévka)	1,5 h

Nabídka	Doba provozu
Steam (Pára)	30 minut
Mix congee (Smíšená kaše)	3 h
Multigrain rice (Vícezrná rýže)	1,5 h
Reheat (Ohřívání)	30 minut

Péče a údržba


1. Demontáž

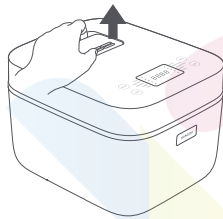

a. Opatrně vytáhněte parní ventil a vyjměte jej.






b. Opatrně vytlačte vnitřní kryt parního ventilu (jak je znázorněno na obrázku) a vyjměte jej.

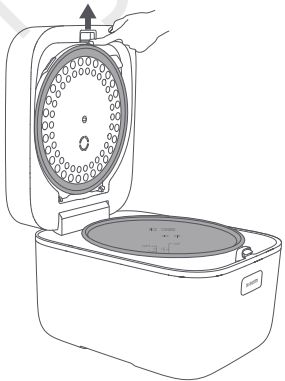

c. Vnitřní víko uchopte oběma rukama, tahejte jej směrem ven a zcela jej vyjměte.

Poznámka: Vnitřní víko a parní ventil vyčistěte po každém použití.

2. Montáž

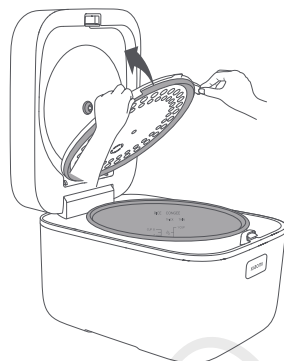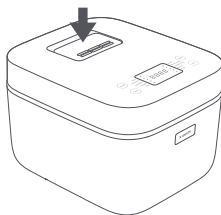

a. Vnitřní kryt nasadíte na parní ventil, zarovnejte jej a zatlačte na něj, čímž dojde k jeho namontování.

b. Vyrovnajte výstupní otvor na parním ventilu s výstupem páry a nainstalujte parní ventil.

Poznámka: Parní ventil musí být správně nainstalovaný, jinak může dojít k opaření nebo zhoršení výkonu produktu.

c. Vyrovnajte vnitřní víko se západkou a jemně jej do ní zasuněte. Jakmile uslyšíte cvaknutí, je západka dobře zajištěna.

Poznámka: Vnitřní víko musí být vždy nasazeno, jinak nebude možné zavřít horní víko rýžovaru.

Specifikace

Název: Rice Cooker	Model: MFB090-1
Jmenovité napětí: 220–240 V~	Jmenovitá frekvence: 50–60 Hz
Jmenovitý výkon: 785–935 W	Materiál vnitřní nádoby: hliníková slitina
Jmenovitý objem rýže: 1,28 l	Jmenovitý objem vody: 4 l
Rozměry položky: 262 × 312 × 212 mm	Ve vypnutém stavu: 0,4 W

Chybové kódy

Kód	Popis chyby	Poznámky
E-09	Horní senzor je poškozený.	Kontaktujte prosím záruční servis.
E-10	Spodní senzor je poškozený.	Kontaktujte prosím záruční servis.

Odstraňování problémů

Problémy	Možné příčiny	Řešení
Horní víko nelze zavřít.	Zkontrolujte, zda je vnitřní víko správně nasazeno.	Vnitřní víko správně nasadíte.
Rýže je špatně uvařená (nedovařená).	Poměr rýže a vody mohl být jiný než je požadováno (méně vody). Špatné množství rýže (nadměrné množství).	Postupujte podle pokynů uvedených v uživatelské příručce.
Rýžovar během vaření rýže nebo congee (rýžové kaše) přetekl.	Při vaření congee (rýžové kaše) jste špatně nastavili režim vaření. Rýže a voda nebyly přidány v odpovídajícím poměru (nadměrné množství vody). Na vnější straně dna vnitřní nádoby jsou usazeny nečistoty.	Postupujte podle pokynů uvedených v uživatelské příručce. Nečistoty vyčistěte.
Během vaření je cítit zápach.	Na parním ventilu nebo na vnitřním víku jsou zbytky jídla nebo nahromaděná voda.	Při prvním použití je vhodné použít parní režim a vařit vodu po dobu 30 minut alespoň 2-3krát, čímž efektivně odstraníte neobvyklý zápach. Vyčistěte parní ventil nebo vnitřní víko. Při vaření vody postupujte podle pokynů.
Rýže je na dně připálená.	Rýže nebyla důkladně propláchnutá. Na vnějším dně vnitřní nádoby jsou usazeny nečistoty.	Rýži důkladně proplachujte. Nečistoty vyčistěte.
V režimu udržování teploty rýže osychá nebo zvláštěně zapáchá.	Doba udržování teploty je delší než 12 hodin. Na vnějším dně vnitřní nádoby jsou usazeny nečistoty.	Doba udržování teploty by neměla přesáhnout 12 hodin. Nečistoty vyčistěte.

Poznámka: Pokud není možné odstranit daný problém, obraťte se prosím na záruční servis.



Společnost Chunmi Technology (Shanghai) Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení typu Rice Cooker MFB090-1 je v souladu s platnými směrnici a evropskými normami a jejich změnami. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetových stránkách adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo od místních úřadů.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Chunmi Technology (Shanghai) Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)
Adresa: Building 11, 1333 Jiangnan Avenue, Changxing Science and Technology Park, Lingang, Shanghai, China

Vyrobeno v Číně

Další informace naleznete na internetových stránkách www.mi.com.

Verze uživatelské příručky: V1.0

