






MANUÁL

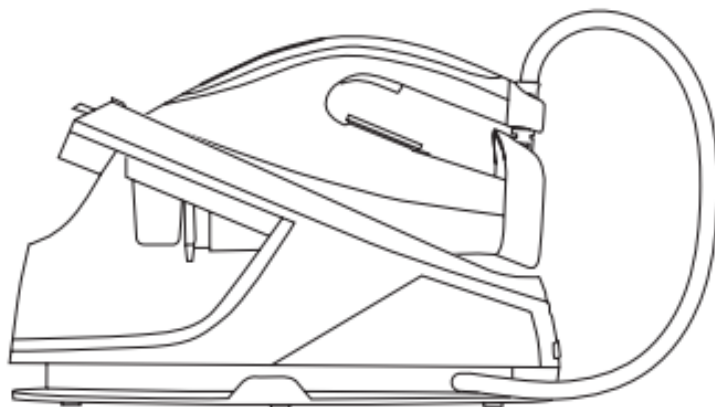

BXSS2401E

BXSS2401E – BXSS2800E

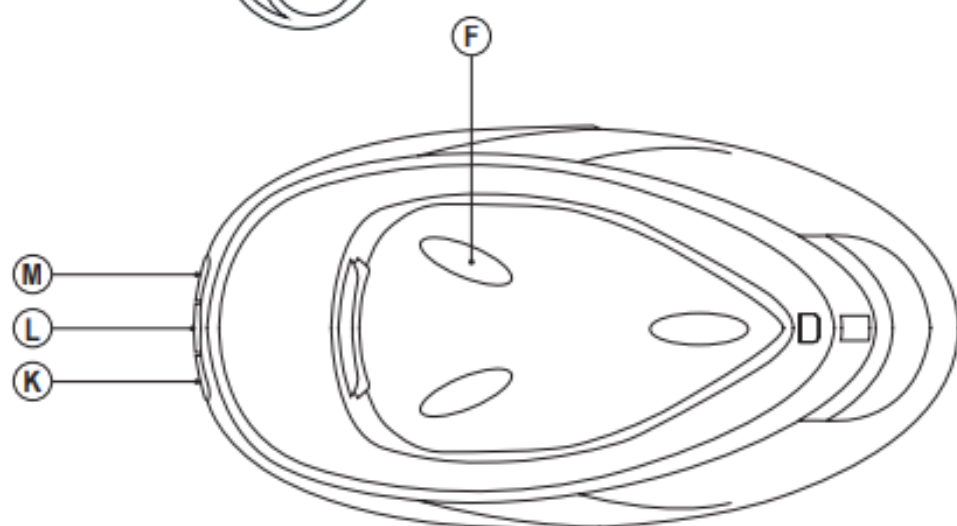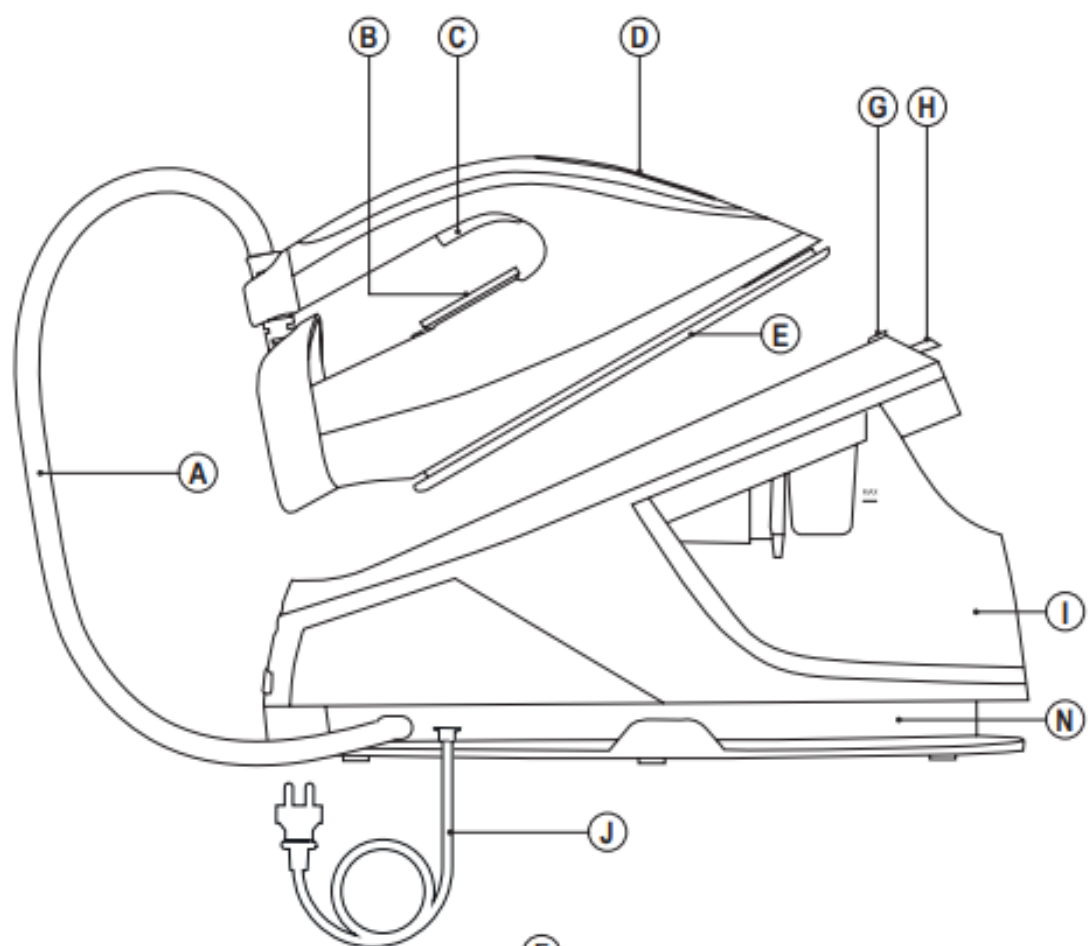

PARNÍ STANICE BXSS2401E – BXSS2800E

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste se rozhodli pro nákup produktu značky Black+Decker.

Díky své technologii, designu a provozu a skutečnosti, že překračuje nejpřísnější standardy kvality, je zaručeno plně uspokojivé používání a dlouhá životnost produktu.

BEZPEČNOSTNÍ RADY A VAROVÁNÍ

- Před zapnutím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení a nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
 - Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem. pochopit související nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
 - Uchovávejte žehličku a její kabel mimo dosah dětí mladších 8 let, když je pod napětím nebo ochlazuje.
 - Žehlička nesmí být ponechána bez dozoru, pokud je připojena k elektrické síti.
 - Před naplněním vodní nádrže vodou je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
 - Žehlička musí být používána a položena na rovném a stabilním povrchu.
 - Při pokládání žehličky na stojan se ujistěte, že povrch, na kterém je stojan umístěn, je stabilní.
 - Žehlička se nesmí používat, pokud spadla, vykazuje viditelné známky poškození nebo prosakuje.
 - Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
 - Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, nikoli pro profesionální nebo průmyslové použití.
-  **POZOR:** Povrchy se mohou během používání zahřát.
- Ujistěte se, že napětí je uvedeno na typovém štítku odpovídá síťovému napětí před zapojením do zásuvky spotřebiče.
 - Zapojte spotřebič do síťové zásuvky s jmenovitým proudem alespoň 16 ampér.
 - Zástrčka spotřebiče musí pasovat do síťové zásuvky správně. Neměňte zástrčku. Nepoužívejte zásuvkové adaptéry.
 - Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
 - Netahejte za napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel ke zvedání, přenášení nebo odpojování spotřebiče.
 - Neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče.
 - Zkontrolujte stav napájecího kabelu. Pokud je poškozen, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
 - Nenechávejte napájecí kabel volně viset nebo přijít do kontaktu s horkými povrchy spotřebiče.
 - Pokud dojde k poškození krytu spotřebiče, okamžitě odpojte spotřebič od sítě, abyste předešli možnosti úrazu elektrickým proudem.
 - Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
 - Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič venku.
 - Nenechávejte spotřebič venku na dešti ani ho nevystavujte vlhkosti. Pokud se do spotřebiče dostane voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
 - Teplota přístupných povrchů může být při používání spotřebiče vysoká.
 - Nedotýkejte se žádné zahřáté části, protože to může způsobit vážné popáleniny.

POUŽÍVÁNÍ A PÉČE

- Před každým použitím zcela natáhněte přívodní kabel spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je k němu připojené příslušenství vadné. Ihned je vyměňte.
- Nezapínejte spotřebič bez vody.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud spínač On/Off nefunguje.
- Neotácejte spotřebič, pokud je v provozu nebo je připojen k síti.
- Neplňte nádržku na vodu za rysku MAX.
- Pokud spotřebič nepoužíváte a před prováděním jakéhokoli čištění, odpojte jej od sítě.
- Tento spotřebič skladujte mimo dosah dětí a/nebo osob s fyzickými, smyslovými nebo omezenými duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí.
- Neskladujte ani nepřpravujte spotřebič, pokud je ještě horký.
- Ponechání žehličky v podpěře krytu na maximální teplotu po příliš dlouhou dobu může způsobit změnu její barvy, což neovlivní správnou funkci spotřebiče.
- Pro správnou funkci a udržení žehlicí plochy ve správném stavu nemanipulujte s kovovými předměty (kovové části žehlicího prkna, knoflíky, zipy atd.).
- Než začnete spotřebič používat, ujistěte se, že je nádržka na vodu dokonale usazena.
- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud se nepoužívá. To šetří energii a prodlužuje životnost spotřebiče.
- Nikdy nepokládejte spotřebič během používání na povrch.
- Nepoužívejte spotřebič na žádné části těla osoby nebo zvířete.
- Spotřebič nepoužívejte k sušení textilií jakéhokoli druhu.
- Otočení regulátoru teploty na minimum (0) neznamená, že je žehlička vypnutá.

POPIS

Parní hadice

B Regulátor teploty

C Parní spoušť / parní ráz

D Kontrolka zapnutí

E Keramická žehlicí plocha

F Protiskluzová základna

G Tlačítko zámku

H Tlačítko pro odemknutí

I Odnímatelná nádrž na vodu

J Napájecí kabel

K Tlačítko ECO

L Tlačítko On/Off a Auto Off

M Tlačítko samočištění

N Kryt napájecího kabelu

Pokud model vašeho spotřebiče nemá výše popsané příslušenství, lze je také zakoupit samostatně u servisního střediska.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se, že všechny obaly produktů byly odstraněny.
- Některé části spotřebiče byly lehce namazané.

Proto se při prvním použití zařízení rozsvítí může být zjištěn kouř. Po krátké době tento kouř zmizí.

- Chcete-li odstranit zápach vydávaný spotřebičem při prvním použití, doporučujeme jej nechat zapnutý na maximální výkon po dobu 2 hodin v dobře větrané místnosti.
- Připravte spotřebič podle funkce, kterou chcete použít:

PLNĚNÍ VODOU

- Před zapnutím spotřebiče musíte naplnit přihrádku na vodu.
- Odpojte nádržku na vodu ze spotřebiče.
- Naplňte nádrž tak, aby byla dodržena hladina MAX.
- Nádržku na vodu vložte zpět do jejího pouzdra a ujistěte se, že je správně zasunutá.

POUŽITÍ

- Před zapojením úplně prodlužte napájecí kabel.
- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Zapněte spotřebič pomocí tlačítka On/Off.
- Kontrolka zapnutí (D) se rozsvítí.
- Otočte regulátor teploty do požadované polohy.
- Nepoužívejte vyšší teploty, než jsou uvedeny na oděvech, které mají být ošetřeny.
- ● Teplota pro syntetická vlákna (Polyester, Nylon).
- ●● Teplota pro hedvábí a vlnu.
- ●●● Teplota pro bavlnu.
- Maximální teplota prádla.

• Pokud má oděv různé druhy vláken, zvolte teplotu pro vlákno, které vyžaduje nejnižší teplotu. (Například vyberte teplotu pro polyester pro výrobek vyrobený z 60 % polyesteru a 40 % bavlny)

- Počkejte, až kontrolka zapnutí (D) přestane blikat.

To znamená, že spotřebič dosáhl dostatečné teploty.

• Během používání spotřebiče se kontrolka zapnutí (D) automaticky rozsvěcí a zhasíná, což znamená, že topná tělesa fungují, a proto udržují požadovanou teplotu.

SUCHÉ ŽEHLENÍ

- Spotřebič má možnost žehlení na sucho (bez páry). Chcete-li použít tuto možnost, stačí žehlit bez stisknutí spouště páry.

ŽEHLENÍ S PAROU

- Je možné žehlit s párou, kdykoli je nádržka na vodu naplněna vodou a je zvolena přiměřená teplota.
- Spotřebič má spoušť páry (C), která umožňuje žehlení s nepřetržitým proudem páry.
- Držte spoušť páry stisknutou nepřetržitě.

EKO REŽIM

- Tento spotřebič má režim ECO pro úsporu energie a pára, ale to nemá vliv na konečnou úpravu vyžehleného prádla.
- Pro aktivaci režimu ECO stačí stisknout tlačítko ECO (K), které se rozsvítí zeleně.
- Chcete-li režim ECO odpojit, stiskněte znovu tlačítko ECO K a přestane svítit zelené světlo.

PARNÍ RÁZ

- Tato funkce přidává extra páru pro odstranění záhybů.
- Stiskněte dvakrát tlačítko spouště páry / parního rázu (C) a držte jej stisknuté. Před dalším stisknutím tlačítka počkejte několik sekund, dokud pára nepronikne vlákna oděvu. Pro optimální kvalitu páry neaplikujte více než tři po sobě jdoucí rázy.
- Tlačítko spouštění páry / parního rázu (C) je třeba opakovaně stisknout, aby se uvolnil první výstřel.

VERTIKÁLNÍ NAPAŘOVÁNÍ

- Na jeho ramínku je možné vyžehlit závěsy, kusy oblečení atd. Postupujte podle pokynů:
- Otáčejte regulátorem teploty žehličky ve směru hodinových ručiček a zvolte maximální teplotu žehličky.

- Pohybujte žehličkou ve směru shora dolů a přitom držte stisknutou spoušť páry / tlačítko parního rázu (C). Důležité: u bavlny a lnu se doporučuje, aby se žehlička dotýkala materiálu. U jiných choulostivějších vláken se doporučuje ponechat žehličku ve vzdálenosti několika centimetrů.

FUNKCE STAND-BY

- Z důvodu úspory energie se spotřebič po 10 minutách přepne do pohotovostního režimu, pokud jej uživatel nepoužívá.

- Kontrolka napájení ON (L) bude blikat červeně až indikují, že tato funkce byla aktivována.

- Chcete-li se vrátit k normálnímu provozu, jednoduše stiskněte tlačítko On/Off nebo stiskněte spoušť páry / tlačítko parního rázu (C).

Po opětovné aktivaci tlačítka On/Off přestane blikat.

PO SKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- Pomocí regulátoru teploty zvolte minimální polohu (MIN).
- Vypněte spotřebič stisknutím tlačítka On/Off na 3 sekundy.
- Odpojte spotřebič ze sítě.
- Vložte napájecí kabel zpět do pouzdra napájecího kabelu.
- Odstraňte vodu z vodní nádrže. Vyjměte nádrž a vylijte zbývající vodu.
- Vraťte nádržku na vodu zpět do jejího pouzdra a ujistěte se, že je správně vložena.
- Nechte vychladnout.
- Vyčistěte spotřebič.

PŘIHRÁDKA NA NAPÁJECÍ ŠŤŮRU

- Tento spotřebič má na spodní straně přihrádku pro napájecí kabel (N).
- Pouzdro přírodního kabelu umožňuje uložit a vytáhnout potřebnou délku přírodního kabelu pro provoz spotřebiče, čímž se zabrání riziku nehody.

PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ

- Rozdělte oděvy do skupin podle teploty žehlení.

Spotřebič se rychleji zahřívá, než ochlazuje. Abyste se vyhnuli nehodám, minimalizovali spotřebu energie a optimalizovali čas, je vhodné začít

vypnout žehlení předmětů, které vyžadují nižší teploty, a přejít k těm, které vyžadují vyšší teploty.

- Tkaniny z čisté vlny (100 %) lze žehlit s žehličkou nastavenou na páru. Zvolte vysokou teplotu páry a mezi kovový povrch žehličky a oděv vložte bavlněnou látku.

BEZPEČNOSTNÍ TEPELNÁ OCHRANA

- Spotřebič má bezpečnostní zařízení, které jej chrání před přehřátím.

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním odpojte spotřebič od sítě a nechte jej vychladnout.
- Zařízení čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté jej osušte.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla nebo produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky.
- Spotřebič nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny ani jej neponořujte pod tekoucí vodu.

SAMOČISTÍCÍ FUNKCE

- Spotřebič je důležité alespoň jednou měsíčně samočistit, abyste odstranili vápník a další usazené minerály uvnitř žehličky.
- Naplňte nádržku na vodu na maximální úroveň, jak je uvedeno v části «Plnění vodou».
- Umístěte žehličku do svislé polohy, zapojte ji do sítě a zvolte maximální teplotu.
- Nechte spotřebič zahřát, dokud kontrolka zapnutí neukáže, že dosáhl zvolené teploty.
- Umístěte žehličku nad umyvadlo nebo použijte nádobu.
- Stiskněte tlačítko samočištění po dobu 3 sekund.
- Nechte veškerou vodu vytéct otvory pro páru v žehlicí ploše a přitom spotřebičem lehce zatřeste.

- Jakmile je voda hotová, zvolte minimální teplotu a umístěte žehličku do svislé polohy.
- Odpojte žehličku.
- Nechte žehličku ve svislé poloze, dokud nevychladne.

JAK SE VYROVNÁT SE ZAVÁPNĚNÍM

- Aby spotřebič správně fungoval, měl by být udržován bez vodního kamene nebo hořčkových inkrustací způsobených použitím tvrdé vody.
- Abyste se vyhnuli tomuto druhu problému, je vhodné používat destilovanou vodu.
- Pokud však není možné použít výše doporučený druh vody, měli byste pravidelně odstraňovat vodní kámen ze spotřebiče:
 - Každých 6 týdnů, pokud je voda „velmi tvrdá“.
 - Každých 12 týdnů, pokud je voda „tvrdá“.
- K tomu doporučujeme použití specifického výrobku pro tento druh spotřebiče, který lze nalézt ve specializovaných prodejnách a autorizovaných technických servisech.
- Při odstraňování vodního kamene z tohoto spotřebiče se nedoporučují domácí roztoky, jako je použití octa.

SERVIS

- Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení návodu k použití způsobí neplatnost záruky a odpovědnosti výrobce.

ANOMÁLIE A OPRAVY

- V případě problémů odнесите spotřebič do autorizovaného servisu technické podpory. Nepokoušejte se demontovat nebo opravovat bez pomoci, protože to může být nebezpečné.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

- Tento produkt požívá uznání a ochrany zákonné záruky v souladu s platnou legislativou. Chcete-li prosadit svá práva nebo zájmy, musíte se obrátit na kteroukoli z našich oficiálních služeb technické pomoci.
- Nejblíží z nich najdete na následujícím webovém odkazu: <https://www.blackanddecker.eu//>
- Můžete také požádat o související informace tím, že nás kontaktujete.
- Tento návod k použití a jeho aktualizace si můžete stáhnout na <https://www.blackanddecker.eu//>

PRO VERZE PRODUKTU EU A/NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE JE TO VE VAŠÍ ZEMI VYŽÁDÁNA EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST PRODUKTU

- Materiály, ze kterých se skládá obal tohoto spotřebiče, jsou zahrnuty do systému sběru, klasifikace a recyklace. Pokud je chcete zlikvidovat, použijte pro každý druh materiálu příslušné veřejné kontejnery.
- Výrobek neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



Tento symbol znamená, že v případě, že chcete výrobek po skončení jeho životnosti zlikvidovat, předejte jej autorizovanému sběrateli odpadu pro selektivní sběr odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

- Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2014/35/EU o nízkém napětí, směrnicí 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnicí 2011/65/EU o omezeních používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnicí 2009/125/ES o požadavcích na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.
- Informace o látkách vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) podle nařízení 1907/2006/ES (REACH).

Black & Decker® a BLACK+DECKER™ a loga Black & Decker® a BLACK+DECKER™ jsou registrované ochranné známky společnosti The Black & Decker® Corporation a jsou používány na základě licence. Všechna práva vyhrazena.

Dováží a distribuuje ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L.

Avda. Barcelona s/n Oliana, 25790, Španělsko