

Bezdrátový akumulátorový vysavač

Vážený zákazníku,

před použitím si pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte tento návod pro budoucí potřebu. Spotřebič smí používat pouze osoby, které jsou s těmito pokyny obeznámeny.

Bezpečnostní pokyny

Určité skupiny osob

- Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou možná rizika.
 - Děti si nesmí se spotřebičem hrát ani na něj sedat či stát.
 - Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.
 - Děti mladší 8 let musí být drženy dál od spotřebiče a síťového adaptéru.
 - Obalový materiál nesmí být používán ke hraní – hrozí nebezpečí udušení.
-

Bezpečné připojení spotřebiče

Spotřebič se nabíjí elektrickým proudem, proto hrozí **nebezpečí úrazu elektrickým proudem**. Z tohoto důvodu:

- Před použitím zkontrolujte spotřebič a napájecí zdroj, zda nejsou poškozené. Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud je spotřebič nebo napájecí zdroj vadný.
- Síťový adaptér zapojte pouze do zásuvek odpovídajících údajům na typovém štítku adaptéru.
- Aby byla zajištěna bezpečnost a dodrženy bezpečnostní předpisy, opravy spotřebiče i napájecího zdroje smí provádět pouze náš zákaznický servis. V případě potřeby opravy kontaktujte náš servis telefonicky nebo e-mailem (viz servisní adresy v samostatném záručním listu nebo na www.severin.de).
- Spotřebič ani síťový adaptér neponořujte do vody či jiných kapalin a nečistěte je kapalinami. Chraňte spotřebič i adaptér před deštěm a vlhkostí. Nepoužívejte je venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí.
- Spotřebič ani adaptér neobsluhujte mokřýma rukama. Při odpojování adaptéru ze zásuvky vždy tahejte přímo za zástrčku.
- Dbejte na to, aby kabel síťového adaptéru nebyl zalomený, skřípnutý, přejetý ani v kontaktu se zdroji tepla, vlhkosti nebo ostrými hranami. Kabel také nesmí představovat riziko zakopnutí.
- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče a před výměnou příslušenství spotřebič vypněte a ujistěte se, že není připojen adaptér.
- Adaptér odpojte ze zásuvky ihned po dokončení nabíjení.

Bezpečné zacházení s dobíjecími bateriemi

- Při nesprávné manipulaci s bateriemi hrozí **nebezpečí zranění nebo výbuchu**.
- **UPOZORNĚNÍ!** K nabíjení baterie používejte pouze přiložený napájecí zdroj (viz technické údaje). Nikdy nepoužívejte jiný zdroj. Dodaný napájecí zdroj smí být používán pouze k nabíjení dodaných baterií spotřebiče.
- Je-li baterie vadná, nahradte ji pouze totožným typem (viz kapitola „Náhradní díly a příslušenství“). Baterii vkládejte podle pokynů v kapitole „Vložení/vyjmutí baterie“.
- Po skončení životnosti odnesete baterii neprodleně do příslušného sběrného místa k ekologické likvidaci.

Nikdy baterie nevyhazujte do domovního odpadu.

- Nikdy baterii nepoškozujte, nevystavujte vysokým teplotám ani ji nevhazujte do ohně. Baterie, které upadly, musí být vyměněny – nesmí být dále používány ani nabíjeny.
- Nesprávná manipulace může způsobit únik hořlavé kapaliny nebo par z baterie spotřebiče. Přestaňte spotřebič používat, pokud je poškozen nebo z baterie unikají kapaliny či páry.

- Pokud se uvolní páry, nevdechujte je a zajistěte větrání.
- Pokud dojde k úniku kapaliny, vyhněte se kontaktu s ní.
- Pokud dojde ke kontaktu, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Pokud se projeví jakékoli potíže, vyhledejte lékaře.

Rotační kartáčový válec

- Spotřebič je vybaven podlahovou hubicí s poháněným kartáčem, který může způsobit zranění.

Proto:

- Před čištěním nebo údržbou se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a není v režimu nabíjení.
- **UPOZORNĚNÍ!** Nikdy nenechte žádnou část těla pod kartáčem.
- Nevysávejte v blízkosti kabelů, drátů nebo dlouhých třísní. Mohlo by dojít k poškození izolace kabelu nebo k zachycení předmětu v kartáči, což by mohlo spotřebič poškodit.

LED osvětlení

- V podlahové hubici jsou zabudovány LED diody, které osvětlují pracovní plochu před hubicí.
- Nedívejte se do LED diod během provozu.
- LED diody nelze vyměnit.

Určené použití

- Spotřebič je určen **pouze pro domácí použití**.
- Je určen k čištění běžně znečištěných rovných povrchů, koberců s nízkým vlasem nebo čalounění, které snese čištění rotačním kartáčem.
- Spotřebič smí být používán pouze s odpovídajícím příslušenstvím.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou spotřebič ani jeho příslušenství poškozené, a používejte je pouze v bezvadném stavu.
- Jakékoli jiné použití je považováno za **nesprávné** a je zakázáno.

Aby se předešlo zraněním, požáru a poškození, **nesmí být vysávány:**

- Lidé, zvířata nebo rostliny. Držte zařízení v dostatečné vzdálenosti od těla, vlasů a oděvu (např. tkaniček). Nepoužívejte v blízkosti hlavy.
- Žhoucích, hořících nebo doutnajících částice (např. popel, uhlí, cigarety, sirky).
- Výbušné nebo vysoce hořlavé látky či tonery.
- Voda a jiné kapaliny, např. čisticí prostředky na mokré koberce.
- Ostré předměty (např. střepy, hřebíky, stavební odpad).
- Jemný prach (např. sádra, cement, jemný vrtací prach, prášek).

Zakázáno je také:

- Samostatně upravovat či opravovat spotřebič nebo síťový adaptér.
- Vkládat předměty do otvorů spotřebiče – výjimku tvoří pouze určené příslušenství.
- Používání, skladování nebo nabíjení spotřebiče venku.
- Skladování nebo nabíjení na místech vystavených teplu či přímému slunečnímu záření.
- Zakrývání ventilačních otvorů – udržujte je volné od chomáčů, vlasů apod.
- Používání spotřebiče bez vložených filtrů.
- Čištění spotřebiče alkoholem, čisticími prostředky nebo korozivními látkami.

Označení CE

Tento spotřebič je v souladu s platnými směrnici EU pro označení CE.

Součásti přístroje a příslušenství

1. Zásuvka pro připojení napájecího zdroje
2. Vyjímatelná baterie
3. Tlačítko pro uvolnění baterie
4. Nádobka na prach s filtračním sítím
5. Tlačítko pro otevření víka nádoby na prach
6. Tlačítko pro vyjmutí nádoby na prach

7. Tlačítko pro nastavení délky teleskopické trubice
8. Hlavní jednotka
9. Tlačítko POWER
10. Tlačítko zapnutí/vypnutí
11. Indikátor stavu nabití baterie
12. Zajišťovací tlačítka pro nástavce a teleskopickou trubici
13. Teleskopická trubice
14. Nástěnný držák
15. Kombinovaná hubice 2 v 1 na nábytek
16. Podlahová hubice s kartáčovým válcem
17. LED diody

(Není zobrazeno:)

18. Napájecí zdroj
-

Montáž nástěnného držáku

Nástěnný držák slouží k bezpečnému uložení vysavače ve svislé poloze a zabraňuje jeho pádu. Aby bylo možné spotřebič upevnit do držáku, musí být vložena baterie.

Držák také slouží k uložení nástavce 2 v 1.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při vrtání se ujistěte, že se v místě vrtání nenacházejí elektrické kabely.

1. Vyberte hladký povrch poblíž elektrické zásuvky pro montáž držáku.
 2. Ujistěte se, že se za místem vrtání nenacházejí elektrické kabely, vodovodní trubky ani jiné překážky.
 3. Nasuňte držák na baterii připevněnou k rukojeti sestaveného spotřebiče.
 4. Postavte spotřebič na podlahu a přitlačte jej spolu s držákem ke stěně. Připevněte držák pomocí přiložených šroubů.
 5. Upevněte spotřebič do držáku na stěně.
-


Sestavení spotřebiče

Odstraňte veškerý zbylý obalový materiál a sestavte jednotlivé části:

1. V případě potřeby sestavte nádobu na prach s vloženým filtračním sítím (viz také kapitola „Čištění nádoby na prach a filtru“).
2. Připojte teleskopickou trubici ke spotřebiči.
3. Podle potřeby připojte podlahovou hubici nebo kombinovanou hubici 2 v 1 k teleskopické trubici, případně přímo ke spotřebiči.

Vložení / vyjmutí baterie

Baterie může zůstat ve spotřebiči během nabíjení, nebo ji lze vyjmout.

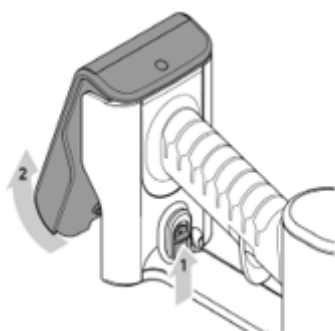

Vyjmutí a vložení baterie

1. Pro vyjmutí baterie stiskněte tlačítko pro uvolnění baterie.
2. Baterii překlopte směrem dolů od spotřebiče a vytáhněte ji.
3. Pro vložení baterie zasuňte zadní část baterie do držáku, překlopte ji nahoru a pevně zatlačte, dokud nezapadne na místo.

Nabíjení akumulátoru

Doporučuje se baterii nabít před každým použitím, zejména pokud nebyl spotřebič delší dobu používán. Nabíjejte a používejte baterii pouze při pokojové teplotě.

Tím se prodlužuje životnost baterie a zajišťuje se co nejdelší doba provozu.

1. Je-li baterie vložena ve spotřebiči: ujistěte se, že je spotřebič vypnutý.
2. Zasuňte konektor přiloženého síťového adaptéru do zásuvky pro připojení baterie.
3. Připojte adaptér do elektrické zásuvky.
 - **Baterie ve spotřebiči:** během nabíjení bliká indikátor úrovně nabití.
 - **Baterie mimo spotřebič:** bílá LED dioda na horní straně baterie bliká během nabíjení.

- **Doba nabíjení:** přibližně 5 hodin při úplném vybití baterie.
 - Během nabíjení se stav baterie zobrazuje na indikátoru nabití spotřebiče. Po dokončení nabíjení se displej vypne po 30 minutách.
4. Odpojte adaptér ze zásuvky.
 5. Odpojte adaptér z konektoru baterie.

Doba provozu s plně nabitou baterií je přibližně **12 minut v režimu Power** nebo **35 minut v režimu Eco**.

TIP: Pokud spotřebič používáte jen zřídka, nenechávejte adaptér neustále připojený. Nabíjejte baterii přibližně každých 6 měsíců – tím prodloužíte její životnost.

Výběr hubice

Podlahová hubice s teleskopickou trubicí: vhodná pro tvrdé podlahy a koberce.

Kombinovaná hubice 2 v 1: určena pro vysávání např. čalounění nebo nábytku.

Kartáč lze odsunout dozadu, například pro vysávání drobků. K tomu stiskněte zajišťovací tlačítko na kartáči a posuňte jej dozadu.

- Vyberte požadovaný nástavec a nasadte jej na sestavený spotřebič, dokud slyšitelně nezaklapne.
 - Nastavte teleskopickou trubici na požadovanou délku.
 - Všechny nástavce lze používat i bez teleskopické trubice, například pro vysávání nábytku.
 - Při použití podlahové hubice se ujistěte, že povrch odolá působení kartáče bez poškození.
 - Pro sejmutí nástavců a trubice stiskněte příslušné zajišťovací tlačítko a odpojte nástavec.
-

Vysávání

1. Připojte požadovaný nástavec a případně teleskopickou trubici. Nastavte její délku podle potřeby.
2. Stisknutím tlačítka na rukojeti spotřebič zapněte.
3. Stisknutím tlačítka **POWER** přepínejte mezi režimem **Eco (indikátor MIN)** a **Power (indikátor MAX)**.
4. Vysajte podlahu apod.
5. Stiskněte opět tlačítko zapnutí, abyste spotřebič vypnuli.
6. Vyprázdněte a vyčistěte nádobu na prach (viz kapitola „Údržba spotřebiče“).

Režimy ECO/Power

V režimu **ECO** vysavač pracuje s běžným výkonem, spotřebovává méně energie a baterie vydrží déle.

Režim Power je vhodný pro vysávání silně znečištěných povrchů.

Skladování

Spotřebič lze uložit buď na nástěnný držák, nebo naležato.

Nesmí být skladován ve vzpřímené poloze, aby nedošlo k jeho pádu. Pád spotřebiče může způsobit zranění nebo poškození přístroje/baterie.

Chraňte spotřebič před teplem a přímým slunečním zářením.

- Baterii skladujte na chladném, suchém místě při pokojové teplotě. Chraňte ji před vlhkostí a extrémními teplotami. Nevystavujte ji přímému slunci (např. v zaparkovaném autě).
 - Baterii skladujte plně nabitou a při delší době nepoužívání ji každých 6 měsíců znovu nabijte.
-

Vyprazdňování nádoby na prach

- Nádoba na prach má omezenou kapacitu.
 - Proto ji doporučujeme vyprázdnit po každém vysávání, případně jakmile se sníží sací výkon.
 1. Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a není v režimu nabíjení.
 2. Odpojte teleskopickou trubici nebo nasazené příslušenství.
 3. Držte spotřebič tak, aby nádoba na prach směřovala dolů nad odpadkový koš.
 4. Stiskněte tlačítko na přední straně nádoby – víko se otevře a obsah se vysype.
 5. Víko pevně zavřete.
-

Čištění hlavní jednotky


Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Nikdy nedejte spotřebič pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do kapalin!

- Pravidelně čistěte ventilační otvory na baterii měkkým kartáčkem.
 - V případě potřeby otřete hlavní jednotku mírně navlhčeným hadříkem.
-

Čištění nádoby na prach a filtru

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Nikdy nadržte spotřebič pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do kapalin!

1. Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a nenabíjí se.
2. Vyprázdněte nádobu na prach (viz kapitola „Vyprazdňování nádoby na prach“).
3. Stiskněte tlačítko nad sacím otvorem spotřebiče (), otočte nádobou na prach **ve směru hodinových ručiček ()** a opatrně ji vyjměte ().
4. Otočte filtrační sítko **ve směru hodinových ručiček ()** a opatrně jej vyjměte ().
5. Otočte lamelový filtr na horní části filtračního sítka **ve směru hodinových ručiček (→)** a vyjměte jej ().
6. Sejměte pěnový filtr z lamelového filtru ().

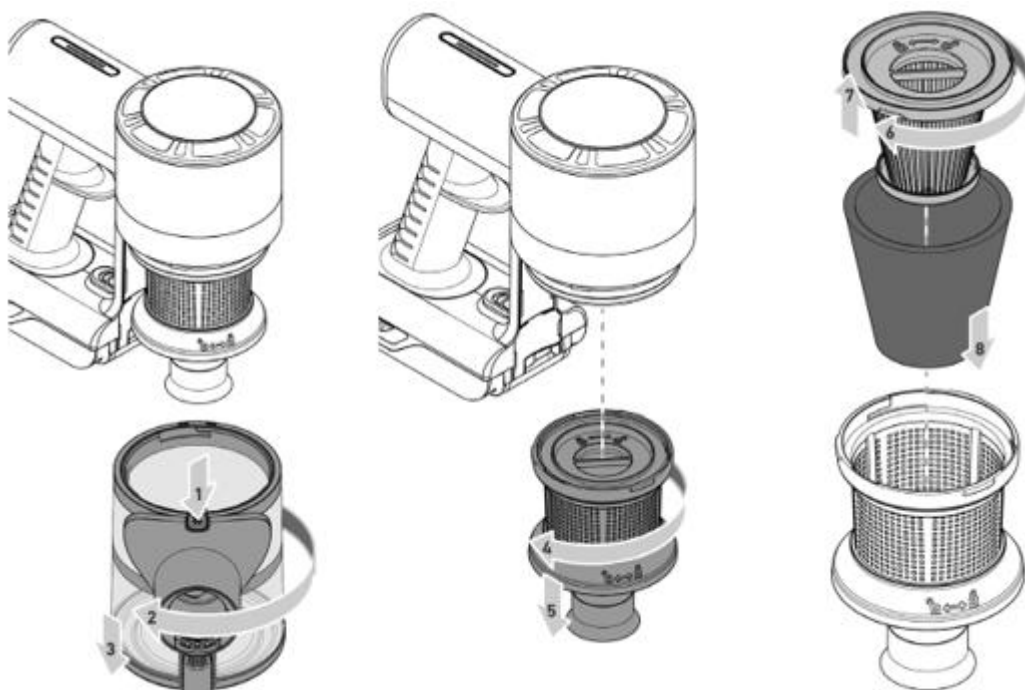

7. Důkladně vyklepejte a vykartáčujte lamelový filtr a filtrační sítko.
8. Vyčistěte nádobu na prach kartáčem.
9. V případě potřeby opláchněte všechny odnímatelné části vodou.

Poznámka: Všechny odnímatelné části lze čistit pod vlažnou tekoucí vodou. Před opětovným použitím spotřebiče se ujistěte, že všechny části jsou zcela suché. Sušení filtrů trvá přibližně 24 hodin.


10. Po úplném vyschnutí nasadte lamelový filtr spolu s pěnovým filtrem zpět na filtrační sítko a zajistěte jej otočením proti směru hodinových ručiček (→).
11. Vložte filtrační sítko do základny spotřebiče a otočte jej proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte zacvaknutí.

12. Vložte nádobu na prach a otočte ji proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte zacvaknutí.

Z hygienických důvodů doporučujeme **vyměnit lamelový filtr každých šest měsíců** (viz kapitola „Náhradní díly a příslušenství“).

Čištění kartáčového válce

Nečistoty mohou zabránit volnému otáčení kartáče. Kartáčový válec proto pravidelně čistěte.

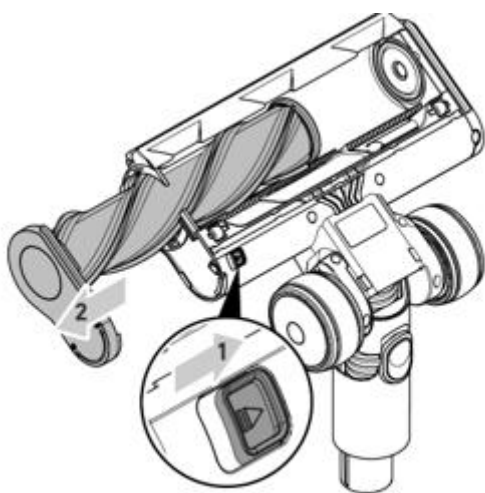

1. Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a není v režimu nabíjení.
2. Sejměte podlahovou hubici z teleskopické trubice.
3. Otočte podlahovou hubici vzhůru nohama. Posuňte jezdec () () a zvedněte boční kryt.
4. Sejměte boční kryt spolu s kartáčovým válcem ().
5. Odstraňte z kartáče vlasy a nečistoty, v případě potřeby opatrně použijte pinzetu nebo nůžky. U odolných nečistot očistěte kartáčový válec pod tekoucí vodou.
6. Zasuňte kartáčový válec zpět do podlahové hubice, sklopte boční kryt a pevně jej zatlačte, dokud neuslyšíte zacvaknutí.

Řešení problémů svépomocí

Aby se předešlo potížím, je důležité pravidelně a včas vyprázdnit nádobu na prach a zároveň zkontrolovat a vyčistit filtrační sítko a lamelový filtr.

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič se nezapne.	Baterie je zcela vybitá.	Nabijte baterii (viz kapitola „Nabíjení baterie“).
Spotřebič se nenabíjí.	Síťový adaptér není správně zapojen.	Zkontrolujte, zda je zástrčka síťového adaptéru a adaptér správně zasunut do zásuvky (viz kapitola „Nabíjení baterie“).
	Používá se neoriginální síťový adaptér.	Ujistěte se, že používáte správný síťový adaptér (viz kapitola „Technické údaje“).
Spotřebič nasává málo nečistot.	Nádoba na prach je plná.	Vyprázdněte nádobu na prach (viz kapitola „Vyprazdňování nádoby na prach“).
	Nádoba na prach a filtr jsou znečištěné.	Vyčistěte nádobu na prach a filtr (viz kapitola „Čištění nádoby na prach a filtru“).
	Trubice nebo nástavce jsou ucpané.	Zkontrolujte a v případě potřeby vyčistěte sací otvor na spotřebiči a otvory nástavců.
Doba provozu se zkracuje.	Kartáčový válec je znečištěný nebo zablokovaný.	Vyčistěte kartáčový válec (viz kapitola „Čištění kartáčového válce“).
Kartáčový válec se otáčí pomalu nebo nepravidelně.	Kartáčový válec je znečištěný nebo zablokovaný.	Vyčistěte kartáčový válec (viz kapitola „Čištění kartáčového válce“).
Kartáčový válec a LED na podlahové hubici se automaticky vypnou.	Jedná se o bezpečnostní funkci, která zabraňuje poškození hubice, pokud je kartáčový válec zablokovaný. Může být znečištěný nebo ucpaný, např. při vysávání koberce s vysokým vlasem.	K obnovení provozu vypněte vysavač, sejměte hubici z teleskopické trubice nebo ruční jednotky, vyčistěte kartáčový válec a odstraňte všechny předměty, které jej blokují (viz kapitola „Čištění kartáčového válce“). Po opětovném zapnutí spotřebiče bude kartáčový válec a LED světlo fungovat normálně.

Servisní linka Pokud se problém nepodaří vyřešit pomocí tabulky, kontaktujte naši servisní linku (viz kontaktní údaje v samostatné záruční brožuře).

Číslo položky	Popis
7590-048	Lamelový filtr (HEPA)
7617-048	Kompletní filtrační sítko
7607-048	Pěnový filtr (fleece filtr)
7600-048	Kompletní nádoba na prach
7605-048	Baterie 22,2 V
7602-048	Nástěnný držák
7601-048	Síťový adaptér
7599-048	Teleskopická trubice
7604-048	Podlahová hubice
7603-048	Kartáčový válec pro podlahovou hubici
7612-048	2v1 nástavec na čalounění

Likvidace spotřebiče s baterií

Likvidace spotřebiče a dobíjecí baterie samostatně

Zařízení a baterie označené tímto symbolem se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem! Zařízení a baterie obsahují cenné suroviny, které lze recyklovat. Správná likvidace těchto předmětů chrání životní prostředí a zdraví lidí.

Spotřebič i baterii odevzdejte samostatně na příslušná sběrná místa k ekologické likvidaci.