

EN ■ User Manual

Weather station with wireless sensor

CZ ■ Uživatelská příručka

Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem

SK ■ Používateľská príručka

Meteorologická stanica s bezdrôtovým snímačom

HU ■ Felhasználói kézikönyv

Meteorológiai állomás vezeték nélküli érzékelővel

PL ■ Podręcznik użytkownika

Stacja pogodowa z czujnikiem bezprzewodowym

Děkujeme vám za zakoupení této meteorologické stanice. Byla navržena a sestavena pomocí inovativních komponent a technik umožňujících perfektní zobrazení informací. Tento přístroj je rovněž vybaven venkovním snímačem. Před použitím tohoto produktu si prosím přečtete celý návod k obsluze a uschovejte jej pro pozdější použití. Vyhrazuje si právo na jakékoli chyby v textech nebo obrázcích, a právo na jakékoli nezbytné změny technických údajů.

Vezměte prosím v úvahu:

1. Jiná bezdrátová zařízení používající stejné frekvenční pásmo mohou snižovat přenosový dosah.
2. Dosah všech bezdrátových zařízení závisí na typu překážek vyskytujících se mezi vysílačem a přijímačem (např. betonová stěna bude rušit signál víc než sádkartonová stěna).

V případě problémů zkuste následující:

1. Vypněte jakékoli jiné bezdrátové zařízení, abyste zjistili, zda je příčinou problému.
2. Přemístěte jakékoli jiné bezdrátové zařízení. Zkraťte vzdálenost mezi vysílačem a přijímacím zařízením a omezte počet překážek (stěny, nábytek apod.) mezi nimi.
3. Zkuste vyjmout a znovu vložit baterie; pokud jsou baterie staré, vyměňte je za nové.

BEZPEČNOST

- Nečistěte žádnou část tohoto produktu benzenem, ředidlem, ani jinými chemickými rozpouštědly. Pokud je čištění nutné, použijte jemný hadřík.
- Nepokoušejte se tento produkt jakkoli rozebírat nebo upravovat.
- Nikdy neponořujte tento produkt do vody, jinak hrozí nebezpečí jeho poškození.
- Nevystavujte tento produkt působení extrémní síly, otřesů nebo kolísání teploty či vlhkosti.
- Nezasahujte do vnitřních komponent.
- Nepoužívejte vybité baterie.
- Nepoužívejte v tomto produktu různé typy baterií, jako například alkalické, standardní a dobíjecí baterie.
- Pokud chcete tento produkt na delší dobu uskladnit, vyjměte z něj baterie, aby nedošlo k jeho poškození elektrolytem z baterií.
- Nevyhazujte tento produkt do netříděného komunálního odpadu. Odneste jej k ekologické likvidaci do sběrného dvora.
- Nevystavujte hlavní jednotku působení deště a vlhkosti. Přenosový dosah závisí na typu překážek vyskytujících se mezi vysílačem a přijímačem (např. betonová stěna bude rušit signál víc než sádkartonová stěna).
- Namontujte snímač svisle, aby mohla být správně odváděna vlhkost. Umístěte snímač mimo přímé sluneční světlo a zajistěte, aby byl dobře odvětrávaný.
- Hlavní jednotka a snímače by měly ve vzdálenosti alespoň 1,5–2 m od jakýchkoli zdrojů rušení, jako jsou například počítačové monitory nebo televizory.
- Hlavní jednotka nesmí být umístěna v blízkosti kovových okenních rámců.
- Nepoužívejte prosím další elektronické produkty, jako například sluchátka nebo mikrofony, pracující se stejnou frekvencí signálu. Rušení mohou rovněž způsobovat elektronická zařízení vašich sousedů, pracující se stejnou frekvencí signálu (433,92 MHz).

- Umístěte hlavní jednotku na suché místo bez nečistot a prachu. Aby bylo měření teploty přesné, nestavte tento produkt na přímé sluneční světlo a umístěte jej dostatečně daleko od zdrojů tepla nebo větracích otvorů.

OBSAH BALENÍ

1× Digitální meteorologická stanice 1× Dálkový snímač 1× Uživatelská příručka

ZDROJ ENERGIE

INSTALACE HLAVNÍ JEDNOTKY

1. Odstraňte kryt prostoru pro baterie.
2. Vložte 3 baterie AAA tak, aby byla dodržena správná polarita (+ a -).
3. Vytáhněte stojan nebo zavěste jednotku na stěnu.

INSTALACE SNÍMAČE

1. Odstraňte kryt prostoru pro baterie a pomocí přepínače kanálů vyberte kanál (1, 2, 3).
2. Vložte 2 baterie AA tak, aby byla dodržena správná polarita (+ a -).

Počáteční nastavení

1. Nejprve vložte baterie do hlavní jednotky a pak ihned vložte baterie do dálkového snímače.
2. Po zapnutí napájení se na LCD displeji zobrazí na 3 sekundy všechny indikátory a současně začne vnitřní snímač teploty a vlhkosti detekovat vnitřní teplotu a vlhkost. Následně se spustí na dobu max. 3 minut příjem signálu venkovních snímačů.

VLASTNOSTI

- Ikona předpovědi počasí (Slunečno, Částečně oblačno, Oblačno, Déšť, Sněžení)
- Zobrazení vnitřní teploty a vlhkosti s indikátorem trendu
- Zobrazení venkovní teploty a vlhkosti s indikátorem trendu
- Digitální čas, datum a den v týdnu
- Indikace úrovně pohody (2 úrovně)
- Indikátor venkovní kluzké vozovky (výstraha před náledím)
- Výstraha před nebezpečím tvorby plísni
- Max./min. paměťové záznamy (24 h)
- Funkce budíku a opakovaného buzení
- Rozsah vnitřní teploty: $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Rozsah venkovní teploty: $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Rozsah vnitřní a venkovní vlhkosti: 1% až 99% RH
- Volitelný formát času 12/24 hodin
- Volitelné zobrazení teploty ve $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$
- Umístění na stůl
- Indikátory vybitých baterií (pro hlavní jednotku a venkovní snímač)
- LCD displej s krátkodobým bílým podsvícením
- Den v týdnu v 13 jazycích
- Podpora až 3 snímačů
- Funkce automatického cyklického zobrazení naměřených údajů všech tří venkovních snímačů
- 1 snímač součástí příslušenství (SWS TH26-27-42-46-47)
- Přenos mezi hlavní jednotkou a snímačem až do vzdálenosti 80 m (v otevřeném prostoru)
- Přenosová frekvence snímače: 433,92 MHz


- Napájení stanice: 3× 1,5V baterie typu AAA (není součástí příslušenství)
- Napájení snímače: 2× 1,5V baterie typu AA (není součástí příslušenství)
- Rozměry hlavní jednotky: (š/v/h) 137 × 22 × 90 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 144 g

ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ A RESETOVÁNÍ

Po zapnutí se na LCD displeji zobrazí na 3 sekundy všechny symboly a pak se displej přepne do standardního režimu zobrazení, zobrazí se datum a čas, proběhne detekce vnitřní teploty a vlhkosti, a pak se automaticky na 3 minuty spustí režim příjmu signálu RF venkovní teploty a vlhkosti.


POPIS

Hlavní jednotka

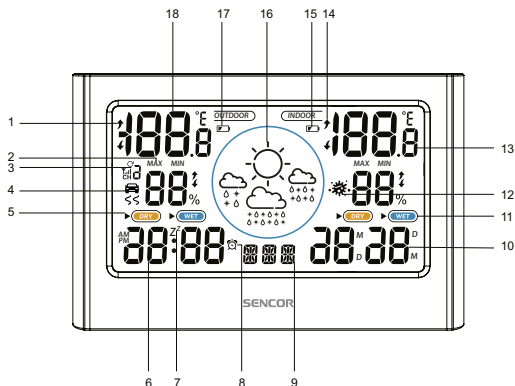


1. Trend pro venkovní kanál
2. Záznam max./min. teploty a vlhkosti
3. Venkovní kanál a cycklické zobrazení 3 kanálů
4. Kluzká venkovní vozovka (výstraha před náledím)
5. Indikátor sucha nebo vlhka (snímač)
6. Čas
7. Opakované buzení
8. Budík
9. Den v týdnu
10. Den/Měsíc

11. Indikátor sucha nebo vlhka (vnitřní)
12. Výstraha před plísněmi (vnitřní)
13. Teplota a vlhkost (vnitřní)
14. Trend pro vnitřní teplotu a vlhkost
15. Indikátor vybitých baterií (hlavní jednotka)
16. Předpověď počasí
17. Indikátor vybitých baterií (snímač)
18. Venkovní teplota a vlhkost

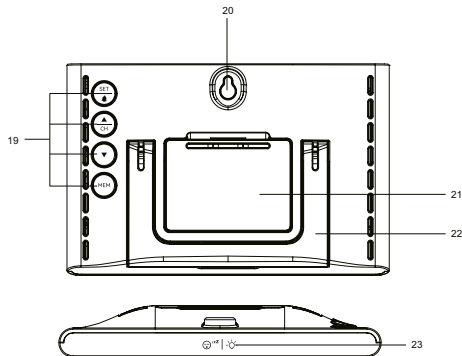

19. Tlačítka: SET/ALARM (Nastavení/Budík); +/CH (+/Kanál); -; MEM (Paměť)
20. Otvor pro zavěšení
21. Kryt prostoru pro baterie
22. Stojan
23. Tlačítko: SNOOZE/LIGHT (Opakované buzení / Světlo)

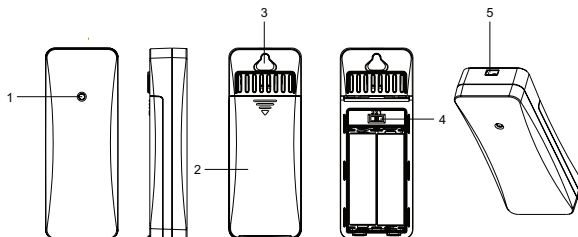

SNÍMAČ

1. LED indikátor
2. Kryt prostoru pro baterie
3. Otvor pro zavěšení
4. Přepínač kanálů
5. Otvor pro zavěšení na šňůru

Aby bylo měření přesné, udržujte prosím hlavní jednotku v dostatečné vzdálenosti od jakýchkoli zdrojů tepla nebo chladu, a zajistěte, aby byl rovněž venkovní snímač chráněn před přímým slunečním světlem, deštěm nebo teplem, například v důsledku jeho montáže na teplou stěnu nebo do její blízkosti.

FUNKCE TLAČÍTEK



- Ve standardním režimu stiskněte toto tlačítko a 3 sekundy jej podržte pro otevření nastavení času.
- Ve standardním režimu stiskněte toto tlačítko pro kontrolu budíku. V režimu kontroly budíku (zobrazení ALM) stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko SET/ALARM pro otevření nastavení budíku.
- Během nastavování stiskněte toto tlačítko pro potvrzení a pokračování na další nastavení



- Ve standardním režimu stiskněte tlačítko [$\frac{\blacktriangle}{CH}$] pro přepnutí na zobrazení různých kanálů
- Ve standardním režimu stiskněte a podržte tlačítko [$\frac{\blacktriangle}{CH}$] pro smazání ID všech kanálů a novou registraci pro příjem
- Během nastavování času a budíku stiskněte tlačítko [$\frac{\blacktriangle}{CH}$] pro zvýšení o 1, a stiskněte jej a podržte pro zvyšování rychlostí 8 kroků za sekundu



- Během nastavování času a budíku stiskněte tlačítko [$\blacktriangledown$] pro snížení o 1, a stiskněte jej a podržte pro snižování rychlostí 8 kroků za sekundu



- Ve standardním režimu stiskněte tlačítko [**MEM**] pro zobrazení hodnot maximální/minimální teploty a vlhkosti během 24 hodin
- Po zobrazení maximálních a minimálních hodnot stiskněte a podržte tlačítko [**MEM**] po dobu 3 sekund pro současné smazání maximálních a minimálních hodnot teploty a vlhkosti v paměti



- Když zvoní budík, stiskněte tlačítko [ | ] pro aktivaci opakovaného buzení, nebo jakékoli jiné tlačítko pro zastavení budíku
- Při nastavování času a budíku stiskněte tlačítko [ | ] pro uložení a ukončení nastavování
- Ve standardním režimu stiskněte tlačítko [ | ] pro zvýšení podsvícení po dobu 8 sekund

NASTAVENÍ ČASU

Ve standardním režimu stiskněte tlačítko [] a podržte jej 3 sekundy pro otevření nastavení času

Položka nastavení bude blikat s frekvencí 1 Hz. Krátkým stisknutím tlačítka [] potvrďte položky nastavení.

Pořadí nastavování:

Tón tlačítek ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto; výchozí je OFF) → Rok → DM/MD → Měsíc → Den → Jazyk → 12/24 hodin → Hodin → Minut → Jednotka teploty °C/°F (Celsia/Fahrenheita) → ukončit

jednotka °C/°F (Celsia/Fahrenheita) → ukončit

Výchozí je formát 24 hodin, °C (Celsia), D/M, Angličtina

Pořadí 13 jazyků: Angličtina (ENG) – Francouzština (FRE) – Španělština (SPA) – Italština (ITA) – Norština (NOR) – Švédština (SWE) – Polština (POL) – Finština (FIN) – Čeština (CZE) – Holandština (DUT) – Dánština (DAN) – Ukrajinština (UKR) – Němčina (GER)

V režimu nastavení času, když položka nastavení bliká s frekvencí 1 Hz, krátce stiskněte tlačítko [] pro zvýšení o 1, nebo stiskněte a podržte tlačítko [] pro rychlé zvyšování rychlostí 8 kroků/sekundu.

V režimu nastavení času, když položka nastavení bliká s frekvencí 1 Hz, krátce stiskněte tlačítko [] pro snížení o 1, nebo stiskněte a podržte tlačítko [] pro rychlé snižování rychlostí 8 kroků/sekundu.

Pokud v režimu nastavení času nestisknete během 1 minuty žádné tlačítko nebo pokud během nastavování stisknete tlačítko [] | ], hodnota aktuálního nastavení se uloží a nastavování času se ukončí.

13 JAZYKŮ PRO ZOBRAZENÍ DNŮ V TÝDNU

Jazyk	Zkratka	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SOBOTA	NEDĚLE
Angličtina	ENG	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
Čeština	CZE	PON	UTE	STR	CTV	PAT	SOB	NED
Švédština	SWE	MAN	TIS	ONS	TOR	FRE	LOR	SON
Norština	NOR	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR	SON
Finština	FIN	MAN	TII	KES	TOR	PER	LAU	SUN
Němčina	GER	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM	SON
Polština	POL	PON	WTO	SRO	CZW	PIA	SOB	NIE
Francouzština	FRE	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM	DIM
Španělština	SPA	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
Italština	ITA	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
Holandština	DUT	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT	ZON
Dánština	DAN	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR	SON
Ukrajínština	UKR	PND	VIV	SER	CHT	PTN	SUB	NDL

PODSVÍČENÍ

Stiskněte tlačítko „ z z |  - “ pro zapnutí podsvícení na 8 sekund

FUNKCE BUDÍKU A OPAKOVANÉHO BUZENÍ

Pro kontrolu budíku stiskněte jednou tlačítko [ ^{SET}].

Pokud neprovedete během 5 sekund žádnou operaci, obnoví se režim zobrazení času.

V režimu budíku stiskněte tlačítko [ ^{SET}] a 3 sekundy jej podržte pro otevření režimu nastavení času budíku.

Stisknutím tlačítka [ ^{SET}] proveďte nastavení v následujícím pořadí:

Budík ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto) → Hodiny → Minuty → Čas opakovaného buzení → Ukončit

Výchozí nastavení budíku je OFF (Vypnuto)

Rozsah času opakovaného buzení: 5 min – 60 min

Stisknutím tlačítek [ ^{CH}] a [] upravte hodnotu.

Dalším stisknutím tlačítka [ ^{SET}] (nebo neprovedením žádné operace po dobu 20 sekund) dokončete nastavení.

Poznámka:

Když je budík zapnutý, zobrazí se symbol .

Když je budík zakázaný, symbol  se nezobrazí.

REŽIM BUDÍKU

Doba budíku: 2 minuty

Perioda budíku: 0–10 sekund: Jedno pípnutí za sekundu

10–20 sekund: Dvě pípnutí za sekundu

21–30 sekund: Tři pípnutí za sekundu

31–120 sekund nepřetržitě pípání

Když budík zvoní, stiskněte tlačítko SNOOZE/LIGHT pro aktivaci opakovaného buzení. Neexistuje žádné omezení počtu spuštění opakovaného buzení. Pro zastavení budíku stiskněte jakékoli jiné tlačítko.

VNITŘNÍ/VENKOVNÍ TEPLOTA A VLHKOST

1. Rozsah

Rozsah vnitřní teploty: $-9,9\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $50\text{ }^{\circ}\text{C}$

Rozsah venkovní teploty: $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $60\text{ }^{\circ}\text{C}$

Při překročení rozsahu se zobrazí LL.L a HH.H

Rozsah detekce vnitřní/venkovní vlhkosti: 1 % až 99 %;

při hodnotě vyšší než 99 % se zobrazí 99 %; při hodnotě nižší než 1 % se zobrazí 1 %

2. Trendy:

Ikona trendů se nezobrazí ihned po zapnutí.

Trend  se zobrazí, když se teplota ve srovnání s posledními údaji zvýší o $1\text{ }^{\circ}\text{C}$, nebo se zvýší o $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ za 1 hodinu;

Trend  se zobrazí, když se hodnota vlhkosti zvýší ve srovnání s posledními údaji o 5 %, nebo když se zvýší o 5 % za 1 hodinu; totéž platí i opačně pro trendy snížení. když je zvýšení/snížení menší než $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ nebo 5 % za 1 hodinu, ikona trendu se nezobrazí

3. Indikátor pohody

Zobrazení	Hodnota vlhkosti
	nižší než 40 %
	vyšší než 70 %

4. Výstraha před vnitřními plísněmi

Ikona výstrahy před plísněmi  se zobrazí, když je vnitřní vlhkost vyšší než 70 %

5. Výstraha před venkovním náledím

Ikona výstrahy před náledím  se zobrazí, když je venkovní vlhkost vyšší než 85 %

PAMĚŤOVÉ ZÁZNAMY

1. Stiskněte tlačítko „“ poprvé pro zobrazení maximální teploty a vlhkosti; hodnota bude zobrazena 5 sekund.
2. Stiskněte tlačítko „“ podruhé pro zobrazení minimální teploty a vlhkosti; hodnota bude zobrazena 5 sekund.
1. Stiskněte tlačítko „“ potřetí pro návrat do standardního režimu.

2. Záznam max./min. hodnoty se smaže každý den v čase 0:00.

3. Když je zobrazena max. nebo min. hodnota, stiskněte a podržte tlačítko pro ruční smazání hodnoty.



POPIS FUNKCE KANÁLU A SNÍMAČE

Tato meteorologická stanice podporuje připojení max. 3 snímačů.

Odstraňte kryt baterie na snímači a posunutím přepínače CH (Kanál) na CH1/CH2/CH3 zajistíte, aby měl každý snímač přiřazeno odlišné číslo KANÁLU.

Poznámka: Pro přesnější předpověď počasí doporučujeme umístit snímač CH1 do venkovního prostředí a další snímače na požadované místo.

Ve standardním režimu stiskněte tlačítko pro kontrolu venkovní teploty a vlhkosti kanálu 1/2/3. Po přepnutí do režimu cyklického zobrazení se budou na displeji automaticky cyklicky zobrazovat údaje 3 snímačů. Pokud chcete resetovat všechny údaje snímačů, stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko pro nové připojení k snímačům.

SIGNÁL RF – VENKOVNÍ TEPLOTA A VLHKOST

Po zapnutí napájení a zapnutí nebo resetování hlavní jednotky se v případě, že se na všech třech kanálech během 3minutové doby příjmu přijme signál, příjem okamžitě ukončí. Pokud stále existuje jeden kanál, který není úspěšně přijímán, bude symbol příjmu signálu RF stále blikat. Během dlouhodobého příjmu bude symbol signálu RF „“ blikat s frekvencí 1 Hz. Po úspěšném příjmu signálu RF bude symbol „“ svítit

Pokud přijímač během 3 minut přijme pouze 1 nebo 2 kanály, přestane se kanál bez

přijmu signálu automaticky otevírat pro budoucí příjem a budou přijímány pouze kanály, které byly spárovány a zaregistrovány. Tento stav bude trvat tak dlouho, dokud neprovedete opětovné zapnutí, resetování nebo ruční vynucení párování pro příjem všech kanálů.

POZNÁMKY:

1. Hlavní jednotka a vysílač by měly být ve vzdálenosti alespoň 1,5–2 metry od jakýchkoli zdrojů rušení, jako například počítačových monitorů nebo televizorů.
2. Hlavní jednotka nesmí být umístěna v blízkosti kovových okenních rámců.
3. Nepoužívejte prosím další elektronické produkty, jako například sluchátka nebo reproduktory, pracující na stejné frekvenci signálu.
4. Rušení mohou rovněž způsobovat elektronická zařízení vašich sousedů používající stejnou frekvenci signálu.
5. Frekvence: 433,92 MHz
6. Vzdálenost pro příjem signálu: 80 metrů
7. Pro optimální odesílání a příjem signálu hlavní jednotkou prosím umístěte snímač svisle

Opětovná synchronizace zařízení

Když se hodnoty teploty a vlhkosti venkovních snímačů na hlavní jednotce nezobrazují, zkuste prosím tato zařízení znovu synchronizovat. Nejprve se ujistěte, že je hlavní jednotka zapnutá a pak vložte baterie do snímačů – blikající červený indikátor na snímači signalizuje odesílání signálu do hlavní jednotky.

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

IKONA POČASÍ					
Popis	Slunečno	Částečně oblačno	Oblačno	Děšť	Sněžení

Předpověď počasí na 12 hodin dopředu: Slunečno, Částečně oblačno, Oblačno, Děšť, Sněžení

Zobrazení ikon počasí je založeno na hodinovém výpočtu vnitřní/venkovní teploty a vlhkosti. Tato meteorologická stanice předpovídá povětrnostní podmínky na dalších 12 hodin s přesností 70–75 %. Dálkový snímač by měl být umístěn ve venkovním prostředí, abyste získali přesné venkovní údaje. Jinak bude ovlivněna přesnost předpovědi počasí.

Výchozí zobrazení počasí je Částečně oblačno; hlavní jednotka zkalibruje hlášení o počasí za 1–2 týdny na základě změn údajů teploty a vlhkosti.

Dálkový snímač by měl být umístěn ve venkovním prostředí, abyste získali přesné venkovní údaje a nebyla ovlivněna přesnost předpovědi počasí.

Indikátor vybitých baterií

Pokud je napětí baterií hlavní jednotky nižší než 3,6 V nebo pokud je napětí baterií dálkového snímače nižší než 2,5 V, zobrazí se na LCD displeji indikátor vybitých baterií.

Aby nedošlo k vybití a zkorodování baterií a následnému poškození jednotek, vyměňte prosím v případě rozsvícení indikátoru vybitých baterií včas baterie.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Nečistěte žádnou část tohoto produktu benzenem, ředidlem, ani jinými chemickými rozpouštědly. Pokud je to nutné, očistěte jej jemným hadříkem.
- Nikdy neponořujte tento produkt do vody. Došlo by k poškození produktu.
- Nevystavujte tento produkt působení extrémní síly, otřesů nebo kolísání teploty či vlhkosti.
- Nepoškozujte vnitřní komponenty.
- Nekombinujte staré baterie s novými nebo baterie různých typů.
- Nekombinujte v tomto produktu alkalické, standardní a dobíjecí baterie.
- Pokud nebudete tento produkt delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
- Nevyhazujte tento produkt do netříděného komunálního odpadu. Takový odpad je nutno zlikvidovat samostatně, speciálním způsobem.

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Odneste obalový materiál do sběrného dvora k likvidaci.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktu, příslušenství nebo obalu znamená, že s produktem nesmí být zacházeno jako s běžným domácím odpadem. Zlikvidujte prosím tento produkt ve sběrném dvoře určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V některých státech EU nebo v jiných evropských zemích můžete vrátit při zakoupení ekvivalentního nového produktu starý produkt místnímu prodejci. Správnou likvidací tohoto produktu pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Další podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr. Za nesprávnou likvidaci tohoto typu odpadu vám může být ze zákona udělena pokuta.

Pro firmy v zemích Evropské unie

Pokud chcete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, vyžádejte si potřebné informace u vašeho prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v zemích mimo Evropskou unii

Požádejte o informace týkající se správné likvidace tohoto produktu místní úřady nebo vašeho prodejce.



Tento produkt vyhovuje požadavkům EU.

FAST ČR, a. s. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu SWS 2600 vyhovuje Směrnici 2014/53/EU. Kompletní verzi prohlášení EU o shodě najdete na webové stránce: www.sencor.cz

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění, a vyhrazujeme si právo provádět takové změny.

Originální verze je česká.

Výrobce: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Česká republika

Autorizovaná servisní střediska: Podrobné informace o autorizovaných servisních střediscích najdete na adrese www.sencor.com.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamčního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálů, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Výrobce:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
info@sencor.com

Servisní střediska:

FAST ČR, a.s., Technická 1701, 251 01 Říčany, Česká republika, tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., areál GLP Park Brno Holubice, Holubice 552, 683 51 Holubice, tel: 531 010 295

Aktuální seznam servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz**.

E-mail: servis.praha@fastcr.cz

Originální znění návodu je v českém jazyce, další jazykové mutace jsou tvořeny příslušným překladem.

