

Bezpečnostní upozornění

- Při používání elektrických spotřebičů vždy dodržujte základní bezpečnostní pokyny.
- Před připojením spotřebiče k síťovému napájení se ujistěte, že napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší síti.
- Toto zařízení není určeno pro použití dětmi, osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem osob odpovědných za jejich bezpečnost, nebo pokud nebyly proškoleny.
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že se s zařízením nehrají. Čištění a údržba by neměla být prováděna dětmi, pokud nejsou starší než 8 let a nejsou pod dozorem.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, pokud vám spadlo, nebo je jakkoliv poškozeno.
- Nepoužívejte přístroj ve výbušném prostředí.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo servisní technik, nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby zajištěna bezpečnost.
- Páječka musí být umístěna ve stojanu, pokud ji nepoužíváte.
- Ujistěte se, že v okolí zařízení je dostatek místa, aby byla zajištěna dostatečná ventilace tepla a výparů.
- Nikdy nevkládejte zařízení ani jeho část do vody, nepoužívejte jej, pokud máte vlhké ruce.
- Při pájení používejte vhodné ochranné brýle a oděv.
- Pájení musí být prováděno na stabilním a nehořlavém povrchu. Uvědomte si, že teplo může být vedeno k hořlavým materiálům, které jsou mimo dohled.
- Nedotýkejte se žádných kovových částí v blízkosti pájky špičky pájky/trysky.
- Nenechávejte zapnutou páječku bez dozoru.
- Po práci s pájkou si důkladně umyjte ruce. Ujistěte se, že je vypínač v poloze OFF, poté odpojte kabel ze zásuvky, pokud nebudete zařízení používat.
- Před uskladněním se ujistěte, že je napájení vypnuté, poté nechte stanici vychladnout na pokojovou teplotu.

1. Popis přístroje

Tato horkovzdušná opravná stanice 2 v 1 je vynikajícím nástrojem pro pájení. Představuje velmi efektivní a levné řešení. Stanice je vhodná pro pájení a odpájení všech typů povrchových integrovaných obvodů, plošných spojů, a dalších součástí. Inovativní technologie ohřevu a senzoru teploty zajišťuje rychlé zahřátí a obnovu teploty. Rukojeť čerpadla horkého vzduchu je také vybavena čidlem. Jednotka okamžitě přechází do pracovního režimu, když ji zvednete ze stojanu a po vrácení zpět do stojanu přejde zpět do pohotovostního režimu.

2. Technické specifikace

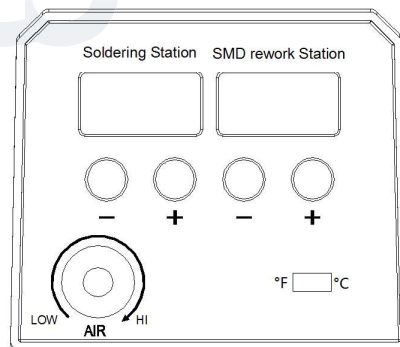
Napětí:	220 – 240V AC / 50Hz
Páječka:	24V, 60W (hroty řady N9...)
Horkovzdušná pumpa:	300W (hroty řady N79 - 391...)
Rozsah nastavení teploty:	50 – 480°C (páječka), 100 – 500°C (horkovzdušná pumpa)

3. Návod k obsluze

Umístěte páječku / horkovzdušnou pumpu do držáku odděleně. Poté připojte zástrčku do zásuvky ve stanici a otočte ji ve směru hodinových ručiček. Zkontrolujte, zda zdroj napájení odpovídá specifikaci na typovém štítku a zda je vypínač v poloze OFF. Připojte pájecí stanici ke zdroji napájení. Po připojení k síti provede jednotka samočinný test, kdy se všechny prvky krátce zapnou, poté se celý systém přepne na nastavenou teplotu a zobrazí její hodnotu.

4. Zobrazení a nastavení teploty

1. Stiskněte tlačítko "+" nebo "-" pro nastavení požadované teploty.
Krátkým stiskem se teplota změní o $\pm 1^\circ\text{C}$.
Dlouhým stiskem se teplota bude měnit rychle, držte tlačítko, dokud nedosáhnete požadované teploty.
2. Tlačítkem "°C/°F" přepínáte jednotky teploty mezi $^\circ\text{C}$ a $^\circ\text{F}$.
Výchozím nastavením teploty jsou $^\circ\text{C}$, stiskem "°C/°F" přepínáte mezi $^\circ\text{C}$ a $^\circ\text{F}$.
3. Průtok vzduchu lze regulovat knoflíkem.
Při otočení knoflíku směrem k LOW snížíte průtok vzduchu.
Při otočení knoflíku směrem k HI zvýšíte průtok vzduchu.
4. Toto zařízení má funkci režimu spánku.
Jakmile vložíte horkovzdušnou pumpu do držáku, vypne se ohřev, na displeji se zobrazí "SLP" (což znamená spánek), jakmile znovu zvednete pumpu z držáku, zařízení přejde opět do činnosti a začne hřát na nastavenou teplotu.

**5. Údržba**

Před každým použitím musí být bezpečnostní nebo lehce poškozené součásti pečlivě zkontrolovány, aby byl zajištěn bezchybný provoz. Prohlédněte všechny pohyblivé součásti, zda nejsou někde poškozeny. Pokud zjistíte poškození bezpečnostních zařízení, musí být opraveny nebo vyměněny kvalifikovaným technikem, pokud není v návodu uvedeno jinak. Používejte pouze díly a příslušenství, které jsou uvedeny v návodu k obsluze. Použití jiných nástrojů a příslušenství může vést ke zranění osob nebo poškození zařízení.



Tento symbol znamená, že by se přístroj neměl vyhazovat do smíšeného odpadu. Abyste zabránili potenciální škodě na životním prostředí nebo zdraví, zodpovědně zařízení zrecyklujte, abyste podpořili udržitelnost obnovy přírodních zdrojů. Pro vrácení vašeho použitého přístroje použijte sběrná zařízení a nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Ti mohou přístroj zaslat k recyklaci bezpečné pro životní prostředí.

Bezpečnostné upozornenie

- Pri používaní elektrických spotrebičov dodržujte základné bezpečnostné pokyny.
- Pred pripojením spotrebiča k napájaciemu zdroju sa uistite, že napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej sieti.
- Toto zariadenie nie je určené pre deti, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak nie sú pod dohľadom osôb zodpovedných za ich bezpečnosť alebo ak neboli vyškolení.
- Dieťa by malo byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
- Zariadenie nepoužívajte vo výbušnej atmosfére.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik alebo osoba s podobnou kvalifikáciou na zabezpečenie bezpečnosti.
- Spájkačka musí byť umiestnená v stojane, ak sa nepoužíva.
- Zabezpečte dostatočný priestor okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočné vetranie tepla a výparov.
- Nikdy neumiestňujte spotrebič ani jeho časti do vody, nepoužívajte ho, ak máte vlhké ruky.
- Pri spájkovaní používajte vhodné ochranné okuliare a oblečenie.
- Spájkovanie sa musí vykonávať na stabilnom a nehorľavom povrchu. Uvedomte si, že teplo môže byť vedené k horľavým materiálom, ktoré sú mimo dohľadu.
- Nedotýkajte sa žiadnych kovových častí v blízkosti spájky.
- Nenechávajte zapnutú spájkačku bez dozoru.
- Po práci so spájkou si dôkladne umyte ruky. Skontrolujte, či je vypínač napájania v polohe OFF a odpojte napájací kábel, keď ju nepoužívate.
- Pred uskladnením skontrolujte, či je napájanie vypnuté, a potom nechajte stanicu vychladnúť na izbovú teplotu.

1. Popis prístroja

Táto horkovzdušná opravná stanica 2 v 1 je vynikajúcim spájkovacím nástrojom. Je to veľmi efektívne a lacné riešenie. Stanica je vhodná na spájkovanie a odpájanie všetkých typov povrchových integrovaných obvodov, dosiek plošných spojov a ďalších komponentov. Inovatívna technológia vykurovania a snímače teploty zabezpečujú rýchle vykurovanie a obnovu teploty. Rukoväť čerpadla horúceho vzduchu je tiež vybavená snímačom. Jednotka okamžite vstúpi do režimu prevádzky tým, že ju zdvihnete zo stojana a po návrate do stojana sa vráti späť do pohotovostného režimu.

2. Technické špecifikácie

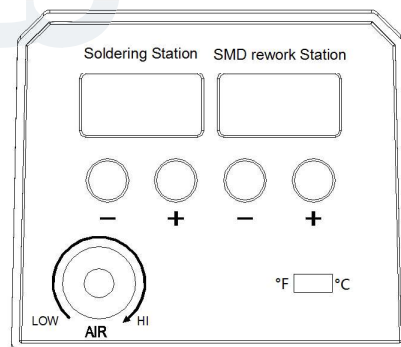
Napätie:	220 – 240V AC / 50Hz
Spájkovačka:	24V, 60W (hroty série N9...)
Horkovzdušná pumpa:	300W (hroty série N79 - 391...)
Rozsah nastavenia teploty:	50 – 480°C (spájkovačka), 100 – 500°C (horkovzdušná pumpa)

3. Návod na obsluhu

Umiestnite spájkovačku / horkovzdušnú pumpu do držiaka samostatne. Potom pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky a otočte ju v smere hodinových ručičiek. Skontrolujte, či napájanie zodpovedá špecifikácii na typovom štítku a či je vypínač v polohe OFF. Pripojte spájkovaciu stanicu k zdroju napájania. Pri pripojení k sieti vykoná jednotka automatickú skúšku, keď sa všetky prvky krátko zapnú a celý systém sa prepne na nastavenú teplotu a zobrazí jej hodnotu.

4. Zobrazenie a nastavenie teploty

1. Stlačením tlačidla „+“ alebo „-“ nastavte požadovanú teplotu.
Krátkym stlačením teplotných zmien o $\pm 1^\circ\text{C}$.
Dlhým stlačením sa teplota bude meniť rýchlo, držte tlačidlo, kým nedosiahnete požadovanej teploty.
2. Stlačte tlačidlo „°C / °F“ na prepnutie teplotných jednotiek medzi °C a °F.
Predvolené nastavenie teploty je °C, stlačením tlačidla „°C / °F“ prepínate medzi °C a °F.
3. Prietok vzduchu je možné nastaviť pomocou gombíka.
Otočením gombíka smerom k LOW sa zníži prietok vzduchu.
Otočením gombíka smerom k HI sa zvýši prietok vzduchu.
4. Toto zariadenie má režim spánku.
Akonáhle vložíte teplovzdušnú pumpu do držiaka, vypne sa ohrev, na displeji sa zobrazí „SLP“ (čo znamená spánok), akonáhle znovu zdvihnete pumpu z držiaka, zariadenie prejde opäť do činnosti a začne hriať na nastavenú teplotu.

**5. Údržba**

Pred každým použitím je nutné bezpečne alebo ľahko poškodené časti dôkladne skontrolovať, aby sa zabezpečila bezproblémová prevádzka. Skontrolujte všetky poškodené komponenty. Ak je poškodenie zistené, musí byť opravené alebo vymenené kvalifikovaným technikom, pokiaľ nie je v návode na použitie uvedené inak. Používajte iba časti a príslušenstvo uvedené v návode na použitie. Používanie iných nástrojov a príslušenstva môže spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie zariadenia.



Tento symbol znamená, že spotrebič nesmie byť likvidovaný v zmiešanom odpade. Aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia, recyklujte zariadenie zodpovedne s cieľom podporiť udržateľnosť obnovy prírodných zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite zberné zariadenia alebo kontaktujte predajcu, od ktorého ste zariadenie zakúpili. Prístroje môžu zaslať na recykláciu bezpečnú pre životné prostredie.

TIPA, spol. s r.o.

Sadová 2749/42, 74601 Opava, Česká republika

www.tipa.eu

