


Návod k použití / na použitie

CZ/SK



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ DIALKOVÉ OVLÁDANIE

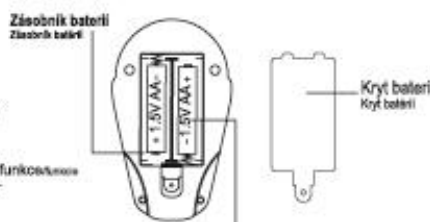

DINOSAURUS INSTALACE BATERIÍ DINOSAURUS INŠTALÁCIA BATERIÍ



Použijte 4x baterie 1,5V "AA"
(nejsou součástí balení).
Použite 4x baterie 1,5V "AA"
(nie sú súčasťou balenia).

UKAZATEL VYBITÉ BATERIE UKAZOVATEĽ VYBITEJ BATERIE


Robot vydá zvukový signál pro vybitou baterii a vypne se. Vypněte robota a vyměňte baterie.
Robot vydá zvukový signál pre vybitú batériu a vypne sa. Vypnite robota a vymeňte batérie.

INFORMACE BATERIE / INFORMÁCIE BATERIE

Výrobek na baterie – informace o běžném provozu: Použijte 4x baterie 1,5V (AA) pro dinosaura (nejsou součástí balení) a 2x baterie 1,5V "AA" pro dálkové ovládání (nejsou součástí balení). Baterie musí instalovat a vyměňovat dospělá osoba. Dodržujte správnou polaritu. Používejte stejný typ baterií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové baterie. Nedobíjejte baterie, které nejsou dobíjecí. Všechny baterie vyměňte současně. Pokud se hračka delší dobu nepoužívá, baterie vyjměte. Vybité baterie vyjměte z přístroje. Přírodní svorky nesmí být zkratovány. Baterie umístěte na bezpečné místo – nevhazujte do otevřeného ohně, neotvírájte vnější obaly, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Při nesprávné manipulaci mohou baterie explodovat nebo vytéct. Baterie uchovávejte mimo dosah malých dětí. V případě poškození jsou baterie pro dítě nebezpečné. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. **Upozornění a pokyny pro odkládku použitých elektrozařízení, baterií:** Symbol přeškrtnuté podčiřené papírové na produktu nebo balení označuje elektrozařízení, dovezené nebo vyrobené po 13.8.2005. Označuje, že tento výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Symbol přeškrtnuté papírové na bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která je obsahují, vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového koše, papírové ani kontajneru s komunálním odpadem. Seznam veřejně přístupných míst zpětného odběru najdete na www.asekol.cz a www.skobal.cz. **Instalace baterií:** Odšroubujte kryt zásobníku na baterie (šroubůvek není součástí). Vyměňte staré baterie a vyměňte je za nové. Zásobník uzavřete krytem a zatlačte jej.

Výrobek na baterie – informace o běžném provozu: 4x baterie 1,5V (AA) pro dinosaura (nie sú súčasťou balenia) a 2x baterie 1,5V "AA" pre diaľkové ovládanie (nie sú súčasťou balenia). Batérie musí inštalovať a vymieňať dospelá osoba. Dodržujte správnu polaritu. Používajte rovnaký typ batérií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové batérie. Nedobíjajte batérie, ktoré nie sú dobíjacie. Všetky batérie vymieňajte súčasne. Pokiaľ sa hračka dlhšiu dobu nepoužíva, batérie vyberte. Vybité batérie vyberte z prístroja. Prírodné svorky nesmú byť skratované. Batérie umiestnite na bezpečné miesto – nevhádzajte do otvoreného ohňa, neotvárajte vonkajšie obaly, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Pri nesprávnej manipulácii môžu batérie explodovať alebo vytiecť. Batérie uchovajte mimo dosahu malých detí. V prípade poškodenia sú batérie pre dieťa nebezpečné. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. **Upozornenia a pokyny pre odkladanie použitých elektrozařízení, batérií:** Symbol přeškrtnuté podčiřené papírové na produktu alebo balení označuje elektrozařízení, dovezené alebo vyrobené po 13.8.2005. Označuje, že tento výrobok nesmie byť vyhozený do komunálneho odpadu. Symbol přeškrtnuté podčiřené papírové na batériách, ich obaloch alebo na elektrozařízeniach, ktoré ich obsahujú, vyjadruje, že batérie nepatria do odpadkového koša, odpadkového koša ani kontajnera s komunálnym odpadom. Zoznam verejne prístupných miest spätného odboru nájdete na www.asekol.cz a www.skobal.cz. **Instalácia batérií:** Odšroubujte kryt zásobníka na batérie (šroubkoval nie je súčasťou). Vymeňte staré batérie a vymeňte ich za nové. Zásobník uzavrite krytom a zatlačíte jej.

FUNKCE/FUNKCIE

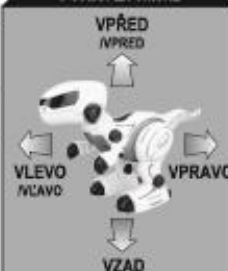

PROBLÉM

1. Nereaguje po spuštění * Zkontrolujte, zda je baterie správně připojena nebo zda je napájení dostatečné.
2. Dálkový ovladač neovládá * Zkontrolujte, zda je dálkový ovladač plně nabitý. Zda je přiznání frekvence úspěšné, nebo ne.

1. Nereaguje po spustení * Skontrolujte, či je batéria správne pripojená alebo či je napájanie dostatočné.
2. Diaľkový ovládač nie je možné ovládať * Skontrolujte, či je diaľkový ovládač plne nabitý. Či je priradenie frekvencia úspešné, alebo nie.

VAROVÁNÍ/ÚPOZORNENIE

Varování: Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí spojení nebo vdechnutí malých částí. Odstraňte obal, než začnete hračku používat. V případě igelitového obalu hrozí nebezpečí udušení dítěte. Upozornění: Obalový materiál, jako plastové pásky, nádky a štítky, není součástí hračky. Prosíme, zlikvidujte je z důvodu bezpečnosti dítěte. Šrouby krytu na zásobníku baterií pevně utáhněte a ujistěte se, že je kryt zásobníku zcela smontovaný. Obal uschovávejte pro případnou potřebu. Barvy a detaily výrobku se mohou lišit od vyobrazení na obalu.

Upozornenia: Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo prehltnutia alebo vdychnutia malých častí. Odstráňte obal, než začnete hračku používať. V prípade igelitového obalu hrozí nebezpečenstvo udusenía dieťaťa. Upozornenia: Obalový materiál, ako plastové pásky, vrecká a štítky, nie je súčasťou hračky. Prosíme, zlikvidujte ich z dôvodu bezpečnosti dieťaťa. Škrutky krytu na zásobníku batérií pevne utiahnite a uistite sa, že je kryt zásobníka úplne zmontovaný. Obal uschovajte pre prípadnú potrebu. Farby a detaily výrobku sa môžu líšiť od vyobrazenia na obale.