
8BitDo

Ultimate 2C Bluetooth Controller - návod k použití

ČEŠTINA

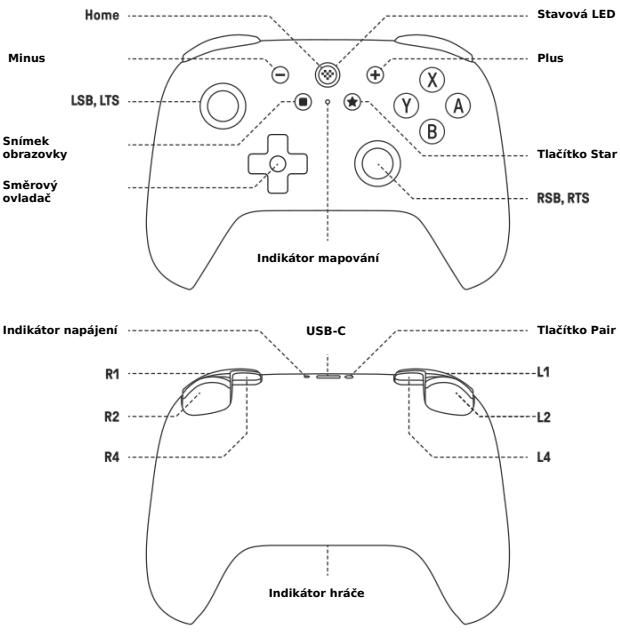

• Stisknutím Home zapnete ovladač.
• Podržením Home na 3 sekundy ovladač vypnete.
• Podržením Home na 8 sekund vynutíte vypnutí ovladače.

Switch

• Požadovaný systém: Switch 3.0.0 nebo novější.
• Čtení NFC, IR kamera, HD vibrace a oznamovací LED nejsou podporovány.

Připojení přes Bluetooth

1. Stisknutím Home zapněte ovladač.
2. Podržte tlačítko Pair 3 sekundy pro přechod do režimu párování. Stavová LED začne rychle blikat. (Nutné pouze při prvním připojení.)
3. V konzoli Switch otevřete Ovladače (Controllers) > Změnit držení/pořadí (Change Grip/Order) a vyčkejte na připojení.
4. Po úspěšném připojení stavová LED trvale svítí.

Připojení kabelem

• V Nastavení systému (System Settings) > Ovladače a senzory (Controllers and Sensors) zapněte Kabelovou komunikaci Pro Controller (Pro Controller Wired Communication).
• Připojte ovladač do portu USB konzole Switch a vyčkejte na jeho rozpoznání. Poté můžete hrát.

Funkce Turbo

• Směrový ovladač, tlačítko Home, levá a pravá páčka a tlačítka L4/R4 nejsou podporovány.
• Nastavení Turba se neukládá trvale. Po vypnutí nebo odpojení ovladače se obnoví výchozí nastavení.

Režim Turbo

Zapnutí: Podržte tlačítko, kterému chcete přiřadit funkci Turbo, a potom stiskněte Star. Indikátor mapování začne rychle blikat.
Vypnutí: Podržte tlačítko, u kterého chcete funkci Turbo vypnout, a potom stiskněte Star. Indikátor mapování zhasne.

Automatický režim Turbo

Zapnutí: Podržte tlačítko, kterému chcete přiřadit funkci Turbo, a potom dvakrát stiskněte Star. Indikátor mapování začne rychle blikat.
Vypnutí: Podržte tlačítko, u kterého chcete funkci Turbo vypnout, a potom stiskněte Star. Indikátor mapování zhasne.

Nastavení L4 / R4

• Tlačítku L4 nebo R4 lze přiřadit jedno nebo více tlačítek ovladače.
• Nastavení levé a pravé páčky není podporováno.
• Při stisknutí nastaveného tlačítka bude indikátor mapování nepřetržitě blikat.
• Podržte L4 nebo R4 společně s tlačítkem, které chcete přiřadit, a potom stiskněte tlačítko mapování pro dokončení nastavení. Stejným postupem přiřazení zrušíte.

Baterie

• Vestavěná baterie 480 mAh nabízí 15 hodin hraní. Doba nabíjení je 1 až 2 hodiny.

Stav		Indikátor LED
Slabá baterie	→	Červená LED bliká
Nabíjení baterie	→	Červená LED trvale svítí
Plně nabito	→	Červená LED zhasne

• Ovladač se automaticky vypne, pokud se nepřipojí do 1 minuty od zapnutí, nebo po 15 minutách nečinnosti po navázání spojení.
• Při připojení kabelem se ovladač automaticky nevypíná.

Bezpečnostní upozornění

• Vždy používejte baterie, nabíječky a příslušenství dodané výrobcem.
• Výrobce neodpovídá za bezpečnostní problémy vzniklé použitím příslušenství, které neschválil.
• Nepokoušejte se zařízení sami rozebírat, upravovat ani opravovat. Neoprávněné zásahy mohou způsobit vážné zranění.
• Zařízení ani jeho baterii nemačkejte, nerozebírejte, nepropichujte ani neupravujte. Takové zásahy mohou být nebezpečné.
• Jakékoli neoprávněné změny nebo úpravy zařízení ruší záruku výrobce.


Podpora

• Další informace a podporu najdete na support.8bitdo.com.

Tento český překlad vychází z originálního návodu společnosti 8BitDo. V případě rozdílů je rozhodující originální dokument.

Ultimate 2C Bluetooth Controller - návod na použitie

SLOVENČINA

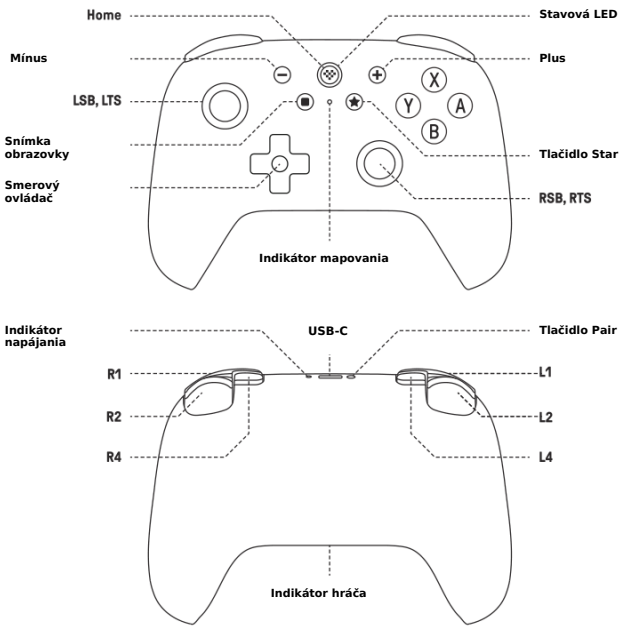

- Stlačením Home zapnete ovládač.
- Podržaním Home na 3 sekundy ovládač vypnete.
- Podržaním Home na 8 sekúnd vynútite vypnutie ovládača.

Switch

- Požadovaný systém: Switch 3.0.0 alebo novší.
- Čítanie NFC, IR kamera, HD vibrácie a oznamovacia LED nie sú podporované.

Pripojenie cez Bluetooth

1. Stlačením Home zapnite ovládač.
2. Podržte tlačidlo Pair 3 sekundy na prechod do režimu párovania. Stavová LED začne rýchlo blikať. (Potrebné iba pri prvom pripojení.)
3. V konzole Switch otvorte Ovládače (Controllers) > Zmeniť držanie/poradie (Change Grip/Order) a počkajte na pripojenie.
4. Po úspešnom pripojení stavová LED trvalo svieti.

Pripojenie káblom

- V Nastavení systému (System Settings) > Ovládače a senzory (Controllers and Sensors) zapnite Káblovú komunikáciu Pro Controller (Pro Controller Wired Communication).
- Pripojte ovládač do portu USB konzoly Switch a počkajte na jeho rozpoznanie. Potom môžete hrať.

Funkcia Turbo

- Smerový ovládač, tlačidlo Home, ľavá a pravá páčka a tlačidlá L4/R4 nie sú podporované.
- Nastavenie Turba sa neukladá natrvalo. Po vypnutí alebo odpojení ovládača sa obnoví predvolené nastavenie.

Režim Turbo

Zapnutie: Podržte tlačidlo, ktorému chcete priradiť funkciu Turbo, a potom stlačte Star. Indikátor mapovania začne rýchlo blikať.
Vypnutie: Podržte tlačidlo, na ktorom chcete funkciu Turbo vypnúť, a potom stlačte Star. Indikátor mapovania zhasne.

Automatický režim Turbo

Zapnutie: Podržte tlačidlo, ktorému chcete priradiť funkciu Turbo, a potom dvakrát stlačte Star. Indikátor mapovania začne rýchlo blikať.
Vypnutie: Podržte tlačidlo, na ktorom chcete funkciu Turbo vypnúť, a potom stlačte Star. Indikátor mapovania zhasne.

Nastavenie L4 / R4

- Tlačidlu L4 alebo R4 možno priradiť jedno alebo viac tlačidiel ovládača.
- Nastavenie ľavej a pravej páčky nie je podporované.
- Pri stlačení nastaveného tlačidla bude indikátor mapovania nepretržite blikať.
- Podržte L4 alebo R4 spolu s tlačidlom, ktoré chcete priradiť, a potom stlačte tlačidlo mapovania na dokončenie nastavenia. Rovnakým postupom priradenie zrušíte.

Batéria

- Vstavaná batéria 480 mAh ponúka 15 hodín hrania. Čas nabíjania je 1 až 2 hodiny.

Stav	Indikátor LED
Slabá batéria	Červená LED bliká
Nabíjanie batérie	Červená LED trvalo svieti
Úplne nabité	Červená LED zhasne

- Ovládač sa automaticky vypne, ak sa nepripojí do 1 minúty od zapnutia, alebo po 15 minútach nečinnosti po nadviazaní spojenia.
- Pri pripojení káblom sa ovládač automaticky nevypína.

Bezpečnostné upozornenia

- Vždy používajte batérie, nabíjačky a príslušenstvo dodané výrobcom.
- Výrobca nezodpovedá za bezpečnostné problémy vzniknuté použitím príslušenstva, ktoré neschválil.
- Nepokúšajte sa zariadenie sami rozoberať, upravovať ani opravovať. Neoprávnené zásahy môžu spôsobiť vážne zranenie.
- Zariadenie ani jeho batériu nestláčajte, nerozoberajte, neprepichujte ani neupravujte. Takéto zásahy môžu byť nebezpečné.
- Akékoľvek neoprávnené zmeny alebo úpravy zariadenia rušia záruku výrobcu.

Podpora

- Ďalšie informácie a podporu nájdete na support.8bitdo.com.

Tento slovenský preklad vychádza z originálneho návodu spoločnosti 8BitDo. V prípade rozdielov je rozhodujúci originálny dokument.