Shark®

Shark® Cordless Detect Pro™ Vacuum

IW1000 Series / IW3000 Series

DĚKUJEME
za nákup bezdrátového vysavače Shark® Detect Pro.

TIPP: Modelové a sériové číslo najdete na štítku s QR kódem umístěném na zadní straně přístroje.

TIPP: Datový kód najdete na jednom z kolíků zástrčky napájecího kabelu.

TECHNOLOGIE ANTI-ODOUR

NEBEZPEČÍ

Při přímém kontaktu s obsahem kazety:
Může způsobit alergickou reakci na kůži. Při přímém kontaktu s kazetou používejte ochranné rukavice. Po manipulaci s kazetou si důkladně omyjte pokožku. Škodlivé v případě polykání. Vyvarujte se vdechování mlhy nebo par, úmyslné zneužití a přímé vdechování obsahu může být nebezpečné. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Velmi toxické pro vodní organismy a dlouhodobé účinky, zajistěte správnou likvidaci kazety jako běžného odpadu.

2-(4-terc-butylbenzyl)propionaldehyd
Může poškodit plodnost a je podezřelý z poškození nenarozeného dítěte.

ZAZNAMENEJTE TYTO INFORMACE

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datový kód: _____

Datum nákupu (uschovejte si účtenku): _____

Obchod, kde byl nákup proveden: _____

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napětí:	21,6V
Příkon motoru:	240W
Příkon trysky:	60W

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE SI JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Tento návod k použití je navržen tak, aby vám pomohl získat kompletní informace o vašem novém bezdrátovém vysavači Shark Detect Pro.

OBSAH

Důležité bezpečnostní pokyny 4
Montáž vysavače Shark Detect Pro 8
Použití technologie Anti-Odour (pouze řada IW3000) 10
Nastavení intenzity technologie Anti-Odour 10
Výměna kazety s vůní 11
Nabíjení baterie LI-ION 12
Vyjmutí baterie 14
Použití vysavače 15
Ovládání a režimy čištění 15
Nadpodlažní čištění 16
Použití dokovací stanice Auto-Empty (pouze řada IW3000) 17
Údržba vysavače 18
Vyprazdňování prachového koše dokovací stanice (pouze řada IW3000) 18
Vyprazdňování prachové nádoby ručního vysavače 18
Čištění prachové nádoby a filtru 19
Vyjmutí antialergenního filtru ručního vysavače 19
Čištění filtru dokovací stanice Auto-Empty (pouze řada IW3000) 20
Údržba trysek 20
Čištění senzorů 21
Kontrola ucpání vysavače 22
Kontrola ucpání dokovací stanice Auto-Empty (pouze řada IW3000) 22
Řešení problémů 23

Toto značení znamená, že tento výrobek by po celé EU neměl být likvidován společně s ostatním odpadem v domácnosti. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo zdraví lidí nekontrolovanou likvidací odpadů, recyklujte zodpovědně a podpořte tak udržitelné znovuvyužití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte prosím systém vracení a sběru odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl tento výrobek zakoupen. Ten může výrobek odvézt k ekologické recyklaci.

CE

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI – PŘED POUŽITÍM VYSAVAČE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem a nechtěného provozu, vypněte napájení a před údržbou vyjměte baterii ION Power Pack.

POZNÁMKA: Pokud máte choulostivé nebo vlněné koberce, zejména froté, vyzkoušejte vysavač nejprve na skryté části, abyste se ujistili, že rotující kartáčové válce nepoškodí nebo nevytrhají vlákna koberce.

⚠ VAROVÁNÍ

PRO SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A ZRANĚNÍ, NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU:

1 Tento vysavač se skládá z motorové trysky, tyče a ručního vysavače. Tyto součásti obsahují elektrické přípojky, elektrické vedení a pohyblivé části, které mohou představovat riziko pro uživatele.

2 Před každým použitím pečlivě zkontrolujte všechny díly, zda nejsou poškozené. Pokud je některý díl poškozen, přestaňte jej používat.

3 Používejte pouze identické náhradní díly.

4 Tento vysavač neobsahuje žádné opravitelné díly.

5 Používejte jej pouze tak, jak je popsáno v této příručce. NEPOUŽÍVEJTE vysavač k jiným účelům, než jsou popsány v tomto návodu.

6 S výjimkou filtrů a prachové nádoby nevystavujte žádné části vysavače působení vody nebo jiných kapalin.

7 NEDOVOLTE, aby spotřebič používaly děti. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka. Při používání v blízkosti dětí je nutný pečlivý dohled. VŠEOBECNÉ POUŽITÍ

8 Tento přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a porozuměly souvisejícím nebezpečím. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti.

9 Před připojením nebo odpojením hadic, motorových trysek, nabíječek, baterií nebo jiných elektrických či mechanických částí vždy vysavač vypněte.

10 NEMANIPULUJTE se zástrčkou nebo vysavačem mokrýma rukama.

11 NEPOUŽÍVEJTE bez nasazené prachové nádoby, filtrů a kartáčového válce.

12 Používejte pouze filtry a příslušenství značky Shark®. Na poškození způsobené filtry a příslušenstvím jiných značek se záruka nevztahuje.

13 Do otvorů trysky nebo příslušenství NEVKLÁDEJTE žádné předměty. NEPOUŽÍVEJTE s ucpanými otvory; udržujte je bez prachu, žmolků, vlasů a všeho, co by mohlo omezit proudění vzduchu.

14 NEPOUŽÍVEJTE, pokud je omezen průtok vzduchu tryskou nebo příslušenstvím. Pokud dojde k zablokování přívodu vzduchu nebo motorové podlahové trysky, vysavač vypněte. Než přístroj znovu zapnete, odstraňte všechny překážky.

15 Udržujte trysku a všechny otvory vysavače mimo dosah vlasů, obličeje, prstů, nezakrytých nohou nebo volného oblečení.

16 NEPOUŽÍVEJTE, pokud vysavač nefunguje tak, jak má, nebo byl upuštěn, poškozen, ponechán venku nebo spadl do vody.

17 Při úklidu na schodech dbejte zvýšené opatrnosti.

18 Nenechávejte vysavač bez dozoru, pokud je zapnutý.

19 Při zapnutém vysávání udržujte vysavač po celou dobu v pohybu po povrchu koberce, aby nedošlo k poškození vláken koberce.

20 Pokud máte choulostivé nebo vlněné koberce, zejména froté, vyzkoušejte vysavač nejprve na skryté části, abyste se ujistili, že rotující kartáčové válce nepoškodí nebo nevytrhají vlákna koberce.

21 NEPOUŽÍVEJTE ke zvedání:

a) Kapalin
b) Velkých předmětů
c) tvrdých nebo ostrých předmětů (sklo, hřebíky, šrouby nebo mince).
d) Velkého množství prachu (včetně sádrokartonu, krbového popela nebo uhlíků). NEPOUŽÍVEJTE jako přídavné zařízení k elektrickým nástrojům pro sběr prachu.
e) Kouřících nebo hořících předmětů (horké uhlíky, nedopalky cigaret nebo zápalky).
f) Zápalných nebo hořlavých materiálů (kapalina do zapalovačů, benzín nebo petrolej).
g) Toxických materiálů (chlorové bělidlo, čpavek nebo čistič odpadů).

22 NEPOUŽÍVEJTE v následujících oblastech:

a) Špatně osvětlené oblasti

b) Mokré nebo vlhké povrchy

c) Venkovní prostory

d) Prostory, které jsou uzavřené a mohou obsahovat výbušné nebo toxické výpary nebo páry (kapalina do zapalovačů, benzín, petrolej, barvy, ředidla, látky proti molům nebo hořlavý prach).

23 Před připojením nebo odpojením nabíječky vysavač vypněte.

24 Před jakýmkoli nastavováním, čištěním, údržbou nebo odstraňováním problémů vysavač vypněte.

25 Při čištění nebo běžné údržbě, NEŘEŽTE nic jiného než vlasy, vlákna nebo provázky omotané kolem kartáčového válce.

26 Před výměnou filtrů ve vysavači nechte všechny filtry zcela vyschnout, aby nedošlo k nasátí kapaliny do elektrických částí.

27 NEMODIFIKUJTE ani se nepokoušejte opravovat vysavač nebo baterii sami, s výjimkou případů uvedených v této příručce. NEPOUŽÍVEJTE baterii ani vysavač pokud byl upraven nebo poškozen. Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování, které může vést k požáru, výbuchu nebo nebezpečí zranění.

28 Před odpojením ze zásuvky vypněte všechny ovládací prvky.

29 Před připojením nebo odpojením motorové trysky nebo ručních nástrojů spotřebič vždy vypněte.
BALENÍ BATERIÍ

30 Zdrojem energie pro vysavač je baterie. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny k nabíjení a dodržujte je.

31 Abyste zabránili neúmyslnému spuštění, ujistěte se, že je vysavač vypnutý, než jej vezmete do ruky nebo přenesete. NENOSTE spotřebič s prstem na vypínači.

32 Pro řadu IW3000 používejte pouze XDCKIW3500LEU nebo XDCKIW3500SEU. nabíjecí dokovací stanice. Pro řadu IW1000 používejte pouze nabíječku DK25A-263080H-B nebo YLS0251A-U263080. Použití nesprávné nabíječky může vést k nenabíjení a/nebo nebezpečným podmínkám.

33 Baterii uchovávejte mimo dosah všech kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky nebo šrouby. Zkratování pólů baterie zvyšuje riziko požáru nebo popálení.

34 Za nepříznivých podmínek může kapalina z baterie vysunout. Vyhněte se kontaktu s touto kapalinou, protože může způsobit podráždění nebo popáleniny. Pokud dojde ke kontaktu, opláchněte vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc.

35 Baterie by neměla být skladována při teplotách nižších než 3 °C nebo vyšších než 40 °C, aby byla zachována její dlouhodobá životnost.

36 NENABÍJEJTE baterii při teplotách nižších než 5 °C nebo vyšších než 40 °C. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může baterii poškodit a zvýšit riziko požáru.

37 Spotřebič skladujte v interiéru.

38 NEVYSTAVUJTE baterii ohni nebo teplotám nad 130 °C, protože by mohla explodovat.

39 Spotřebiče používejte pouze se speciálně určenými bateriemi. Použití jiných baterií může způsobit riziko zranění a požáru.

40 Před jakýmikoliv úpravami, výměnou příslušenství nebo uskladněním spotřebiče odpojte baterii ze spotřebiče. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění spotřebiče.

41 Pro řadu IW3000 používejte pouze baterii Shark XBTR625KSLEU. Pro řadu IW1000 používejte pouze baterii Shark XBTR625KDCEU.

VŮNĚ (POUZE ŘADA IW3000)

42 Při práci s kazetou s technologií Anti-Odour dodržujte následující pokyny:

a)NEPOKOUŠEJTE se demontovat kazetu s technologií Anti-Odour.

b)Vyhněte se přímému kontaktu s vonnou kapslí v kazetě.

c)NEVDECHUJTE přímo z kazety s technologií Anti-Odour.

d)Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

e)Uchovávejte mimo dosah tepla, jisker a otevřeného ohně.

f)NEUMÍSŤUJTE na přímé sluneční světlo.

PRVNÍ POMOC PRO KAZETU S VŮNÍ

43 Při práci s kazetou s TECHNOLOGIÍ ANTI-ODOUR DODRŽUJTE

a)Vyhněte se kontaktu s tkaninami a holými povrchy.

b) Oční kontakt: Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou přítomny. Několik minut průběžně vyplachujte vodou.

c)Kontakt s kůží: Důkladně si umyjte ruce po manipulaci. Pokud se objeví podráždění nebo vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc.

d) Inhalace: Přeneste osobu na čerstvý vzduch, pokud se u ní vyskytnou respirační příznaky. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

e) Požití: NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.

MONTÁŽ AUTO-EMPTY (ŘADA IW3000)

1 Nasaďte tyč na hrdlo podlahové trysky, dokud nezapadne na své místo.

2 Vyrovnejte do jedné linie otvor trysky ručního vysavače a horní část tyče a nasaďte ho, dokud nezapadne na místo.

3 Ujistěte se, že je dokovací stanice ve svislé poloze. Zasuňte nabíjecí sloupek do drážky na

4 Umístěte dokovací stanici na podlahu v blízkosti zásuvky. Zapojte napájecí kabel do zásuvky a poté připojte kabel k portu na zadní straně nabíjecího sloupku.

5 Uskladněte příslušenství štěrbinových hubic v držáku na dokovací stanici.

6 Pokyny pro instalaci a výměnu vůně naleznete na stranách 5 a 6

Pro správnou funkci se ujistěte, že jsou všechny komponenty zcela připojeny a zacvaknuty. na místo.

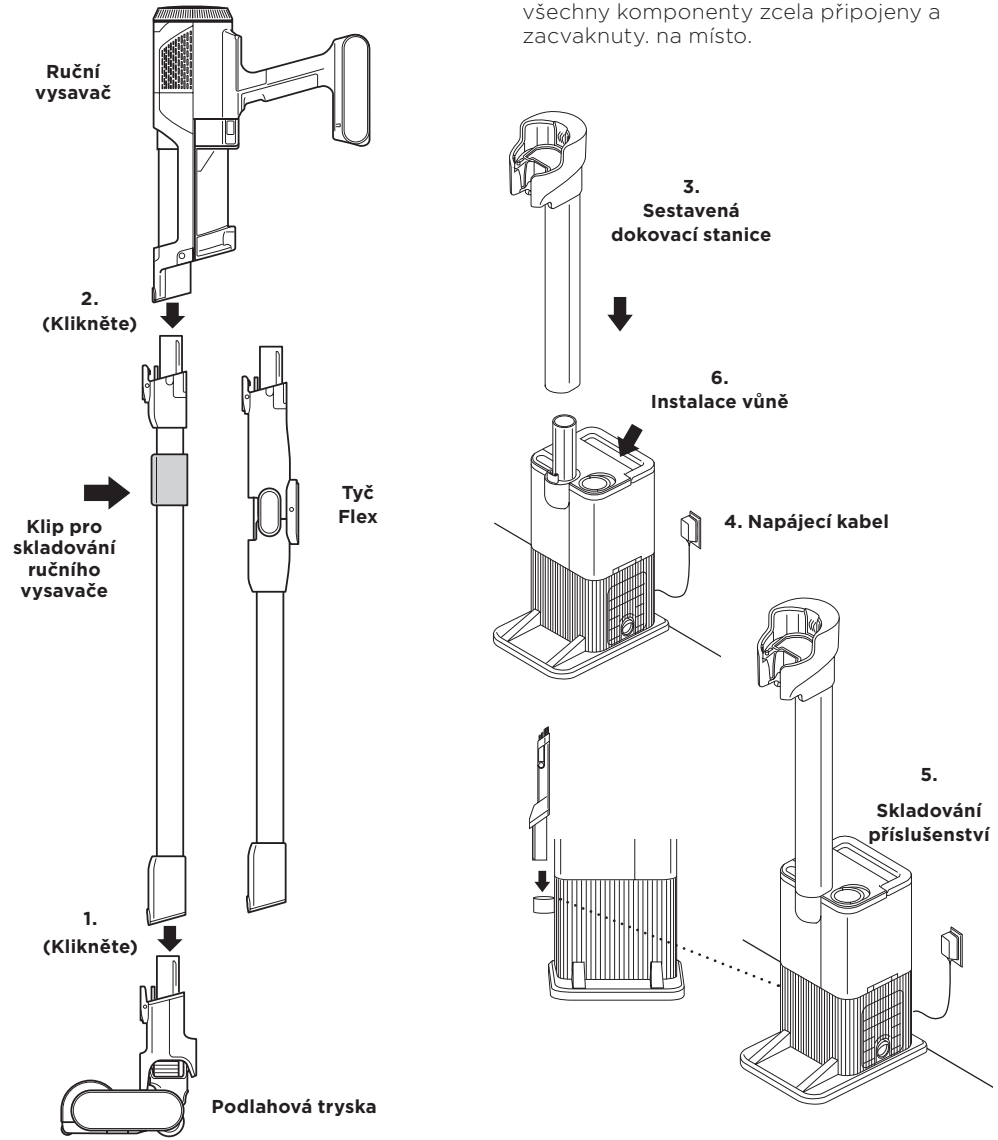

POZNÁMKA: Po instalaci nabíjecího sloupku jej nelze odstranit.

MONTÁŽ BEZ AUTO-EMPY (ŘADA IW1000)

1 Nasaďte tyč na hrdlo podlahové trysky, dokud nezapadne na své místo.

2 Vyrovnejte do jedné linie otvor trysky ručního vysavače a horní část tyče a nasaďte ho, dokud nezapadne na místo.

Pro správnou funkci se ujistěte, že jsou všechny komponenty zcela připojeny a zacvaknuty. na místo.

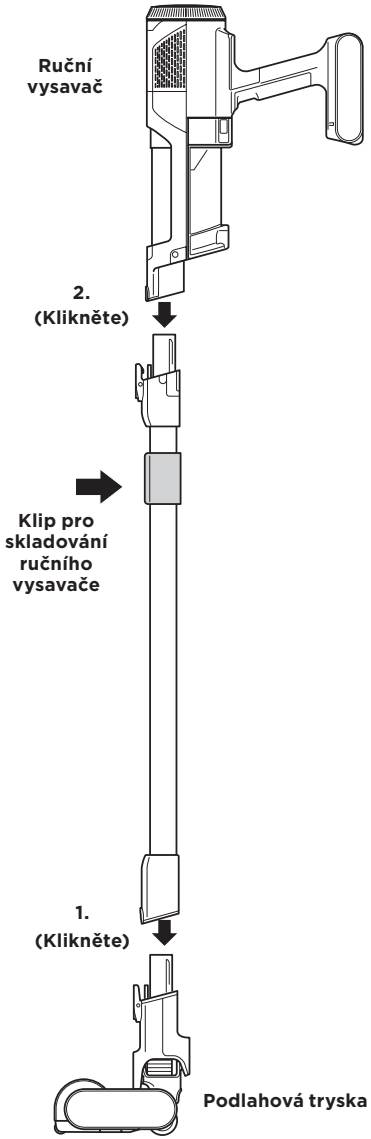

TECHNOLOGIE ANTI-ODOUR (ŘADA IW3000)

NASTAVENÍ INTENZITY TECHNOLOGIE ANTI-ODOUR

VOLIČ TECHNOLOGIE ANTI-ODOUR

Odklopte rukojeť voliče a otáčejte voličem pro nastavení intenzity technologie neutralizace zápachu nebo pro odemčení voliče pro přístup ke kazetě.

Vložení/Vyjmutí: Otáčením voliče zápachu zarovnejte do jedné linie zelené šipky. Vyjmutím voliče získáte přístup ke kazetě, kterou můžete vyjmout nebo vyměnit.

Low: Otočením voliče do polohy Low snížíte intenzitu na nejnižší úroveň, když je vysavač v provozu.

High: Otočením voliče do polohy High dosáhnete nejvyššího stupně intenzity při používání vysavače. Tato poloha je doporučeným nastavením pro optimální výkon.

TIPY PRO TECHNOLOGII ANTI-ODOUR (ŘADA IW3000)

Pro správnou funkci vysavače musí být nainstalován volič technologie Anti-Odour

- Pokud nechcete využívat výhody technologie Anti-Odour, vyjměte z voliče kazetu s vůní.

Požadovaná údržba

- Vyčistěte všechny filtry podle doporučení v části Čištění filtrů.
- Před uložením vysavače vyprázdněte prachovou nádobu.
- Vyměňte kazetu podle doporučení v části Výměna kazety s vůní.
- Více informací a možnost zakoupení náhradních dílů naleznete na stránkách sharkclean.co.uk.

Síla vůně v průběhu času

- Intenzita vůně technologie Anti-Odour může časem slábnout. Může se také stát, že vůně nebude patrná vůbec. To je přirozené a neznamená to, že technologie nefunguje. Dodržujte pokyny pro výměnu, abyste zajistili trvalou účinnost.

POZNÁMKY: PRO SPRÁVNOU FUNKCI VYSAVAČE JE TŘEBA NAINSTALOVAT VOLIČ, AŤ UŽ S KAZETOU, NEBO BEZ NÍ.

TECHNOLOGIE ANTI-ODOUR (ŘADA IW3000)

VÝMĚNA KAZETY S VŮNÍ

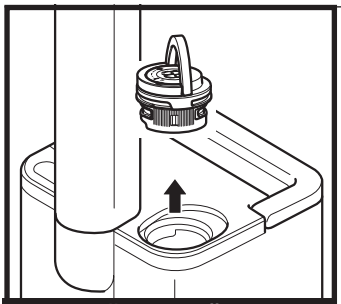

1. VYJMĚTE VOLIČ Z DOKU AUTO-EMPTY

Odklopte rukojeť a otáčejte voličem ve směru hodinových ručiček, dokud se obě šipky nezarovnají do jedné linie. Zatáhněte za rukojeť a vyjměte číselník z dokovací stanice Auto-Empty.

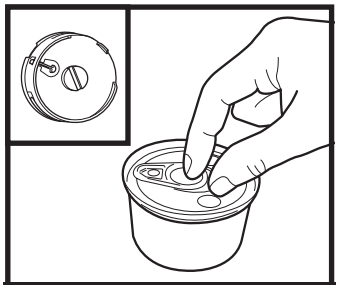

3.VYJMĚTE NOVOU KAZETU Z PLECHOVKY

Vyjměte novou kazetu Anti-Odour z plechovky. Pro zachování životnosti kazety ji ponechte v plechovce, dokud nebudete připraveni ji

5. VLOŽTE VOLIČ DO DOKU AUTO-EMPTY

Zarovnejte do jedné linie zelenou šipku na voliči se šipkou na dokovací stanici Auto-Empty a poté volič znovu zasuňte do stanice, dokud nezapadne do nastavení intenzity, kterou má vytvořit. Dalším otáčením nastavení intenzity změníte.

2. VYJMĚTE STAROU KAZETU

Otáčejte kazetou ve voliči proti směru hodinových ručiček
a vytáhněte ji.

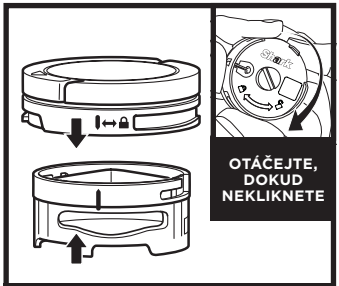

4. VLOŽTE NOVOU KAZETU DO VOLIČE

Zarovnejte do jedné linie žlutou šipku na boku kazety se žlutou šipkou na boku voliče a vložte kazetu do voliče. Otočením kazety ve směru hodinových ručiček ji zajistěte na místě.

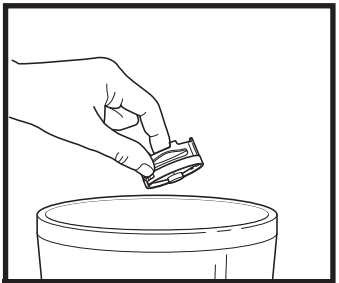

6. LIKVIDACE POUŽITÝCH KAZET

Starou kazetu zlikvidujte vyhozením do koše.

POZNÁMKA: PRO OPTIMÁLNÍ VÝKONNOST TECHNOLOGIE ANTI-ODOUR BY SE MĚLY KAZETY S VŮNÍ MĚNIT KAŽDÝCH 6 MĚSÍCŮ.

LI-ION BATERIE

Před prvním použitím baterii zcela nabijte. Plné nabití trvá přibližně 5 hodin.

DOBA VÝDRŽE PRO PLNĚ NABITOU BATERII

Po plném nabití vydrží přístroj pracovat až 60 minut. Navštivte sharkclean.com/support online, kde najdete další informace.

KONTROLKY NAPÁJENÍ A NABÍJENÍ BATERIE



Nabíjení

Při dosažení 0-75% nabití bude kontrolka na baterii pulzovat žlutě. Při

dosažení 75-100% nabití bude kontrolka na baterii pulzovat zeleně.

Bílá kontrolka – baterie je plně nabitá.

POZNÁMKA: Plné nabití trvá přibližně 4,5 hodiny.

Další poznámky:

1. Po úplném nabití baterie se kontrolky vypnou.
2. Když je připojena nabíječka, jednotka se nezapne.

V provozu

Plné nabití

Střední nabití

Nízké nabití

Téměř prázdná

Žádné nabití

RECYKLACE LI-ION BATERIE

Pokud je třeba vyměnit lithium-iontovou baterii Shark®, zlikvidujte ji nebo recyklujte v souladu s místními vyhláškami nebo předpisy. V některých oblastech je zakázáno odkládat použité lithium-iontové baterie do standardního odpadkového koše. Použité baterie odevzdejte k recyklaci do autorizovaného recyklačního střediska nebo prodejci. Informace o tom, kam můžete vyhozené baterie odevzdat, získáte v místním recyklačním středisku.

POZNÁMKA: Kapacita baterie Shark, stejně jako u všech lithium-iontových baterií, se v průběhu času přirozeně snižuje oproti 100% kapacitě nové baterie.

NABÍJENÍ LI-ION BATERIE

NABÍJENÍ V REŽIMU SKLADOVÁNÍ

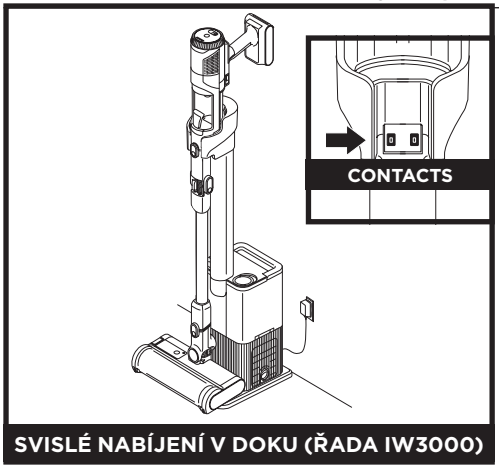

SVISLÉ NABÍJENÍ V DOKU (ŘADA IW3000)

Nabíjejte přístroj tak, že jej umístíte do dokovací stanice. Ujistěte se, že kontakty na tyči jsou zarovnány do linie s kontakty na nabíjecím sloupku.

Po dokončení nabíjení, když potřebujete přístroj znovu použít, jej z dokovací stanice vyjměte.

TLAČÍTKA PRO UVOLNĚNÍ VYSAVAČE

Chcete-li ruční vysavač odpojit od tyče, stiskněte tlačítko pro uvolnění přední západky na ručním vysavači v místě, kde se dotýká tyče, a poté ruční vysavač zvedněte. Chcete-li ruční vysavač znovu připojit k tyči, zarovnejte do jedné linie otvor ručního vysavače a horní část tyče a nasaďte jej, dokud nezapadne na místo.

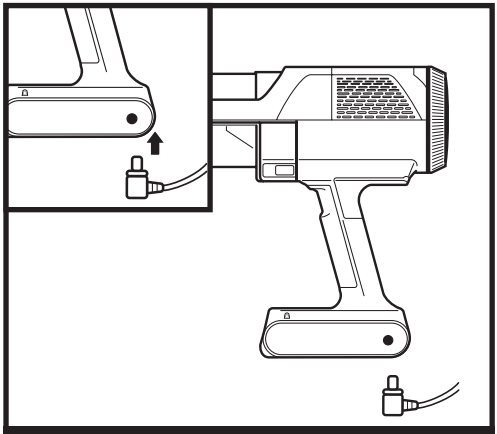

V RUČNÍM VYSAVAČI ŘADY IW1000

Chcete-li nabít baterii uvnitř ručního vysavače, připojte nabíječku do elektrické zásuvky a poté zasuňte zástrčku nabíječky do portu pod rukojetí ručního vysavače.

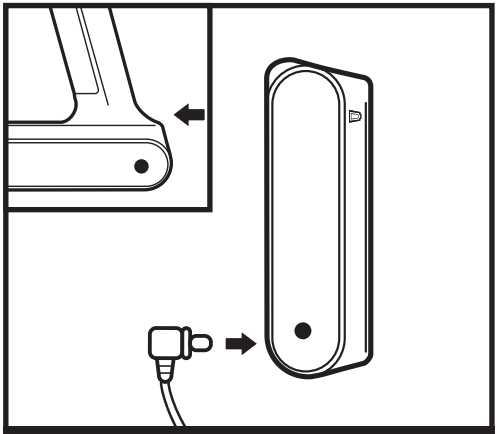

MIMO VYSAVAČ ŘADY IW1000

Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění baterie a poté baterii vytáhněte. Zapojte nabíječku do nabíjecího portu na baterii. Chcete-li baterii znovu nainstalovat, vložte ji do drážky v zadní části ručního vysavače.

POZNÁMKA: Když je jednotka správně připojena k dokovací stanici, kontrolky nabíjení na baterii blikají, což znamená, že nabíjení začalo.

POZNÁMKA: Hlavní jednotka se dodává s částečným nabitím. Pro dosažení maximální doby výdrže ji před prvním použitím plně nabijte (přibližně 5 hodin). Ponechání jednotky v zásuvce nepoškodí životnost baterie.

VYJMUTÍ BATERIE

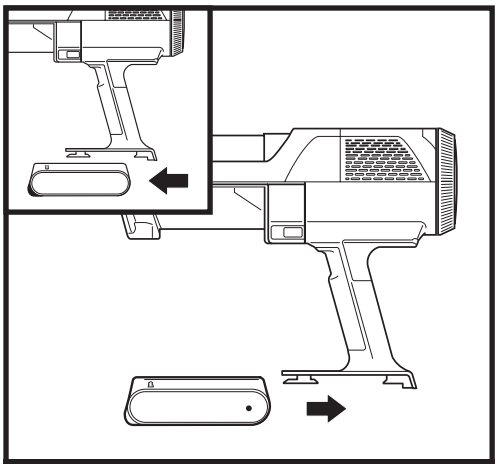

BATERIE

Chcete-li baterii z ručního vysavače vyjmout, stiskněte uvolňovací tlačítko na krytu baterie a baterii vysuňte. Chcete-li baterii znovu nainstalovat, zasuňte ji do přihrádky v rukojeti, dokud nezapadne na své místo.

RYCHLÉ SKLADOVÁNÍ (ŘADA IW1000)

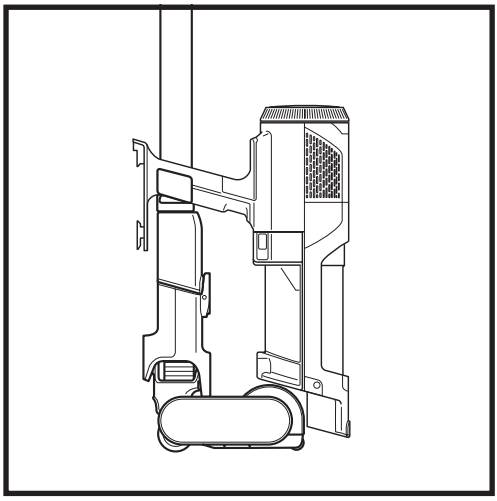

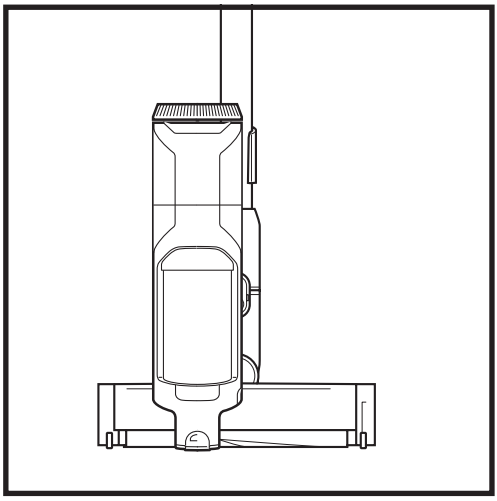

Pro rychlé a snadné krátkodobé uskladnění připevněte ruční vysavač k tyči tak, že ji nasadíte na předem namontovaný klip pro uskladnění tyče.

POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE

OVLÁDÁNÍ A REŽIMY ČIŠTĚNÍ

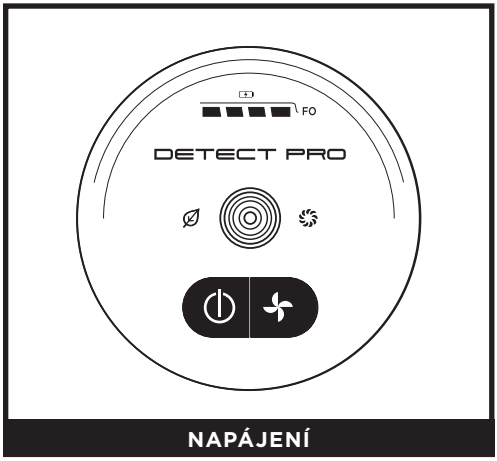

NAPÁJENÍ

Stisknutím tlačítka ⏻ na obrazovce uživatelského rozhraní zapněte napájení. Chcete-li napájení vypnout, stiskněte tlačítko znovu. Pro přepínání mezi režimem ECO, DETECT a BOOST stiskněte tlačítko pro výběr režimu .

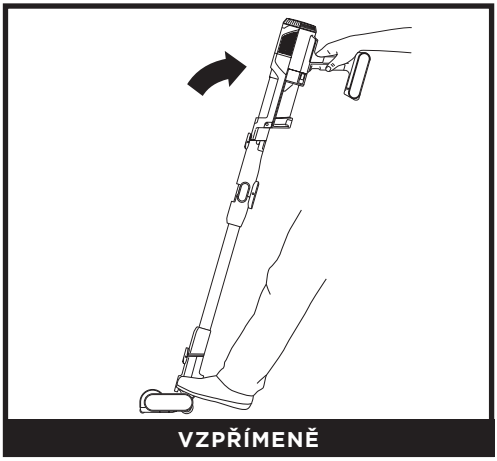

VZPŘÍMENĚ

Ve svislé poloze se podlahová tryska uzamkne a po odpojení ručního vysavače může stát volně při skladování. Položte nohu na trysku, aby se zámek uvolnil a začněte s úklidem podlahy.

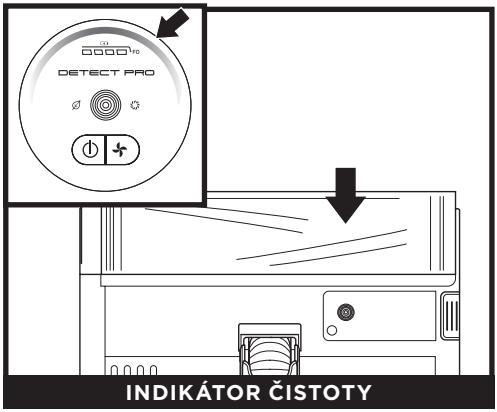

INDIKÁTOR ČISTOTY

Pokud kontrolka Detect Pro™ svítí modře, znamená to, že nejsou detekovány žádné těžké nečistoty a sací výkon je normální. Když vysavač detekuje těžké nečistoty, kontrolka se změní na červenou a sací výkon se zvýší. Když se kontrolka rozsvítí oranžově, nečistoty se odstraňují – pokračujte v čištění, dokud se kontrolka opět nerozsvítí modře.

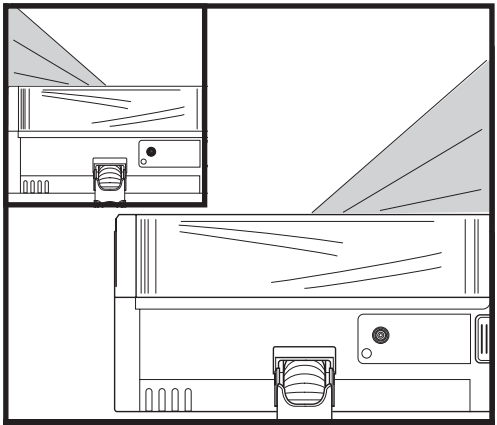

INDIKÁTOR HRANY

Když je detekována hrana, světla ji osvětlí a zaměří se na zaměřené nečistoty.

POUŽITÍ VYSAVAČE

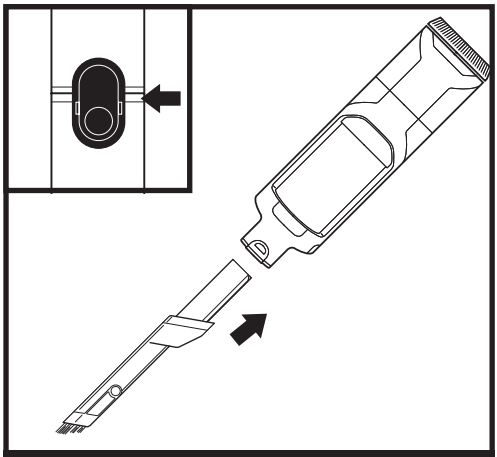

NAD PODLAHOU S RUČNÍM VYSAVAČEM

Pro úklid nad podlahou odpojte ruční vysavač. Stiskněte tlačítko pro uvolnění přední západky na ručním vysavači v místě, kde se spojuje s tyčí, a poté ruční vysavač zvedněte. Chcete-li k ručnímu vysavači připojit příslušenství, zasuňte jej do otvoru v trysce. Chcete-li jej sejmout, stiskněte tlačítko uvolnění přední západky na ručním vysavači v místě, kde se dotýká tyče, a vysuňte nástavec.

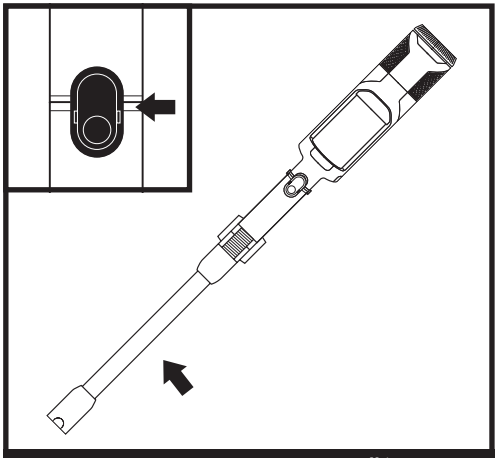

NAD PODLAHOU S TYČÍ

Chcete-li podlahovou trysku odpojit od tyče, přišlápněte ji a zároveň stiskněte tlačítko pro uvolnění trysky ve spodní části tyče. Zvedněte tyč a vyjměte ji. Chcete-li tyč znovu nasadit, zarovnejte ji na hrdlo podlahové trysky a nasaďte ji, dokud nezapadne na své místo.

POZNÁMKA: Veškeré příslušenství je kompatibilní s tyčovými i ručními vysavači.

POUŽITÍ VYSAVAČE

POUŽITÍ DOKOVACÍ STANICE AUTO-EMPTY (ŘADA IW3000)

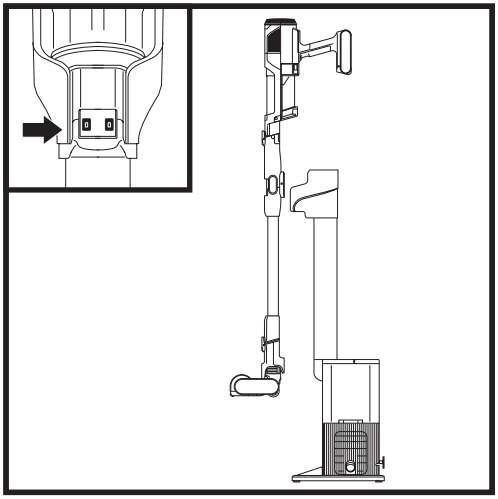

Umístěte vysavač na dokovací stanici pohybem směrem dolů. Po správném připevnění bude zahájen proces automatického vyprazdňování. Vyprazdňovací cyklus bude trvat 15 sekund.

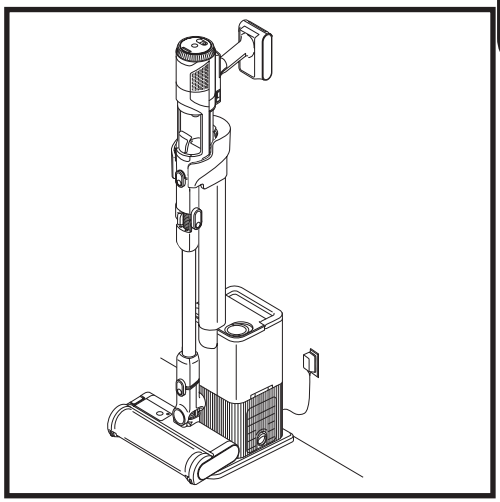

Jakmile je vyprázdnění dokončeno, bude vysavač pokračovat v nabíjení, dokud nebude vyjmut z dokovací stanice.

POUŽITÍ DOKOVACÍ STANICE AUTO-EMPTY (ŘADA IW3000)

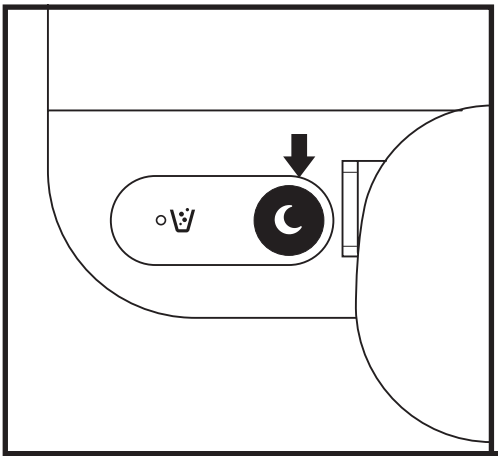

UMÍSTĚNÍ TLAČÍTKA KLIDOVÉHO REŽIMU

Stiskněte tlačítko v horní části dokovací stanice, na kterém je obrázek měsíce. Tím se spustí klidový režim. Když je dokovací stanice v klidovém režimu, můžete vysavač připojit ke stanici, aniž by došlo k automatickému vyprázdnění.

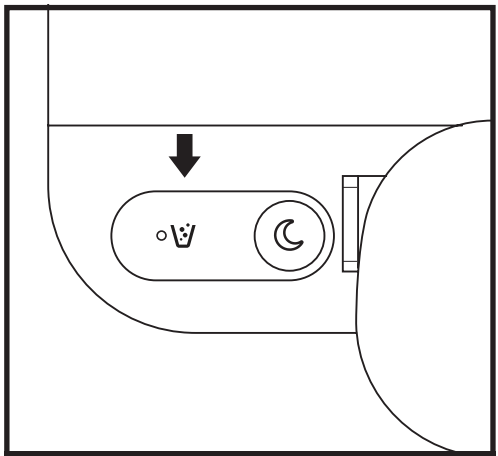

INDIKÁTOR PLNÉHO PRACHOVÉHO KOŠE

Indikátor plného prachového koše se rozsvítí, když je koš plný nečistot a je třeba jej vyprázdnit. Chcete-li indikátor resetovat, vyjměte prachový koš a vyprázdněte jej.

Poznámka: během cyklu vyprazdňování neodstraňujte vysavač.

VYPRAZDŇOVÁNÍ PRACHOVÉHO KOŠE DOKOVACÍ STANOCE (ŘADA IW3000)

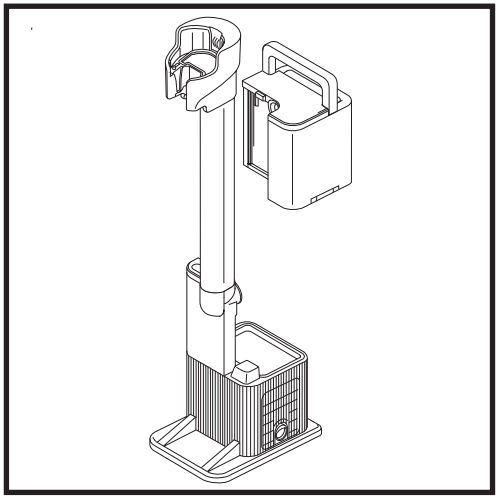

Prachový koš dokovací stanice pojme prach a nečistoty až na 30 dní. Prachový koš vyprázdněte, jakmile se rozsvítí kontrolka plného prachového koše. Chcete-li koš vyjmout, zvedněte jej za rukojeť.

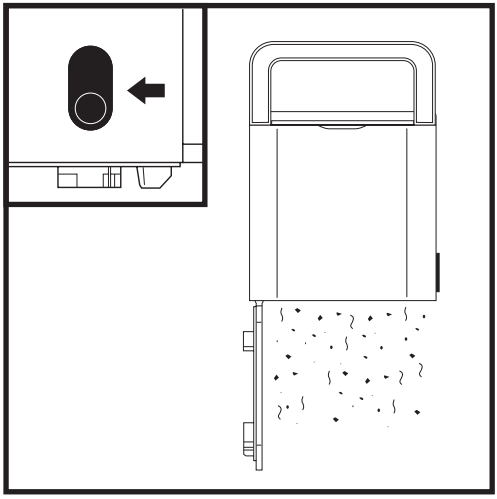

Chcete-li prachový koš vyprázdnit, podržte jej nad odpadkovým košem a stiskněte uvolňovací tlačítko na boku. Dno se otevře a uvolní se nečistoty.

VYPRAZDŇOVÁNÍ PRACHOVÉ NÁDOBY RUČNÍHO VYSAVAČE

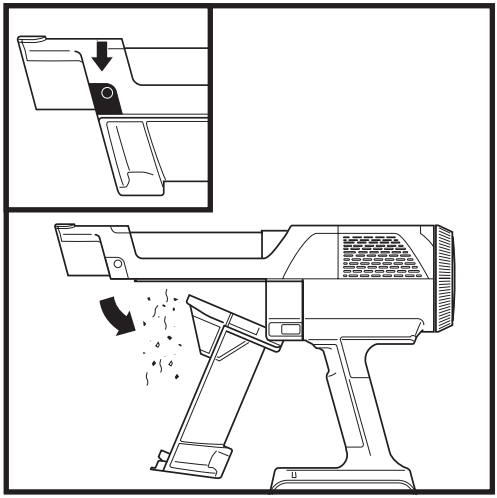

Chcete-li vyprázdnit prachovou nádobu ručního vysavače (řada IW3000), vypněte napájení a podržte ruční vysavač nad odpadkovým košem. Stiskněte uvolňovací tlačítko a víko prachové nádoby se otevře, čímž se uvolní nečistoty.

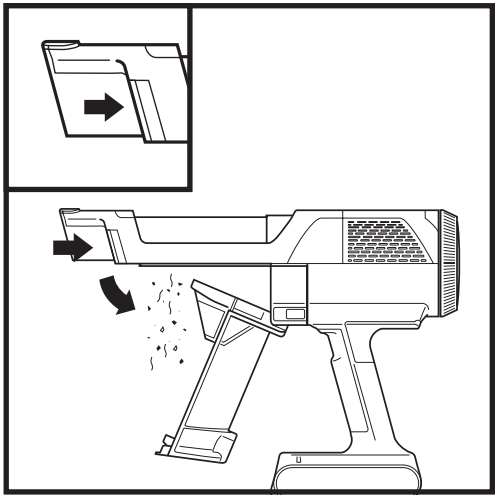

Chcete-li vyprázdnit prachovou nádobu ručního vysavače (řada IW1000), vypněte napájení a podržte ruční vysavač nad odpadkovým košem. Stiskněte uvolňovací tlačítko a víko prachové nádoby se otevře, čímž se uvolní nečistoty.

ÚDRŽBA VYSAVAČE

ČIŠTĚNÍ PRACHOVÉ NÁDOBY A FILTRU

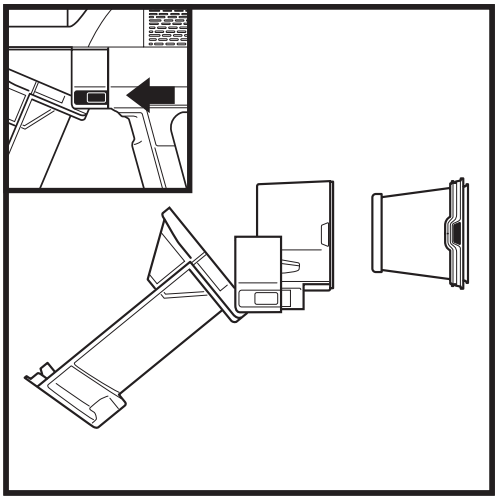

Když je prachová nádoba otevřená a je vypnuté napájení, stiskněte obě uvolňovací tlačítka a vysuňte prachovou nádobu z ručního vysavače. Stiskněte výstupky na obou stranách krytu filtru a vytáhněte filtr z krytu. Pro vyčištění filtru ho opláchněte pouze vodou a před opětovnou instalací jej nechte alespoň 24 hodin vyschnout na vzduchu. Chcete-li filtr znovu nainstalovat, zasuňte jej zpět do krytu a poté nasaďte kryt zpět na místo.

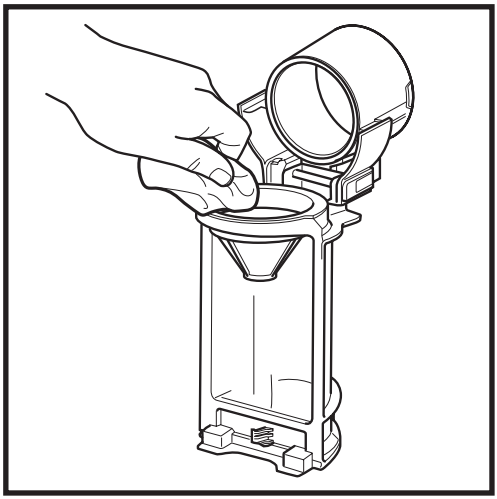

Chcete-li prachovou nádobu vyčistit do hloubky, posuňte uvolňovací tlačítko, dokud se víko zcela neotevře. Otřete prach a nečistoty suchým hadříkem a poté jej opláchněte vodou. Zbylé nečistoty odstraňte vlhkým hadříkem. Nechte Prachovou nádobu zcela vyschnout na vzduchu po dobu nejméně 24 hodin před opětovnou instalací.

VYJMUTÍ ANTIALERGENNÍHO FILTRU RUČNÍHO VYSAVAČE

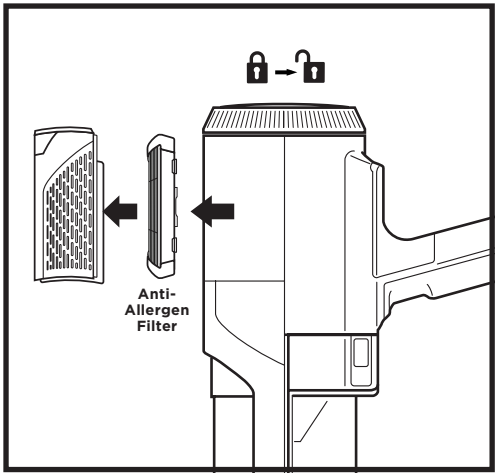

1. Chcete-li získat přístup k antialergennímu filtru, otočte kryt filtr Chcete-li získat přístup k antialergennímu filtru, otočte kryt filtru na ručním vysavači do odemčené polohy.
2. Stáhněte kryt filtru a vyjměte antialergenní filtr.
3. Znovu vložte filtr, poté nasaďte kryt a otočte jej zpět do zajištěné polohy.

Pravidelně proplachujte a vyměňujte filtry, abyste zachovali sací výkon vysavače. Filtry čistěte pouze vodou. **Před opětovnou instalací nechte všechny filtry až 48 hodin zcela vyschnout na vzduchu, aby nedošlo k nasátí kapaliny do elektrických částí.**

Minimálně jednou měsíčně vyčistěte přední motorový a zadní motorový filtr. Odstraňte uvolněné nečistoty mezi jednotlivými praními. Při intenzivním používání může být někdy nutné častější čištění.

DŮLEŽITÉ: Při čištění filtrů NEPOUŽÍVEJTE mýdlo. Používejte pouze vodu. Vysavač nebude mít sání, pokud není nainstalován zadní motorový filtr. Před použitím se ujistěte, že jsou všechny filtry nainstalovány.

ČIŠTĚNÍ FILTRU DOKOVACÍ STANICE AUTO-EMPTY (ŘADA IW3000)

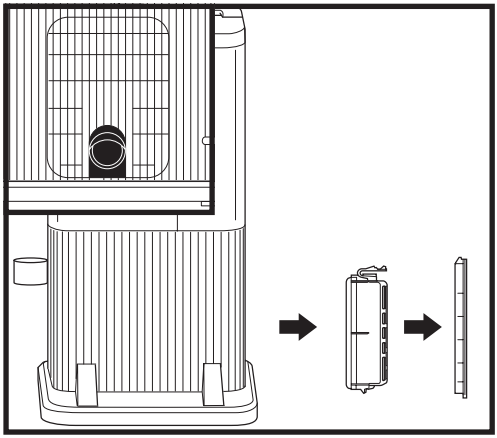

Chcete-li získat přístup k filtru v dokovací stanici, vyjměte dvířka filtru. Stiskněte tlačítko ve spodní části dvířek, poté dvířka vyklopte a zvedněte je. Vyjměte filtr z dokovací stanice. Po opláchnutí a vysušení filtru jej znovu nainstalujte tak, že jej znovu vložíte do dokovací stanice a nasadíte dvířka filtru.

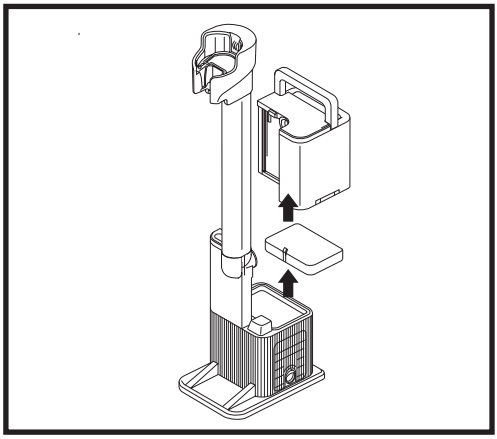

Chcete-li získat přístup k pěnovému filtru Auto-Empty, vyjměte prachový koš. Před vyjmutím pěnového filtru vysajte z jeho povrchu veškeré jemné nečistoty. Pěnový filtr vyjměte z dokovací stanice a poté jej opláchněte pouze vodou (nepoužívejte mýdlo). Před opětovnou instalací nechte filtr zcela vyschnout.

Pro dosažení nejlepších výsledků čistěte filtry Auto-Empty alespoň jednou měsíčně a pravidelně je vyměňujte. Filtry čistěte POUZE studenou vodou, abyste zabránili poškození čisticími chemikáliemi. Před opětovnou instalací nechte všechny filtry alespoň 24 hodin vyschnout na vzduchu, aby se zabránilo nasátí kapaliny do elektrických částí. Údržba pěnového filtru výfuku zajistí úspěšné automatické vyprazdňování.

ÚDRŽBA TRYSEK

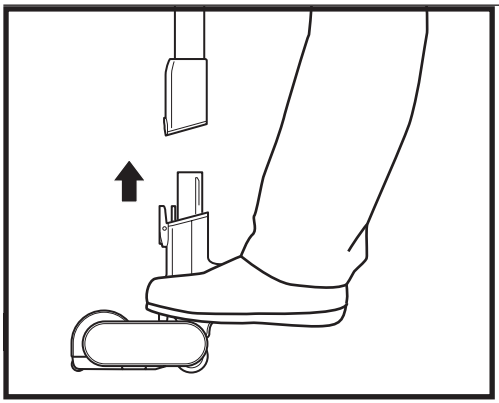

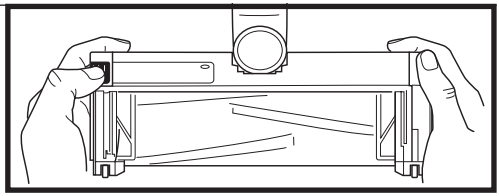

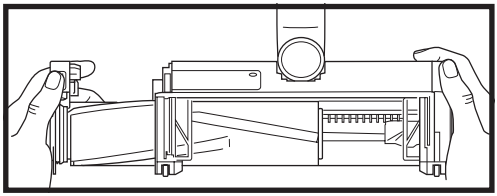

1. Vypněte vysavač.
2. Stisknutím tlačítka pro uvolnění trysky odpojte trysku od tyče.
3. Stiskněte tlačítko pro uvolnění kartáčového válce a vysuňte kartáčový válec z trysky.
4. Odstraňte případné ucpávky a odstraňte nečistoty z kartáčového válce a podlahové trysky.
5. Odklepejte uvolněné nečistoty a otřete kartáčový válec suchou utěrkou. V případě potřeby umyjte kartáčový válec ručně pouze vodou, a poté ho nechte alespoň 24 hodin zcela vyschnout.
6. Když je kartáčový válec suchý, znovu jej nasaďte do trysky tak, že jej do ní zasunete, dokud nezacvakne.

ÚDRŽBA VYSAVAČE

ČIŠTĚNÍ SENZORŮ

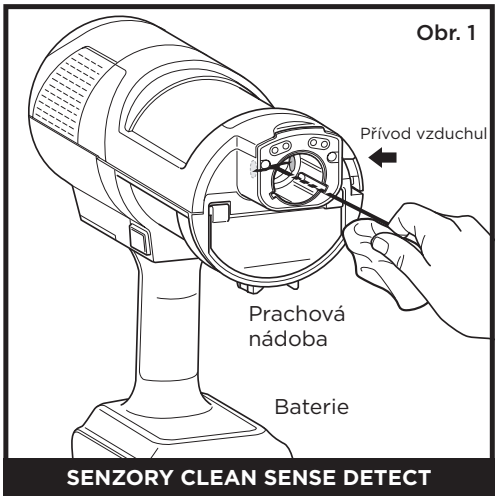

SENZORY CLEAN SENSE DETECT

Dbejte na pravidelné čištění senzorů Detect, protože se na nich mohou usazovat vlasy a jiné nečistoty, které je mohou zablokovat. Pokud jsou senzory částečně zakryté, režim Clean Sense Detect nebude fungovat tak, jak se očekává.

Čištění senzorů (obr. 1):

1. Vypněte napájení a vyjměte podlahovou trysku.
2. Najděte v trysce ručního vysavače senzor DirtDetect (obr. 1), senzor LightReact v horní části podlahové trysky (obr. 2) a senzor EdgeMax v boční části podlahové trysky (obr. 3).
3. Jemně otřete senzory hadříkem z mikrovlákna a odstraňte všechny vlasy a nečistoty.
4. Připojte podlahovou trysku ke zbytku přístroje a zapněte napájení. Zkontrolujte, zda jednotka funguje normálně.

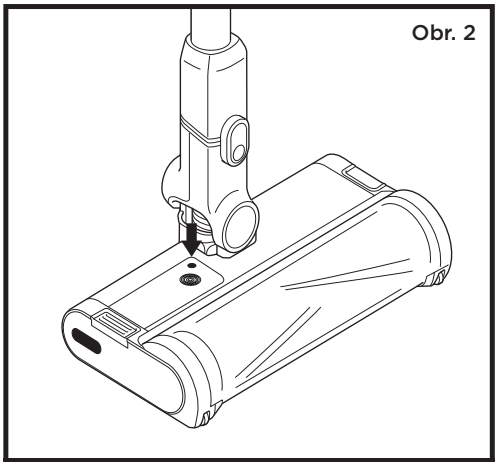

ČIŠTĚNÍ SENZORU LIGHTREACT

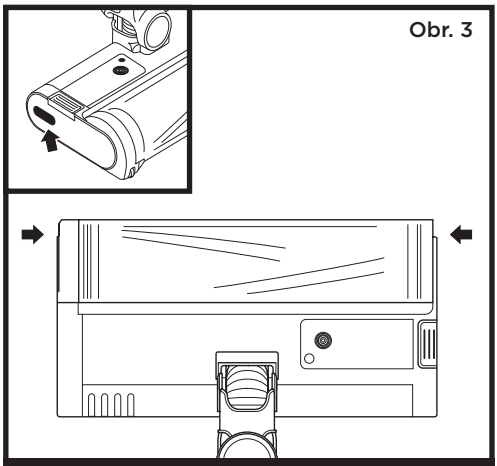

ČIŠTĚNÍ SENZORU EDGEMAX

KONTROLA UCPÁNÍ VYSAVAČE

Pokud při vysávání narazíte na tvrdý nebo ostrý předmět nebo zaznamenáte změnu hluku, zkontrolujte, zda se kartáčový válec nezablokoval nebo v něm nezůstaly nějaké předměty.

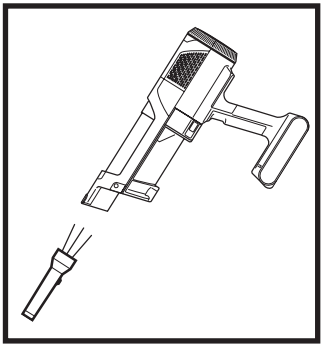

Kontrola ucpání ručního vysavače:

1. Vypněte vysavač.
2. Vyjměte ruční vysavač z tyče.
3. Zkontrolujte všechny přívodové otvory do prachové nádoby a odstraňte případné nečistoty nebo ucpávky.

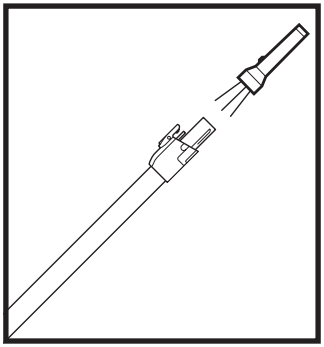

Kontrola ucpání tyče:

1. Vypněte vysavač.
2. Odpojte ruční vysavač a podlahovou trysku od tyče.
3. Zkontrolujte, zda nejsou oba konce tyče ucpané a zda na nich nejsou nečistoty.
4. Odstraňte veškeré nečistoty nebo ucpávky.

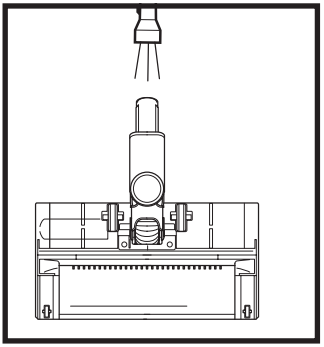

Kontrola ucpání podlahové trysky:

1. Vypněte vysavač.
2. Odpojte tyč od podlahové trysky.
3. Stiskněte tlačítko pro uvolnění kartáčového válce a vysuňte kartáčový válec z trysky.
4. Odstraňte všechny ucpávky a uvolněte veškeré nečistoty z kartáčového válce a podlahové trysky.
5. Zasuňte kartáčový válec zpět do trysky a ujistěte se, že je vše srovnané a na svém místě.

ZKONTROLUJTE, ZDA NENÍ UCPANÝ DOK (ŘADA IW3000)

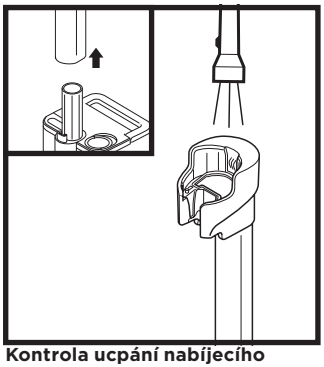

Kontrola ucpání nabíjecího sloupku:

1. Odpojte dokovací stanici.
2. Vyjměte vysavač z dokovací stanice
3. Stiskněte západku na zadní straně nabíjecího sloupku a zvedněte sloupek z dokovací stanice.
4. Zkontrolujte konec nabíjecího sloupku a horní část dokovací stanice.zda se v něm nenachází nečistoty nebo ucpávky.

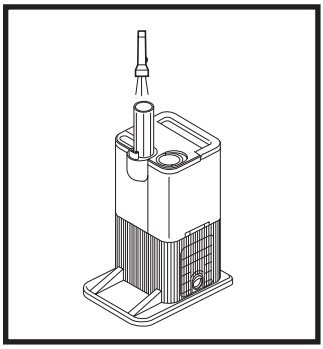

Kontrola ucpání dokovací stanice:

1. Odpojte dokovací stanici.
2. Vyjměte vysavač z dokovací stanice.
3. Vyjměte prachový koš ze stanice.
4. Zkontrolujte, zda u vývodu nejsou žádné nečistoty nebo ucpávky.

ČIŠTĚNÍ SENZORU EDGEMAX

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

⚠ UPOZORNĚNÍ: Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem a neúmyslného spuštění, před údržbou vypněte napájení a vyjměte baterii.

Vysavač nesbírá nečistoty. Nevysává nebo vysává slabě. Třetí kontrolka na ručním vysavači svítí žlutě. (Další informace naleznete v části Kontrola ucpání.)

1. Prachová nádoba může být plná; vyprázdněte ji.
2. Zkontrolujte, zda není ucpaná podlahová tryska; v případě potřeby ucpávky odstraňte.
3. Odstraňte všechny nitě, vlákna koberce nebo vlasy, které mohou být omotány kolem kartáčového válce.
4. Zkontrolujte, zda není ucpané spojení mezi ručním vysavačem a tyčí; v případě potřeby ucpání odstraňte.
5. Zkontrolujte filtry, zda je třeba je vyčistit. Před opětovnou instalací filtrů postupujte podle pokynů pro jejich opláchnutí a úplné vysušení na vzduchu.

Vysavač zvedá koberce.

1. Ujistěte se, že nemáte zapnutý režim Boost. Při vysávání malých koberců nebo koberců s jemně obšitými okraji buďte opatrní.
2. Vypněte přístroj, aby se odpojil od koberce, a poté jej znovu spusťte.

Kartáčový válec v podlahové trysce se netočí.

1. Okamžitě vysavač vypněte. Před opětovným zapnutím vysavače odstraňte případné ucpávky. Ujistěte se, že je ruční vysavač dostatečně nakloněn dozadu, aby kartáčový válec mohl během provozu fungovat.
2. Pokud je podlahová tryska vybavena světly a ta nesvítí, je problém s propojením mezi ručním vysavačem, tyčí a tryskou. Zkuste tyto části odpojit a poté je znovu připojit.

Vysavač se sám vypne.

Existuje několik možných příčin samovolného vypnutí vysavače, včetně zablokování, problémů s baterií a přehřátí. Pokud se vysavač sám vypne, proveďte následující kroky:

1. Zapněte vysavač a zkontrolujte kontrolky baterie na ručním vysavači. Pokud je nutné dobíjení, ujistěte se, že je vysavač vypnutý, a umístěte jej do nabíjecí dokovací stanice.
2. Vyprázdněte prachovou nádobu a vyčistěte filtry (viz část Čištění prachové nádoby a filtru).
3. Zkontrolujte tyč, příslušenství a vstupní otvory a odstraňte případné ucpávky.
4. Nechte jednotku a baterii vychladnout alespoň 45 minut, dokud se nevrátí na pokojovou teplotu.
5. Stisknutím vypínače zapnout/vypnout vysavač znovu spustíte

Kontrolky baterie na ručním vysavači blikají.

- Kruhová kontrolka na trysce bliká červeně (obr. A): Tryska je ucpaná. (Viz část Údržba vysavače.)

Kontaktujte zákaznický servis na adrese www.sharkclean.eu pokud se u vás vyskytne některý z níže uvedených příznaků:

- BOOST blikají (obr. B): Nadproud nebo zkrat.
- Všechny kontrolky kromě ECO blikají (obr. C): Motor se přehřívá.
- Všechny kontrolky kromě ECO a DETECT blikají (obr. D): Překročení otáček.
- Všechny kontrolky kromě BOOST a DETECT blikají (obr. E): Komunikace.
- Kontrolky DETECT a BOOST blikají (obr. F): Může se jednat o elektrický problém s tryskou.
- DETECT a UI RING blikají (obr. G): Chyba detekce. Otřete senzory detekce nečistot.
- Kontrolky HEADLIGHTS a DETECT blikají (obr. H): Chyba detekce hran.

Obr. A

Obr. B

Obr. C

Obr. D

Obr. E

Obr. F

Obr. G

Obr. H

POZNÁMKA: Pokud vysavač stále nefunguje správně, kontaktujte zákaznický servis na adrese www.sharkclean.eu.

SPECIFIKACE DEODORANTU

1. Název produktu: Deodorizační kazeta
2. Výrobce:Shark Ninja 89 A Street, Needham, MA 02494
3. Hmotnost: 17,4 g / 0,61 oz
4. Složení: tuhý kompozitní polymer SM C17 + vonná látka SE 272235

Ilustrace se mohou lišit od skutečného výrobku. Neustále se snažíme naše výrobky zdokonalovat, proto se zde uvedené specifikace mohou bez předchozího upozornění změnit.

© 2023 SharkNinja Operating LLC.FLOOR DETECT a SHARK jsou registrované ochranné známky společnosti SharkNinja Operating LLC v Evropské unii.

SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Thorpe Park,
Leeds
LS15 8ZB, UK

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany

CZ_IW1000EU_IW3000EU_IB_MP_230925_Mv1
GEDRUCKT IN CHINA - IMPRIMÉ EN CHINE - PRINTED IN CHINA - TRYKT I KINA - IMPRESO EN CHINA - STAMPATO IN CINA - GEDRUKT IN CHINA - TRYKKET I KINA - IMPRESSO NA CHINA - PAINETTU KIINASSA - TRYCKT I KINA