


Robot Roomba® 510-519 Combo + dokovací stanice AutoWash™

Návod k obsluze

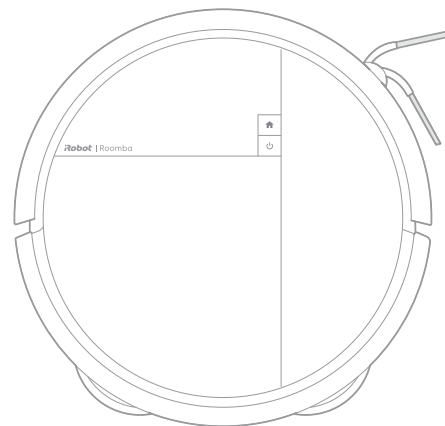

Začínáme

1

Stáhněte si aplikaci Roomba® Home



Naskenujte QR kód pomocí fotoaparátu v mobilním zařízení nebo vyhledejte aplikaci Roomba® Home v obchodě s aplikacemi.

K dokončení nastavení je nutná aplikace Roomba® Home a připojení k síti Wi-Fi®. Aplikace Roomba Home® vás provede kroky nastavení robota. Jakmile je robot nastaven, můžete aplikaci použít k následujícím účelům:

Jakmile je robot nastavený, můžete používat aplikaci k:

- Řídit, kdy, kde a jak uklíďte
- Vytvářet plány automatického úklidu
- Nastavovat vlastní předvolby úklidu
- Využívat digitální funkce
- Sledovat tipy, triky a odpovědi na často kladené dotazy

POZNÁMKA:


Je nutné využít 2,4GHz síť Wi-Fi.

DŮLEŽITÉ:

Před použitím robota si nejprve přečtěte příručku s bezpečnostními informacemi.

2


Odstranění ochranného obalu

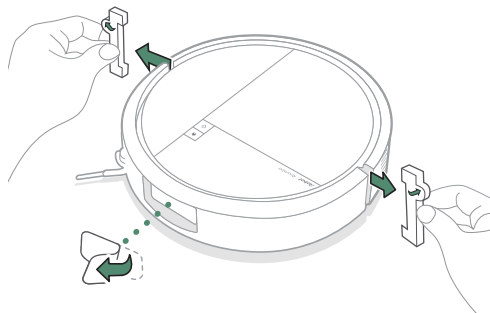

Odstraňte z kamery ochrannou fólii a pěnové vložky zpoza nárazníku.

3


Připevněte kartáček na zametání podél stěn a vytírací utěrky

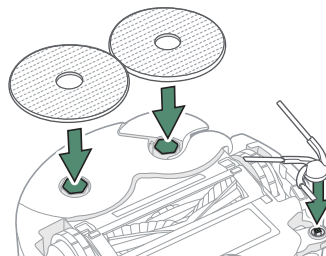

Zarovnejte kartáček na zametání podél stěn a stlačte jej dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.

4

Umístění dokovací stanice

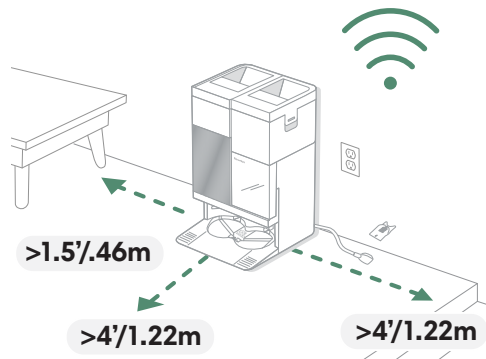

Dokovací stanici umístěte na podlahu s tvrdým a rovným povrchem.

POZNÁMKA:


Neumísťujte na přímé sluneční světlo. Ujistěte se, že se v oblasti kolem dokovací stanice nenachází překážky, aby se zlepšil výkon dokování.

VAROVÁNÍ:

Abyste zabránili riziku pádu robota ze schodů, musí se dokovací stanice nacházet nejméně 1,22 metru od schodů.

5


Zapojení dokovací stanice

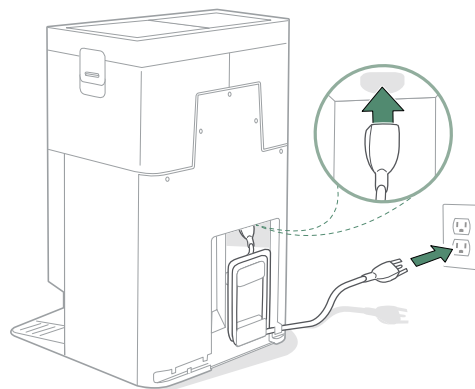

Zapojte napájecí kabel do zadní části dokovací stanice a poté do zásuvky. Namotejte kabel na zadní část stanice, aby se nemohl dostat robotovi při pohybu do cesty.

6

Naplňte nádržku na čistou vodu

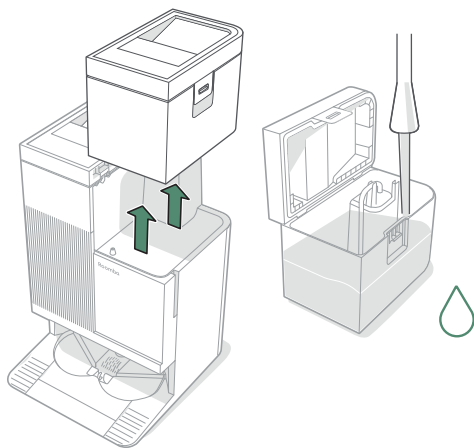

Vyjměte nádržku na čistou vodu z dokovací stanice. Naplňte nádržku na čistou vodu vodou a případně i vhodným čisticím prostředkem.


POZNÁMKA:

Je nutné využít 2,4GHz síť Wi-Fi.

DŮLEŽITÉ:

Před vložením zpět na místo zkontrolujte, zda je západka správně zavřená a nádržky řádně usazené, aby se zabránilo úniku vody.

Aktivace robota

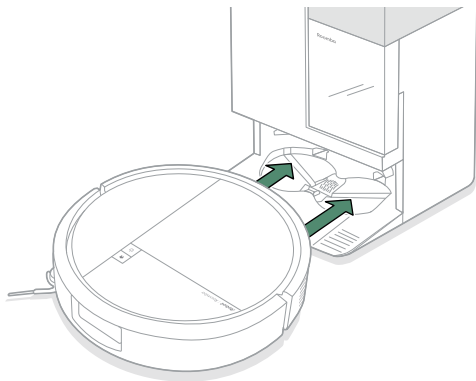


Umístěte robota před dokovací stanici, poté jej posuňte dopředu tak, aby kovové dobíjecí kontakty byly zarovnané. Jeho kontrolky budou signalizovat, že se probouzí. Zvukový signál oznámí, že je plně aktivovaný.

POZNÁMKA:


Robota dostáváte částečně nabitého, ale doporučujeme vám, abyste jej nechali před vytvářením mapy domácnosti 6 hodin nabíjet.

O robotovi Roomba® Plus 510-519 Combo s dokovací stanicí AutoWash™

Pohled shora

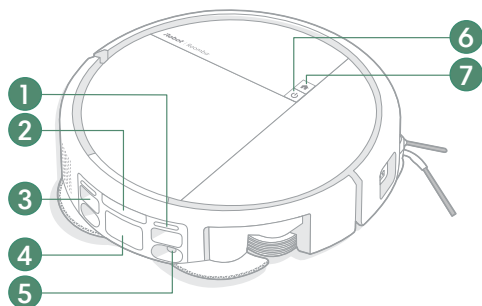


1. Dobíjecí kontakt(y)
2. Senzor IR
3. Mechanismus (mechanismy) zarovnání dokovací stanice
4. Otvor pro odvedení nečistot
5. Plnicí port na teplou vodu
6. Vypínač
7. Tlačítko Domů
8. Horní deska robota

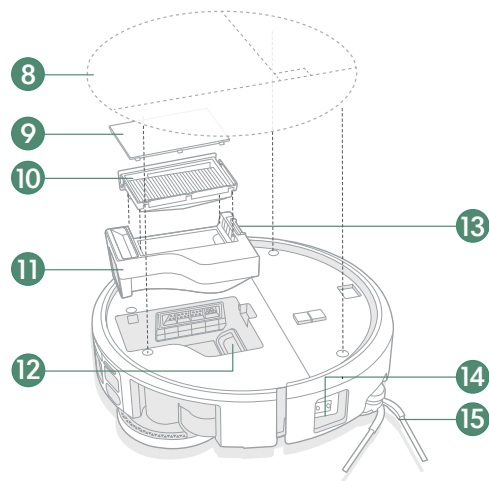


9. Kryt kazety filtru
10. Filtrační kazeta
11. Sběrný koš
12. Otvor pro odvedení nečistot
13. Tlačítko uvolnění sběrného koše
14. Infračervený senzor na sledování stěn
15. Kartáček na zametání podél stěn

Pohled zdola

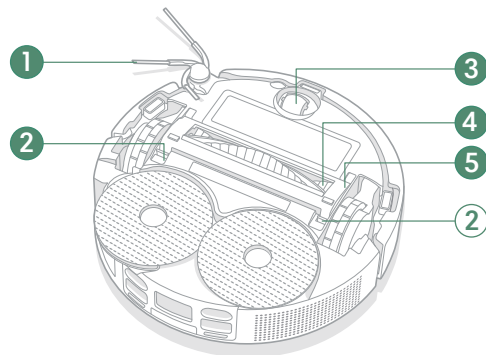


1. Kartáček na zametání podél stěn
2. Západky pro uvolnění krytu kartáčů na různé povrchy
3. Samostatné kolečko
4. Kartáč na různé povrchy
5. Kryt kartáče na různé povrchy

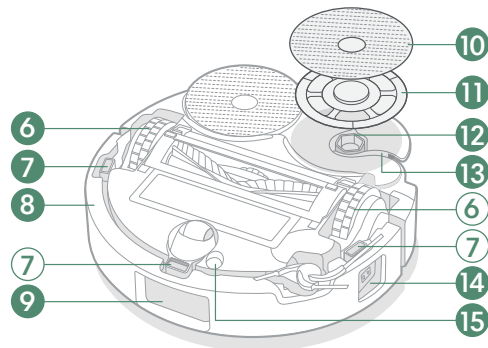


6. Kolečka
7. Senzory
8. Nárazník
9. ClearView™ LiDAR
10. Dvojitá otočná mopovací utěrka
11. Destička dvojitě otočné mopovací utěrky
12. Port na připojení destičky dvojitě otočné mopovací utěrky
13. Prodlužovací rameno destičky dvojitě otočné mopovací utěrky
14. Infračervený senzor na sledování stěn
15. Senzor koberců

O dokovací stanici AutoWash™

Pohled zepředu

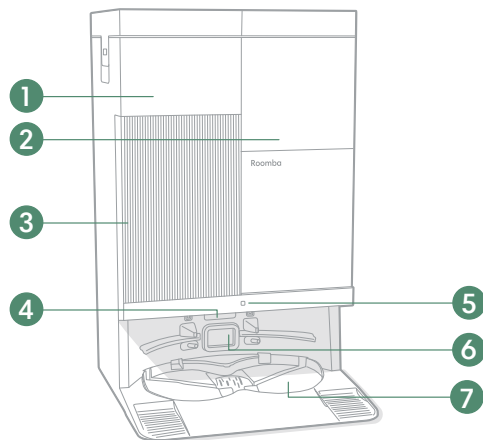


1. Víko dokovací stanice
2. Kontrolka LED
3. Dobíjecí kontakty
4. Okénko IR
5. Otvor pro odvedení nečistot
6. Otvor pro odvedení nečistot
7. Nádrž na praní

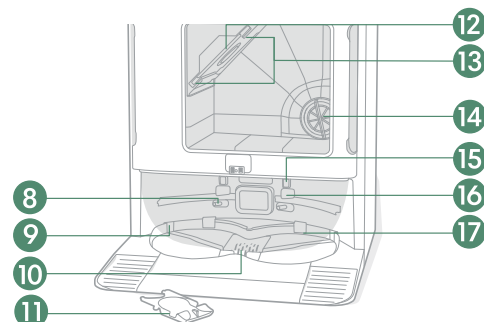


8. Přívod teplé vody dokovací stanice AutoWash™
9. Doplnovací tryska na teplou vodu
10. Otvor na vypouštění vody dokovací stanice AutoWash™
11. Kryt proti nečistotám
12. Sáček na odstraňování nečistot
13. Mechanismy zarovnání sáčku
14. Filtr dokovací stanice
15. Dobíjecí kontakty
16. Vodicí kolejničky pro zarovnání dokovací stanice
17. Vedení horkého vzduchu

Pohled zezadu

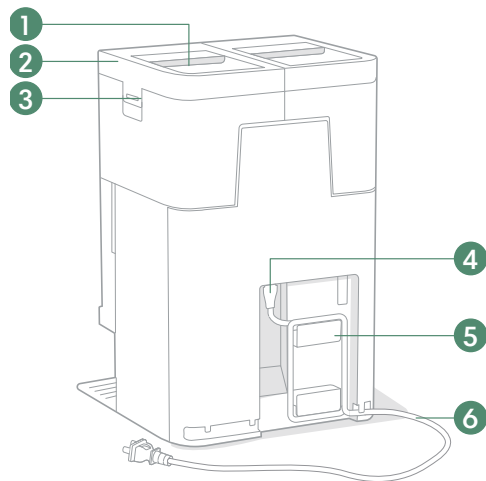

1. Rukojeť nádržky na vodu
2. Víko nádržky na vodu
3. Západka nádržky na vodu
4. Připojení kabelu
5. Navíječ kabelu
6. Odnímatelný napájecí kabel


Pohled shora

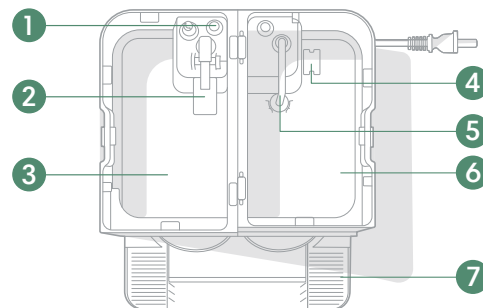

1. Vstupní bod vody
2. Plovák špinavé vody
3. Nádržka na špinavou vodu
4. Plovák čisté vody
5. Potrubí na čistou vodu
6. Nádržka na čistou vodu
7. Drážky koleček

Nabíjení

Kontrolky ikon

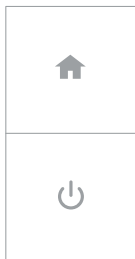

Tlačítka **SPUŠTĚNÍ** a **DOMŮ**

Bílá – plně nabitý a připojený

Bliká bíle – návrat do dokovací stanice kvůli nabití

Pulzuje bíle – nabíjení / vybitá baterie. Zobrazí se, pokud je baterie robota nabitá na méně než 20 % a nabíjí se nebo je na cestě k nabíjení.

Bliká červeně – chyba / vybitá baterie. Zobrazí se, pokud má robot závadu nebo pokud je mimo dokovací stanici a jeho baterie je nabitá na méně než 20 %

Nabíjení robota

Robot se vrátí do dokovací stanice, kdykoli se potřebuje během plánovaného úklidu dobít. Jakmile je dostatečně nabitý, bude pokračovat v úklidu tam, kde skončil.

Pohotovostní režim

Kdykoli je robot v dokovací stanici, spotřebovává malé množství elektrické energie. Když se nepoužívá, můžete jej přepnout do stavu, kdy bude spotřeba energie ještě nižší, stisknutím tlačítka  na 10 sekund. Režim nízké spotřeby energie ukončíte krátkým stisknutím tlačítka .


POZNÁMKA:

Úklid nelze z mobilní aplikace spustit, když je v režimu nízké spotřeby energie.

Uskladnění robota

Při delším uskladnění robota vypněte: vyjměte jej z dokovací stanice a po dobu 10 sekund současně podržte tlačítko  a nárazník. Skladujte na chladném, suchém místě.

Kontrolka LED dokovací stanice

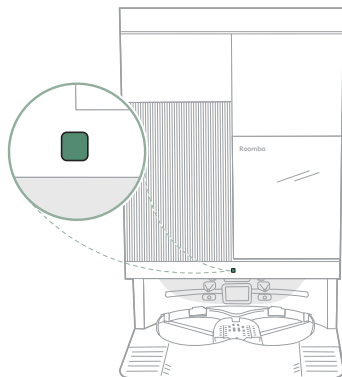

- Nádrž na prání je plná

POZNÁMKA:

Aktualizace softwaru mohou pozměnit skutečné chování kontrolky LED na robotovi nebo dokovací stanici. Nejaktuálnější informace naleznete na webu global.irobot.com.

BÍLÁ:


- Nabíjení
- Pohotovostní režim dokovací stanice nebo vysypávání
- Praní mopy a sušení utěrky
- Probíhá plnění nádržky robota na čistou vodu

ČERVENÁ:

- Prachový sáček je plný, chybí, nebo je nesprávně vložen
- Nádržka na špinavou vodu je plná, chybí nebo je nesprávně vložena
- Nádržka na čistou vodu je prázdná, chybí nebo je nesprávně vložena

Úklid

Ovládací tlačítka

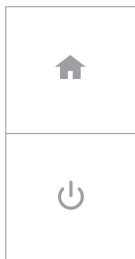

DOMŮ

- Klepnutím odešlete robota domů
- Stiskněte, abyste pozastavili úklid
- Když je robot pozastavený, stisknutím jej odešlete do dokovací stanice
- Stiskněte, abyste zastavili nabíjení

SPUŠTĚNÍ

- Klepnutím spustíte/pozastavíte/obnovíte úklid
- Podržením na 3 sekundy robota zapnete
- Podržením na 10 sekund robota vypnete

POZNÁMKA:

Roboti Roomba® jsou obecně navrženi pro použití na většině typů podlah pro vysávání. Funkce mopování nedoporučujeme používat na podlahách z tvrdého dřeva bez ochranné vrstvy a na určitých laminovaných/vinylových deskách kvůli možnému poškození podlahy a/nebo hrubé podlahy vodou. Více informací najdete na global.irobot.com.

Typ úklidu

Robot automaticky prozkoumá a uklídí vaši domácnost. Po spuštění začne uklízet po obvodu místnosti a poté v řadách na zbývající části podlahy. Na konci úklidu a kdykoli při potřebě dobítí se vrátí do dokovací stanice.

Tipy:



- Před úklidem z podlahy odklíďte nadbytečné předměty.
- Chcete-li mít podlahu stále v dobrém stavu, robota používejte často.

Po 90 minutách neaktivity mimo dokovací stanici robot automaticky ukončí úklid. Pokud si nejste jisti, zda robot skončil, nebo je pozastaven, zkontrolujte jeho stav v aplikaci Roomba® Home.

Spot Clean (Lokální úklid)

Umístěte robota poblíž oblastí, kde chcete provádět lokální úklid. Klepněte na  dvakrát. Lokální úklid dvakrát uklidí čtvercovou plochu 1 m x 1 m kolem robota v kolmém směru. Po skončení lokálního úklidu robot ukončí práci. Stisknutím tlačítka  jej odešlete zpět do dokovací stanice.

Chcete-li spustit funkci Spot Clean (lokální úklid) na robotovi, umístěte jej do blízkosti oblastí, kterou chcete uklidit. Klepněte dvakrát na . Spot Clean (lokální úklid) pokryje plochu o rozměrech 1 m x 1 m a provede úklid dvakrát v kolmých směrech. Po dokončení lokálního úklidu robot dokončí načasovaný úklid. Stiskněte tlačítko , abyste robota poslali zpět do dokovací stanice.

Automatické vysypávání

Robot na konci každého úklidu automaticky vysype sběrný koš.

Automatické mytí

Robot se automaticky vrátí do dokovací stanice AutoWash™ a podle potřeby umyje utěrky během úloh pouze vytírání a vysávání+vytírání.

Načasovaný úklid – běžný úklid

Prodlužovací rameno destičky dvojité otočné mopovací utěrky zajistí, že se robot dostane i do nepřístupných prostor, jako jsou zapuštěné hrany, rohy nebo jiná obtížně dostupná místa.

POZNÁMKA:

K ovládání úklidu se důrazně doporučuje používat aplikaci Roomba® Home. Tuto mobilní aplikaci lze používat k úklidu konkrétních místností, k nastavení plánů úklidu a vytváření automatizací a načasování.

Praní utěrky a sušení utěrky

Robot se bude podle potřeby vracet do dokovací stanice vyprat utěrky během plánů úklidu a poté znovu po dokončení úklidu.

Sušení utěrek bude probíhat pouze na konci plánovaného úklidu.

Po dokončení bude dokovací stanice vytírací utěrky sušit fukáním horkého vzduchu.

V aplikaci Roomba® Home můžete ručně spustit praní utěrky, spustit nebo zastavit sušení utěrky nebo si přizpůsobit nastavení praní utěrky.

DŮLEŽITÉ:


Nerušte robota, když probíhá praní utěrky. Během tohoto procesu je normální slyšet zvuky, protože se utěrky otáčejí a nádrž na praní utěrek se plní a vypouští.

POZNÁMKA:

Proces sušení může trvat několik hodin. V aplikaci si můžete vybrat z různých dob sušení. Když je sušička aktivní, může být z dokovací stanice slyšet tiché bzučení.

Vysávání a vytírání

Úklid zahájíte tak, že robota umístíte do dokovací stanice a použijete aplikaci nebo stisknete tlačítko .

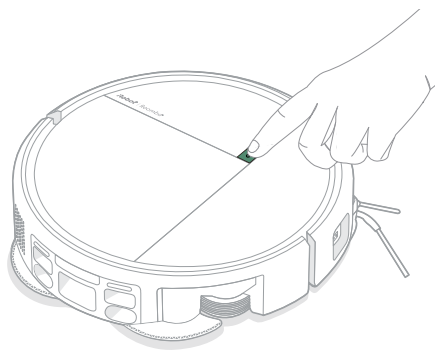

Spuštění režimu vysávání

Před vysáváním se ujistěte, že je robot na dokovací stanici. Pomocí aplikace Roomba® Home vyberte místnosti nebo prostory, vyberte režim vysávání a spusťte úklid.

Spusťte režim mopování nebo vysávání a mopování

Před použitím funkce mopování nebo vysávání a mopování se ujistěte, že je nádržka na čistou vodu plná, nádržka na špinavou

vodu prázdná a robot je umístěn na dokovací stanici nebo na zemi s nainstalovanými destičkami mopovací utěrky. Stiskněte tlačítko  a spusťte režim vysávání a mopování, nebo použijte aplikaci Roomba® Home k výběru místnosti/prostoru, zvolte možnost vysávání a mopování, vysávání a poté mopování nebo pouze mopování a spusťte úklid.


POZNÁMKA:

Váš robot používá ve výchozím nastavení kombinovaný režim vysávání a mopování. Pokud chcete pouze vysávat/vytírat, zvolte místnosti určené k úklidu a úklid si přizpůsobte pomocí aplikace Roomba® Home.

Spuštění plánu úklidu z dokovací stanice


Pokud jsou nádržka na čistou vodu i nádržka na špinavou vodu připraveny, přejděte ke kroku 5. Pokud svítí kontrolky LED nádrží na čistou nebo špinavou vodu:

1

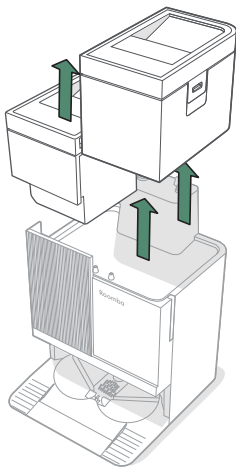


Zvednutím vyjměte nádržku, která vyžaduje údržbu.

2

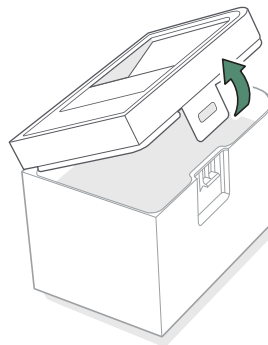


Zvedněte západku na nádrži a otevřete ji.

3

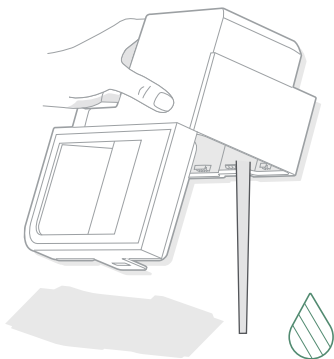

Vyprázdněte nádržku na špinavou vodu.

4

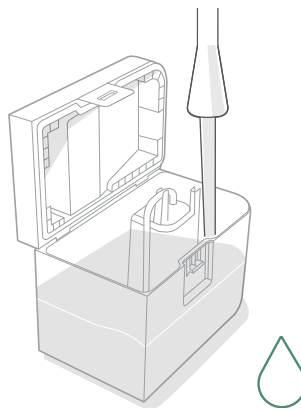


Naplňte vodou nádržku na čistou vodu.

 POZNÁMKA:


Je nutné využít 2,4GHz síť Wi-Fi.

5

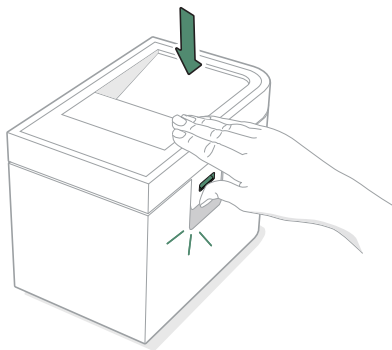

Zavřete a západkou zajistěte víka nádržky na vodu.

6

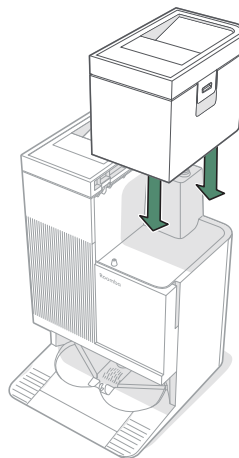


Vložte nádržky zpět do dokovací stanice.

*** DŮLEŽITÉ:**

Před vložením zpět na místo zkontrolujte, zda je západka správně zavřená a nádržky řádně usazené, aby se zabránilo úniku vody.

7

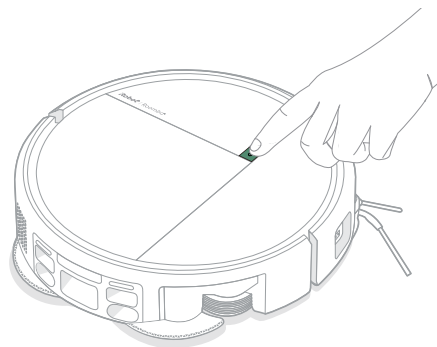

S připojenými mopovacími utěrkami vraťte robota do dokovací stanice AutoWash™ a použijte aplikaci nebo stiskněte tlačítko  na robotovi.

 DŮLEŽITÉ:

Nestříkejte čisticí prostředky ani vodu přímo na senzory nebo nabíjecí kontakty.

Péče o robota a jeho údržba

V zájmu zachování optimálního výkonu a odstraňování nečistot pravidelně čistěte části uvedené v následující tabulce. Pokud si všimnete, že za sebou robot zanechává nečistoty, vysypte sběrný koš a vyčistěte filtr a kartáče.


V aplikaci Roomba® Home můžete sledovat další instruktážní videa.

Součást	Frekvence údržby	Výměna ^a
Destička vytrácí utěrky	Automaticky se čistí po každém použití	Vyměňte v případě opotřebení nebo poškození
Vytrácí utěrka (utěrky)	Automaticky čistí a suší po mopování	Každých 3–6 měsíců
Nádržka na vodu	Vyprázdněte po každém použití	
Sběrný koš	Vysypávejte a perte podle potřeby	
Kartáč na různé povrchy	Čistěte každý týden	Každých 6–12 měsíců
Dobíjecí kontakty	Čistěte každé 2 týdny nebo podle potřeby	
Kartáček na zametání podél stěn	Čistěte každé 2 týdny nebo podle potřeby	Každých 3–6 měsíců
Filtr	Čistěte jednou za týden (dvakrát za týden, máte-li domácí mazlíčky)	Každých 3–6 měsíců
Samostatné kolečko	Čistěte každé 2 týdny nebo podle potřeby	
Senzory	Čistěte každý měsíc nebo podle potřeby	

Součást	Frekvence údržby	Výměna ^a
Kryt kartáčů	Kontrola každých 6 měsíců	Vyměňte v případě opotřebení nebo poškození

^aFrekvence výměny se může lišit. Díly by se měly vyměňovat, pokud jsou viditelně opotřebované. Jestliže se domníváte, že potřebujete náhradní díl, kontaktujte oddělení péče o zákazníky společnosti Robot® a požádejte o další informace.

Čištění kartáčku na zametání podél stěn

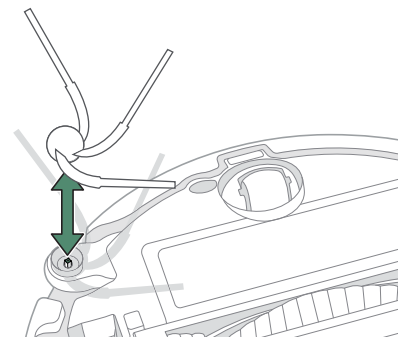


Zatáhnutím odeberte kartáček na úklid podél stěn. Odstraňte chlupy či nečistoty, znovu nainstalujte kartáček na zametání podél stěn.

*** DŮLEŽITÉ:**


Kartáček na zametání podél stěn se doporučuje vyměnit vždy po 3–6 měsících, aby byl efekt úklidu robota optimální.

Čištění kartáčů na různé povrchy

1

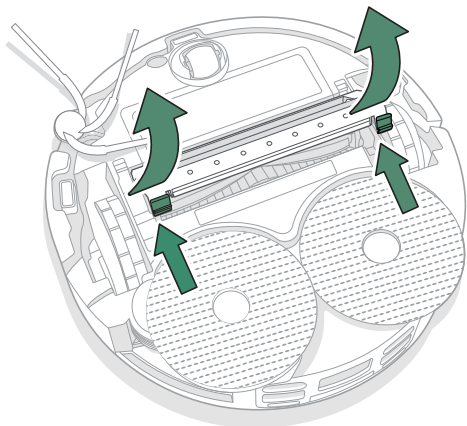


2

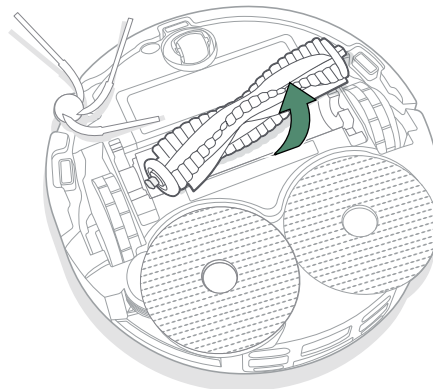

Vyjměte kartáč na různé povrchy.


Stiskněte západky rámu sběrných kartáčů na různé povrchy a zvednutím vyjměte rám sběrných kartáčů.

3

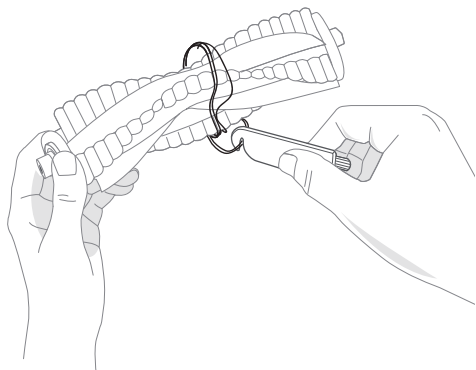


Odstraňte chlupy či nečistoty.

4

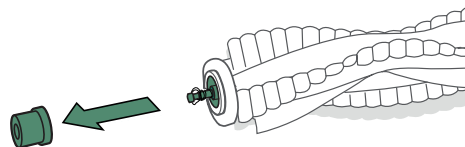


Odstraňte z konce kartáče koncové krytky.

5

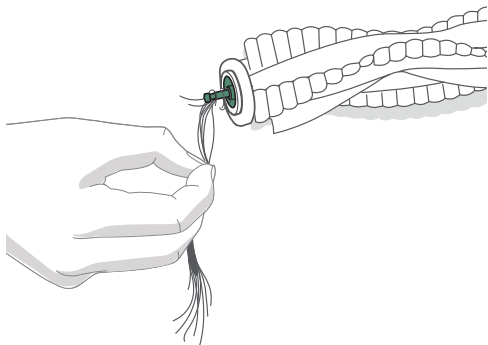

Odstraňte chlupy a nečistoty, které se pod krytkou nahromadily. Vyměňte koncovou krytku.

6

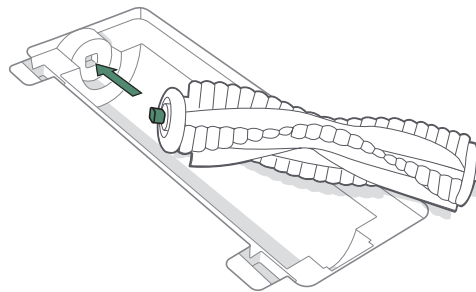

Znovu do robota upevněte kartáč na různé povrchy a kryt kartáčů.

* DŮLEŽITÉ:


Kartáč na různé povrchy se doporučuje vyměnit vždy po 6–12 měsících, aby byl efekt úklidu optimální.

POZNÁMKA:

Pokyny k důkladnějšímu čištění kartáče na různé povrchy najdete na adrese global.irobot.com.

Čištění předního kolečka


1

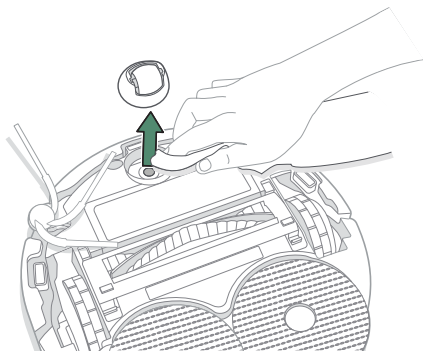

Zvedněte samostatné kolečko a vyjměte jej z robota.


Pomocí hadříku odstraňte vlasy a nečistoty pod předním kolečkem.

2

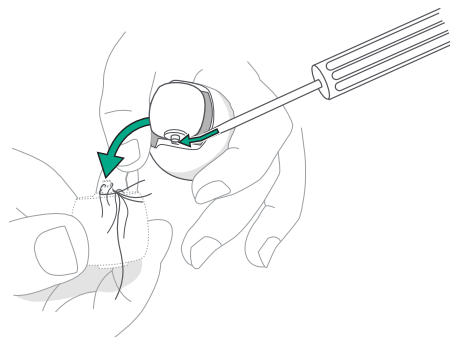

Plochým šroubovákem vypačte kolečko a vyjměte jej ze samostatného kolečka.

3

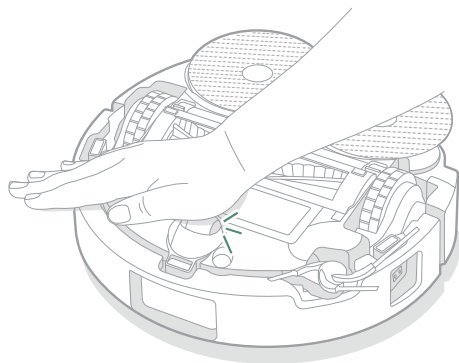

Chcete-li znovu vložit samostatné kolečko, pevně zatlačte dlaní dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.


*** DŮLEŽITÉ:**

Přední kolečko zanesené chlupy a nečistotami může poškodit podlahu. Pokud se kolečko po čištění volně netočí, kontaktujte oddělení péče o zákazníky.


Čištění dobíjecích kontaktů a senzorů

Odpojte robota od dokovací stanice a dobíjecí kontakty a senzory otřete čistým, suchým hadříkem nebo lehce navlhčenou melaminovou houbičkou.

DOBÍJECÍ KONTAKTY

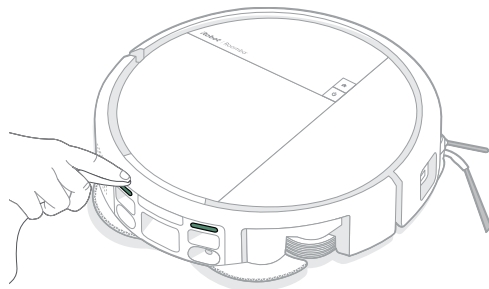

SENZORY

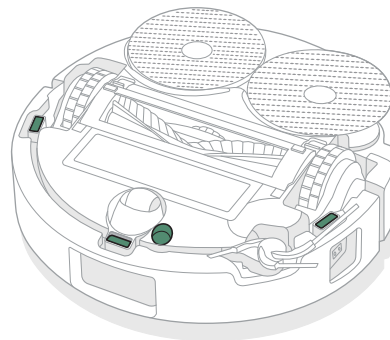


DŮLEŽITÉ:

Nestříkejte čisticí prostředky ani vodu přímo na senzory nebo do otvorů pro senzory.


Čištění filtru a sběrného koše

1

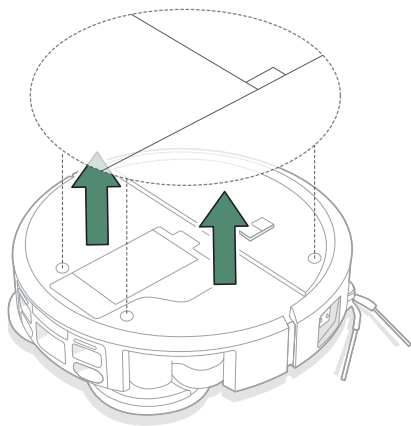


Zvedněte a sejměte horní kryt robota.

2

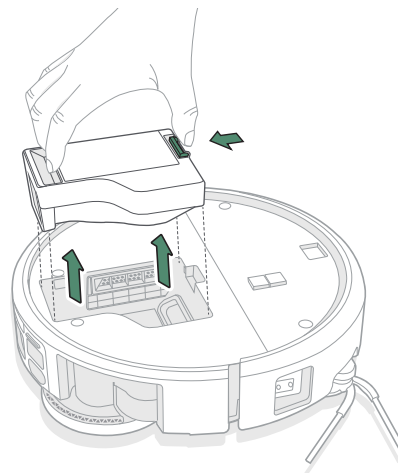


Stiskněte tlačítko pro uvolnění sběrného koše a tažením nahoru koš vyjměte.

3

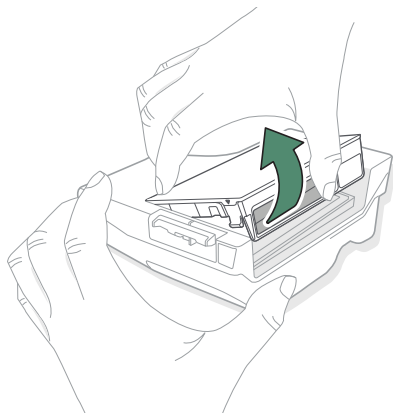


Odstraňte kazetu filtru.

4

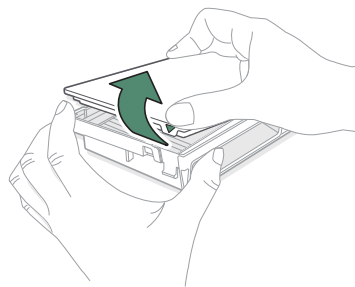

Odstraňte kryt kazety filtru.

5

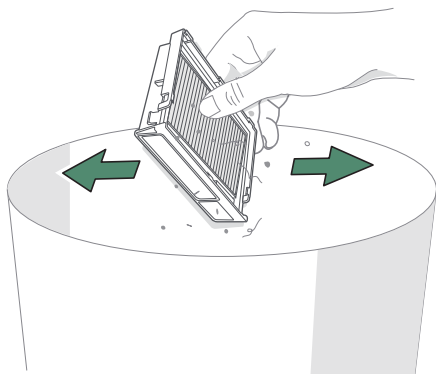


Smetí odstraňte vyklepáním kazety filtru do odpadkového koše anebo očištěním hadříkem.

POZNÁMKA:

Abyste zajistili optimální výkon robota a dokovací stanice, čistěte nebo vyměňujte filtr robota podle potřeby.

6

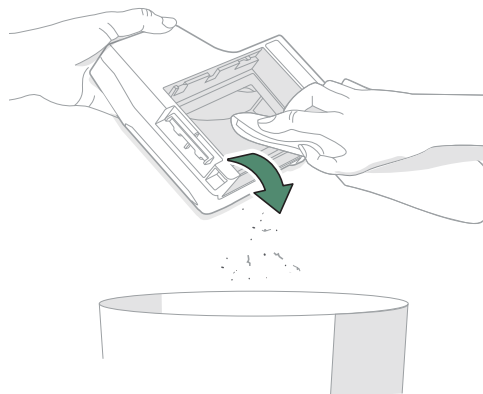


Vyprázdňte sběrný koš do odpadkového koše, vyčistěte ho hadříkem nebo opláchněte teplou vodou.

DŮLEŽITÉ:


Filtr nemýjte. Před mytím sběrného koše filtr vyjměte. Sběrný koš nelze mýt v myčce na nádobí.

7

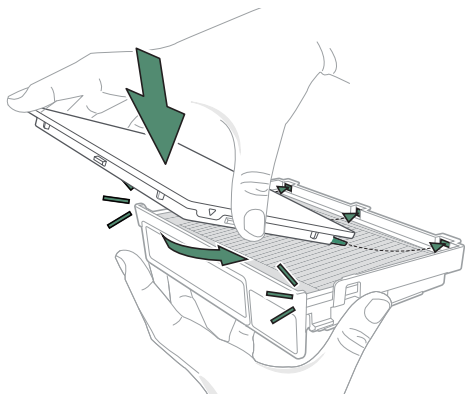


Nasad'te zpět kryt kazety filtru.

8

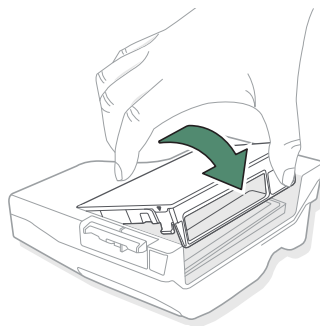


Vložte kazetu filtru zpět do sběrného koše.

9

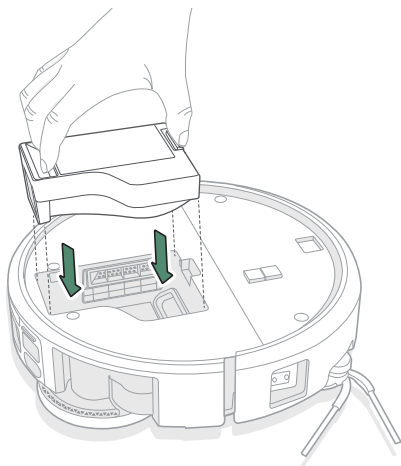

Umístěte sběrný koš zpět do robota.

10

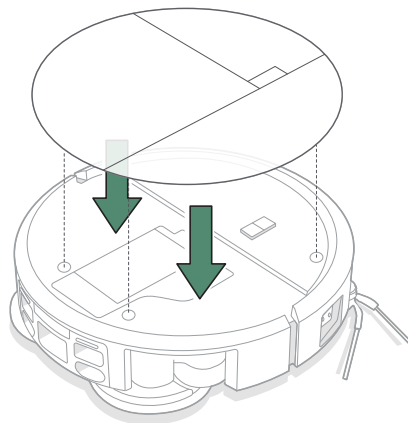

Vraťte zpět horní kryt robota.


Péče o dokovací stanici AutoWash™ a její údržba

Pokud chcete zachovat optimální výkon dokovací stanice AutoWash™, provádějte následující úkony péče a údržby.

Součást	Frekvence údržby	Frekvence výměny ^a
Dobíjecí kontakty	Jednou měsíčně	
Nádržka na čistou vodu	Podle potřeby opláchněte a vyměňte vodu	
Sáčky na odstraňování nečistot		Sáčky by se měly vyměnit, když jsou plné – po upozornění prostřednictvím kontrolky LED na dokovací stanici AutoWash™ a/nebo aplikace Roomba® Home
Nádržka na špinavou vodu	Opláchněte a vyprázdněte podle potřeby	
Filtr dokovací stanice	Každý měsíc odstraňte nečistoty, které pokrývají filtr dokovací stanice	
Okénko IR	Čistěte jednou měsíčně	
Senzory	Čistěte jednou měsíčně	
Nádrž na praní a vedení vzduchu	Čistěte každé 2 týdny nebo podle potřeby	

^aFrekvence výměny se může lišit. Dily by se měly vyměňovat, pokud jsou viditelně opotřebované. Jestliže se domníváte, že potřebujete náhradní díl, kontaktujte oddělení péče o zákazníky společnosti Robot® a požádejte o další informace.

Čištění dobíjecích kontaktů a okénka senzoru IR

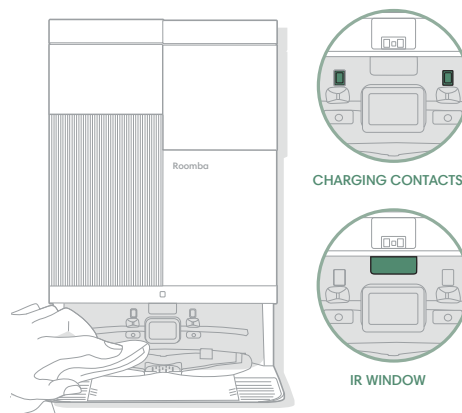


Odpojte nabíjecí stanici. Zkontrolujte součásti a ujistěte se, že na nich nejsou nečistoty. Otřete čistým, suchým hadříkem.

* DŮLEŽITÉ:

Nestříkejte čisticí prostředky ani vodu přímo na senzory nebo nabíjecí kontakty.


Mytí nádržek na vodu

1

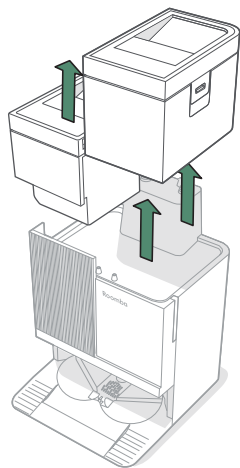


Vyjměte obě nádržky na vodu.

2

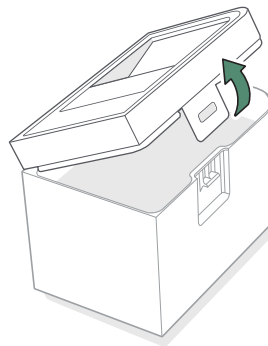


Zvedněte západku na nádržkách na vodu a otevřete je.

3

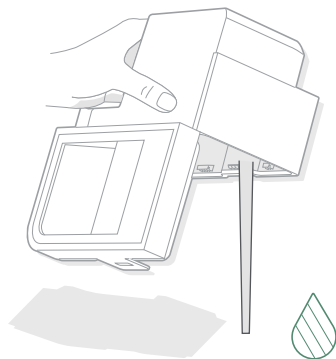

Vyprázdněte nádržku na špinavou vodu.

4

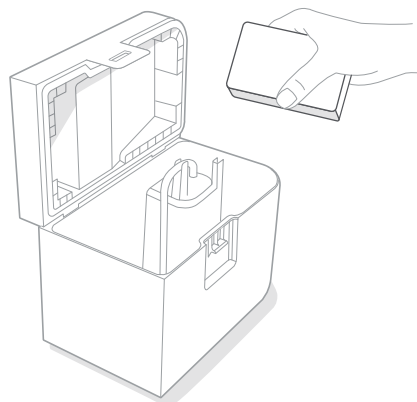


Opláchněte obě nádržky na vodu teplou vodou. Pro odstranění odolných nečistot můžete použít jemné mýdlo a houbičku.

*** DŮLEŽITÉ:**


Nádržky na vodu nelze mýt v myčce na nádobí.

5

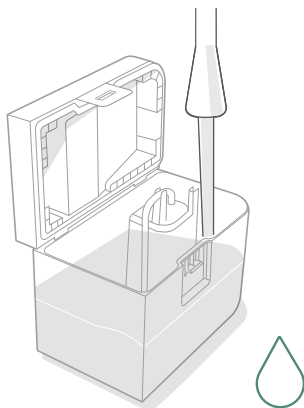

Naplňte nádržku na čistou vodu vodou. Nádržka na špinavou vodu má být prázdná.

6

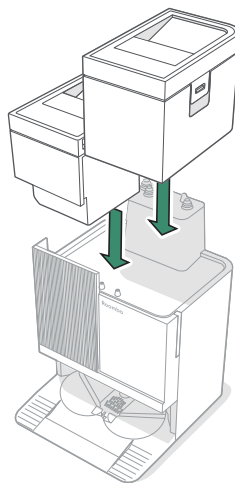


Vložte obě nádržky na vodu zpět na místo.

*** DŮLEŽITÉ:**

Před vložením zpět na místo zkontrolujte, zda je západka správně zavřená.

Výměna vaku na odstraňování nečistot

1

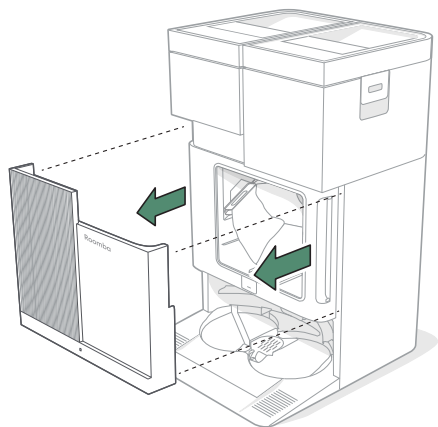


Demontujte dvířka vnitřního prostoru.

2




Odstraňte vak na odstraňování nečistot tak, že vytáhnete kartu z dokovací stanice. Tím se sáček uzavře a zabrání se tak úniku prachu a nečistot.

3

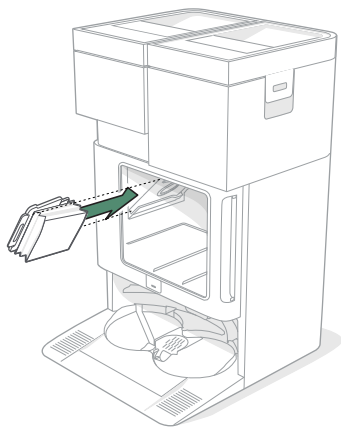


Nový sáček vložte zasunutím do vodicích kolejniček.

4

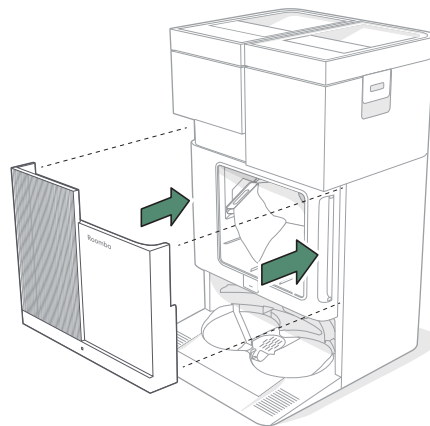


Vraťte dvířka vnitřního prostoru na místo.

Odstranění nečistot z filtru dokovací stanice

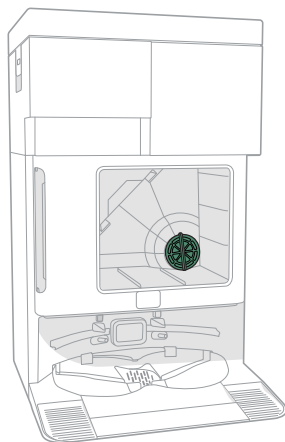

Zkontrolujte, zda se na krytu ventilátoru nenahromadily žmolky nebo nečistoty a otřete je čistým suchým hadříkem.

Umístění dokovací stanice

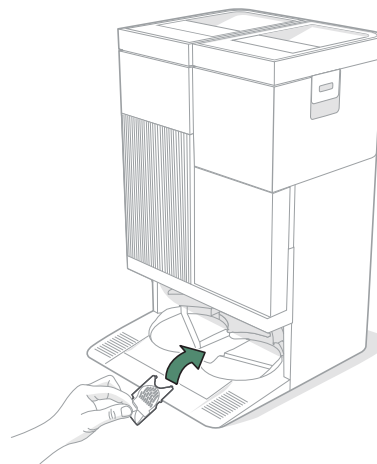

Dokovací stanici umístěte na podlahu s tvrdým a rovným povrchem.

POZNÁMKA:

Neumísťujte na přímé sluneční světlo. Ujistěte se, že se v oblasti kolem dokovací stanice nenachází překážky, aby se zlepšil výkon dokování.

Diagnostika problémů

Odstraňování problémů s robotem

Pokud je něco v nepořádku, robot vás na to upozorní hlasovým oznámením nebo zvukovým upozorněním. Aplikace Roomba® Home bude také poskytovat upozornění s postupy, jak jakékoli potíže vyřešit.

Pokud si nejste jisti, zda robot skončil nebo je pozastaven, zkontrolujte jeho stav v aplikaci Roomba® Home.

Obnovení výchozích továrních nastavení

Pokud chcete obnovit výchozí tovární nastavení, stiskněte na 5 sekund tlačítko , nepouštějte ho a poté (do 5 sekund) stiskněte na 5 sekund tlačítka  + .

Bezpečnost a přeprava baterie

- Před odesláním JE NUTNÉ vypnout baterii.
- Chcete-li vypnout baterii, vyjměte robota z dokovací stanice. Zatlačte na jeho nárazník a držte jej v této poloze a současně stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 10 sekund, nebo pokud se světla nevypnou.
- Před přepravou robota bezpečně zabalte.

VAROVÁNÍ:

Lithium-iontové baterie a výrobky, které obsahují lithium-iontové baterie, se řídí přísnými podmínkami pro přepravu. V případě, že potřebujete výrobek přepravit z důvodu opravy, cestování nebo z jiných důvodů, MUSÍTE postupovat podle níže uvedených přepravních pokynů.

Pokud potřebujete další pomoc, otevřete aplikaci Roomba® Home, obraťte se na náš tým péče o zákazníky nebo navštivte stránku global.irobot.com

Řešení problémů s dokovací stanicí AutoWash™

Bude-li něco špatně, upozorní vás dokovací stanice AutoWash™ pomocí kontrolky LED na přední straně nádoby a prostřednictvím aplikace Roomba® Home. Pokud dokovací stanice nefunguje podle očekávání, zkontrolujte v aplikaci Roomba® Home postup pro odstraňování problémů.

Kontrolka LED	Běžná chyba	Jak ji opravit
Červená	Sáček je plný nebo chybí	Je-li sáček plný nebo chybí, vyměňte jej. Ujistěte se, že sáček drží na místě. Pokud problém trvá, z otvoru na zadní části robota a přední části dokovací stanice AutoWash™ odstraňte všechny nečistoty.

POZNÁMKA:

Tento výrobek je vybaven tepelným spínačem, který ho chrání před poškozením způsobeným přehřátím. Po sepnutí spínače se vypne motor. Pokud nastane tato situace, jednotku vypojte a nechte ji 30 minut vychladnout. Odstraňte cokoli, co by mohlo blokovat otvor nebo trubici pro odvádění nečistot, a jednotku znovu zapojte.

Potřebujete další pomoc? Jsme tady, abychom vám pomohli.

Stáhněte si aplikaci Roomba® Home nebo navštivte stránky **global.irobot.com**, kde získáte podporu k produktu, nebo se obraťte na místní centrum podpory. Budete-li potřebovat další pomoc v USA a Kanadě, obraťte se na náš americký tým péče o zákazníky na čísle **(877) 855-8593**

Provozní doba oddělení péče o zákazníky společnosti iRobot® USA

Pondělí až pátek: 9:00–21:00 východního času

Sobota a neděle: 9:00–18:00 východního času

Bezpečnostní informace

Nahlédněte do bezpečnostní příručky dodané s robotem nebo navštivte web **global.irobot.com**



8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Všechna práva vyhrazena. iRobot, Roomba a PerfectEdge jsou registrované ochranné známky společnosti iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean a PrecisionVision jsou ochranné známky společnosti iRobot Corporation. Wi-Fi a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky obchodního sdružení Wi-Fi Alliance. Apple a App Store jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a v dalších zemích. Google Play je ochranná známka společnosti Google LLC.



WC# 4866845 vA