

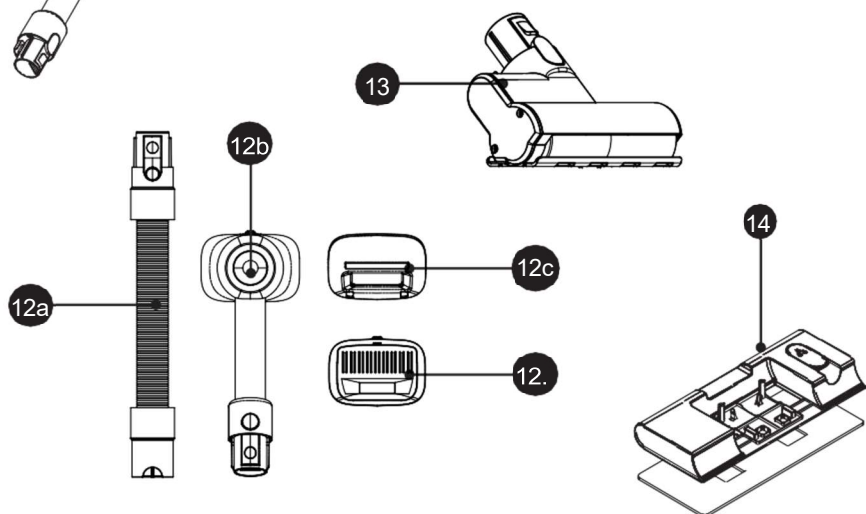



ufesa

AE Inspire U7 / AE Inspire U7 Digital Pro / AE Inspire U7 Digital Animal / AE Inspire Z7 Digital Animal / AE Inspire U7 Digital Pro Wash






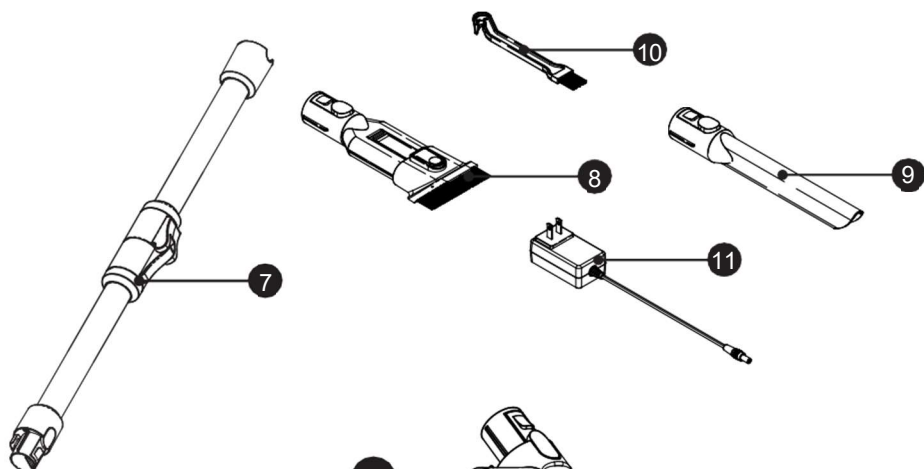


/ návod k použití

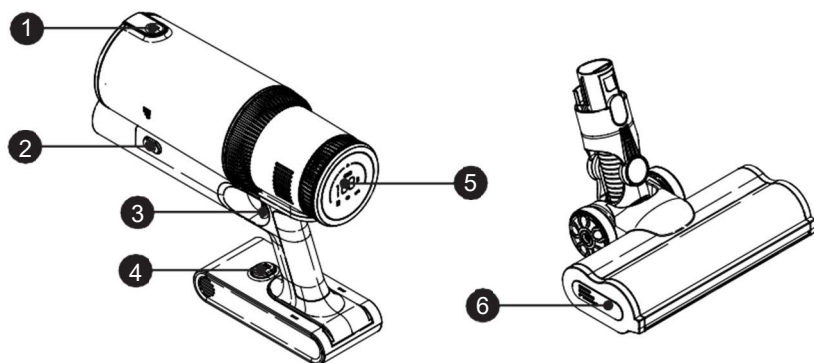




OBR.

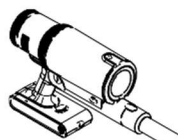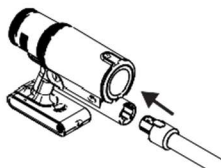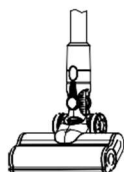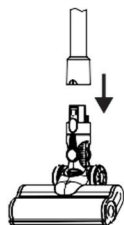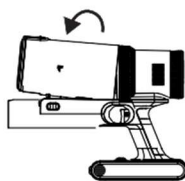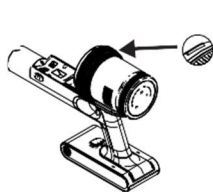


OBR.



OBR.3

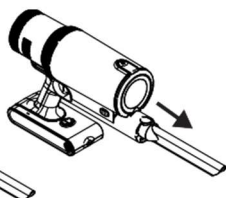

OBR.4

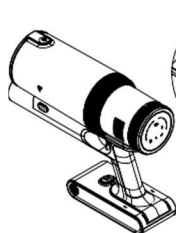

OBR.5



OBR.6



5a

5b

5c

5d

5e


5f

5g


5h




OBR.7

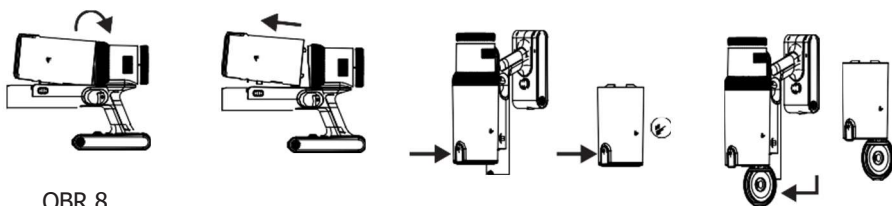


OBR.8

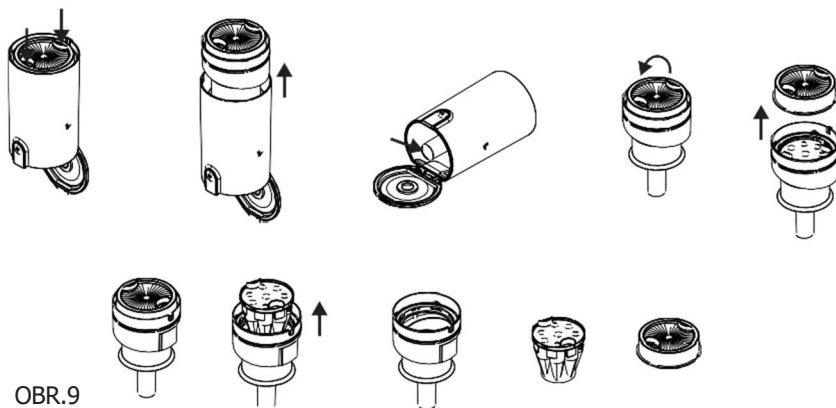

OBR.9

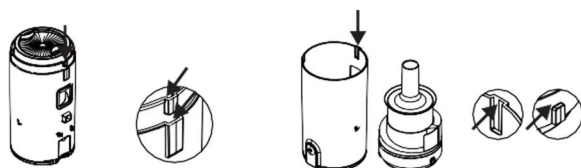

OBR.10

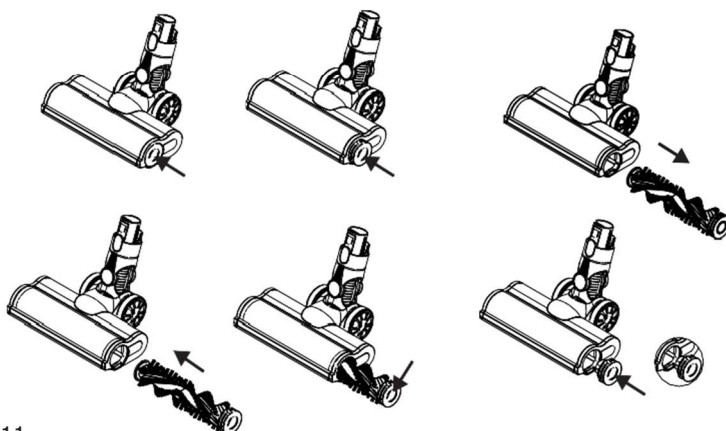

OBR.11

RÁDI BYCHOM VÁM PODĚKOVALI ZA VÝBĚR UFESA. PŘEJEME, ABY PRODUKT FUNGOVAL K VAŠÍ SPOKOJENOSTI A POTĚŠENÍ.

VAROVÁNÍ

PŘED POUŽITÍM PRO- PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ.
DUCT. ULOŽTE JE NA BEZPEČNÉ MÍSTO PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

POPIS

1. Tlačítko pro uvolnění prázdného prachu
2. Tlačítko pro uvolnění nádoby na prach
3. Tlačítko zapnutí/vypnutí
4. Tlačítko pro uvolnění bateriového balíčku
5. Digitální obrazovka
6. Motorový elektrický kartáč
7. Prodlužovací trubice
8. 2 v 1 mini roh a kartáč na nábytek
9. Tryska s dlouhou štěrbínou
10. Čistý štětec
11. Adaptér
12. PetCare příslušenství
 - (*) 12a. Flexibilní hadice
 - 12b. Vakuový kartáč
 - 12c. Hřeben na krátké vlasy
 - 12d. Hřeben na dlouhé vlasy
13. Mini turbo kartáčový doplněk (**)(***)
14. Vodní nádrž (***)

(*) dostupné na modelech Inspire U7 Digital Animal a Inspire Z7 Digital Animal.

(**) dostupné na modelu Inspire U7 Digital Pro

(***) dostupný na modelu Inspire U7 Digital Pro Wash

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohledem nebo instruktovány o bezpečném používání přístroje

a rozumí postiženým ha-zardům. Děti si nesmí hrát s

spotřebič. Úklid a údržba uživatelů nesmí provádět děti bez dozoru. Adaptérový kabel nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozený, adaptér bude vyhozen. Toto zařízení lze používat pouze s adaptérem dodávaným s přístrojem a napájet bezpečnostním napětím uvedeným na jmenovité desce zařízení. Zástrčka musí být před čištěním nebo údržbou spotřebiče vyjmuta ze zásuvky a výstupu. **Postupujte podle pokynů DEVICE**

CHARGE v pořadí

nabít ji. Postupujte podle pokynů zařízení BATTERY REMO-VAL pro vyjmutí baterií z přístroje.

Tento přístroj je určen pro použití v maximální nadmořské výšce 2000 m.

 **Tento symbol znamená, že zařízení je určeno k napájení z odnímatelné jednotky.**

Spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměnit pouze zkušení pracovníci. Kvůli plastickému pouzdru vysavače udržujte spotřebič dál od všech zdrojů tepla (ra-diátorů, sporáků atd.). Neblokujte vstupní a výstupní otvory vysavače! Před výměnou zařízení vypněte vysavač.

VAROVÁNÍ! Plastové tašky mohou být nebezpečné. Abyste se vyhnuli nebezpečí, držte plastové tašky dál od dětí a dětí. Nedovolte dětem hrát si s obalovými materiály. Nebezpečí udušení!

ODSTRANĚNÍ BATERIE

Při vyndávání baterie musí být spotřebič odpojen od napájecího napájení.

Ujistěte se, že bateriový koště je plně vybitý.
Stiskněte tlačítko pro vyjmutí baterie a vyjměte baterii z produktu.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Před zapojením produktu zkontrolujte, zda je napětí v síti stejné jako u toho uvedeno na etiketě produktu. Sítový připojovací kabel nesmí být během používání kolem produktu zamotaný nebo omotan wra. Netahejte za spojovací kabel, abyste ho odpojili. Nepoužívejte, nepřipojujte ani neodpojujte zařízení k síti s mokřýma rukama nebo nohama. Postupujte podle části o konzervaci a čištění v tomto manuálu pro čištění. V případě jakékoli poruchy nebo poškození okamžitě odpojte produkt od sítě a kontaktujte autorizovanou technickou podporu. Aby se předešlo riziku nebezpečí, neotvírejte zařízení. Opravy nebo postupy na zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný technický personál z oficiální technické podpory značky. Jakékoli nesprávné použití nebo nesprávné zacházení s produktem ztrácí záruku. Opravy tohoto produktu smí provádět pouze autorizované technické servisní centrum. Tento spotřebič je navržen výhradně pro domácí použití, v žádném případě by neměl být komerční ani průmyslový. V případě nesprávného použití nebo manipulace s produktem bude záruka mimo záruku. Nepoužívejte spotřebič k vysávání kapalin (vody atd.), ostrých předmětů (špendlíků, hřebíků, skla atd.), žárovek (zápalek, cigaret). Nikdy nepoužívejte turbokartáč k: leštění podlah, sání (tekutiny, mokřý nebo vlhký prach, horký popel, hořící předměty, jako jsou cigarety, zápalky, ostré a tvrdé předměty, jako my: žiletky, špendlíky, špendlíky, kousky skla atd.), mouce, cementu, sádry, tiskáru nebo kopírce atd.

B&B Trends, S.L. Odmítá veškerou odpovědnost za škody, které mohou vzniknout lidem, zvířatům nebo předmětům, pokud nedodržíte tato varování.

POKYNY K SESTAVENÍ

Sestava hlavní jednotky:

1. Baterii nainstalujte do hlavní jednotky tak, že ji zasunete do příslušného slotu. Nakonec to "zapadne" na místo.
2. Nainstalujte nádobu na prach tak, že klip správně zasunete do hlavní jednotky, otočíte ho a zatlačíte na místo. Bude "cvaknout" pro zajištění (OBR. 1).

Motorová sestava elektrického kartáče:

Prodlužovací trubice: Použijte ji pro prodloužení dosahu při použití jako vzpřímená jednotka nebo pro tyto těžko dostupná místa.

Motorizovaný kartáč : Používejte ho na tvrdé podlahy a koberce. Snadno zachytává špínu, prach a drobné nečistoty. Vložíte konektor motorizované podlahové hlavy do základny prodlužovací trubice kliknutím na místo. Připojte prodlužovací trubici do motorizovaného elektrického kartáče, ten "cvakne" na místo. Připojte hlavní jednotku k prodlužovací trubici, uslyšíte "cvaknutí", když je správně sestavena (OBR. 2)

Montáž příslušenství :

Tryska s dlouhou štěrbinou

Má úzkou trysku, která rychle vysává těsné prostory, jako jsou rohy a těžko dostupné oblasti.

1. Nejprve, když je spotřebič vypnutý, vložte dlouhou štěrbinovou trysku do hlavní jednotky přes konektor. To "cvakne" na místo (OBR. 3).
2. Zapněte spotřebič a vysávejte.

2 v 1 mini roh a kartáč na nábytek

Použijte ho na vysávání textilního nábytku, jako jsou pohovky, křesla a závěsy. Za prvé, když je spotřebič vypnutý, vložte mini kartáč 2 v 1 do hlavní jednotky přes konektor. Nakonec to "zapadne" na místo.

Zapněte spotřebič a vysávejte.

Mini turbo kartáčový doplněk ()(***)**

Ideální pro odstraňování nečistot, zejména zvířecích chlupů z pohovek, postelí a čalounění. Vložíš ho do hlavní jednotky, zapadne na místo. Zapněte a vysávejte.

Doplněk PetCare (*):

Tento doplněk je speciálně navržen k česání a vysávání srsti vašeho mazlíčka.

1. Nejprve, když je spotřebič vypnutý, zasuněte ohebnou hadici do hlavní jednotky a připojte vysavač kartáč.
2. Vyberte si hřeben pro dlouhé nebo krátké chlupy mazlíčka a upravte ho. Nakonec to "zapadne" na místo.
3. Zapněte přístroj a jemně rozčesejte srst svého mazlíčka podle směru růstu srsti (nikdy proti směru vlákn). Tento krok opakujte několikrát, dokud hřeben nebude plný chlupů.
4. Stiskněte tlačítko na vysavačovém kartáči. Záložka se posune dál a vlasy se vysávají. Poznámka: pokud je hodně vlasů, stiskněte sací tlačítko několikrát.

Vodní nádrž (*):**

Použijte ho pro hlubší čištění tvrdých podlah kombinací sání s mopováním.

Před použitím naplňte nádrž čistou vodou a nádrž na podlahový kartáč jednoduše zařadte s podlahovým kartáčem a zajistěte ji stiskem. Díky přenosu tlaku voda v nádrži prosakuje na zem a mop čistí vodu na podlaze, čímž dosáhne čistícího efektu. (Poznámka: Při používání vodní nádrže nezapínejte, abyste zabránili nasávání vody do vysavače a způsobí zkrat.)

(*) dostupné na modelech Inspire U7 Digital Animal a Inspire Z7 Digital Animal.

(**) dostupné na modelu Inspire U7 Digital Pro

(***) dostupný na modelu Inspire U7 Digital Pro Wash

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Připevněte jednotku na stěnu.
2. Ujistěte se, že větrací otvor a sací trubka jsou bez ucpání a prachu. Pokud se náhle ucpaly, okamžitě spotřebič vypněte a uvolněte ucpání, než se pokusíte znovu

vysavač.

3. Před použitím vysavače odstraňte z cesty ostré nebo velké předměty, protože by mohly spotřebič nenapravitelně poškodit.

Nabíjení baterie :

Důležité: Ruční vysavač nefunguje, když se nabíjí.

1. Umístěte jednotku blízko elektrické zásuvky a zapojte nabíječku. (OBR. 4)
2. Připojte nabíječku k nabíjecí zásuvě. Kontrolka stavu baterie bude dynamicky svítit, aby signalizovala, že je vysavač připojen k nabíječce a že je zařízení nabíjeno.
3. Když je plně nabitý, na displeji se zobrazí "100" a modré světlo na bateriovém balíčku zůstane trvale svítit. Obrazovka se vypne 10 minut po úplném nabití.

Pokud se nabíjí s baterií oddělenou od hlavní jednotky, modré světlo bude blikat při nabíjení a bude zapnuté pořád, když je napájení plné (obr. 5). **Poznámka:** Pokud se vysavač nabíjí nebo má nízký stav baterie, vysavač nebude fungovat.

Rozebrání baterie:

Stiskněte tlačítko pro uvolnění bateriového bloku a táhněte jej podle směru zobrazeného na obrázku (obr. 6).

NÁVOD POUŽITÍ

POZOR: Vysavač musí být před prvním použitím plně nabitý.

1. Sundejte vysavač ze stěny. Pokud používáte jako ruční zařízení, rozeberte trubici a připevňte požadovaný příslušenství. 2. Použijte tlačítko ZAP/VYPNUTÍ k zapnutí spotřebiče

3. Vyberte správné ovládání a funkci přes digitální displej.

4. Pro silnější sání stiskněte klávesu pro nastavení síly pro zvýšení síly, což je ideální při čištění koberců s vysokým vlasem. **Důležité:** Za běžných podmínek a v závislosti na zvoleném výkonu bude výdrž baterie odlišná. Přibližný čas je následující: ECO (55 minut), střední (28 minut), vysoký (15 minut). V automatickém režimu bude doba používání záviset na množství zachyceného prachu při každé příležitosti*.

*Výsledky získané v interních laboratorních testech na tvrdých podlahách.

5. Pro vypnutí vysavače stiskněte znovu tlačítko ZAP/VYPNUTÍ.

PROVOZ A FUNKCE DIGITÁLNÍHO DISPLEJE (OBR. 7)

5a	LED pro sací výkon	Ukazuje sací sílu pomocí intuitivního LED pásku
5b	Automatické nastavení zbývajících baterie (%)	Zobrazuje digitální číslo při nabíjení nebo během používání. Baterie je plná, když číslo ukazuje "100"
5c	Indikátor plného kontejneru na prach	Červené světlo bliká, když je nádoba plná a je potřeba ji vyčistit

5d	Klíč pro nastavení napájení	Stiskněte tlačítko přepínač a vyberte požadovaný výkon mezi ECO / Medium / High / AUTO. Kontrolka na krytu se změní: ECO (zelená) / Střední (modrá) / Vysoká (červená) / Automatická (zelená, modrá nebo červená)
5e	Motorová práce	Ukazuje, že jednotka je v provozu
5f	Automatický režim	Automaticky upravuje sací výkon podle zjištěné nečistoty
5g	Symbol baterie	Bliká, když je potřeba zařízení nabít: modré světlo bliká při nabíjení a zůstává modré, když je plně nabitý
5h	Indikátor kartáčových bloků	LED zámok chyby kartáče bliká, když je kartáč zablokován nějakou cizí látkou, kterou je třeba vyčistit, a jednotka je VYPNUTÁ

Displej se vypne asi 10 minut po úplném nabití zařízení.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Veškerá údržba musí probíhat po vypnutí jednotky. Pravidelně čistěte nádobu na prach Aby se předešlo problémům. Doporučuje se skladovat na sucho a nedávat na jednotku těžké věci .

Čištění nádoby na prach: (OBR. 8)

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádoby na prach, abyste nádobu vyndali.
2. Stiskněte tlačítko pro uvolnění prachu, abyste otevřeli spodní kryt a vyhodili odpadky. Nádobu na prach otřete, nenamáčejte ji do vody.

Čištění filtru: (OBR. 9)

1. Vyjměte nádobu na prach z hlavního těla.
2. Držte filtr a vytáhněte ho nahoru z nádoby na prach.
3. Zvedněte a vyjměte hubkový filtr a vysoce účinný filtr.
4. Filtry důkladně opláchněte pod tekoucí studenou vodou. Nepoužívejte mýdlo ani jiné čisticí prostředky.
5. Filtry ÚPLNĚ vysuší na vzduchu před opětovným složením. Nepoužívejte fén na vysušení filtru . To může způsobit deformaci filtru.

Opětovné sestavení filtrů: (OBR. 10)

Důležité: Ujistěte se, že jsou filtry správně sestavené, jinak se jemný prach objeví do motoru a zničit ho.

Filtry upevněte do nádoby na prach a udělejte je správným způsobem, jak je vidět na obrázku (obr. 10).

Čištění válečkového kartáče: (OBR. 11)

1. Před čištěním válečkového kartáče odstraňte motorizovaný kartáč z hlavní jednotky.

2. Uvolněte tlačítko a vytáhněte ho.
3. Otočte kryt a vytáhněte válečkový kartáč.
4. Pečlivě vyčistěte a odstraňte chloupky a nečistoty z kartáčového válečku. Utírejte pouze na čištění , nepoužívejte žádné mýdlo ani agresivní čisticí prostředky.
5. Pokud se válečkový kartáč zvlhne, nechte ho přirozeně vyschnout před výměnou.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	MOŽNÉ PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
Spotřebič není zapnutý	K tomu může dojít, pokud byl spotřebič používán nebo skladován po delší dobu	Připojte vysavač k nabíječce a nechte dokončit celý nabíjecí cyklus
Vakuum je náhle vypnuto	K tomu dojde, pokud je bezpečnostní vypínací zařízení aktivováno. Toto zařízení je navrženo tak, aby zabránilo přehřátí vašeho spotřebiče	Ujistěte se, že je vysavač vypnutý, demontujte veškeré příslušenství a nechte vychladnout alespoň půl hodiny, než se pokusíte znovu pracovat. Zkuste zjistit zdroj přehřátí tím, že zkontrolujete ucpání v motoru, hlavě podlahy a příslušenství prodlužovací trubice. Vyprázdněte prachový držák a vyčistěte nebo vyměňte filtr
Sání vakua je sníženo	To je pravděpodobně způsobeno ucpáním prachu	Vypněte vysavač. Odpojte podlahovou hlavici , prodlužovací trubku a veškeré příslušenství. Zkontrolujte a odstraňte všechny ucpání filtru na popelnici, vzduchového kanálu, podlahové hlavice prodlužovací trubky a příslušenství
Motorický kartáč se neotáčí	K tomu obvykle dochází, když je kolem válce příliš mnoho vláken, která omezují pohyb	Podívejte se do sekce údržby tohoto manuálu pro návod, jak správně čistit kartáčový válec
Kontrolka indika-toru při nabíjení neblíká	Nemusí docházet k tomu, aby se z nabíječky proudil podtlak	Ujistěte se, že je napájení dodáváno do síťové zásuvky a že je nabíječka zapnutá. Ujistěte se, že nabíjecí kabel je bezpečně připojen k vysavači. Poté je síťová zásuvka vypnutá před kontrolou samotného nabíjecího kabelu. Nepokoušejte se ho použít, pokud je kabel roztržený, roztřepený nebo jinak poškozený. Místo toho hledejte náhradní nabíječku
Doba aplikace vakua je kratší než dříve	Nedostatečný nabíjecí cyklus povede ke zkrácení doby použití.	Ujistěte se, že baterie dokončila celý nabíjecí cyklus. Může dojít ke sníženému výboji energie v baterii. To je normální a postupně se to děje ve všech sálech v průběhu času
Displej ukazuje E4	Teplota baterie je příliš vysoká	Vypněte zařízení a nechte ho vychladnout . Po krátké době lze zařízení opět normálně používat

LIKVIDACE PRODUKTŮ



Tento produkt splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU o elektrických a elektrických elektronická zařízení, známá jako WEEE (Waste Electrical and Electronic Equip-ment), poskytují právní rámec platný v Evropské unii pro likvidaci a opětovné použití odpadu elektronických a elektrických zařízení. Tento produkt nevyhazujte do koše, místo toho jděte do sběrného centra nejbližší vašemu domovu



Produkt může obsahovat baterie. Před likvidací produktu je odstraňte a zlikvidujte do speciálních obalů schválených pro tento účel.

Informace týkající se spotřeby energie v režimu vypnuté a pohotovostní, stejně jako v pohotovostním režimu sítě zařízení podle nařízení EU 2023/826, lze nalézt na následujícím odkazu: <https://ufesa.es/pages/ecodesign-info>

ufesa

B&B TRENDS, S.L. · C.I.F. B-86880473
C. Catalunya, 24 P.I. Ca N'Oller 08130
Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) · España
www.bbtrends.es

Ver. 03/2025