



KUCHYŇSKÝ ČASOVAČ (MINUTKA) S DVOURÁDKOVÝM DISPLEJEM Model: GARNI KT2

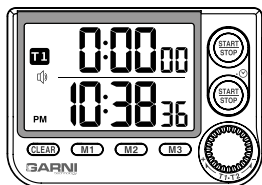

Pečlivě si přečtěte uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí nahlédnutí.


POPIS

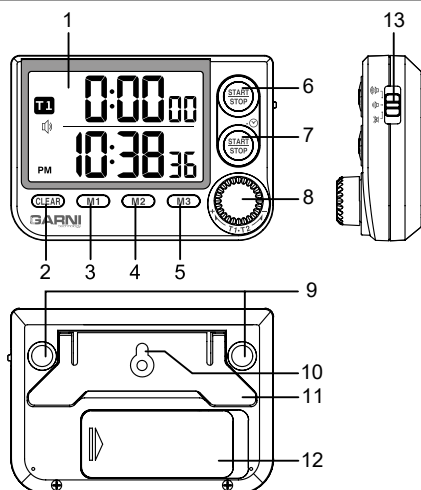


1. LCD displej
2. Tlačítko [CLEAR]
 - Stiskem tohoto tlačítka vymažete aktuální hodnotu na displeji.
3. [M1] key
 - Stiskem tohoto tlačítka zvolíte paměť 1.
4. Tlačítko [M2]
 - Stiskem tohoto tlačítka zvolíte paměť 2.
5. Tlačítko [M3]
 - Stiskem tohoto tlačítka zvolíte paměť 3.
6. Tlačítko T1 [START/STOP] s LED kontrolkou.
 - Stiskem tohoto tlačítka spustíte/zastavíte časovač 1.
7. Tlačítko T2 [START/STOP / ☺] s LED kontrolkou
 - Stiskem tohoto tlačítka spustíte/zastavíte časovač 2.
 - Pro přepnutí na zobrazení hodin, když je přístroj nečinný, stiskněte toto tlačítko a přidržeť jej po dobu 2 sekund.
8. Tlačítko [TIMER SELECT] s otočným regulátorem
 - Stiskem tohoto tlačítka zvolíte časovač T1 nebo T2
 - Pro přepínání mezi režimy „hodiny:minuty“ a „minuty:sekundy“ stiskněte toto tlačítko a přidržeť jej po dobu 2 sekund.
 - Otáčením upravíte nastavenou hodnotu.
9. Magnet
 - umožňuje umístit časovač na kovovou plochu.
10. Otvor pro uchycení ke zdi
11. Stojánek
12. Kryt na baterie
 - Accommodates 2 AAA batteries.
13. Posuvné tlačítko hlasitosti zvuku
 - Upravuje hlaslost zvuku

POUŽITÍ FUNKCE ODPOČÍTÁVÁNÍ

1. Stiskem tlačítka [TIMER SELECT] zvolíte časovač 1 nebo časovač 2.

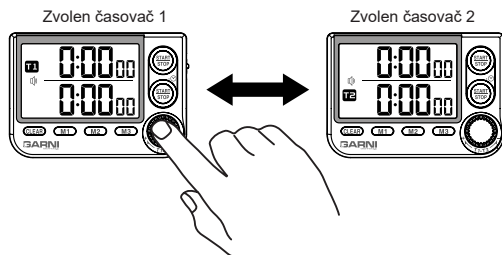


2. Otáčením regulátoru zvolíte požadovaný čas. Při otáčení regulátoru po směru hodinových ručiček se hodnota času zvyšuje a při otáčení proti směru hodinových ručiček se hodnota času snižuje

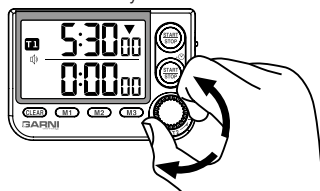

3. Stisknutím tlačítka T1 [START/STOP] spustíte/zastavíte odpočítávání časovače 1. Stisknutím tlačítka T2 [START/STOP / ☺] spustíte/zastavíte odpočítávání časovače 2. Během režimu odpočítávání bude zelená kontrolka blikat.




4. Jakmile se odpočítávání dokončí, spustí se alarm a časovač začne automaticky po dobu 1 minuty a s blikající červenou kontrolkou připočítávat čas. Ve chvíli, kdy se spustí alarm, stiskněte tlačítko [START/STOP] u právě běžícího časovače, aby byl alarm vypnut a na zařízení se znovu objevil přednastavený čas pro odpočítávání.



REŽIMY „HODINY:MINUTY“ A „MINUTY:SEKUNDY“

Uživatel může změnit režim časovače z režimu „hodiny:minuty“ na režim „minuty:sekundy“ a zpět stisknutím a přidržením tlačítka [TIMER SELECT] po dobu 2 sekund.

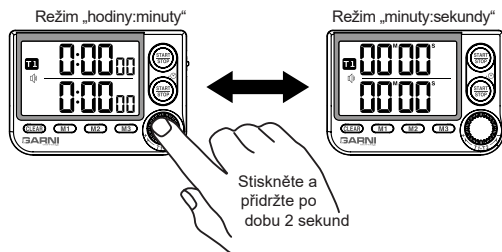

PAMĚŤ PRO ODPOČÍTÁVÁNÍ (M1, M2, M3)

Pro uložení hodnoty do paměti časovače:

1. Stiskem tlačítka [TIMER SELECT] zvolíte časovač 1 nebo časovač 2.
2. Nastavte požadovaný čas odpočtu pomocí otočného regulátoru.
3. Stiskněte a po dobu 2 sekund (dokud neuslyšíte pípnutí) držte tlačítko [M1], [M2] nebo [M3], abyste v časovači uložili zvolený čas.

POZNÁMKA:

Abyste změnili nastavení paměti časovače, opakujte výše zmíněný proces a nově zvolená hodnota přepíše v paměti stávající.

Použití paměti časovače:

1. Nastavte hodnotu do paměti časovače způsobem, který je popsán v předchozí části.
2. Stiskem tlačítka [**TIMER SELECT**] zvolte časovač 1 nebo časovač 2.
3. Stiskem tlačítka [**M1**], [**M2**] nebo [**M3**] zvolíte čas z paměti a následným stiskem tlačítka [**START/STOP**] u zvoleného časovače spustíte funkci odpočítávání.

REŽIM PŘÍČÍTÁNÍ

1. Když je na displeji časovače 1 zobrazeno 0:00:00 nebo 00M00S, stiskem tlačítka **T1 [START/STOP]** spustíte funkci přičítání.



2. Opětovným stiskem tlačítka **T1 [START/STOP]** zastavíte funkci přičítání.
3. Pokud potřebujete další přičítání času, zopakujte výše uvedený krok i u časovače 2.

POZNÁMKA:

- Při režimu „hodiny:minuty“ bude časovač přičítat, pokud není zastaven stisknutím tlačítka **T1 / T2 [START/STOP / ☉]**, až do 99 hodin 59 minut a 59 sekund.
- Při režimu „minuty:sekundy“ bude časovač přičítat, pokud není zastaven stisknutím tlačítka **T1 / T2 [START/STOP / ☉]**, až do 99 hodin 59 minut a 59 sekund.
- Během režimu přičítání neblíká LED kontrolka.
- Stisknutím tlačítka [**CLEAR**] navrátíte po zastavení přičítání času, nastavení aktuálního časovače na 00:00.


HLASITOST ZVUKU ALARMU

K nastavení hlasitosti zvuku alarmu a pípání lze použít posuvné tlačítko hlasitosti zvuku.

Vypnuto	Nízká hlasitost	Vysoká hlasitost

ZOBRAZENÍ ČASU

Když je **T2** nečinný, stiskněte a podržte po dobu 2 sekund tlačítko **T2 [START/STOP / ☉]**, aby se zobrazil normální čas. Kdykoli znovu stiskněte tlačítko **T2 [START/STOP / ☉]**, aby se opět objevil displej s přičítáním/odpočtem času.

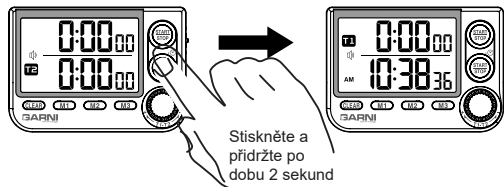

Nastavení hodin:

1. Během zobrazení reálného času, stiskněte a podržte po dobu 2 sekund tlačítko **T2 [START/STOP / ☉]**, dokud číslice na displeji nezačnou blikat.
2. Otáčením regulátoru nastavte 12/24hodinový formát.
3. Opětovným stisknutím tlačítka **T2 [START/STOP / ☉]** uložte aktuální nastavení času.
4. Otáčením regulátoru nastavte čas.
5. Sekvence nastavení je: 12/24hod → hodiny a minuty.

RYCHLÉ PŘETÁČENÍ NASTAVENÍ

Pro zapnutí funkce rychlého přetáčení otáčejte nepetržitě bez zastavení regulátorem po směru nebo proti směru hodinových ručiček.

Při režimu zobrazení „hodiny:minuty“:

Jednotka automaticky zrychlí k posunu o 5 minut po třetí otočce a přepne k nastavování HODIN po páté otočce.

Při režimu zobrazení „minuty:sekundy“:

Jednotka automaticky zrychlí k posunu o 5 sekund po třetí otočce a přepne k nastavování MINUT po páté otočce.

Jednotka se automaticky vrátí do původního režimu nastavování, když uživatel na krátkou chvíli přestane otáčet regulátorem.

POZNÁMKA:


Abyste jednotka mohla vstoupit do režimu rychlého dopředného (zpětného) nastavení, mělo by mít každé otočení minimálně 8 kroků při mírně vysoké rychlosti otáčení.

Nastavení odezvy otáčení regulátoru:

Uživatelé mohou rovněž změnit míru citlivosti a odezvy regulátoru dle jejich požadavku. Ta lze nastavit stisknutím a přidržením tlačítka [**CLEAR**] po dobu 5 sekund a následným otáčením regulátoru mezi polohami 1 až 3 (kde 1 je nejméně citlivý a 3 nejcitlivější; výchozí nastavení = 2). Opětovným stiskem tlačítka [**CLEAR**] nastavení potvrdíte a ukončíte.

ZPŮSOBY UMÍSTĚNÍ ČASOVAČE

Tento kuchyňský časovač lze umístit jak na stůl, tak i na zeď. Lze jednoduše umístit na stůl s použitím stojáčku, jak je znázorněno níže.

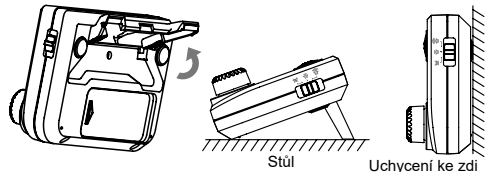

Našroubujte vrt na požadované místo na zdi a zavěste jednotku pomocí otvoru na její zadní části nebo ji jednoduše umístěte na stůl s použitím stojáčku. Navíc lze použít i magnet na zadní straně jednotky k upevnění na kovový povrch.

VÝMĚNA BATERIÍ

Pokud se na LCD displeji nic nezobrazuje nebo pokud displej začíná být nejasně tlumený, vyměňte současně obě dvě baterie velikosti AAA za nové. Dávejte pozor na polaritu baterií.

POZNÁMKA:

Pozor! Zlikvidujte použité baterie a hlavní jednotku ekologicky bezpečným způsobem.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Nevystavujte jednotku nadměrné síle nebo nárazu.
- Zamezte styku s jakýmkoliv korozivními materiály.
- Nevhazujte jednotku do ohně, jelikož může explodovat.
- Baterie nenabíjejte a nevhazujte je do ohně.
- Technické parametry a obsah uživatelské příručky tohoto produktu je možné změnit bez předchozího upozornění.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Provozní teplota:	-5°C ~ 50°C (-40°F ~ 140°F)
Provozní vlhkost:	RH 10% ~ 90%
Odpočítávání:	Režim „hodiny:minuty“: 99h 59min Režim „minuty:sekundy“: 99min 59s
Přičítání:	Režim „hodiny:minuty“: 99h 59min 59s Režim „minuty:sekundy“: 99min 59s
Napájení:	Baterie AAA x 2
Rozměry:	90 mm (Š) x 63.5 mm (V) x 29.5 (H) mm

Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a s dalšími ustanoveními příslušných nařízení vlády a lze jej provozovat ve všech zemích EU a EFTA. Plná verze ES prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách www.garni-meteo.cz

www.garnitechnology.com
www.garnitechnology.cz
www.garni-meteo.cz



GARNI
technology a.s.