

DREAME

AirStyle Pro

Multifunkčná teplovzdušná kefa
Multifunkční horkovzdušný kartáč

Používateľský manuál Uživatelský manuál

Ilustrácie v tomto návode slúžia len na informáciu. Pozrite si skutočný produkt.

Ilustrace v tomto návodu slouží pouze pro informaci. Podívejte se na skutečný produkt.

Výrobca / Výrobce

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Vyrobené v Číne / Vyrobeno v Číne

Dovozca pre SR / Dovozce pro ČR:

WESTech, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17,
831 04 Bratislava, Telefón: +421 2 4445 4090
<https://online.westech.sk/>

OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
VAROVANIE.....	3
ĎALŠIE INFORMÁCIE	4
ÚDRŽBA VÁŠHO ZARIADENIA ZNAČKY DREAME	4
OBOZNÁMENIE SA SO ZARIADENÍM	5
POPIS SPOTREBIČA.....	7
ZAPNUTIE SPOTREBIČA	8
REŽIM PRÚDU STUDENÉHO VZDUCHU „COOL SHOT“	8
NASTAVENIA RÝCHLOSTI PRÚDENIA VZDUCHU	9
NASTAVENIA TEPLoty PRÚDENIA VZDUCHU	9
SPÔSOB POUŽÍVANIA SPOTREBIČA	9
TEPELNE IZOLOVANÝ HROT	10
ÚDRŽBA FILTRAČNEJ SIEŤKY	11
ZÁKLADNÉ PARAMETRE	13
ZOZNAM CHÝB PRI POUŽÍVANÍ MULTIFUNKČNEJ TEPLOVZDUŠNEJ KEFY DREAME AIRSTYLE PRO	13
VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ	13

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím si prečítajte všetky pokyny

Pri používaní spotrebiča sa uistite, či sú dodržané základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

Tento spotrebič a jeho príslušenstvo obsahujú magnety. Uchovávajúte ho mimo dosahu akýchkoľvek implantovaných lekárskeho zariadení, ako sú kardiostimulátory a defibrilátory, pretože ich výkon môže byť ovplyvnený silnými magnetickými poľami generovanými spotrebičom. Ovplyvnené môžu byť aj kreditné karty a elektronické pamäťové médiá.

VAROVANIE

Nasledujúce varovania sa vzťahujú na tento spotrebič, ako aj na všetky nástroje a príslušenstvo potrebné na jeho prevádzku. Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia:

- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami s fyzickým, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím, ani osobami bez relevantných skúseností a vedomostí (vrátane detí), pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo im neboli poskytnuté pokyny zákonného zástupcu, aby sa zabezpečilo bezpečné používanie spotrebiča.
- Nepoužívajte tento spotrebič ako hračku. Budte mimoriadne opatrní, keď tento spotrebič používajú deti alebo sa nachádza v ich blízkosti. Dávajte na deti pozor a uistite sa, či sa so spotrebičom nehrajú ako s hračkou.
- Ak používate spotrebič v kúpeľni, po použití ho odpojte. Ak je spotrebič vystavený vlhkosti, môže predstavovať bezpečnostné riziko, aj keď je vypnutý.
- Tieto symboly predstavujú nasledujúce varovanie:



Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprích, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

- Z bezpečnostných dôvodov, ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený alebo opravený výrobcom, autorizovaným poskytovateľom popredajného servisu alebo kvalifikovaným personálom.
- Tento spotrebič je vybavený tepelnou poistkou s automatickým resetovaním, aby sa zabránilo prehriatiu spotrebiča. Ak sa spotrebič vypne v dôsledku prehriatia, odpojte ho od hlavného zdroja napájania a nechajte ho vychladnúť.
- Upozornenie: Aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu vyplývajúcejmu z nesprávneho nastavenia tepelného ističa, nemôže byť spotrebič napájaný externým spínacím zariadením, ako je napríklad časovač, ani pripojený k obvodu, ktorý sa v pravidelných intervaloch zapína a vypína univerzálnym komponentom.
- Pre dodatočnú ochranu sa odporúča inštalovať prúdový chránič (RCD) s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom nepresahujúcim 30 mA do elektrického obvodu napájajúceho kúpeľňu. Požiadajte o pomoc svojho inštalatéra RCD.

- Nepoužívajte tento spotrebič na iné účely ako na úpravu vlasov.
- Nedotýkajte sa zástrčky ani žiadnej časti spotrebiča mokrými rukami.
- Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za napájací kábel a počas používania ho nenaťahujte ani neťahajte. Nepoužívajte predlžovacie káble ani nenavíjajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Na žiadnu časť spotrebiča nepoužívajte žiadne lubrikanty, čistiace prostriedky, leštidlá ani osviežovače vzduchu.
- Ak si spotrebič vyžaduje údržbu alebo opravu, kontaktujte prosím servisné stredisko. Spotrebič nerozoberajte. Nesprávna demontáž môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Nepoužívajte spotrebič vtedy, ak nefunguje podľa určenia, ak bol vystavený silnému nárazu alebo pádu, ak je poškodený, umiestnený vonku alebo spadol do vody. Požiadajte o pomoc autorizované servisné stredisko.
- Tento spotrebič je možné používať bez nástavcov. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov však používajte spotrebič s jeho nástavcami.
- Pred vykonávaním opráv, čistenia alebo údržby odpojte napájanie alebo odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- V priebehu prevádzky držte spotrebič za jeho rukoväť.



- V priebehu používania spotrebiča sa príslušenstvo a výstupy vzduchu zahrievajú. Pred opätovným použitím ich nechajte vychladnúť.

Pre trh EÚ:

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo ak im boli poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám.


Deti sa nesmú so spotrebičom hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

ĎALŠIE INFORMÁCIE


ÚDRŽBA VÁŠHO ZARIADENIA ZNAČKY DREAME

- Nevykonávajte žiadnu údržbu ani opravy okrem tých, ktoré sú uvedené v používateľskej príručke Dreame alebo odporúčané autorizovaným servisným strediskom Dreame.
- Pred kontrolou problémov vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete. Ak spotrebič nefunguje, najskôr skontrolujte, či je v elektrickej zásuvke napätie a či je správne zasunutá zástrčka napájacieho kábla.


OBOZNÁMENIE SA SO ZARIADENÍM

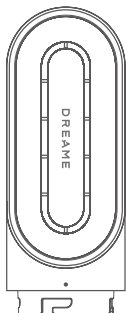


Rýchly sušič

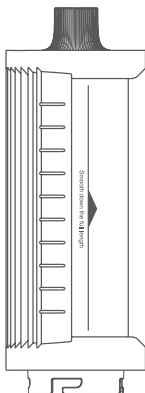


Nástavec Flyaway

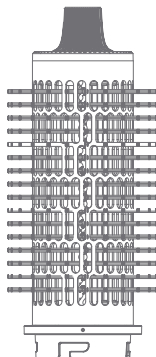


Okrúhla kefka na
zvážčenie objemu

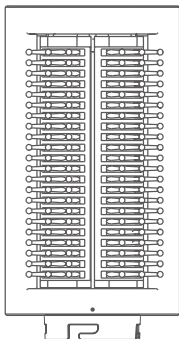


Mäkká vyhladzovacia
kefka

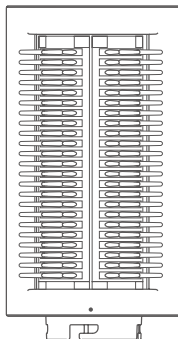


Tvrdá vyhladzovacia kefka

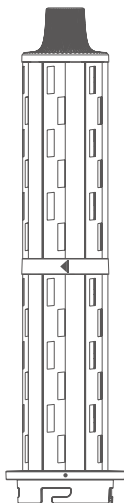


32 mm nástavec s
automatickým natáčaním (ľavý)

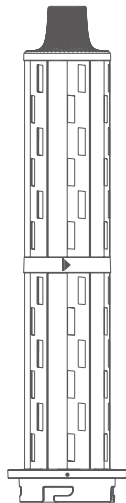

32 mm nástavec s automatickým
natáčaním (pravý)

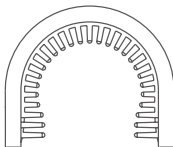


Čistiaca kefka

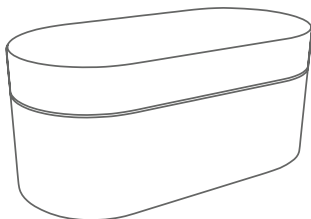

Úložné puzdro

POPIS SPOTREBIČA

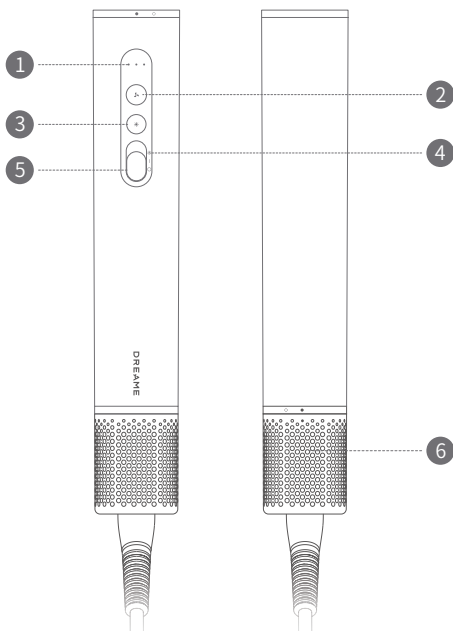

- ❶ Indikátor teploty a rýchlosti prúdenia vzduchu
- ❷ Tlačidlo rýchlosti prúdenia vzduchu
- ❸ Tlačidlo teploty prúdenia vzduchu

- ❹ Režim prúdu studeného vzduchu
- ❺ Tlačidlo napájania spotrebiča
- ❻ Odnímateľný kryt filtra



Symbody na tele spotrebiča znamenajú „Nepoužívajte spotrebič pri kúpaní alebo sprchovaní“.


Ilustrácie spotrebiča, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu sú schematické a slúžia len na referenčné účely. Skutočný spotrebič sa môže líšiť od schematických vyobrazení v dôsledku aktualizácií a vylepšení spotrebiča. Pozrite si prosím, skutočný spotrebič.

ZAPNUTIE SPOTREBIČA


Pozícia prepínača zapnutia/vypnutia napájania

Stlačením tlačidla prepínača hore/dole rýchlo zapnete/vypnete spotrebič. Stlačením prepínača smerom hore zapnete spotrebič a stlačením prepínača smerom dole ho vypnete.

Pred pripojením zástrčky do elektrickej zásuvky sa uistite, či je tento prepínač vo vypnutej polohe.

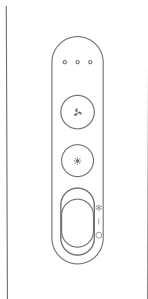



Zapnutie napájania

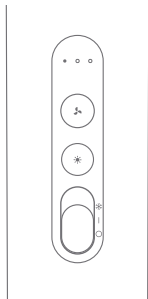

Vypnutie napájania

REŽIM PRÚDU STUDENÉHO VZDUCHU „COOL SHOT“

Keď je spotrebič zapnutý, stlačte a podržte tlačidlo prepínača a jemne ho zatlačte smerom hore, čím rýchlo prepnete do režimu prúdu studeného vzduchu „COOL SHOT“ na úpravu vlasov. Uvoľnením tlačidla režim prúdu studeného vzduchu ukončíte.

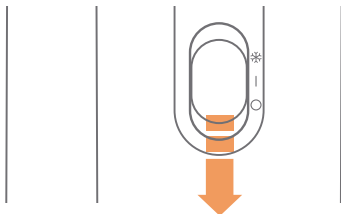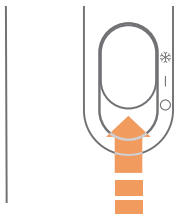

NASTAVENIA RÝCHLOSTI PRÚDENIA VZDUCHU


Jemným stláčaním tlačidla rýchlosti prúdenia vzduchu prepínate medzi nastavením nízkej/strednej/vysokej rýchlosti prúdenia vzduchu.



Nízka rýchlosť
prúdenia vzduchu



Stredná rýchlosť
prúdenia vzduchu

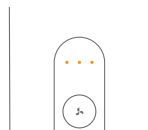

Vysoká rýchlosť
prúdenia vzduchu

NASTAVENIA TEPLOTY PRÚDENIA VZDUCHU

Jemným stláčaním tlačidla teploty prúdenia vzduchu prepínate medzi nastavením prirodzeného/teplého/horúceho vzduchu.



Bielý: prirodzený
vzduch



Oranžový: teplý
vzduch




Červený: horúci
vzduch

SPÔSOB POUŽÍVANIA SPOTREBIČA

Pripojenie nástavca

Zarovnajte nástavec s rozhraním, aby ste ho pripojili k spotrebiču a zaistíte ho jeho otočením smerom doľava.


1.

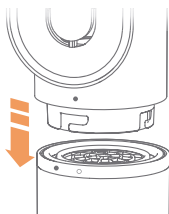

2.




3.

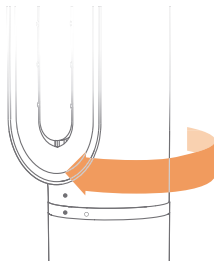

TEPELNE IZOLOVANÝ HROT

V priebehu používania sa nástavec s automatickým natáčaním, okrúhla kefka na zväčšenie objemu a nástavec „Flyaway“ zahreje. Nedotýkajte sa rukami povrchu nástavcov s výnimkou tepelne izolovaného hrotu, aby ste predišli popáleninám. Ak potrebujete vymeniť nástavec za iné nástavce, pred ich výmenou počkajte, kým teplota neklesne na úroveň, pri ktorej sa ich môžete dotknúť.

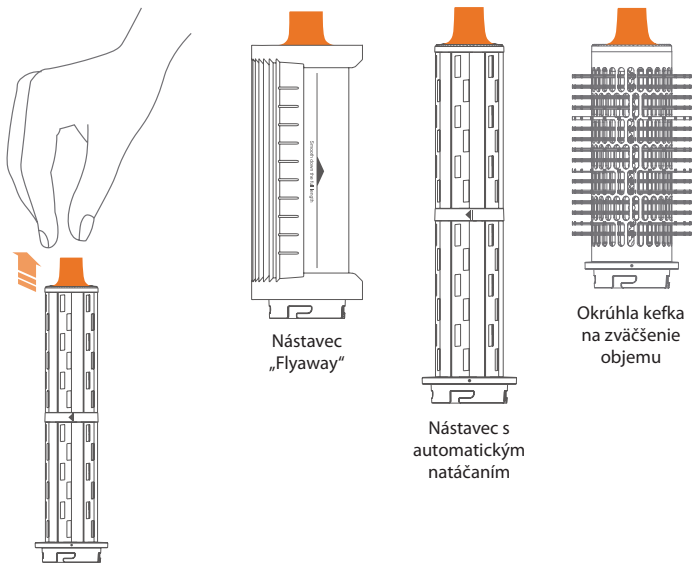


Pri manipulácii s horúcimi nástavcami buďte mimoriadne opatrní. Nástavce uchopte iba za určené miesta znázornené na obrázku. Niektoré nástavce si môžu vyžadovať pravidelné čistenie.

ÚDRŽBA FILTRAČNEJ SIEŤKY


Krok 1

Otočte kryt filtra a demontujte ho zo spodnej časti rukoväti spotrebiča.

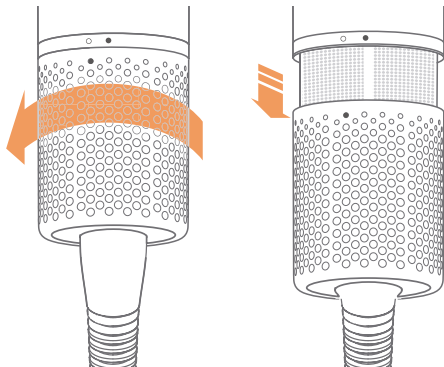


Krok 2

Pomocou čistiacej kefky jemne odstráňte prach z povrchu krytu filtra a sieťky filtra.

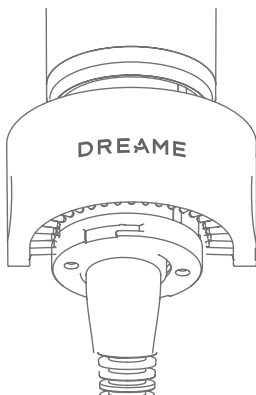

Krok 3

Po vyčistení by sa mal kryt filtra otočiť a nainštalovať na rukoväť.

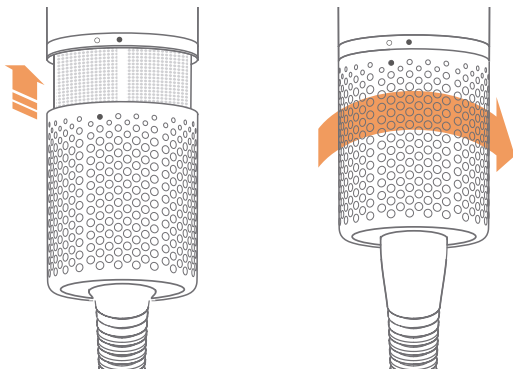

Naskenujte QR kód alebo navštívte našu webovú stránku, kde nájdete podrobnejšie pokyny na používanie Dreame AirStyle Pro.



<https://global.dreametech.com/pages/hair-styling-guides>

ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Názov zariadenia	Dreame AirStyle Pro
Model	AMF18A
Menovité napätie	220 - 240 V~
Menovitá frekvencia	50/60 Hz
Menovitý výkon	1300 W
Rozmery zariadenia	Φ 45 mm × 260 mm
Dátum výroby	Pozrite si obal produktu

ZOZNAM CHÝB PRI POUŽÍVANÍ MULTIFUNKČNEJ TEPLOVZDUŠNEJ KEFY DREAME AIRSTYLE PRO

Názov	Chyba výkonu
Zoznam chýb pri používaní multifunkčnej teplovzdušnej kefy Dreame AirStyle Pro	1. Nefunguje prepínač zapnutia/vypnutia. 2. V režime horúceho vzduchu je vháňaný studený vzduch. 3. Indikátor nefunguje, ale zariadenie funguje normálne. 4. Produkt svieti na červeno a vychádza z neho dym.

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ



My, spoločnosť Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a dodatkami.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je dostupné na tejto internetovej adrese: <https://global.dreameotech.com>

Informácie o WEEE



Všetky produkty označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenie odovzdáte na určené zberné miesto na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí miestna samospráva. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ak chcete získať ďalšie informácie o umiestnení, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, kontaktujte inštalátora alebo miestne úrady.



Pre viac informácií naskenujte QR kód a získajte elektronický používateľský manuál.



EAC



Číslo verzie používateľského manuálu: V 2.1


Webová stránka služby: <http://global.dreametech.com>

Výrobca: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Adresa: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, Čína

Vyrobené v Číne

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

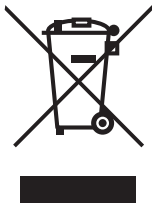

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
VAROVÁNÍ.....	3
DALŠÍ INFORMACE.....	4
ÚDRŽBA VAŠEHO ZAŘÍZENÍ ZNAČKY DREAME	4
OBEZNÁMENÍ SE SE ZAŘÍZENÍM	5
POPIS SPOTŘEBIČE	7
ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE.....	8
REŽIM PROUDU STUDENÉHO VZDUCHU „COOL SHOT“	8
NASTAVENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ VZDUCHU	9
NASTAVENÍ TEPLoty PROUDĚNÍ VZDUCHU	9
ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE	9
TEPELNĚ IZOLOVANÝ HROT	10
ÚDRŽBA FILTRAČNÍ SÍTKY	11
ZÁKLADNÍ PARAMETRY	13
SEZNAM CHYB PŘI POUŽÍVÁNÍ MULTIFUNKČNÍHO TEPLOVZDUŠNÉHO KARTÁČE DREAME AIRSTYLE PRO	13
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU	13

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím si přečtěte všechny pokyny

Při používání spotřebiče se ujistěte, zda jsou dodržena základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Tento spotřebič a jeho příslušenství obsahují magnety. Uchovávejte jej mimo dosah jakýchkoli implantovaných lékařských zařízení, jako jsou kardiostimulátory a defibrilátory, protože jejich výkon může být ovlivněn silnými magnetickými poli generovanými spotřebičem. Ovlivněny mohou být i kreditní karty a elektronická paměťová média.

VAROVÁNÍ

Následující varování se vztahují na tento spotřebič, jakož i na všechny nástroje a příslušenství potřebné k jeho provozu. Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění:

- Tento spotřebič není určen k používání osobami s fyzickým, smyslovým nebo mentálním postižením, ani osobami bez relevantních zkušeností a znalostí (včetně dětí), pokud nejsou pod dohledem nebo jim nebyly poskytnuty pokyny zákonného zástupce, aby bylo zajištěno bezpečné používání spotřebiče.
- Nepoužívejte tento spotřebič jako hračku. Buďte mimořádně opatrní, když tento spotřebič používají děti nebo se nachází v jejich blízkosti. Dávejte na děti pozor a ujistěte se, zda si se spotřebičem nehrají jako s hračkou.
- Používáte-li spotřebič v koupelně, po použití jej odpojte. Pokud je spotřebič vystaven vlhkosti, může představovat bezpečnostní riziko, i když je vypnutý.
- Tyto symboly představují následující varování:



Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

- Z bezpečnostních důvodů, je-li napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn nebo opraven výrobcem, autorizovaným poskytovatelem poprodejního servisu nebo kvalifikovaným personálem.
- Tento spotřebič je vybaven tepelnou pojistkou s automatickým resetováním, aby se zabránilo přehřátí spotřebiče. Pokud se spotřebič vypne v důsledku přehřátí, odpojte jej od hlavního zdroje napájení a nechte jej vychladnout.
- Upozornění: Aby se předešlo jakémukoli nebezpečí vyplývajícímu z nesprávného nastavení tepelného jističe, nemůže být spotřebič napájen externím spínacím zařízením, jako je například časovač, ani připojen k obvodu, který se v pravidelných intervalech zapíná a vypíná univerzálním komponentem.
- Pro dodatečnou ochranu se doporučuje instalovat proudový chránič (RCD) se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA do elektrického obvodu napájecího koupelny. Požádejte o pomoc svého instalatéra RCD.

- Nepoužívejte tento spotřebič pro jiné účely než pro úpravu vlasů.
- Nedotýkejte se zástrčky ani žádné části spotřebiče mokřkýma rukama.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za napájecí kabel a během používání jej nenatahujte ani netahejte. Nepoužívejte prodlužovací kabely ani nenavíjejte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- Na žádnou část spotřebiče nepoužívejte žádné lubrikanty, čisticí prostředky, leštidla ani osvěžovače vzduchu.
- Pokud spotřebič vyžaduje údržbu nebo opravu, kontaktujte prosím servisní středisko. Spotřebič nerozebírejte. Nesprávná demontáž může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Nepoužívejte spotřebič tehdy, nefunguje-li podle určení, byl-li vystaven silnému nárazu nebo pádu, je-li poškozen, umístěn venku nebo spadl do vody. Požádejte o pomoc autorizované servisní středisko.
- Tento spotřebič lze používat bez nástavců. Pro dosažení nejlepších výsledků však používejte spotřebič s jeho nástavci.
- Před prováděním oprav, čištění nebo údržby odpojte napájení nebo odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Během provozu držte spotřebič za jeho rukojeť.



- Během používání spotřebiče se příslušenství a výstupy vzduchu zahřívají. Před opětovným použitím je nechte vychladnout.

Pro trh EU:

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, jsou-li pod dohledem, nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím rizikům.


Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

DALŠÍ INFORMACE


ÚDRŽBA VAŠEHO ZAŘÍZENÍ ZNAČKY DREAME

- Neprovádějte žádnou údržbu ani opravy kromě těch, které jsou uvedeny v uživatelské příručce Dreame nebo doporučeny autorizovaným servisním střediskem Dreame.
- Před kontrolou problémů vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě. Pokud spotřebič nefunguje, nejprve zkontrolujte, zda je v elektrické zásuvce napětí a zda je správně zasunuta zástrčka napájecího kabelu.


OBEZNÁMENÍ SE SE ZAŘÍZENÍM

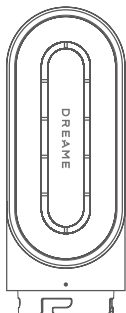


Rychlý vysoušeč

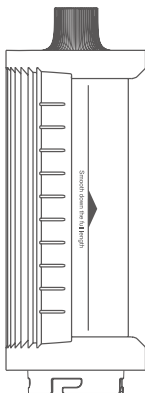


Nástavec Flyaway

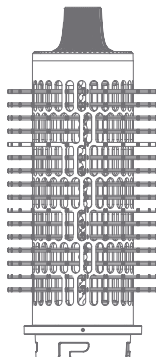


Kulatý kartáček na
zvětšení objemu

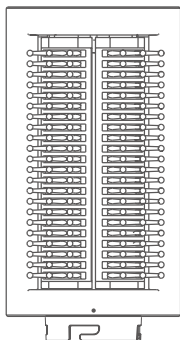


Měkký vyhlazovací
kartáček

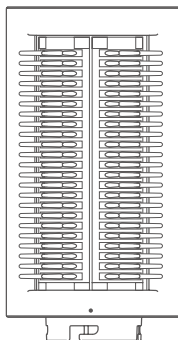


Tvrdý vyhlazovací kartáček

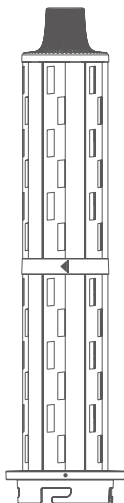


32 mm nástavec s
automatickým natáčením (levý)

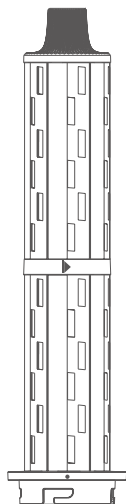

32 mm nástavec s automatickým
natáčením (pravý)

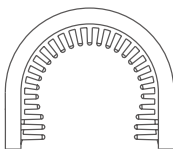


Čisticí kartáček

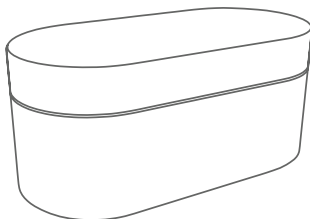

Úložné pouzdro

POPIS SPOTŘEBIČE

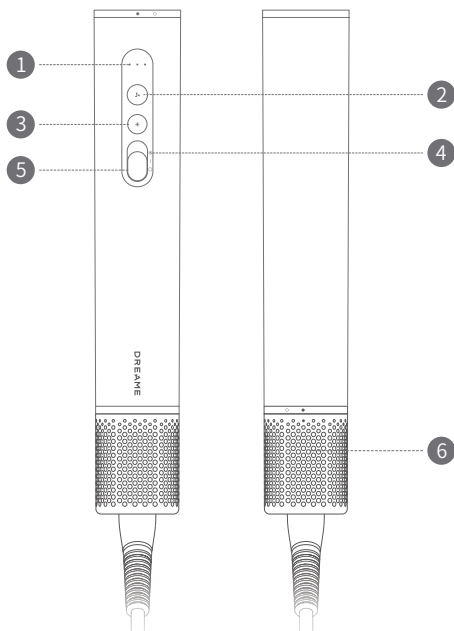

- ❶ Indikátor teploty a rychlosti proudění vzduchu
- ❷ Tlačítko rychlosti proudění vzduchu
- ❸ Tlačítko teploty proudění vzduchu
- ❹ Režim proudu studeného vzduchu
- ❺ Tlačítko napájení spotřebiče
- ❻ Odnímatelný kryt filtru



Symboły na těle spotřebiče znamenají „Nepoužívejte spotřebič při koupání nebo sprchování“.


Ilustrace spotřebiče, příslušenství a uživatelského rozhraní v návodu k obsluze jsou schematické a slouží pouze pro referenční účely. Skutečný spotřebič se může lišit od schematických vyobrazení v důsledku aktualizací a vylepšení spotřebiče. Podívejte se prosím, skutečný spotřebič.

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE


Pozice přepínače zapnutí/vypnutí napájení

Stisknutím tlačítka přepínače nahoru/dolů rychle zapnete/vypnete spotřebič. Stisknutím přepínače směrem nahoru zapnete spotřebič a stisknutím přepínače směrem dolů jej vypnete.

Před připojením zástrčky do elektrické zásuvky se ujistěte, zda je tento přepínač ve vypnuté poloze.

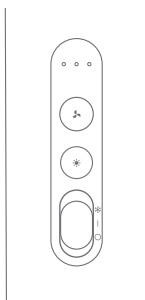



Zapnutí napájení

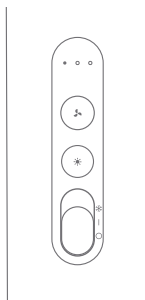

Vypnutí napájení

REŽIM PROUDU STUDENÉHO VZDUCHU „COOL SHOT“

Když je spotřebič zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko přepínače a jemně jej zatlačte směrem nahoru, čímž rychle přepnete do režimu proudu studeného vzduchu „COOL SHOT“ pro úpravu vlasů. Uvolněním tlačítka režim proudu studeného vzduchu ukončíte.

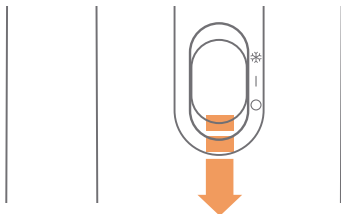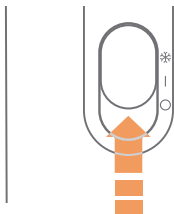

NASTAVENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ VZDUCHU


Jemným stisknutím tlačítka rychlosti proudění vzduchu přepínáte mezi nastavením nízké/střední/vysoké rychlosti proudění vzduchu.



Nízká rychlost
proudění vzduchu



Střední rychlost
proudění vzduchu

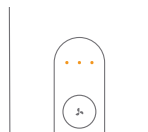

Vysoká rychlost
proudění vzduchu

NASTAVENÍ TEPLOTY PROUDĚNÍ VZDUCHU

Jemným stisknutím tlačítka teploty proudění vzduchu přepínáte mezi nastavením přirozeného/teplého/horkého vzduchu.



Bílý: přirozený
vzduch



Oranžový: teplý
vzduch




Červený: horký
vzduch

ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

Připojení nástavce

Zarovnejte nástavec s rozhraním, abyste jej připojili ke spotřebiči a zajistěte jej jeho otočením směrem doleva.


1.

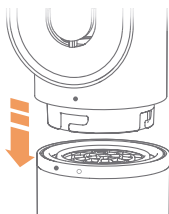

2.




3.

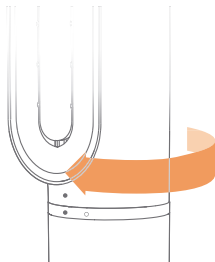

TEPELNĚ IZOLOVANÝ HROT

Během používání se nástavec s automatickým natáčením, kulatý kartáček na zvětšení objemu a nástavec „Flyaway“ zahřeje. Nedotýkejte se rukama povrchu nástavců s výjimkou tepelně izolovaného hrotu, abyste předešli popáleninám. Pokud potřebujete vyměnit nástavec za jiné nástavce, před jejich výměnou počkejte, dokud teplota neklesne na úroveň, při které se jich můžete dotknout.

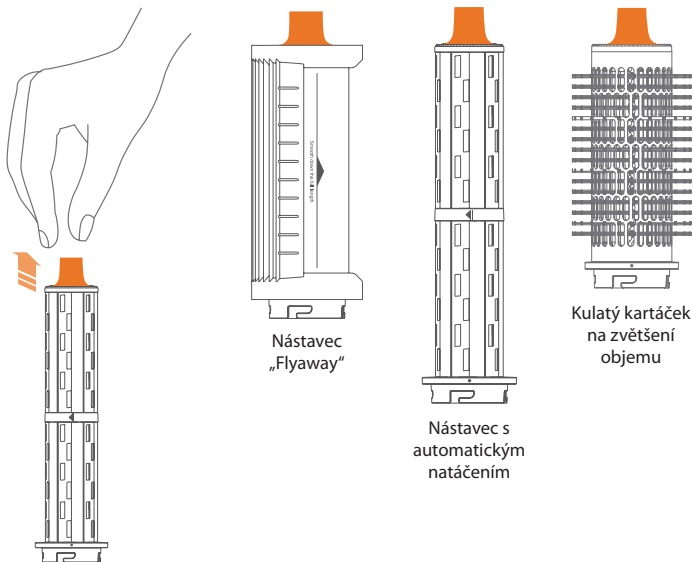


Při manipulaci s horkými nástavci buďte mimořádně opatrní. Nástavce uchopte pouze za určená místa znázorněná na obrázku. Některé nástavce mohou vyžadovat pravidelné čištění.

ÚDRŽBA FILTRAČNÍ SÍTKY


Krok 1

Otočte kryt filtru a demontujte jej ze spodní části rukojeti spotřebiče.

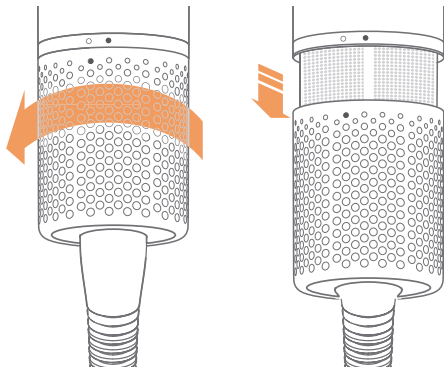


Krok 2

Pomocí čistícího kartáčku jemně odstraňte prach z povrchu krytu filtru a sítěky filtru.

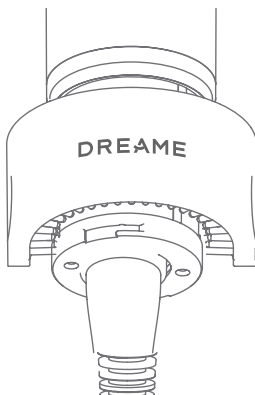

Krok 3

Po vyčištění by se měl kryt filtru otočit a nainstalovat na rukojeť.

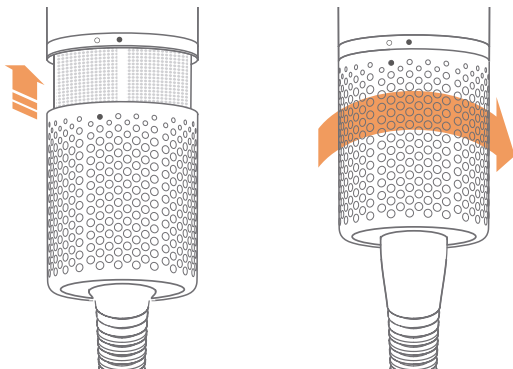

Naskenujte QR kód nebo navštivte naši webovou stránku, kde najdete podrobnější pokyny k používání Dreame AirStyle Pro.



<https://global.dreameotech.com/pages/hair-styling-guides>

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Název zařízení	Dreame AirStyle Pro
Model	AMF18A
Jmenovité napětí	220 - 240 V~
Jmenovitá frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý výkon	1300 W
Rozměry zařízení	Φ 45 mm × 260 mm
Datum výroby	Viz obal produktu

SEZNAM CHYB PŘI POUŽÍVÁNÍ MULTIFUNKČNÍHO TEPLOVZDUŠNÉHO KARTÁČE DREAME AIRSTYLE PRO

Název	Chyba výkonu
Seznam chyb při používání multifunkčního horkovzdušného kartáče Dreame AirStyle Pro	1. Nefunguje přepínač zapnutí/vypnutí. 2. V režimu horkého vzduchu je vhnán studený vzduch. 3. Indikátor nefunguje, ale zařízení funguje normálně. 4. Produkt svítí červeně a vychází z něj kouř.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU



My, společnost Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnici a evropskými normami a dodatky.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je dostupné na této internetové stránce adrese: <https://global.dreametech.com>

Informace o WEEE



Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadová elektrická a elektronická zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Namísto toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že své odpadové zařízení předáte na určené sběrné místo k recyklaci odpadových elektrických a elektronických zařízení, které určí místní samospráva. Správná likvidace a recyklace pomůže předcházet možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví. Chcete-li získat další informace o umístění, jakož i o podmínkách takových sběrných míst, kontaktujte instalatéra nebo místní úřady.



Pro více informací naskenujte QR kód a získáte elektronický uživatelský manuál.



EAC



Číslo verze uživatelského manuálu: V 2.1


Webová stránka služby: <http://global.dreametech.com>

Výrobce: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Adresa: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, Čína

Vyrobeno v Číně

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

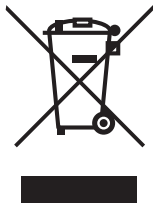

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.