

TCL NXTPAPER
70Pro

Poznámka:

Toto je používateľská príručka k produktu TCL T807D.

Tento dokument slúži len na referenčné účely. Skutočný produkt (okrem iného farba, veľkosť, rozloženie obrazovky atď.) sa môže od popisu líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo verzie softvéru. Tento dokument môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia. Presné informácie zistíte pomocou daného skutočného produktu. Všetky vyhlásenia, informácie a odporúčania v tomto dokumente nepredstavujú žiadnu formu záruky, či už výslovnej, alebo predpokladanej.

Riešenie

Odpovede na časté otázky a informácie o softvéri a servise sú dostupné prostredníctvom týchto zdrojov:

Odpovede na najčastejšie otázky

Prejdite na stránku www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Zistenie sériového čísla alebo kódu IMEI

Sériové číslo alebo kód IMEI (International Mobile Equipment Identity) nájdete na obaloch. Prípadne priamo v telefóne zvolte možnosti **Nastavenia > Moje zariadenie > Stav > IMEI**.

Vykonanie záručného servisu

Najprv postupujte podľa pokynov v tejto príručke alebo prejdite na stránku <https://www.tcl.com/global/en/mobile-support.html>. Potom si zistíte informácie o horúcej linke a servisnom stredisku.

Ďalšie informácie o obmedzenej záruke nájdete na stránke <https://www.tcl.com/global/en/warranty>.

Zobrazenie právnych informácií

V telefóne vyberte možnosti **Nastavenia > Moje zariadenie > Právne informácie**.

Požiadavky na kybernetickú bezpečnosť

Aby mohli byť splnené požiadavky smernice 2014/53/EÚ o kybernetickej bezpečnosti rádiových zariadení, nastavte pri prvom použití zariadenia silné heslo.

Zobrazenie informácií na energetických štítkoch

Podrobné informácie o energetickom štítku nájdete na adrese <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonetablets20231669/2530661>


Obsah

1	Základné informácie	4
1.1	Popis zariadenia	4
1.2	Zjednodušenie	7
1.3	Začíname.....	8
1.4	Úvodná obrazovka.....	11
1.5	Zadávanie textu.....	19
2	Multimediálne aplikácie.....	21
2.1	Fotoaparát	21
2.2	Fotografie.....	25
3	Aplikácie a funkcie	27
3.1	Telefón	27
3.2	Kontakty.....	32
3.3	Správy	35
3.4	Výmena telefónu.....	38
3.5	Hodiny	39
3.6	Aplikácie spoločnosti TCL.....	40
3.7	Ďalšie aplikácie	40
3.8	Aplikácie Google	40
4	Nastavenia	43
4.1	Moje zariadenie	43
4.2	Wi-Fi	43
4.3	Bluetooth	44
4.4	Sieť a internet	45
4.5	Pripojenie.....	45

4.6	Tapeta a štýl	48
4.7	Úvodná a zamykacia obrazovka	48
4.8	Displej.....	48
4.9	Zóna NXTPAPER.....	51
4.10	Zvuk a vibrovanie.....	52
4.11	Oznámenia.....	53
4.12	Batéria	53
4.13	AI TCL.....	53
4.14	Smart Manager	54
4.15	Úložisko.....	54
4.16	Aplikácie.....	54
4.17	Pokročilé funkcie.....	55
4.18	Zabezpečenie a ochrana osobných údajov	56
4.19	Poloha.....	58
4.20	Bezpečnosť a pohotovosť	58
4.21	Kontá.....	58
4.22	Digitálna rovnováha a rodičovská kontrola.....	58
4.23	Google	58
4.24	Zjednodušenie	59
4.25	Systém	61
5	Využitie telefónu naplno	64
6	Riešenie problémov	65
7	Technické údaje	71
8	Technické informácie o ECO designe	73
9	Príslušenstvo	74
10	Licencia	74



1 Základné informácie

1.1 Popis zariadenia

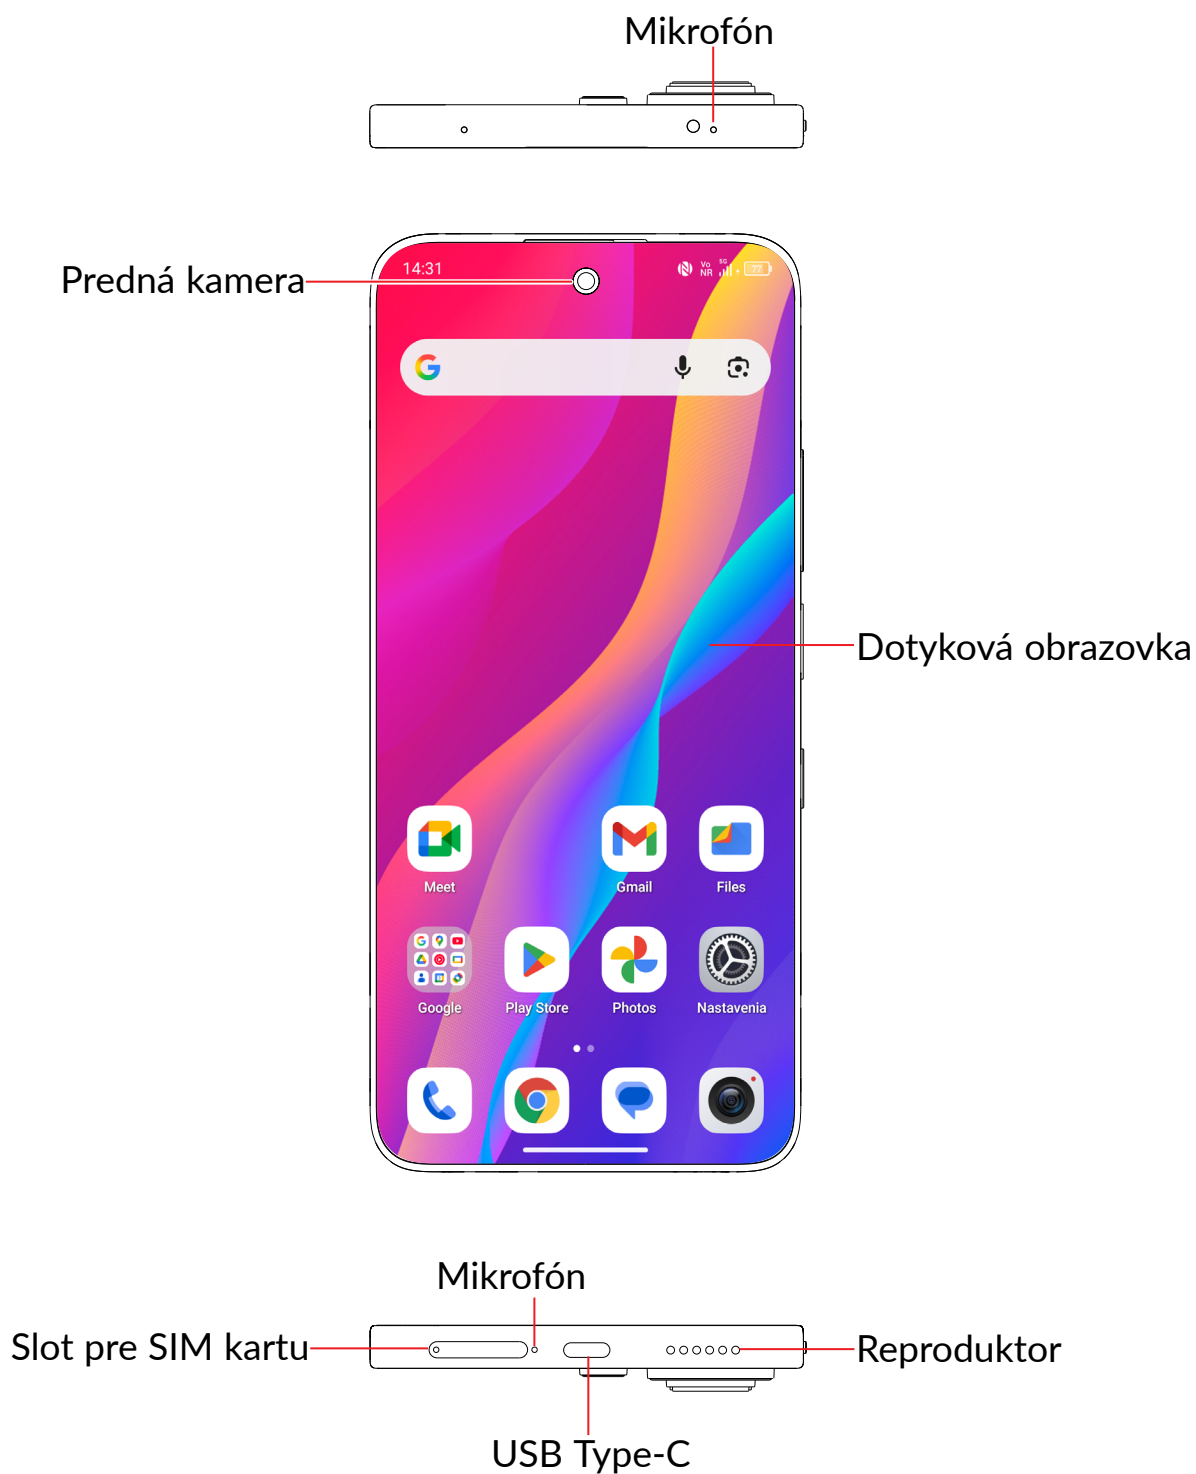

Fotoaparát

Zadný blesk

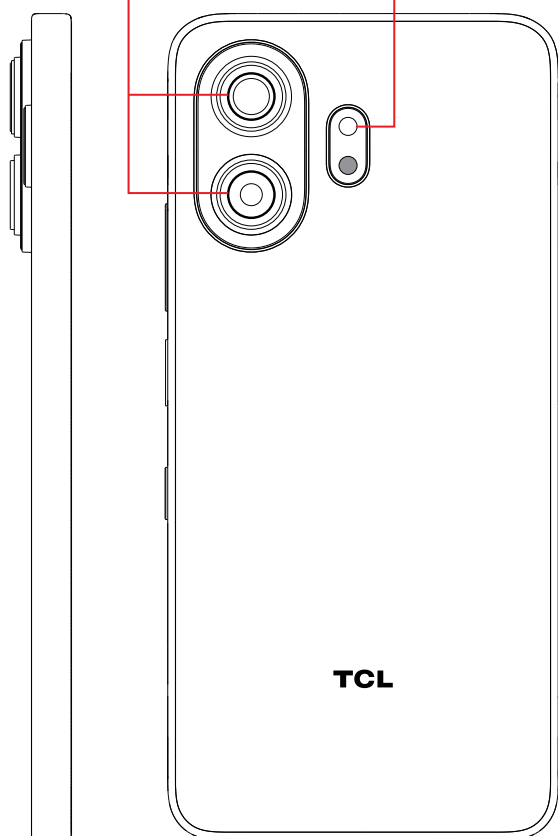

Tlačidlá zvýšiť/znížiť hlasitosť

Tlačidlo Zapnutie/
Vypnutie/tlačidlo
snímača odtlakov prstov

Tlačidlo NXTPAPER



Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie/tlačidlo snímača odtlačkov prstov

- Stlačenie: Uzamknutie obrazovky/rozsvietenie obrazovky.
- Dlhé stlačenie **tlačidla Zapnutie/Vypnutie**: Ak chcete používať službu Gemini, prihláste sa.
- Stlačením a podržaním tlačidla **Zap./Vyp.** a tlačidla **Znížiť hlasitosť** vytvoríte snímku obrazovky.
- Aplikáciu Fotoaparát otvoríte dvojitým stlačením tlačidla Zapnutie/Vypnutie.



Tlačidlá hlasitosti

- Počas hovoru slúžia na nastavenie hlasitosti slúchadiel alebo náhlavnej súpravy.
- Pri prehrávaní hudby či videa alebo streamovaní slúžia na nastavenie hlasitosti médií.
- Vo všeobecnom režime upravujú hlasitosť médií.
- Taktiež umožňujú stlmiť zvonenie prichádzajúceho hovoru.
- V režime ukážky fotoaparátu môžete stlačením tlačidla **Zvýšiť hlasitosť** alebo **Znížiť hlasitosť** spraviť fotografiu; stlačením a podržaním spravíte sériu snímok.




Tlačidlo NXTPAPER



- Posunutím tohto tlačidla smerom nahor aktivujete režim NXTPAPER.
- Posunutím tohto tlačidla smerom nadol deaktivujete režim NXTPAPER.

1.2 Zjednodušenie⁽¹⁾

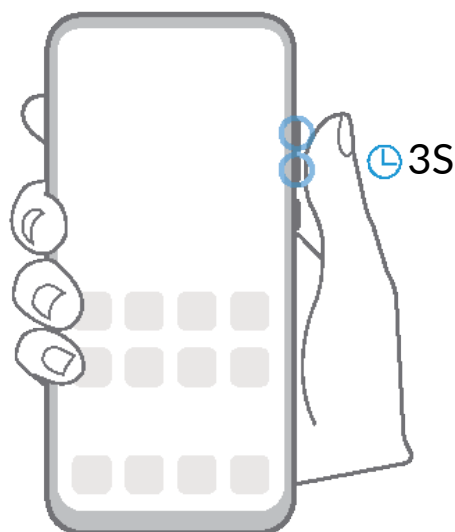

Ak chcete zapnúť pomoc pre zrakovo postihnutých, stlačte súčasne tlačidlá **Zvýšenie hlasitosti** a **Zníženie hlasitosti** na 3 sekundy alebo prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Zjednodušenie** > **TalkBack**.

Ak chcete aktivovať ďalšie funkcie pre zjednodušenie, prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Zjednodušenie**.

Pomoc pre zrakovo postihnuté osoby je založená na technológii TalkBack, ktorá predstavuje čítačku obsahu obrazovky využívajúcu gestá, ktorá umožňuje používať zariadenie bez toho, aby ste sa dívali na obrazovku. Funkcia TalkBack číta obsah obrazovky – od úrovne nabitia batérie a informácií o volajúcom až po aplikáciu, na ktorej máte prst.


⁽¹⁾ Dostupnosť aplikácií sa môže v závislosti od konkrétnej krajiny a operátora líšiť.

1.3 Začíname


Nastavenia

Vloženie a vybratie karty SIM

- ① Do príslušného otvoru vložte priložený nástroj na kartu SIM.
- ② Vysuňte zásuvku na kartu SIM.
- ③ Vložte kartu SIM do zásuvky a opatrne zatvorte zásuvku na kartu SIM.

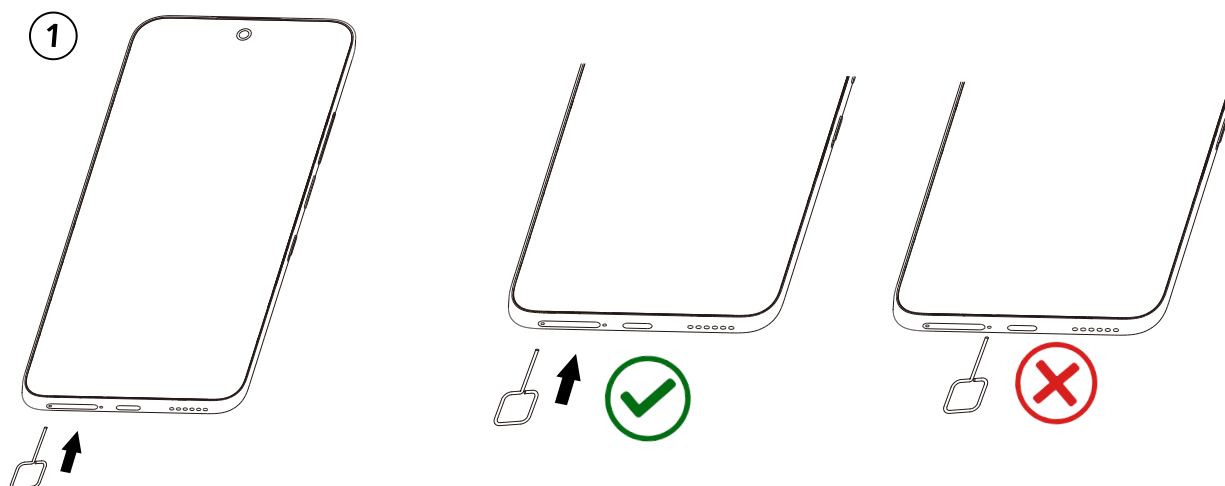

Pozor: Zasuňte nástroj pre karty SIM do otvoru pri priehradke na SIM kartu.

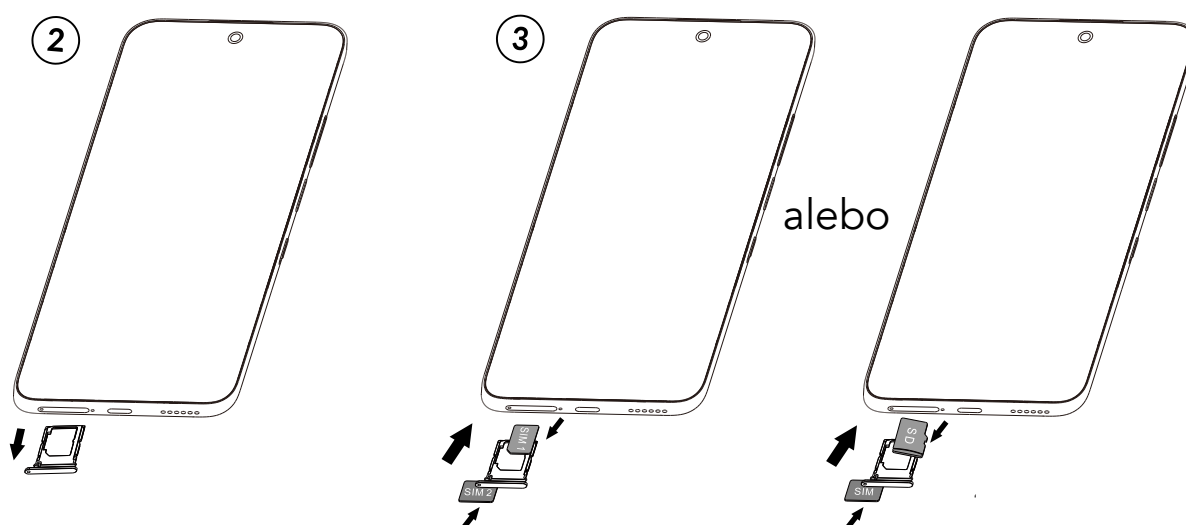


Pozor: Zasúvajte a vyberajte len v priamom smere. Zasúvajte a vyberajte priamo, bez nakláňania alebo krútenia.

Ak chcete telefonovať, je nutné vložiť kartu SIM. Pred vložením alebo vybratím karty SIM nie je nutné telefón vypínať, pretože umožňuje ich výmenu počas prevádzky.



Tento telefón podporuje iba karty nanoSIM. Nepokúšajte sa vložiť iné typy kariet SIM. Môže dôjsť k poškodeniu telefónu.

Nabíjanie batérie

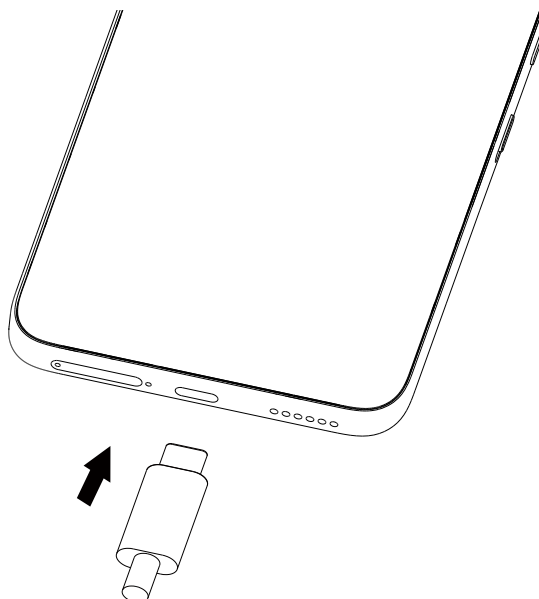

Odporúčame vám vždy nabíjať batériu na plnú kapacitu (). Stav nabíjania je pri vypnutom telefóne indikovaný percentom zobrazeným na obrazovke. V priebehu nabíjania sa percento zvyšuje.

Prečítajte si viac o životnosti batérie a jej správnom používaní, aby ste maximalizovali jej výkon.

- Zariadenie nepoužívajte ani neumiestňujte v prostredí s extrémnymi teplotami. Extrémne teploty, či už príliš vysoké alebo príliš nízke, môžu urýchliť degradáciu batérie a znížiť jej celkovú životnosť. Prevádzková teplota odporúčaná výrobcom za účelom optimálneho výkonu je v rozmedzí 0 °C až 40 °C.
- Ak technológie Wi-Fi, GPS či Bluetooth nepoužívate, vypnite ich.
- Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií a ukončíte nepotrebné aplikácie.
- Ak zariadenie nepoužívajte, vypnite displej stlačením tlačidla napájania.
- Nastavte krátky časový limit pre vypínanie obrazovky.
- Znížte jas obrazovky.
- Po nabití na 100 % odpojte nabíjačku zo zásuvky. Nenechávajte zariadenie neustále nabíjať, skracuje sa tým životnosť batérie.
- Zvážte aktiváciu **režimu inteligentného nabíjania** (**Nastavenia > Smart Manager > Batéria > Stav batérie > Režim inteligentného nabíjania**), ktorý zastaví nabíjanie, keď úroveň nabitia batérie dosiahne 80 %, čo predlžuje jej životnosť.

- Aby sa efekt minimalizoval, odporúčame používať rýchle nabíjanie len v prípade potreby a neudržovať batériu dlhšiu dobu na vysokej úrovni nabitia.

Kapacita batérie a doba používania sa môžu líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a spôsobu používania.

Poznámka: Toto balenie nemusí kvôli ochrane životného prostredia obsahovať nabíjačku. Jej zahrnutie sa líši podľa zariadenia, ktoré ste si zakúpili. Toto zariadenie je možné nabíjať väčšinou napájacích adaptérov USB a káblom so zástrčkou USB Type-C.

Na správne nabíjanie zariadenia môžete používať ľubovoľnú nabíjačku, ktorá vyhovuje všetkým zodpovedajúcim normám bezpečnosti IT zariadenia kancelárskych zariadení a ktorá vyhovuje minimálnym požiadavkám uvedeným vyššie.

Nepoužívajte nabíjačky, ktoré nie sú bezpečné alebo nevyhovujú vyššie uvedeným špecifikáciám.

Zapnutie telefónu

Podržte tlačidlo **Zapnutie/Vypnutie**, kým sa telefón nezapne, a v prípade potreby telefón odomknite (posunutím prstom, PIN kódom, heslom, gestom, odtlačkom prsta alebo tváre) a potvrdte. Zobrazí sa domovská obrazovka.


Ak nepoznáte kód PIN, alebo ak ste ho zabudli, kontaktujte svojho sieťového operátora. Kód PIN je nutné uchovať na bezpečnom mieste.

Vypnutie telefónu

Stláčajte tlačidlá **Zapnutie/Vypnutie** a **Zvýšiť hlasitosť**, kým sa nezobrazí príslušná ponuka. Potom zvolte možnosť **Vypnúť**.

1.4 Úvodná obrazovka

Všetky oblíbené alebo často používané položky (aplikácie, odkazy, priečinky a miniaplikácie) môžete preniesť na úvodnú obrazovku, aby ste k nim mali rýchly prístup. Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku, prejdite prstom nahor od lišty na spodnom okraji obrazovky.

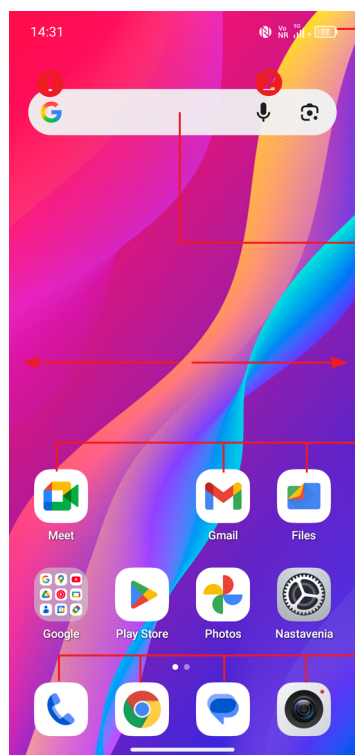

Stavový riadok

- Stavové ikony a ikony oznámení
- Potiahnutím prstom nadol z ľavej strany stavového riadka otvorte panel oznámení.

Panel vyhľadávania

- Klepnutím na ikonu ❶ otvoríte obrazovku textového vyhľadávania.
- Klepnutím na ikonu ❷ otvoríte obrazovku hlasového vyhľadávania.

Stlačením ikony otvoríte aplikáciu, priečinok a pod.

Aplikácie na paneli obľúbených položiek

- Stlačením otvoríte aplikáciu.
- Podržaním aplikácie presuniete alebo odoberiete.

Domovská obrazovka je k dispozícii v rozšírenom formáte ponúkajúcom viac priestoru pre pridávanie aplikácií, odkazov a pod. Kompletnú domovskú obrazovku zobrazíte posunutím obrazovky vodorovne doľava alebo doprava.

Používanie dotykovej obrazovky

Dotyk



Ak chcete spustiť niektorú aplikáciu, stlačte ju prstom.

Stlačenie a podržanie



Ak chcete zobraziť dostupné možnosti pre položky, stlačte položku a podržte ju. Napríklad: V zozname Kontakty vyberte kontakt a dlho ho stlačte. Zobrazí sa zoznam možností.

Presunutie



Ak chcete objekt pretiahnuť na iné miesto, položte prst na obrazovku.

Posunutie/Prejdenie




Posúvaním obrazovky smerom nahor a nadol môžete prechádzať aplikáciami, obrázkami a internetovými stránkami. Obrazovku je možné posúvať taktiež vo vodorovnom smere.

Rýchle posunutie



Podobá sa posunutiu, ale je rýchlejšie.

Otočenie




Orientáciu obrazovky z orientácie na výšku na orientáciu na šírku možno automaticky zmeniť otočením telefónu nabok, aby ste lepšie videli na obrazovku.

Stavový riadok

Na stavovom riadku je zobrazený stav telefónu i informácie o oznámení.

Panel s upozorneniami

Keď sa zobrazí oznámenie, potiahnutím prsta nadol z ľavej strany stavového riadka otvorte panel s upozorneniami a prečítajte si podrobnejšie informácie.

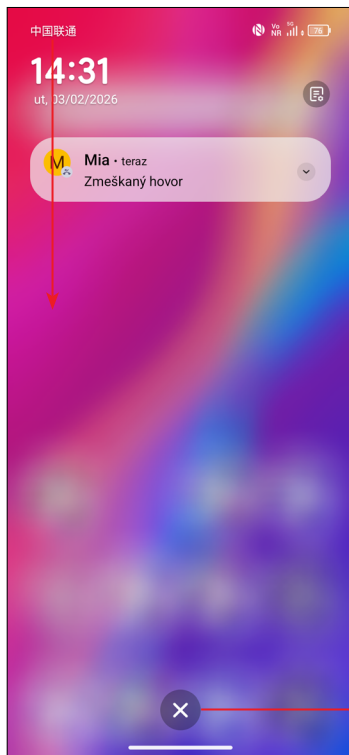

Stlačením zmažete všetky upozornenia na udalosti (iné zobrazované upozornenia sa nevymažú).

Panel rýchlych nastavení

Potiahnutím prstom nadol z pravej strany stavového riadka otvorte panel rýchlych nastavení.

Stlačením ikon môžete povoliť alebo zakázať funkcie a meniť režimy.

Ak si chcete prispôbiť panel rýchlych nastavení, klepnite na ikonu **Upraviť** .



Stlačením môžete prispôbiť panel Rýchle nastavenia.

Stlačením otvoríte ponuku **Nastavenia**, kde môžete vykonať ďalšie nastavenia.

Uzamknutie/odomknutie obrazovky

Ak si chcete telefón a svoje súkromie ochrániť, môžete displej zamknúť pomocou gesta, kódu PIN, hesla, odtlačku prsta alebo tváre.

Gesto na odomknutie displeja vytvoríte stlačením možnosti **Nastavenia > Zabezpečenie a ochrana osobných údajov > Odomknutie zariadenia > Odomknutie tvárou alebo odtlačkom prsta**.

Uzamknutie obrazovky telefónu

- Ak telefón zostane istý čas v nečinnosti, automaticky sa zamkne obrazovka a pre úsporu energie prejde do režimu spánku. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Displej > Režim spánku** a zvolte čas nečinnosti, po ktorom sa displej uzamkne.
- Obrazovka sa dá tiež zamknúť ručne jedným stlačením tlačidla **Zapnutie/Vypnutie**.

Odomknutie obrazovky telefónu

Jedným stlačením tlačidla **Zapnutie/Vypnutie** sa obrazovka rozsvieti, potom cez ňu prejdite prstom hore a odomknite pomocou nastaveného spôsobu.



Vloženie hesla na odomknutie obrazovky

Akonáhle sa obrazovka zapne, prejdite z ľubovoľného miesta hore. Zobrazí sa vstupný panel na zadanie hesla. Potom vložte heslo na odomknutie obrazovky.

Odomknutie pomocou gesta

Nakreslite nastavené odomykacie gesto obrazovky.

Odomknutie pomocou tváre

- V zozname aplikácií stlačte možnosti **Nastavenia > Zabezpečenie a ochrana osobných údajov > Odomknutie zariadenia > Odomknutie tvárou alebo otlačkom prsta > Odomknutie tvárou**. Pred použitím kľúča tváre musíte nastaviť gesto/kód PIN/heslo.
- Podržte telefón 8 – 20 palcov od tváre. Tvár musíte mať vo štvorci zobrazenom na displeji. Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame používať kľúč tváre v interiéri a mimo priameho slnečného svetla.
- Funkciu odomknutie tvárou možno nastaviť tak, aby sa aktivovala po zapnutí displeja; inak bude potrebné najprv po displeji prejsť prstom hore.

Odomknutie pomocou odtlačku prsta

- Odomknite obrazovku dotykcom snímača otláčkov pomocou zaregistrovaného prsta (**Nastavenia > Zabezpečenie a ochrana osobných údajov > Odomknutie zariadenia > Odomknutie tvárou alebo otláčkom prsta > Otláčok prsta**).

Prispôsobenie domovskej obrazovky

Pridanie

Požadovaný priečinok, aplikáciu alebo miniaplikáciu stlačte a potom ho pretiahnite na požadovanú úvodnú obrazovku.

Premiestnenie položiek

Ľubovoľnú položku stlačte a podržte, presuňte na požadované miesto a potom pustite. Položky je možné premiestniť na domovskú obrazovku alebo na panel obľúbených položiek. Podržaním ikony v oblasti ľavého alebo pravého okraja obrazovky môžete položku premiestniť na inú úvodnú obrazovku.

Odstránenie položiek

Ľubovoľnú položku stlačte a podržte a pretiahnite ju na ikonu odstrániť . Akonáhle zbledne, uvoľnite ju.

Vytváranie priečinkov

Ak chcete upraviť usporiadanie zástupcov a aplikácií na domovskej obrazovke a na paneli obľúbených položiek, môžete dané položky pridať do priečinka tak, že ich poskladáte jednu na druhú. Ak chcete priečinok premenovať, otvorte ho a stlačte pole s jeho názvom. Potom môžete zadať nový názov.

Nastavenie tapety

Dlho stlačte a podržte prázdnu oblasť na úvodnej obrazovke a potom stlačením možnosti **Tapeta a štýl** nastavte požadovanú tapetu.

Miniaplikácie a naposledy použité aplikácie


Zobrazenie miniaplikácií

Stlačte a podržte prázdnu oblasť na úvodnej obrazovke a potom dotykom možnosti **Miniaplikácie** zobrazte všetky miniaplikácie.

Stlačte a podržte miniaplikáciu a presuňte ju na požadovanú obrazovku.

Zobrazenie naposledy spustených aplikácií

Ak chcete zobrazíť naposledy použité aplikácie, potiahnite prstom nahor od spodného okraja zariadenia a podržte ho. Príslušnú aplikáciu otvoríte stlačením jej miniatúry v okne.

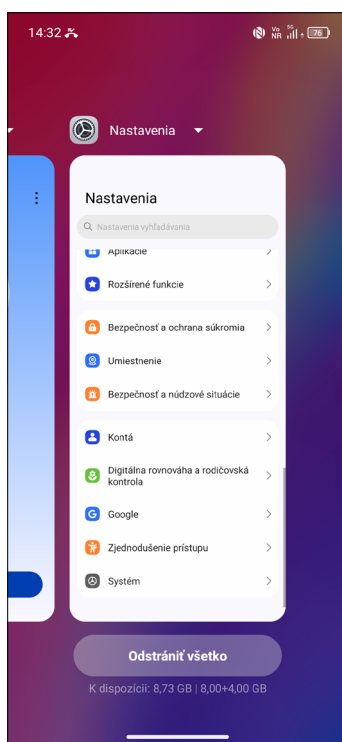

Stlačte jednu miniatúru a posuňte ju hore, ak ju chcete zatvoriť, alebo ju presuňte doprava/doláva, ak chcete prepnúť na inú aplikáciu.

Stlačením možnosti **Vymazať všetko** v spodnej časti obrazovky ukončíte všetky spustené aplikácie.

Nastavenie hlasitosti



Hlasitosť upravíte stlačením tlačidla **Hlasitosť**.

Stlačením ikony **•••** nastavte hlasitosť budíka, upozornení, zvonenia a médií.

1.5 Zadávanie textu

Používanie klávesnice na obrazovke

Nastavenie klávesnice na obrazovke

Stlačte možnosti **Nastavenia** > **Systém** > **Klávesnice** a stlačte klávesnicu, ktorú chcete nastaviť. Tak získate prístup k radu nastavení.


Úprava orientácie klávesnice na obrazovke

Orientáciu klávesnice na obrazovke môžete upraviť otočením telefónu do vodorovnej či zvislej polohy. Môžete ju upraviť zmenou nastavenia (stlačte možnosti **Nastavenia** > **Displej** > **Automatické otáčanie obrazovky**).

- **Gboard**

Stlačením možno prepnúť na režim „abc/Abc“.
Stlačením a podržaním možno prepnúť na režim „abc/ABC“.

Stlačením je možné prepínať medzi klávesnicou s písmenami a numerickou klávesnicou.

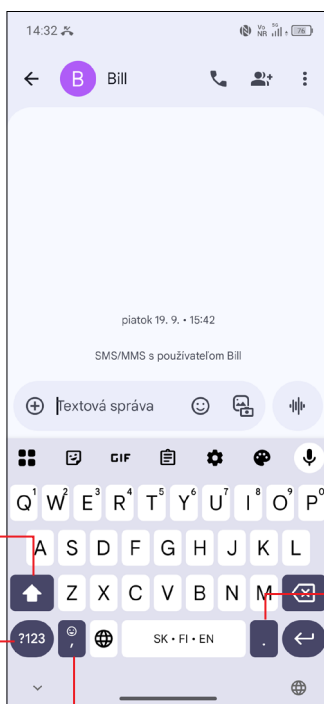

Stlačte a podržte ikonu na výber symbolov.

Stlačením a podržaním zobrazíte ďalšie možnosti.

Úprava textu

Text, ktorý zadáte, môžete upraviť.

- Podržte text, ktorý chcete upraviť (alebo naň dvakrát ťuknite).
- Pretiahnutím značiek možno zmeniť rozsah textu, ktorý budete upravovať.

Môžete tiež prilepiť nové texty.

- Dotknite sa miesta, kde chcete začať písať, alebo stlačte a podržte prázdne miesto. Kurzor začne blikať a zobrazí sa značka. Kurzor posuňte pretiahnutím značky.
- Ak ste vybrali alebo skopírovali nejaký text, dotykcom značky zobrazíte možnosť Vložiť a Vybrať všetko. Pomocou nej môžete text okamžite prilepiť.

2 Multimediálne aplikácie

2.1 Fotoaparát



Pred použitím fotoaparátu nezabudnite zložiť ochranný kryt objektívu.

Spustenie fotoaparátu

Aplikácia Fotoaparát sa dá otvoriť niekoľkými spôsobmi.

Z úvodnej obrazovky

Na úvodnej obrazovke stlačte ikonu **Fotoaparátu** .


Z uzamknutej obrazovky

Keď je obrazovka uzamknutá, stlačte tlačidlo Zapnutie/Vypnutie. Akonáhle sa obrazovka rozsvieti, dlhým stlačením ikony fotoaparátu v pravom dolnom rohu spustíte aplikáciu Fotoaparát.

Pomocou klávesovej skratky

Aplikáciu Fotoaparát otvoríte dvojitém stlačením tlačidla **Zapnutie/Vypnutie**.

Rozbaľovací zoznam v prázdnej oblasti obsahujúci ďalších zástupcov

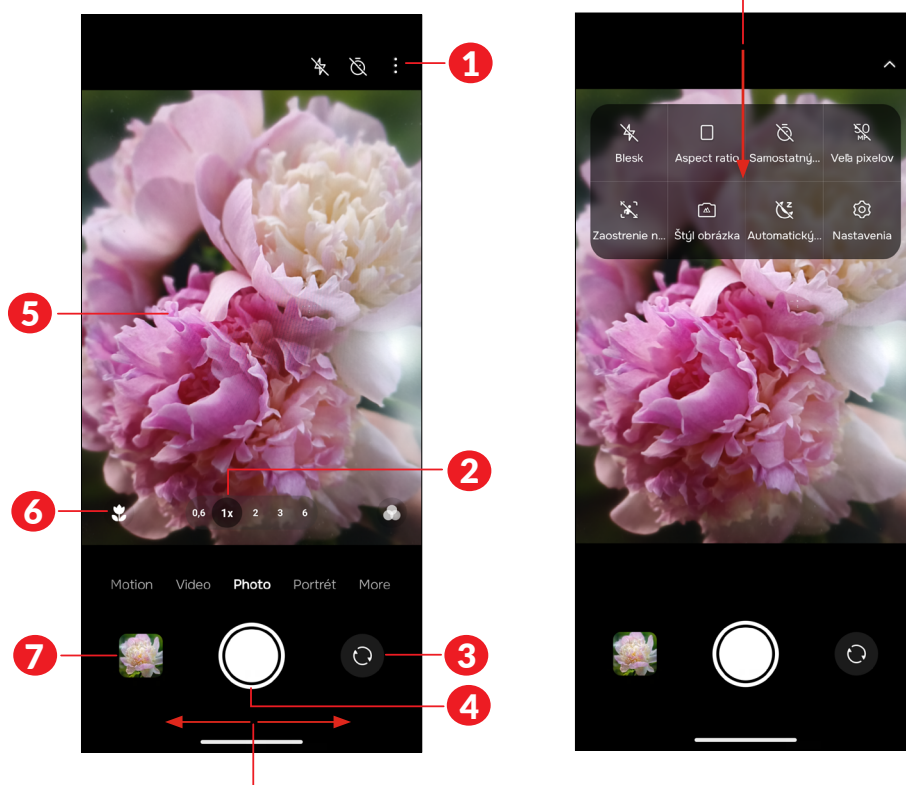

Posunutím doľava alebo doprava možno prepínať režimy

- 1 Stlačením zobrazíte viac možností pre zástupcu.
- 2 Priblíženie/oddialenie
- 3 Prepína medzi predným/zadným fotoaparátom.
- 4 Nasníma fotografiu.
- 5 Priblížením prstov obraz oddialite, oddialením prstov obraz priblížite.
- 6 **Supermakro:** Stlačením prejdete do režimu supermakro.
- 7 Stlačením zobrazíte nasnímané fotografie a videá.

Nasnímanie fotografie

Obrazovka funguje ako hľadáčik. Fotoaparát nasmerujte pomocou hľadáčika tak, aby zachytával záber, ktorý si prajete odfotografovať. Ak je to nutné, ťuknite na obrazovku a záber zaostrite. Stlačením ikony  urobte fotografiu. Fotografie sa automaticky uložia. Tiež môžete podržať ikonu  a vytvoriť viac snímok po sebe.

Nahrание videa

Stlačením možnosti **VIDEO** zmeníte režim fotoaparátu na video. Stlačením ikony  spustíte nahrávanie. Stlačením ľavej časti ikony  môžete tiež pri nahrávaní videa urobiť fotografiu.

Stlačením ľavej časti ikony  môžete nahrávanie videa pozastaviť, stlačením ikony  môžete pokračovať. Nahrávanie ukončíte stlačením ikony . Video sa automaticky uloží.

Ďalšie operácie pri prehliadaní vyhotovených fotografií/videí

- Posunutím vľavo alebo vpravo zobrazíte vytvorené fotografie alebo videá.
- Stlačte ikonu . Potom môžete vybrať **Bluetooth**, **Správy** alebo **Gmail** na zdieľanie fotografie alebo videa.

Režimy a nastavenia

Režimy

Posunutím doľava, resp. doprava, môžete prepínať režimy.

- **POHYB**: Jednoduché zachytenie nádherných dynamických okamihov.
- **VIDEO**: Stlačením prejdete do režimu videa.
- **FOTOGRAFIE**: Predvolený režim fotoaparátu.
- **PORTRÉT**: Dotykom vytvoríte efekt hĺbky poľa. To vám umožní vytvoriť snímku so zaostreným predmetom a mierne rozostreným pozadím.
- **Viac**: Výberom možnosti **VIAC** získate prístup k ďalším režimom.


Nastavenia

Keď stlačíte  a potom , môžete nastaviť ďalšie možnosti:

- **Automatická detekcia scény**: Funkciu aktivujte/deaktivujete stlačením prepínača. Fotoaparát dokáže rozpoznať rôzne typy scén a inteligentne analyzuje scénu tak, aby optimalizoval parametre snímky.
- **Odporúčanie inteligentného režimu**: Stlačením prepínača aktivujete/deaktivujete funkciu odporúčania vhodných režimov podľa aktuálnej situácie.
- **Veľkosť fotografie**: Po stlačení môžete vybrať veľkosť fotografie.
- **Vodoznak**: Stlačením možnosti  možno zapnúť/vypnúť funkciu Vodoznak.

- **Automatické HDR:** Stlačením môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu HDR.
- **Vylepšenie kvality obrazu:** Jedná sa o optimalizačnú funkciu, ktorá automaticky vylepšuje celkovú kvalitu vytvorených fotografií bez nutnosti ručného nastavovania parametrov.
- **Uprednostňovať rýchle fotografovanie:** Po zapnutí tohto režimu sa uprednostní záznam v zlomku sekundy, automaticky sa upraví rýchlosť uzávierky a minimalizuje sa oneskorenie spracovania, aby sa zachytili kvalitné akčné zábery.
- **Rýchla fotka:** Nastaví zariadenie, aby zhotovilo fotografiu, keď pri vypnutej obrazovke stlačíte dvakrát rýchle po sebe tlačidlo zníženia hlasitosti.
- **Kvalita videa:** Po stlačení môžete vybrať kvalitu videa.
- **HDR pre video:** Zapnutím tohto režimu optimalizujete kvalitu videa, najmä pri scénach v protisvetle.
- **Mikrofón:** Stlačením môžete zapnúť alebo vypnúť Mikrofón.
- **Fotenie dotykom:** Klepnutím na oblasť náhľadu zhotovíte fotografiu.
- **Zrkadlový fotoaparát:** Dotykom zapnete/vypnete zrkadlovú kameru.
- **Gesto na zachytenie:** Pomocou gesta „dlaň“ môžete vyhotoviť fotografiu alebo video.
- **Čiary mriežky:** Dotykom zapnete/vypnete čiary mriežky.
- **Narovnanie záberu:** Dotykom zapnete/vypnete nástroj pre narovnanie záberu.
- **Funkcie tlačidla hlasitosti:** Stlačením tejto možnosti môžete nastaviť, či má tlačidlo hlasitosti pri používaní fotoaparátu slúžiť na ovládanie spúšte, priblíženie/oddialenie alebo hlasitosti.
- **Úložisko:** Keď je vložená karta SD, môžete stlačením vybrať medzi úložiskom v telefóne a kartou SD. Prednastavená možnosť je interné úložisko.
- **Uložiť údaje o polohe:** Po zapnutí prepínača  sa budú k fotografiám a videám vkladať údaje o polohe. Táto možnosť je k dispozícii, keď sú povolené lokalizačné služby cez GPS.
- **Zvuk uzávierky:** Slúži na zapnutie či vypnutie zvuku uzávierky pri fotografovaní.
- **Kód QR:** : Stlačením možno zapnúť alebo vypnúť funkciu QR kód.
- **Resetovať nastavenia:** Klepnutím resetujete fotoaparát na predvolené továrenské nastavenia.
- **Spätná väzba:** Podelte sa s nami o svoj názor na aplikáciu.

2.2 Fotografie

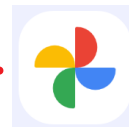


Aplikácia **Fotografie** funguje ako multimediálny prehrávač fotografií a videí. Okrem toho je k dispozícii rad ďalších operácií pre obrázky a videá.

Ak chcete zobrazíť nasnímané fotografie, potiahnite prstom nahor z úvodnej obrazovky a potom stlačte .

Klepnutím získate prístup k fotografiám a košíku.

Klepnutím otvoríte ďalšie možnosti.

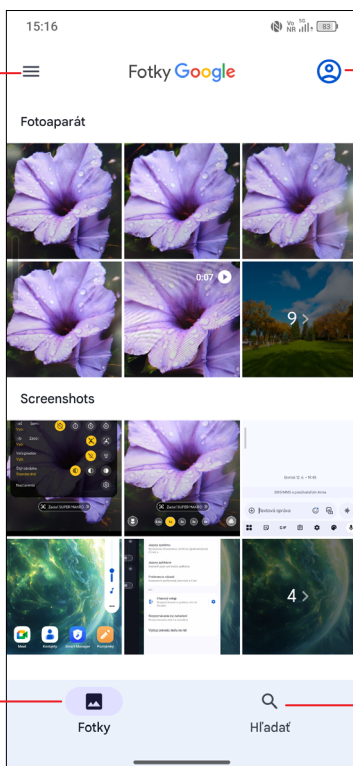

Umožňuje prezerať práve nasnímané fotografie/videá.

Vyhľadávanie fotografií

Práca s obrázkami

Obrázky môžete otáčať alebo orezávať, zdieľať s priateľmi, nastavovať ako fotografie kontaktov alebo tapetu a pod.

Nájdite obrázok, s ktorým chcete pracovať, a ťuknite naň.



- Klepnutím na ikonu  môžete zdieľať obrázok.
- Klepnutím na ikonu  môžete obrázok upraviť.
- Klepnutím na ikonu  získate prístup k aplikácii Google Lens.
- Klepnutím na ikonu  obrázok odstránite.
- Klepnutím na ikonu  > **Použiť ako** môžete fotografiu nastaviť ako obrázok kontaktu alebo tapetu.

3 Aplikácie a funkcie


3.1 Telefón.....



Hovor


Ak chcete volať, prejdite po úvodnej obrazovke hore a klepnite na .

Oblíbené čísla

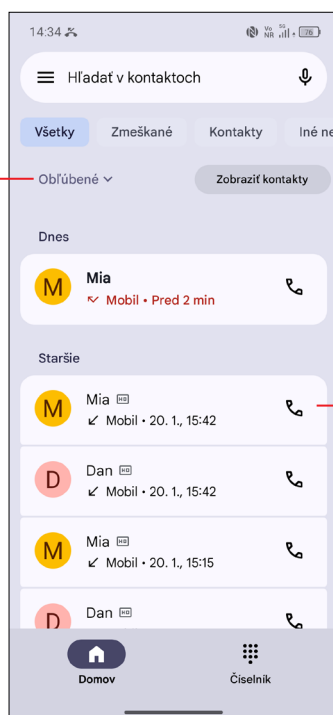

História hovorov

Podržte na prístup k hlasovej
schránke.

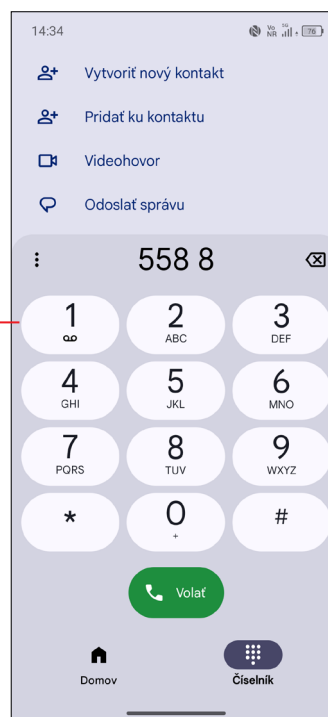

Na číselníku zadajte požadované číslo a dotykom ikony  začnite hovor, prípadne stlačením kariet vyberte kontakt z ponuky **Kontakty** alebo **História hovorov** a začnite hovor.

Zadané číslo je možné uložiť do ponuky **Kontakty**, a to stlačením ikony **Vytvoriť nový kontakt** alebo **Pridať do kontaktov**.

Ak zadáte číslo nesprávne, môžete požadované číslice odstrániť stlačením ikony .

Ak chcete hovor zložiť, stlačte ikonu .



Medzinárodný hovor

Ak chcete uskutočniť medzinárodný hovor, zadajte podržaním tlačidla  znak „+“, potom zadajte medzinárodnú predvoľbu a potom samotné číslo. Číslo vytočte stlačením ikony .

Tiesňové hovory

Ak sa telefón nachádza v oblasti pokrytia signálom, zvolte číslo tiesňového hovoru a stlačte ikonu . V závislosti od vašej siete a krajiny to môže fungovať i bez karty SIM a bez zadania kódu PIN karty SIM.

Prijatie alebo odmietnutie hovoru

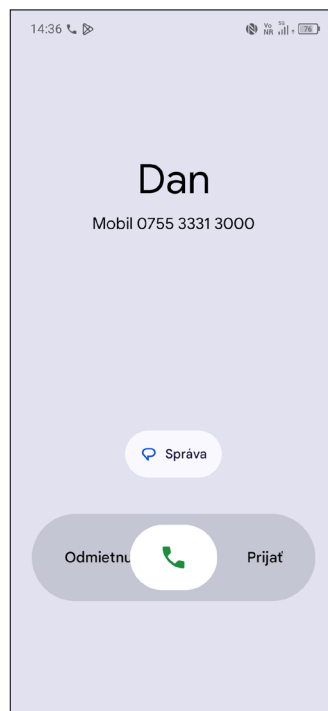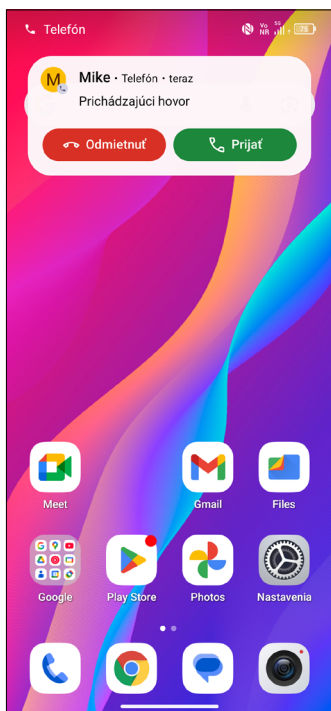

Pri prichádzajúcom hovore:

- Hovor prijmete stlačením **PRIJAŤ** alebo prejdením ikony  doprava.
- Hovor odmietnete stlačením **ODMIETNUŤ** alebo prejdením ikony  doľava.
- Ak chcete hovor odmietnuť a odoslať prednastavenú správu, stlačte ikonu **Správa** .

Vyzdvihnutie odkazov v odkazovej schránke


Odkazová schránka je funkcia poskytovaná sieťovým operátorom. Vďaka nej nezmeškáte žiadny hovor. Funguje ako telefónny záznamník, ktorý môžete kedykoľvek použiť.

Do odkazovej schránky sa dostanete podržaním číslice **1**._{oo}

Ak je v hlasovej schránke správa, v stavovom riadku sa zobrazí ikona **oo**. Otvorte panel oznámení a stlačte možnosť **Nový odkaz**.

V priebehu hovoru

Hlasitosť môžete počas hovoru upravovať stlačením tlačidla **Zvýšiť/znížiť hlasitosť**.

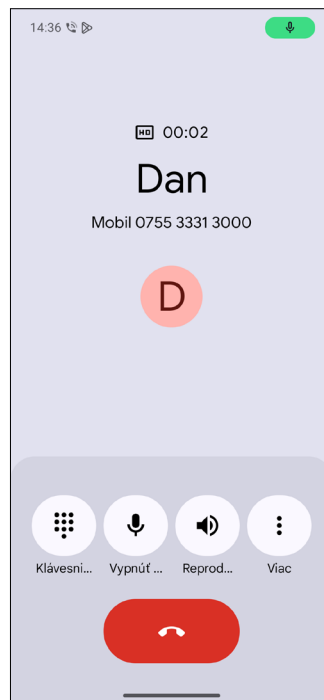

Ukončíte aktuálny hovor.



Zobrazte číselník.



Stlačením stlmíte aktuálny hovor. Stlmenie hovoru zrušíte opätovným stlačením tejto ikony.



Stlačením aktivujete počas aktuálneho hovoru reproduktor. Opätovným stlačením tejto ikony reproduktor deaktivujete.



Klepnutím zobrazíte ďalšie možnosti.



Obrazovka sa pri priblížení mobilného telefónu k uchu automaticky uzamkne, aby počas hovoru nedošlo k jej nechcenému použitiu. Znovu sa odomkne, len čo mobilný telefón od ucha vzdialite.

Ovládanie niekoľkých súbežných hovorov

Tento telefón umožňuje ovládať niekoľko hovorov súčasne.



Zámena hovorov

Ak ste prijali dva hovory, stlačením ikony  a potom ikony  medzi nimi môžete prepínať. Aktuálny hovor je podržaný a môžete sa pripojiť k druhému hovoru.

Konferenčné hovory⁽¹⁾

Konferenčný hovor je možné nastaviť nasledujúcim spôsobom.

- Uskutočnite hovor s prvým účastníkom konferenčného hovoru.
- Stlačením ikony  a potom ikony  pridáte ďalší hovor.
- Zadaťte telefónne číslo osoby, ktorú chcete pridať do konferencie a stlačte ikonu . Účastníkov môžete pridávať taktiež zo zoznamov História hovorov alebo Kontakty.
- Stlačením ikony  zlúčite hovory.
- Stlačením ikony  ukončíte konferenčný hovor a odpojíte všetkých volajúcich.

⁽¹⁾ V závislosti od sieťového operátora.

Viac možností

Stlačením  na obrazovke **telefónu** môžete otvoriť jeho nastavenia, zobrazíť históriu volaní atď.

3.2 Kontakty




Prostredníctvom zoznamu **Kontakty** môžete ľahko a rýchlo kontaktovať požadované osoby.

Kontakty môžete v telefóne prezerať, vytvárať alebo synchronizovať s kontaktmi konta Gmail alebo inými aplikáciami na internete či v telefóne.

Správa kontaktov

Ak chcete zobrazíť kontakty, na úvodnej obrazovke stlačte ikonu .

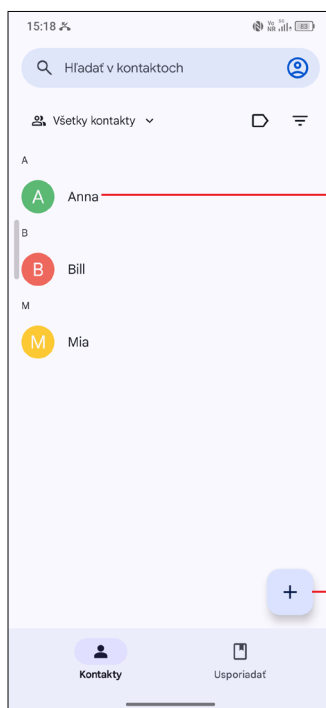

- Stlačením otvoríte panel rýchlych kontaktov.
- Podržaním môžete vybraný kontakt zdieľať alebo odstrániť.

Pridať nové kontakty




Odstránené kontakty budú pri najbližšej synchronizácii telefónu odstránené tiež z iných aplikácií v telefóne a z webových služieb.

Pridanie kontaktu

Klepnutím na ikonu  v zozname kontaktov vytvoríte nový kontakt.

Musíte zadať meno kontaktu a ďalšie kontaktné informácie. Posúvaním obrazovky hore a dole sa môžete pohybovať medzi jednotlivými poľami.

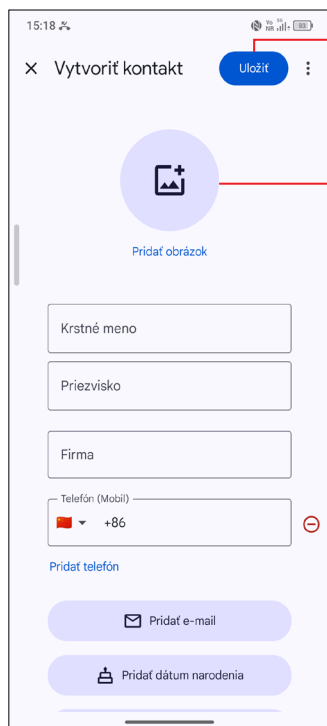

Stlačením uložíte zmeny.

Pre kontakt v telefóne môžete vybrať obrázok alebo vyhotoviť fotografiu.

Pridanie/odobratie z obľúbených ⁽¹⁾

Ak chcete kontakt pridať do obľúbených položiek, stlačením kontaktu zobrazte podrobnosti a potom stlačením ikony  pridajte kontakt na zoznam obľúbených.

Ak chcete kontakt zo zoznamu obľúbených položiek odstrániť, na obrazovke podrobností o kontakte stlačte ikonu .

Úprava kontaktov


Ak chcete upraviť informácie o kontakte, na obrazovke s podrobnosťami kontaktu stlačte ikonu .

Po dokončení úprav stlačte možnosť **Uložiť**.

⁽¹⁾ Do zoznamu obľúbených položiek je možné pridať kontakty v telefóne a kontakty z účtu Gmail.

Použitie panelu rýchlych kontaktov

Stlačením kontaktu otvoríte panel rýchlych kontaktov.

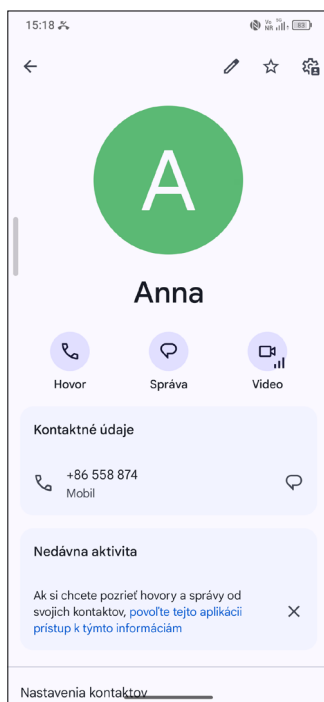

- Klepnutím na ikonu  alebo číslo môžete začať hovor.
- Ak chcete odoslať správu, stlačte ikonu .
- Stlačením ikony  môžete začať videohovor.

Ikony dostupné na paneli aplikácie Detail kontaktu závisia od informácií definovaných pri kontakte a aplikáciách a kontách vo vašom telefóne.

Zdieľanie kontaktov

S ostatnými používateľmi môžete zdieľať jeden či viac kontaktov tak, že ho odošlete vo formáte navštívenky vCard prostredníctvom rozhrania Bluetooth, služby Gmail atď.

- Na obrazovke Kontakty podržte vybraný kontakt a dotknite sa ikony .
- Vyberte aplikáciu, ktorá má túto akciu vykonať.

Kontá

V závislosti od aplikácií nainštalovaných v telefóne môžete synchronizovať kontakty, dáta alebo iné informácie v rámci niekoľkých kont.

Ak chcete pridať účet, stlačte v zozname kontaktov ikonu  a potom stlačte možnosti **Nastavenia kontaktov > Účty > Pridať účet**, prípadne na úvodnej obrazovke zvolte možnosti **Nastavenia > Účty > Pridať účet**.

Budete vyzvaný na výber typu účtu, ktorý chcete pridať, napríklad Google atď.

Rovnako ako pri zakladaní iných kont musíte zadať detailné informácie, ako napríklad meno používateľa, heslo a pod.

Z telefónu môžete odobrať konto a tiež všetky súvisiace informácie. Stlačte účet, ktorý chcete odstrániť, vyberte možnosť **Odobrať účet** a potom túto voľbu potvrdte.

Automatická synchronizácia

Na obrazovke **Účty** zapnite možnosť **Automatická synchronizácia údajov aplikácií**. Ak je táto funkcia aktivovaná, všetky zmeny informácií v telefóne alebo online konte budú automaticky navzájom synchronizované.

3.3 Správy.....




Písanie novej správy

Pomocou tohto telefónu môžete vytvárať, upravovať, posilať a prijímať správy SMS a MMS.

Ak chcete zobrazíť správy, v zásuvke aplikácií stlačte ikonu .

Na obrazovke so zoznamom správ stlačte ikonu **Začať chat** a napíšte textovú/multimediálnu správu.

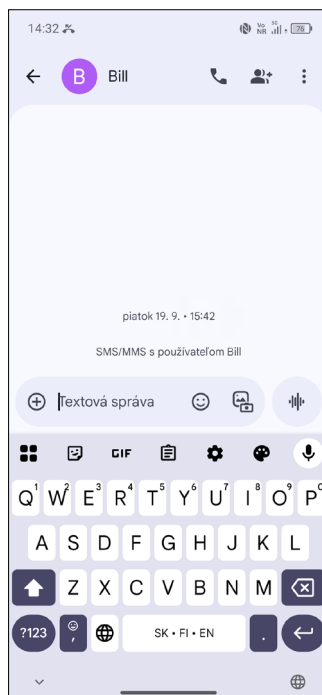

Odoslanie textovej správy

- Ak chcete pridať príjemcu, na paneli **Komu** zadajte mobilné telefónne číslo alebo vyberte kontakt.
- Stlačte panel **Textová správa** a zadajte text správy.
- Po dokončení správu odošlite stlačením ikony .



Písmená špecifické pre niektoré jazyky (písmená s diakritikou) ešte viac predlžujú správy SMS. Z tohto dôvodu môže byť príjemcovi odoslaných viac správ SMS.

Odoslanie multimediálnej správy

Správy MMS umožňujú odosielať videoklipy, obrázky, fotografie, animácie, prezentácie a zvukové súbory do kompatibilných telefónov a na e-mailové adresy.

SMS sa automaticky skonvertuje na MMS, keď pripojíte multimediálne súbory (obrázok, video, audio, prezentáciu a pod.), alebo pridáte predmet alebo e-mailové adresy.

- Ak chcete odoslať multimediálnu správu, na paneli **Komu** zadajte telefónne číslo príjemcu.
- Zadajte text správy do riadka **Textová správa**.
- Stlačením ikony  získate prístup k polohe a k funkciám na odoslanie hlasovej správy alebo pripojenie súborov.

- Stlačením ikony  zhotovíte fotografiu/video alebo pripojíte už vyhotovenú fotografiu/video.
- Po dokončení multimediálnu správu odošlete stlačením ikony  .

Správa správ

Po prijatí správy sa na stavovom paneli zobrazí oznámenie v podobe ikony  . Otvorte panel oznámení potiahnutím stavového riadka nadol. Potom sa dotknite novej správy, tým ju otvoríte a budete si ju môcť prečítať. Môžete tiež spustiť aplikáciu **Správy** a dotykcom správu otvoriť.

Správy sa zobrazia ako konverzácie.


Stlačením správy otvoríte obrazovku písania správ:



- 1 Stlačením otvoríte ďalšie možnosti.
- 2 Stlačením zavoláte na číslo.
- 3 Stlačením uložíte číslo do kontaktov, prípadne si zobrazíte podrobnosti o kontakte, ak už toto číslo bolo uložené.


Ak chcete upraviť nastavenia správ, ťuknite na okrúhlu ikonu  v pravom hornom rohu obrazovky zoznamu správ a potom vyberte položku **Nastavenia správ**.

3.4 Výmena telefónu

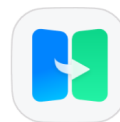

Výmena telefónu ponúka efektívny a ľahký spôsob prenosu údajov zo starého zariadenia do nového.

Ak chcete vstúpiť do tejto ponuky, prejdite prstom nahor po úvodnej obrazovke alebo otvorte zložku **Nástroje** a nájdite položku **Výmena telefónu** . Potom preneste údaje podľa pokynov na obrazovke.

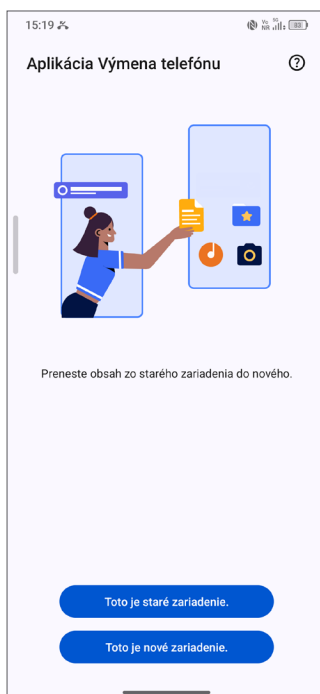


3.5 Hodiny



Váš mobilný telefón je vybavený funkciou hodín.

Ak chcete zobraziť aktuálny čas, prejdite prstom hore cez úvodnú obrazovku a zvolte možnosť **Hodiny**.

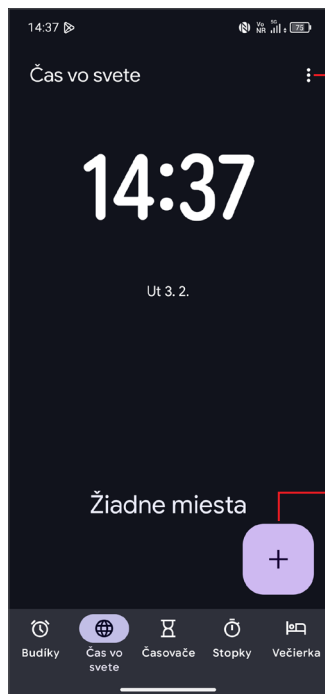

Stlačením otvoríte nastavenie pre hodiny a budíky.

Stlačením pridáte mesto.


Budíky

Na obrazovke Hodiny stlačte možnosť **Budík**.

- Zapnutím prepínača  povolíte budík.
- Stlačením ikony  pridáte nový budík, stlačením tlačidla **OK** ho uložíte.
- Stlačte existujúci budík a otvorte obrazovku na nastavenie budíka; stlačením možnosti **Vymazať** vybraný budík vymažete.

3.6 Aplikácie spoločnosti TCL

Centrum podpory



Pomocou funkcie Centrum podpory získate prístup k aktuálnym častým otázkam, pokynom na používanie, riešenie problémov atď. Pomocou tejto funkcie nám tiež môžete odoslať spätnú väzbu.

AI TCL.....



Ponuka AI TCL obsahuje rad praktických funkcií: písanie e-mailov, generovanie pracovných súhrnov, plánovanie úloh atď. („4.12 AI TCL“)

3.7 Ďalšie aplikácie ⁽¹⁾

Skôr uvedené aplikácie v tejto časti predstavujú aplikácie vopred nainštalované do vášho telefónu. Ak si chcete prevziať a nainštalovať ďalšiu aplikáciu od iných dodávateľov, prejdite do aplikácie Google Play Store.

3.8 Aplikácie Google⁽¹⁾

Aplikácie Google sú v telefóne predinštalované a tieto nástroje zvyšujú produktivitu a spríjemňujú život.

V tejto príručke je základný popis týchto aplikácií. Podrobné informácie o funkciách a používateľské príručky nájdete na príslušných weboch alebo v úvodných informáciách zobrazovaných po spustení jednotlivých aplikácií.

Ak chcete všetky tieto funkcie využívať, odporúčame vám vytvoriť si konto Google.

Gmail

Pri prvom nastavení telefónu je nakonfigurované konto služby Gmail, čo je webová e-mailová služba spoločnosti Google. Pomocou tejto aplikácie môžete prijímať a odosielať emaily, spravovať e-maily pomocou štítkov, archivovať e-maily atď. E-maily môžete automaticky synchronizovať s kontom služby Gmail.

⁽¹⁾ Dostupnosť aplikácií závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

Mapy

Aplikácia Mapy Google ponúka satelitné snímky, mapy ulíc, 360° panoramatické zobrazenie ulíc, informácie o doprave v reálnom čase a plánovanie trasy pre chôdzu, jazdu automobilom alebo verejnú dopravu. Pomocou tejto aplikácie môžete zistiť svoju polohu, vyhľadať miesto a získať navrhovanú plánovanú trasu pre vaše výlety.

Fotografia

Služba Fotky Google slúži na ukladanie a zálohovanie fotografií a videí. Tiež automaticky analyzuje fotografie a radí ich do skupín, aby ste mohli rýchlo nájsť tie, ktoré práve potrebujete.

Meet

Zostaňte v spojení a ľahko spolupracujte pomocou ponuky služby Meet v inteligentnom telefóne. Ľahko sa pripájajte k videokonferenciám a skupinovým hovorom alebo ich plánujte.

YouTube

YouTube je online služba pre zdieľanie videí, prostredníctvom ktorej môžu používatelia nahrávať, prezerať a zdieľať videá. Ponúka prístup k videoklipom, videám z televíznych relácií, hudobnom videu a ďalšiemu obsahu, ako sú videoblogy, krátke pôvodné videá a vzdelávacie videá. Podporuje funkciu streamovania, ktorá umožňuje spustiť prehliadanie videa takmer okamžite po začatí preberania z internetu.

Play Store

Slúži ako oficiálny obchod s aplikáciami pre operačný systém Android, kde môžu používatelia prechádzať a preberať rôzne aplikácie a hry. Niektoré tieto aplikácie sú zadarmo, iné sú spoplatnené.

V obchode Play Store vyhľadajte požadovanú aplikáciu, stiahnite ju a potom nainštalujte podľa sprievodcu inštaláciou. Môžete tiež inštalovať a aktualizovať aplikácie a spravovať prevzaté súbory.

Google

Webový prehliadač na prehliadanie internetových stránok.

Vaše záložky, históriu prehliadania a nastavenia v rámci všetkých zariadení s nainštalovaným prehliadačom možno synchronizovať s kontom Google.

Súbory

Aplikácia Súbory zobrazuje všetky dáta uložené v telefóne vrátane aplikácií, mediálnych súborov prevzatých pomocou služby Google Play, služby YouTube a ďalších zdrojov; vytvorené videá, obrázky a zvukové stopy a iné dáta prenesené pomocou rozhrania Bluetooth, kábla USB atď.

Vyhľadávacie centrum

Vyhľadávacie centrum umožňuje vyhľadať stratené zariadenie, na diaľku vymazať dáta v stratenom zariadení a vykonávať mnohé iné bezpečnostné funkcie.

Poznámky Keep

Ľahko prístupné Poznámky Keep umožňujú jednoduché vytváranie či správu poznámok. Ľahko si zaznamenávajúte svoje nápady, zoznamy úloh a dôležité pripomienky.

4 Nastavenia



Ak chcete otvoriť **Nastavenia**, na domovskej obrazovke stlačte ikonu .

Panel rýchlych nastavení môžete otvoriť aj potiahnutím prstom nadol z pravej strany stavového riadka. Potom stlačte ikonu .

4.1 Moje zariadenie

Pomocou tejto ponuky môžete zistiť informácie o zariadení vrátane názvu, pamäte RAM, úložiska, displeja, fotoaparátu a informácií o batérii, type procesoru atď.

4.2 Wi-Fi

Pomocou rozhrania Wi-Fi sa môžete pripojiť na internet v prípade, že je telefón v dosahu bezdrôtovej siete. Wi-Fi môžete používať vo vašom telefóne aj bez vloženej karty SIM.

Zapnutie rozhrania Wi-Fi a pripojenie k bezdrôtovej sieti

- Zvoľte možnosti **Nastavenia > Wi-Fi**.
- Zapnite možnosť .
- Po zapnutí rozhrania Wi-Fi sa zobrazí zoznam nájdených sietí Wi-Fi.
- Stlačením vyberte sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak je zvolená sieť zabezpečená, budete požiadaný o zadanie hesla alebo iného overovacieho údaj (podrobnosti vám oznámi prevádzkovateľ siete). Po skončení stlačte možnosť **Pripojiť**.

Pridanie siete Wi-Fi

Keď je rozhranie Wi-Fi zapnuté, môžete pridať požadované nové siete Wi-Fi.

- Zvoľte možnosti **Nastavenia > Wi-Fi > Pridať sieť**.
- Zadajte meno siete a všetky požadované informácie o sieti.
- Stlačte tlačidlo **Pripojiť**.

Odstránenie siete Wi-Fi

Ak chcete zabrániť automatickému pripojeniu k sieti, ktorú si už nepravajete využívať, môžete sieť odstrániť.

- Zapnite Wi-Fi, ak ešte nie je zapnuté.
- Na obrazovke Wi-Fi dlho stlačte názov uloženej siete.
- V zobrazenom dialógovom okne stlačte možnosť **Zabudnúť**.

4.3 Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia krátkeho dosahu, ktorú môžete používať na výmenu dát alebo pripojenie k iným Bluetooth zariadeniam na rôzne použitie.

Zapnutie rozhrania Bluetooth

- Zvoľte možnosti **Nastavenia > Bluetooth**.
- Zapnite možnosť .

Na obrazovke sa zobrazí názov vášho zariadenia.

Premenovanie zariadenia

- Zvoľte možnosti **Nastavenia > Bluetooth**.
- Zvoľte možnosť **Názov zariadenia**.
- Zadaťte názov a potvrdte zadanie stlačením možnosti **Premenovať**.

Spárenie/spojenie vášho telefónu so zariadením Bluetooth

Na výmenu údajov s iným zariadením musíte zapnúť funkciu Bluetooth a spárovať váš telefón so zariadením Bluetooth, s ktorým chcete vymieňať údaje.

- Zvoľte možnosti **Nastavenia > Bluetooth**.
- Stlačte v zozname zariadení Bluetooth, s ktorým sa chcete spáriť.
- V zobrazenom dialógovom okne potvrdte výber dotykcom položky **Spárovať**.
- Ak je párovanie úspešné, váš telefón sa spojí so zariadením.

Zrušenie párovania so zariadením Bluetooth

- Stlačte ikonu  pri zariadení, ktorého párovanie chcete zrušiť.
- V otvorenom dialógovom okne sa dotknite možnosti **Zabudnúť** a potom akciu potvrdte dotykcom možnosti **Zabudnúť zariadenie**.

4.4 Sieť a internet

Umožňuje jednoduchú správu mobilného pripojenia. Priamo z ponuky telefónu môžete zobrazíť podrobné informácie o karte SIM a nastaviť profily eSIM na jednoduchú konfiguráciu siete.

4.5 Pripojenie

Režim Lietadlo

Zapnutím režimu **Lietadlo**  súčasne zakážete pripojenie Wi-Fi a iné bezdrôtové pripojenia.

NFC

Zapnutím prepínača  povolíte funkciu NFC.

Táto funkcia umožňuje výmenu dát, keď sa telefón dotkne iného zariadenia.

Vysielanie

Pomocou funkcie Vysielanie môžete zobrazíť obrazovku zariadenia na televízore a zobrazíť obsah, napr. televízne programy, filmy, fotografie, hry a weby z podporovaných aplikácií.

USB

Pomocou kábla USB môžete nabíjať zariadenie, prenášať súbory či fotografie (MTP/PTP) medzi telefónom a počítačom.

Pripojenie telefónu k počítaču

- Pomocou kábla USB dodávaného s telefónom pripojte telefón k portu USB na počítači. Po pripojení prostredníctvom rozhrania USB dostanete oznámenie.
- Otvorte oznamovací panel a vyberte spôsob prenosu súborov alebo vyberte možnosť **Nastavenia > Pripojenie > USB** a zvolíte vhodný spôsob. V predvolenom nastavení je zvolená možnosť **Žiadny prenos údajov**.



Pred použitím protokolu MTP skontrolujte, či bol nainštalovaný potrebný ovládač (aplikácia Windows Media Player 11 alebo novšia).

Tlač

Môžete vybrať predvolenú službu tlače alebo pridať niektorú službu.

Zdieľanie internetového pripojenia a mobilný prístupový bod

Ak chcete zdieľať dátové pripojenie telefónu cez rozhranie Wi-Fi, Bluetooth a USB alebo ako mobilný prístupový bod, aktivujte tieto funkcie v ponuke **Nastavenia > Pripojenie > Prístupový bod a tethering**.

Premenovanie alebo zabezpečenie mobilného prístupového bodu

Keď je mobilný prístupový bod aktivovaný, môžete zmeniť názov siete Wi-Fi (SSID) svojho telefónu a zabezpečiť príslušnú sieť Wi-Fi.

- Stlačte možnosti **Nastavenia > Pripojenie > Prístupový bod a tethering > Prístupový bod**.
- Stlačením možnosti **Názov prístupového bodu** môžete zmeniť názov SSID a zabezpečenie siete.
- Dotknite sa možnosti **OK**.



Vyššie spomenuté funkcie môžu mať za následok účtovanie zvláštnych poplatkov od poskytovateľa pripojenia. Pri používaní roamingu môžu byť účtované aj ďalšie poplatky.

Prenesené dáta

Tu môžete skontrolovať podrobnosti o využívaní mobilných dát a nastaviť limit mobilných dát. Ak sa dosiahne zadaný limit, mobilné dátové pripojenie sa vypne. Môžete si tiež zvoliť cyklus prenosu dát na zobrazenie štatistík a príslušných aplikácií pre dáta používané telefónom.



Prenesenie dát meria telefón. Údaje operátora sa môžu líšiť.

Sieť VPN

Virtuálne privátne siete (VPN) umožňujú pripojenie k zdrojom vo vnútri zabezpečenej lokálnej siete zvonka tejto siete. Siete VPN sú obvykle používané spoločnosťami, školami a inými inštitúciami, aby mohli ich používatelia pristupovať k miestnym sieťovým zdrojom v čase, keď nie sú vo vnútri danej siete, alebo keď sú pripojení k bezdrôtovej sieti.

Pridanie siete VPN

- Zvoľte možnosti **Nastavenia > Pripojenie > VPN** a potom stlačte ikonu .
- Na zobrazenej obrazovke nastavte podľa pokynov sieťového administrátora jednotlivé súčasti nastavenia siete VPN.
- Stlačte tlačidlo **ULOŽIŤ**.

Sieť VPN sa pridá do zoznamu na obrazovke nastavenia sietí VPN.



Pred pridaním siete VPN je nutné na telefóne nastaviť zablokovanie obrazovky.

Pripojenie k sieti VPN/odpojenie od siete VPN

Pripojenie k sieti VPN:

- Zvoľte možnosť **Nastavenia > Pripojenie > VPN**.
- Zobrazí sa zoznam vami pridaných sietí VPN. Stlačte sieť VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
- Zobrazí sa dialógové okno. Zadajte doň požadované prihlasovacie údaje a stlačte ikonu **Pripojiť**.

Odpojenie od siete VPN:

- Stlačte sieť VPN, od ktorej sa chcete odpojiť. V zobrazenom dialógovom okne stlačte možnosť **Odpojiť**.

Úprava/vymazanie siete VPN

Úprava siete VPN:

- Zvoľte možnosť **Nastavenia > Pripojenie > VPN**.
- Zobrazí sa zoznam vami pridaných sietí VPN. Stlačte ikonu  za názvom siete VPN, ktorú chcete upraviť.
- Po dokončení úprav stlačte tlačidlo **Uložiť**.

Odstránenie siete VPN:

- Stlačte ikonu  vedľa vybranej siete VPN a stlačením možnosti **Zabudnúť** ju zmažte.

Súkromný režim DNS

Stlačením vyberte súkromný režim DNS.

Chromebook

Telefón môžete pripojiť k počítaču Chromebook a získať tak okamžitý prístup k dátam telefónu z počítača.

Služby pre viacero zariadení

Služby pre viacero zariadení umožňujú prepojenie a spoluprácu medzi telefónom a ďalšími zariadeniami. Nastavte ho podľa pokynov na obrazovke.

Rýchle zdieľanie

Zdieľajte súbory so zariadeniami v okolí.

Android Auto

Pomocou funkcie Android Auto môžete ovládať mnoho funkcií telefónu cez centrálny displej v automobile.

4.6 Tapeta a štýl

Pomocou ponuky Tapeta a štýl v telefóne môžete jednoducho prispôbiť vzhľad rozhrania zariadenia. Tu si môžete vybrať obľúbenú tapetu, vhodné motívy a prispôbiť farby systému svojmu vkusu. Môžete tiež upraviť veľkosť zobrazenia a nastavenia textu, aby bol obsah obrazovky čitateľnejší.

4.7 Úvodná a zamykacia obrazovka

V tejto ponuke sa nastavujú aplikácie na úvodnej obrazovke, možno vybrať obľúbené tapety, štýly tém atď.

4.8 Displej

Úroveň jasu

Tu môžete ručne nastaviť jas obrazovky.

Adaptívny jas

Ak je táto možnosť povolená, optimalizuje jas obrazovky podľa svetla dostupného v rámci prostredia.

Režim tmavšieho zobrazovania

V prostredí s nízkou hladinou osvetlenia aktivujte režim tmavšieho zobrazovania, v ktorom obrazovka vydáva nižší jas.

Režim

Vyberte si svetlý alebo tmavý režim na prispôsobenie obrazu rôznym potrebám a prostrediam.

Nastavenie tmavého režimu

V tejto ponuke môžete nastaviť tmavý motív telefónu, ktorý používa tmavšie farby na zníženie namáhania zraku, a to hlavne pri slabom osvetlení. Tu môžete tmavý režim zapnúť/vypnúť, nastaviť jeho automatické spúšťanie (napríklad pri západe slnka alebo podľa časového plánu).

Režim pohodlného sledovania

Režim šetrný k zraku dokáže účinne obmedziť vyžarovanie modrej farby a prispôbiť teplotu farieb, čo prináša úľavu oči. Tiež si môžete vytvoriť vlastný časový plán, kedy sa má funkcia zapnúť.

Režim čítania

Optimalizujte obrazovku tak, aby sa vám z nej príjemnejšie čítalo (ako pri čítaní normálnej knihy).

NXTVISION

Vylepšenie obrazu

Automaticky zlepšuje kontrast, ostrosť či tmavé detaily obrazu.

Vylepšenie videa

Zlepšite farby, kontrast a hĺbkou detailov videa na špičkovú úroveň ako v kine.

Vylepšenie hier

Zlepšíte detaily tieňov a grafiku v hrách.

Režim farieb a teplota

Zmeňte rozsah zobrazení na živý, prirodzený alebo pokročilý na základe obsahu.

Režim spánku

Nastavenie časového limitu obrazovky

Obnovovacia frekvencia

Zvolí obnovovaciu frekvenciu obrazovky. Keď nastavíte vysokú obnovovaciu frekvenciu, obrazovka sa bude posúvať plynulejšie. Ak vyberiete štandardnú obnovovaciu frekvenciu, výdrž batérie bude dlhšia.

Režim vysokého jasu

Táto funkcia zlepšuje viditeľnosť obrazovky v jasnom prostredí, napríklad na priamom slnku, a uľahčuje čítanie jej obsahu.

Farebný kontrast

Táto ponuka obsahuje rôzne farby textu, ikon a pozadia na displeji telefónu. Môžete nastaviť kontrast podľa svojich preferencií, aby bol obsah lepšie čitateľný. Táto funkcia zlepšuje čitateľnosť obsahu obrazovky za rôznych svetelných podmienok.

Veľkosť zobrazenia a text

Ručné nastavenie veľkosti písma, veľkosti displeja a textu.

Auto otočenie obrazovky

Nastavenie, či sa má obrazovka automaticky otáčať.

Stavový riadok a výrez

Zvoľte štýl stavového riadka a vyberte, či sa majú zbaliť ikony upozornení a ako sa má zobrazovať percentuálny stav batérie.

Zapnutím podpory výrezu sa aplikácia zobrazí na celej obrazovke, čo prináša najlepšiu skúsenosť s telefónom.

Inteligentné rozlíšenie

Inteligentné rozlíšenie umožňuje inteligentne upraviť rozlíšenie obrazovky a šetriť tak energiu.

Ked' zariadenie používa VR

Pri používaní telefónu s virtuálnou realitou si môžete zvoliť možnosť Znížiť rozmazanie (odporúčané nastavenie pre ostrejší obraz) alebo Znížiť blikanie. Výber správnej možnosti dokáže skvalitniť zážitok z virtuálnej reality a obmedziť možné vizuálne rušivé vplyvy.

Šetrič obrazovky

Slúži na voľbu šetriča obrazovky, ktorý bude používaný počas nabíjania.

4.9 Zóna NXTPAPER

Režim NXTPAPER ponúka špičkovú kvalitu obrazu s obmedzenými odleskami.

Prepnúť tlačidlo NXTPAPER

Posunutím tlačidla NXTPAPER nahor/nadol zapnete/vypnete režim NXTPAPER. Keď je tlačidlo NXTPAPER zapnuté, vybraný režim je možné zapnúť priamo.

Režim NXTPAPER

Prepínaním medzi tromi režimami môžete optimalizovať farby a jas obrazovky a znížiť namáhanie očí počas rôznych činností.

Režim Max. atrament

V tomto režime zariadenie zatvorí všetky aplikácie okrem tých, ktoré ste vybrali. Pri čítaní sa môžete lepšie sústrediť bez rozptyľovania a zároveň znížiť spotrebu energie.

Režim Atramentový papier

Efekt zobrazenia podobný bielemu papieru s čiernym atramentom, ktorý prináša pohlcujúci zážitok z čítania podobne ako elektronický atrament.

Režim farebného papiera

Nízka sýtosť farieb a jemný farebný efekt zobrazenia, ktorý prináša zážitok podobný papieru a celkovo zlepšuje pohodlie pre oči.

Zvuk prepínania režimu NXTPAPER

Stlačením zapnete/vypnete zvuk prepínača režimu NXTPAPER.

Tlačidlo NXTPAPER

Ak aktivujete funkciu **Hneď aktivovať**, vybraný režim NXTPAPER sa aktivuje priamo po aktivácii tlačidla NXTPAPER.

Starostlivosť o zrak

Funkcia Starostlivosť o zrak umožňuje zobraziť upozornenie, keď zariadenie zistí nezdravé návyky pri jeho používaní. Povoľte upozornenie „Nechajte svoj zrak odpočinúť“ počas nepretržitého sledovania obrazovky a zadajte dobu odpočinku a určite, či má zariadenie detegovať situácie, kedy vaše oči budú príliš blízko obrazovky. Toto upozornenie sa môže aktivovať ako oznámenie na stavovom riadku (režim upozornenia: menej výrazný) alebo ako upozornenie na celú obrazovku, ktoré preruší používanie aplikácie (režim upozornenia: výrazný).

4.10 Zvuk a vibrovanie

Pomocou tejto ponuky je možné upraviť vyzváňacie tóny prichádzajúcich hovorov, nastaviť prehrávanie hudby a ďalšie parametre zvuku.

Zvonenie telefónu

Nastavenie vyzváňacieho tónu pre prichádzajúce hovory.

Tón oznámení

Nastavenie predvoleného zvuku oznámení.

Zvuk budíka

Nastavenie zvuku budíka.

Zvuk DTS

Stlačením aktivujete zvuk DTS, ktorý vytvára pohlcujúci zvuk pre rôzne situácie.

Titulky naživo

Funkcia Titulky naživo generuje automaticky titulky v reálnom čase pre zvukový obsah telefónu vrátane hovorov, videí, podcastov atď. Uľahčuje lepší prístup k zvukovému obsahu, môžete ho vizuálne sledovať bez toho, aby ste museli počúvať zvuk.

Režimy

Režimy jednoduchého prístupu na rýchle zapnutie funkcie Nerušiť, nastavenie času spánku alebo vytvorenie vlastného režimu.

Vibrácie a hmatová odozva

Nastavenie vibrácií pre hovory, oznámenia atď.

Ďalšie nastavenia zvuku

Nastavenia tónov vytáčania, zvuku uzamknutia obrazovky, zvuku pri dotyku atď.

4.11 Oznámenia

V ponuke **Oznámenia** môžete nastaviť, či sa majú oznámenia z tejto aplikácie blokovať, či sa má skryť citlivý obsah atď.

4.12 Batéria

Ponuka **Batéria** je základná časť nastavenia telefónu na sledovanie a správu výdrže batérie. Tu si môžete skontrolovať aktuálny stav batérie, zobrazíť aplikácie s najväčšou spotrebou energie a aktivovať režimy úspory energie, ktoré dokážu predĺžiť výdrž batérie, keď je málo nabitá. Môžete tiež optimalizovať využitie batérie pre konkrétne aplikácie, aby nedochádzalo k nadmerne rýchlemu vybíjaniu.

4.13 AI TCL

Pomoc s textom

Ak je táto funkcia zapnutá, môžete v niektorých aplikáciách dlhým stlačením textu a jeho pretiahnutím na skratku rýchlo vytvoriť zhrnutie, preložiť ho alebo prepísať, čím sa práca s textom stáva efektívnejšou a príjemnejšou.

Pomoc pri písaní

Zapnite funkciu budenia gestom. Potom potiahnutím troch prstov nahor po obrazovke aktivujete rýchleho pomocníka písania s použitím umelej inteligencie.

Inteligentné hlasové poznámky

Schôdzky môžete nahrávať pomocou inteligentnej funkcie hlasových poznámok, ktorá umožňuje konvertovať nahrávky na text a vytvárať zhrnutia a myšlienkové mapy.

Titulky v reálnom čase

Zariadenie podporuje prevod zvuku na text v reálnom čase a viacjazyčný preklad. Plávajúce okno s titulkami môžete otvoriť pomocou ovládacieho centra alebo bočného panela.

Inteligentný prekladač

Podporuje praktický a efektívny preklad textu, dialógov, obrázkov a simultánne tlmočenie.

4.14 Smart Manager

Smart Manager automaticky stráži a optimalizuje využitie dát, šetrí batériu, spravuje úložisko, chráni telefón pred bezpečnostnými hrozbami a zaisťuje, aby prístroj pracoval optimálne.

Obmedzením automaticky spúšťaných aplikácií môžete zrýchliť systém a predĺžiť výdrž batérie.

Niektoré opatrenia môžete nastaviť ručne, aby ste dosiahli ešte vyššiu optimalizáciu.

4.15 Úložisko

V ponuke **Nastavení > Úložisko** môžete skontrolovať využitie úložiska a v prípade potreby ďalšie miesto uvoľniť.

4.16 Aplikácie

Stlačením zobrazíte podrobnosti o aplikáciách nainštalovaných v telefóne. Môžete tiež spravovať dáta prenesené aplikáciami alebo vynútiť ich ukončenie.

4.17 Pokročilé funkcie

NXTURBO a rozšírenie pamäti RAM

Zvýšte výkon telefónu pomocou softvéru NXTURBO, ktorý maximalizuje rýchlosť a efektivitu pri použití multitaskingu. Rozšírenie pamäti RAM umožňuje prideliť úložisko v podobe virtuálnej pamäte RAM, čo umožňuje zvýšiť celkový výkon systému pre náročné aplikácie a hry. Nastavenia si môžete prispôsobiť podľa svojich potrieb.

Bočný panel

Pomocou bočného panela získate okamžitý prístup k obľúbeným aplikáciám, nástrojom a zástupcom. Táto praktická funkcia umožňuje efektívne vykonávať viac úloh tým, že uľahčuje prístup k základným funkciám. Bočný panel môžete prispôsobiť svojim potrebám, aby sa vám mobilný telefón ľahšie ovládal.

Rýchle gestá

Nastavenia niektorých gest pre pohodlné používanie, napríklad snímanie obrazovky tromi prstami.

Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie

Rýchle otvorenie fotoaparátu

Rýchle spustenie fotoaparátu vykonáte dvojitém stlačením tlačidla napájania. Funguje pri používaní akejkoľvek aplikácie.

Tlačidlo Zap./Vyp. zavesí

Stlačením tlačidla napájania ukončíte hovor.

Dlhé stlačenie tlačidla Zapnutie/Vypnutie

Ak chcete otvoriť digitálneho asistenta, dlho stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia.

Nahrávanie obrazovky

Nastaví rozlíšenie videa, zvuk atď. Ak chcete používať Záznamník obrazovky, potiahnite stavový panel dole, čím otvoríte panel rýchlych nastavení. Klepnite na ikonu , potiahnite ikonu  hore na panel rýchlych nastavení, zatvorte obrazovku pre úpravy a stlačte novo pridanú položku.

Pero ⁽¹⁾

Použitie pera je veľmi podobné použitiu fyzického pera – pero je citlivé na tlak, čo umožňuje jednoduché písanie poznámok, kreslenie a úpravy.

Pero zapnete zvolením ponúk **Nastavenia > Pokročilé funkcie > Pero**. Panel rýchlych nastavení môžete otvoriť aj potiahnutím prstom nadol z pravej strany stavového riadka. Potom stlačte ikonu . Teraz môžete písať do textového poľa alebo pridávať poznámky kdekoľvek na displeji.

Poznámka: Pri hraní náročných hier alebo v iných situáciách, ktoré si vyžadujú časté prechádzanie prstom, môže dochádzať k prerušeniu kontaktu pera.

4.18 Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Zabezpečenie aplikácií

Funkcia Play Protect pravidelne kontroluje aplikácie a zariadenie a hľadá škodlivé správanie sa. Keď nájde nejaké bezpečnostné riziká, upozorní vás.

Odomknutie zariadenia

Zámok obrazovky

Zvoľte niektorú metódu odomknutia obrazovky – **prejdenie, gesto, PIN alebo heslo**.

Odomknutie tvárou alebo odtlačkom prsta

- **Odomknutie tvárou**

Odomknutie tvárou umožňuje odomknúť zariadenie tvárou. Nastavte ho podľa pokynov na obrazovke.

Pri používaní funkcie rozpoznávania tváre je treba byť tvárou smerom k obrazovke telefónu.

- **Odtlačok prsta**

Pomocou odtlačku prsta môžete odomykať obrazovku.

Nastavte ho podľa pokynov na obrazovke.

POZNÁMKA: Pred použitím funkcie odomkykanie pomocou tváre alebo odtlačku prsta je treba nastaviť gesto, kód PIN alebo heslo.

⁽¹⁾ Ponuka/funkcia Pero je prístupná len v prípade, že váš produkt zahŕňa pero.

Ochrana pri krádeži

Zabezpečte svoje zariadenie pomocou pokročilých funkcií ochrany pri krádeži. V prípade straty alebo krádeže môžete telefón na diaľku odomknúť, sledovať jeho polohu alebo v ňom vymazať údaje a ochrániť tak svoje osobné údaje pred zneužitím.

Zabezpečenie účtu

Dotykom skontrolujte zabezpečenie účtu Google.

Vyhľadávače zariadení

Funkcia Nájst' moje zariadenie vám pomôže nájsť toto zariadenie na diaľku, keď ho stratíte. A tiež vám pomôže ochrániť vaše údaje.

Systém a aktualizácie

Dotykom skontrolujete aktualizácie zabezpečení a aktualizujete systém Google Play.

Prvky pre nastavenie ochrany osobných údajov

Pre ochranu osobných údajov je možné povoliť alebo zakázať, aby mali aplikácie prístup k vašej polohe, SMS, telefónu atď. A tiež, či sa majú zobrazovať heslá, prípadne je možné zvoliť aktivity a informácie, ktoré smie spoločnosť Google ukladať.

Ovládací panel na ochranu súkromia

Ovládací panel na ochranu súkromia ponúka úplný prehľad o oprávneniach aplikácií a prístupe k údajom. Umožňuje jednoducho sledovať a určovať, ktoré aplikácie majú prístup k polohe, fotoaparátu/kamere, mikrofónu atď. Vďaka prehľadným informáciám a prístupu k rýchlym akciám získate kontrolu nad svojím súkromím.

Pokročilá ochrana

Pokročilá ochrana vám pomáha chrániť sa pred online útokmi, škodlivými aplikáciami, nebezpečným pripojením, nevyžiadanými hovormi a ďalšími hrozbami, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť údajov. Zapnutím ochrany zariadenia si zaistíte maximálnu bezpečnosť a súkromie.

Ďalšie funkcie zabezpečenia a ochrany osobných údajov

V tejto ponuke sú k dispozícii ďalšie nastavenia zabezpečenia a ochrany osobných údajov.

4.19 Poloha

Stlačením nastavíte, či má mať aplikácia prístup k polohe zariadenia. Podľa potreby možno povoliť prístup neustále alebo len vtedy, keď sa aplikácia používa.

4.20 Bezpečnosť a pohotovosť

Ak sa chcete chrániť v prípade núdze, môžete vopred nastaviť núdzové informácie, ako sú lekárske informácie, a núdzové kontakty. Môžete tiež použiť SOS alebo zapnúť určovanie polohy a bezdrôtové núdzové upozornenie.

4.21 Kontá

Stlačením môžete pridať, odobrať a spravovať e-mailové či iné podporované kontá. Pomocou týchto nastavení môžete aj určovať, ako aplikácie odosielať, prijímajú a synchronizujú údaje – automaticky, podľa individuálneho plánu pre jednotlivé aplikácie alebo vôbec.

Stlačte ikonu **Pridať konto** a pridajte účet pre vybranú aplikáciu.

4.22 Digitálna rovnováha a rodičovská kontrola

V tejto ponuke môžete vyhľadať, koľko času ste strávili na telefóne, a dokonca v jednotlivých aplikáciách. V záujme zdravia a vyváženého života môžete nastaviť časový limit používania telefónu.

Okrem toho majú rodičia možnosť obmedziť používanie telefónu deťom a mať pod kontrolou ich pohyb na internete.

4.23 Google

Slúži na nastavenie konta Google a súvisiacich služieb.

4.24 Zjednodušenie⁽¹⁾

Ponuka Zjednodušenie

Ponuka Zjednodušenie ponúka rýchly prístup k často používaným funkciám zjednodušenia prístupu, ako sú rýchle úpravy nastavenia jasnosti displeja alebo hlasitosti, zachytávanie snímok obrazovky atď.

Pri zvolení hovoriť

Po aktivácii tejto funkcie zariadenie pri výbere jednotlivých položiek na obrazovke poskytuje hovorenú spätnú väzbu a nahlas popisuje, čo je zobrazené.

Prepnúť prístup

Funkcia Prepnúť prístup umožňuje ovládať zariadenie, ak je priama interakcia pomocou dotykovej obrazovky komplikovaná. Umožňuje k telefónu pripojiť externé zariadenia, ako je klávesnica alebo veľké tlačidlo.

TalkBack

TalkBack je čítačka obrazovky, ktorá poskytuje hovorenú spätnú väzbu a pomáha pri použití rozhrania zariadenia. S funkciou TalkBack môžete s telefónom pracovať výhradne dotykovo, pretože popisuje každý prvok, na ktorý klepnete, a sprevádza vás pri použití akcií, takže zariadenie môžete používať bez toho, aby ste sa dívali na obrazovku.

Veľkosť zobrazenia a text

Upravte veľkosť zobrazenia a nastavenia textu, aby ste si mohli prispôbiť veľkosť prvkov na obrazovke podľa svojich vizuálnych potrieb.

Farba a pohyb

Nastavenie Farba a pohyb umožňuje upraviť spôsob zobrazenia farieb na obrazovke a ovládať animácie. Môžete si vybrať z rôznych farebných filtrov na zlepšenie vnímania farieb, obmedzenie namáhania zraku alebo prispôbenie na základe farbosleposti. Okrem toho tiež môžete vypnúť nepotrebné animácie pre lepší vizuálny zážitok.

⁽¹⁾ Dostupnosť aplikácií sa môže v závislosti od konkrétnej krajiny a operátora líšiť.

Extra stmavenie

Funkcia Extra stmavenie znižuje jas obrazovky pod bežnú minimálnu úroveň a poskytuje mäkkí obraz pre použitie v prostredí so slabým osvetlením alebo pre používateľov citlivých na jas obrazovky. Táto funkcia pomáha znižovať únavu zraku a umožňuje pohodlnejšie používanie telefónu v temnom prostredí.

Zväčšenie

Zväčšenie umožňuje priblížiť určité oblasti obrazovky. Zväčšenie môžete aktivovať pomocou gest alebo ponuky Zjednodušenie. Po aktivácii môžete zväčšovať text, obrázky a ďalší obsah, aby ste videli detaily zreteľnejšie, čo je užitočné najmä pre používateľov so slabým zrakom.

Ovládacie prvky pre načasovanie

Ovládacie prvky pre načasovanie umožňujú upraviť načasovanie spätnej väzby systému, napríklad stlačenie tlačidiel alebo odozvu klávesnice, aby ovládanie lepšie vyhovovalo vašim potrebám, a to najmä keď potrebujete viac času na interakciu s prvkami na obrazovke.

Ovládanie systému

Ovládanie systému poskytuje alternatívne spôsoby ovládania nastavení systému, ako je navigačný režim, ukončenie hovoru tlačidlom Zapnutie/Vypnutie a automatické otočenie obrazovky.

Vibrácie a hmatová odozva

Vibrácie môžete nastaviť pre oznámenia, hovory, dotykové interakcie atď., prípadne ich môžete úplne vypnúť.

Titulky naživo

Funkcia Titulky naživo automaticky generuje titulky pre zvukový obsah, napríklad hovory, videá alebo podcasty. Táto funkcia sprístupňuje zvukový obsah používateľom so sluchovým postihnutím alebo tým, ktorý pri počúvaní súčasne čítajú.

Predvoľby pre titulky

Predvoľby pre titulky umožňujú prispôbiť veľkosť a štýl titulkov tak, aby boli čitateľnejšie a vizuálne príjemnejšie.

Zvukový popis

Zvukový popis poskytuje hovorený popis vizuálneho obsahu videí, filmov a ďalších médií, aby boli vizuálne média prístupnejšie pre používateľov so zrakovým postihnutím.

Oznámenia s blikaním

Používa blesk fotoaparátu alebo blesk obrazovky telefónu na upozorňovanie na prichádzajúce hovory, správy a ďalšie udalosti. Keď je táto funkcia povolená, blesk vždy zabliká, keď prijmete nové oznámenie. Poskytuje tak vizuálne upozornenie, ktoré môže byť užitočné najmä pre používateľov so sluchovým postihnutím alebo pri používaní zariadenia v hlučnom prostredí.

Načúvacie pomôcky

Sekcia Načúvacie pomôcky umožňuje k telefónu pripojiť a spravovať kompatibilné slúchadlá alebo iné zvukové asistenčné zariadenia. Zlepšuje kvalitu zvuku a rozširuje uľahčenie prístupu pre používateľov so slúchadlami.

Úprava zvuku

Môžete zapnúť/vypnúť monofónny zvuk a upraviť vyváženie medzi ľavým a pravým zvukovým kanálom, aby bol zvukový obsah jasnejší a príjemnejší na počúvanie.

Zástupca pre zjednodušenie

Zástupca pre zjednodušenie prístupu umožňuje rýchle zapnutie alebo vypnutie určitých funkcií zjednodušenia.

Výstup prevodu textu na reč

Výstup prevodu textu na reč prevádza písaný text na hovorené slovo a umožňuje prispôbiť rýchlosť, výšku a jazyk reči. Táto funkcia je výhodná pre používateľov, ktorí dávajú prednosť sluchovej spätnej väzbe alebo majú ťažkosti s čítaním.

4.25 Systém

Aktualizácie systému

Ak chcete systém aktualizovať, stlačte tlačidlo **Skontrolovať aktualizácie** (pozrite si časť „5 Využitie telefónu naplno > nástroj FOTA Upgrade“).

Aktualizácia aplikácií

Skontrolujte informácie o aktualizácii aplikácie.

Jazyk a oblasť

V ponuke **Jazyky a oblasť** si môžete podľa svojich preferencií prispôbiť jazykové a oblastné nastavenia telefónu. Tu si môžete nastaviť hlavný jazyk systému aj konkrétne jazyky pre jednotlivé aplikácie. Môžete si tiež vybrať požadovanú oblasť, formáty pre teplotu, merné jednotky, prvý deň v týždni atď.

Navigačný režim

Nastaví obľúbené rozloženie navigačných tlačidiel.

Klávesnica

Dotykom nastavíte klávesnicu na obrazovke, rýchlosť ukazovateľa atď.

Dátum a čas

Pomocou možnosti Dátum a čas je možné nastaviť zobrazenie dátumu a času.

Zálohovať

Vyberte túto možnosť a potom potvrdte zálohovanie, aby ste záložovali nastavenia telefónu a ďalšie údaje aplikácií na servery spoločnosti Google. Ak telefón vymeníte, zálohované nastavenia a dáta sa do nového telefónu obnovia pri prvom prihlásení na konto Google.

Používatelia

Umožňuje používať zariadenie viacerým používateľom pridaním nových používateľov. Každý používateľ má v zariadení osobný priestor pre vlastnú úvodnú obrazovku, účty, aplikácie, nastavenia a oveľa viac.

Možnosti resetovania

Stlačením resetujete všetky nastavenia siete a predvoľby aplikácií. Pri použití týchto nastavení nestratíte svoje údaje.

Ak vyberiete možnosť **Vymazať všetky údaje (Obnovenie továrenských údajov)**, všetky dáta z vnútorného úložiska telefónu budú vymazané. Pred resetovaním údaje nezabudnite zálohovať.

Predpisy a bezpečnosť

Klepnutím zobrazíte informácie o produkte, napr. **model produktu, adresa výrobcu, kód IMEI, CU referencie, číslo dizajnu Bluetooth** atď.

Program na zlepšenie používateľskej skúsenosti

Klepnutím sa zapojíte do programu na zlepšenie používateľskej skúsenosti, vďaka ktorému budeme môcť vylepšovať vzhľad našich produktov a celkovo zlepšovať ich používanie.

5 Využitie telefónu naplno

Nástroj FOTA Upgrade

Aktualizujte softvér v telefóne pomocou nástroja FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade.

Ak chcete získať prístup k aktualizáciám, v zozname aplikácií stlačte možnosti **Nastavenia > Systém > Aktualizácie systému**. Pred vyhľadávaním aktualizácií zapnite dátové pripojenie alebo Wi-Fi.

Keď je zapnutá funkcia Wi-Fi, systém môže zistiť, či je k dispozícii nová verzia firmvéru. Ak je k dispozícii, automaticky sa stiahne a nainštaluje.

Ak je vypnutá možnosť Aktualizovať automaticky (**Nastavenia > Systém > Aktualizácie systému >  > Nastavenia aktualizácie > Aktualizovať automaticky**), otvorí sa dialógové okno s otázkou, či chcete stiahnuť novú verziu firmvéru, ktorú telefón vyhľadal alebo či ju chcete ignorovať.

Pri preberaní alebo inštalácii aktualizácie pomocou nástroja FOTA nemeňte východiskové umiestnenie úložného priestoru, aby nedošlo ku komplikáciám pri hľadaní správnych aktualizáčnych balíčkov.

6 Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska si prečítajte nasledujúce pokyny na riešenie niektorých problémov so zariadením:

- Batériu nabíjajte na jej plnú kapacitu, aby ste zaistili jej optimálnu výdrž.
- Z telefónu odoberte nepotrebné súbory alebo aplikácie, môže sa tým zlepšiť jeho výkon.
- Softvér telefónu aktualizujte pomocou možností **Nastavenia > Systém > Aktualizácie systému**.
- Resetujte telefón pomocou možnosti **Nastavenia > Systém > Možnosti resetovania > Vymazať všetky údaje (obnovenie továrenských údajov)**. Všetky údaje telefónu budú stratené natrvalo. Pred obnovením telefónu dôrazne odporúčame vykonať úplnú zálohu jeho údajov.

Vykonajte taktiež nasledujúce kontroly:

Telefón sa nedá zapnúť alebo nereaguje

- Ak sa telefón nedá zapnúť, nechajte ho aspoň 20 minút nabíjať, aby ste mali istotu, že stav batérie je pre jeho zapnutie dostatočný. Potom telefón znovu zapnite.
- Ak sa neustále opakuje spúšťacia animácia a nejde spustiť operačný systém telefónu, stlačením a podržaním tlačidla **Zapnutie/Vypnutie** zariadenie resetujete. Tým odstránite všetky problémy so spúšťaním operačného systému, ktoré sú spôsobené aplikáciami tretích strán.

Telefón niekoľko minút nereagoval

- Pokiaľ telefón nereaguje, vypnite ho stlačením a podržaním tlačidla **Zapnutie/Vypnutie** do doby, dokým sa telefón nevypne a znova nezapne.
- Pokiaľ telefón stále nefunguje, resetujte ho.

Telefón sa sám od seba vypína

- Skontrolujte, či je obrazovka zamknutá, keď telefón nepoužívate, a či v čase, keď bola obrazovka odomknutá, nedošlo k nechcenému stlačeniu tlačidla **Zapnutie/Vypnutie**.
- Skontrolujte úroveň nabitia batérie.
- Ak zariadenie stále nefunguje, resetujte ho alebo aktualizujte softvér.

- Ak k problému dochádza pri používaní určitej aplikácie od tretej strany, skontrolujte kompatibilitu danej aplikácie s vaším zariadením a používanou verziou Androidu. Skúste odinštalovať aplikáciu tretej strany.

Nabíjanie telefónu nefunguje správne

- Uistite sa, že používate nabíjačku, ktorá spĺňa všetky platné normy.
- Zaistite, aby nedošlo k úplnému vybitiu batérie. Pokiaľ bola batéria dlhšiu dobu vybitá, zobrazenie indikátora nabíjania batérie na obrazovke môže trvať približne 20 minút.
- Zaistite, aby nabíjanie prebiehalo za normálnych podmienok (0 °C až 45 °C).
- V zahraničí skontrolujte, či elektrická sieť poskytuje kompatibilné napätie.

Telefón sa nedá pripojiť k sieti alebo sa zobrazuje správa „Žiadny signál“

- Skontrolujte v telefóne nastavenie pripojenia k internetu.
- Overte, že ste v mieste s pokrytím siete.
- Skúste sa pripojiť k sieti presunutím sa na iné fyzické miesto.
- Overte si u vášho operátora rozsah pokrytia siete.
- Skontrolujte u vášho operátora platnosť karty SIM.
- Skúste sa pripojiť neskôr, pretože sieť môže byť preťažená.
- Skúste na niekoľko sekúnd zapnúť režim Lietadlo a potom ho zase vypnúť.

Neplatná karta SIM

- Overte, či bola karta SIM správne vložená.
- Dajte pozor, aby sa čip na karte SIM nepoškodil.
- Overte, že je služba karty SIM dostupná.

Môj telefón nemôže uskutočňovať odchádzajúce hovory

- Uistite sa, že bolo vytočené platné číslo a že ste stlačili tlačidlo .
- Pri medzinárodných hovoroch skontrolujte kód krajiny a oblasti.
- Uistite sa, že je telefón pripojený k sieti a že sieť nie je preťažená alebo nedostupná.
- Skontrolujte u operátora stav vášho účtu (kredit, platnosť karty SIM a pod.).
- Overte, či nie je nastavené blokovanie odchádzajúcich hovorov.

- Skontrolujte, či v telefóne nie je zapnutý režim Lietadlo.

Môj telefón nemôže prijímať prichádzajúce hovory

- Overte, či je telefón zapnutý a pripojený k sieti (skontrolujte, či sieť nie je preťažená alebo nedostupná).
- Skontrolujte u operátora stav vášho účtu (kredit, platnosť karty SIM a pod.).
- Zaistite, aby nebolo nastavené presmerovanie prichádzajúcich hovorov.
- Zaistite, aby nebolo nastavené blokovanie niektorých hovorov.
- Skontrolujte, či v telefóne nie je zapnutý režim Lietadlo.

Pri prichádzajúcom hovore sa nezobrazuje meno/číslo volajúceho

- Skontrolujte, či vám túto službu váš operátor poskytuje.
- Volajúci nastavil skrývanie svojho mena alebo čísla.

Nemôžem nájsť svoje kontakty

- Skontrolujte, či nie je karta SIM poškodená.
- Skontrolujte, či je karta SIM vložená správne.

Kvalita zvuku telefónnych hovorov je zlá

- Hlasitosť môžete počas hovoru upravovať stlačením tlačidla **hlasitosti**.
- Skontrolujte silu signálu siete. Chodte na miesto, kde je silnejší signál.
- Na telefóne skontrolujte čistotu prijímača, konektora a reproduktora.

Nie je možné používať funkcie popísané v príručke

- Skontrolujte u vášho operátora, či máte danú službu objednanú.
- Overte, či daná funkcia nevyžaduje použitie ďalšieho príslušenstva TCL.

Číslo zvolené v kontaktoch nie je možné vytočiť

- Skontrolujte, či je číslo v kontaktoch správne.
- Pri volaní do zahraničia je potrebné vybrať požadovaný kód zeme.

Nie je možné pridať kontakt

- Skontrolujte, či nebol dosiahnutý maximálny počet kontaktov na karte SIM. Vymažte niektoré záznamy alebo uložte záznamy priamo do telefónu.

Volajúci nemôžu zanechať správy v mojej hlasovej schránke

- Kontaktujte svojho sieťového operátora a overte dostupnosť tejto služby.

Nie je možné pristupovať k hlasovej schránke

- Overte, či bolo do položky „Číslo hlasovej schránky“ správne vložené číslo hlasovej schránky vášho operátora.
- Ak je sieť preťažená, skúste to neskôr.

Nie je možné odosielať ani prijímať správy MMS

- Skontrolujte úložný priestor telefónu, či nie je zaplnený.
- Kontaktujte sieťového operátora, overte dostupnosť služby a vykonajte kontrolu nastavení správ MMS.
- Overte u vášho operátora číslo servisného strediska alebo profil pre správy MMS.
- Servisné stredisko môže byť zahltené. Skúste to znova neskôr.

Karta SIM je uzamknutá kódom PIN

- Požiadajte sieťového operátora o kód PUK (Personal Unblocking Key).

Telefón nie je možné pripojiť k počítaču

- Skontrolujte, či nie je poškodený port USB. Ak nefunguje, skúste na počítači použiť iný port USB.
- Skontrolujte, či sú správne nainštalované ovládače USB.
- Ak používate počítač so systémom Windows, skontrolujte, či podporuje režim MTP. Ak používate počítač Mac, je potrebné nainštalovať nástroj Android File Transfer zo stránky www.android.com/filetransfer/.

Nie je možné preberať nové súbory.

- Overte, či je v pamäti telefónu dostatok miesta na prevzatie požadovaného súboru.
- Skontrolujte, či vám váš operátor poskytuje potrebné služby.

Telefón nie je prostredníctvom rozhrania Bluetooth rozpoznaný ostatnými zariadeniami

- Overte, či je funkcia Bluetooth aktivovaná a či je telefón pre ostatných používateľov viditeľný.
- Overte, či sa obidva telefóny nachádzajú v oblasti dosahu rozhrania Bluetooth.

Batéria sa vybíja príliš rýchlo

- Overte, či vykonávate celý cyklus nabíjania batérie (minimálne 120 minút).
- Po čiastočnom nabití nemusí indikátor úrovne nabitia batérie ukazovať presne. Po odpojení nabíjačky počkajte aspoň 20 minút, aby ste získali presnú indikáciu.
- Podľa potreby upravte jas obrazovky.
- Predĺžte interval automatickej kontroly e-mailov na čo najdlhší čas.
- Aktualizujte správy a informácie o počasí ručne alebo predĺžte ich interval automatickej kontroly.
- Ukončíte aplikácie spustené na pozadí, ktoré nie sú dlhšiu dobu používané.
- Deaktivujte funkcie Bluetooth, Wi-Fi a GPS, ak ich nepoužívate.

Počas dlhých hovorov, hrania hier, surfovania po internete alebo používania iných zložitých aplikácií sa telefón zahrieva

- Toto zahrievanie je normálnym dôsledkom toho, že procesor musí spracovať veľké množstvo údajov. Po ukončení uvedených činností sa teplota telefónu vráti na normálnu hodnotu.

Po použití funkcie Obnovenie továrenských údajov sa pred použitím telefónu musia zadať prihlasovacie údaje účtu Google

- Po obnovení nastavení je nutné zadať pôvodné prihlasovacie údaje k účtu Google, ktorý bol v tomto telefóne používaný.
- Ak si prihlasovacie údaje k účtu Google nepamätáte, je potrebné tento účet obnoviť.
- Ak ani potom nie je možné získať prístup k funkciám telefónu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Upozorňujeme, že sa na tento prípad nebude vzťahovať záruka.

Zabudol som niektoré heslá, kódy a kľúče, ktoré v telefóne používam

- Obnoviť továrenské údaje.
- Ak ani potom nie je možné získať prístup k funkciám telefónu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Upozorňujeme, že sa na tento prípad nebude vzťahovať záruka.

Po klepnutí na obrazovku sa nič nedeje

- Skontrolujte, či obrazovka nie je nejako poškodená. Ak áno, zálohujte svoje údaje a vezmite svoje zariadenie spolu s dokladom o kúpe do nášho centra opráv. Tam získate odbornú technickú pomoc.
- Ak k problému dochádza pri používaní aplikácie od tretej strany, skontrolujte kompatibilitu danej aplikácie s vaším zariadením a používanou verziou Androidu. Skúste odinštalovať aplikáciu tretej strany.
- Skontrolujte, či k problému dochádza pri nabíjaní. Ak áno, odporúčame vyskúšať oficiálnu nabíjačku a dátový kábel.

(Poznámka: Nestabilné napätie pri používaní neštandardných nabíjačiek či dátových káblov môže spôsobiť, že dotyková obrazovka prestane reagovať.)

- Uistite sa, že teplota, pri ktorej zariadenie používate, nie je príliš vysoká ani príliš nízka. Štandardná pracovná teplota kapacitnej dotykovej obrazovky je od -10°C do 60°C . Pre príliš vysoké alebo nízke teploty môže dotyková obrazovka prestať reagovať.
- Ak máte na obrazovke chránič, presvedčte sa, či dotyková obrazovka funguje po jeho sňatí.
- Uistite sa, že na dotykovej obrazovke nie sú škvrny, ako napríklad voda alebo pot. Ak tam sú, utrite ju a skúste to znova.
- Ak zariadenie stále nefunguje, resetujte ho alebo aktualizujte softvér.

Nejde zapnúť blesk fotoaparátu

- Nabite batériu zariadenia aspoň na 30 %. Blesk fotoaparátu sa nedá používať, keď je batéria takmer vybitá.
- Vymažte vyrovnávaciu pamäť aplikácie **Fotoaparát**.

Ako zmazať vyrovnávaciu pamäť aplikácie: V hlavnej ponuke vyberte možnosti **Nastavenia > Aplikácie > Zobrazíť všetky aplikácie > Fotoaparát > Úložisko a medzipamäť** a potom vyberte možnosti **Vymazať úložisko** a **Vymazať medzipamäť**.

- Odkiaľkoľvek v telefóne pretiahnite dole panel rýchlych nastavení, klepnite na ikonu baterky a skontrolujte, či na zariadení funguje blesk/baterka.
- Skontrolujte, či fotoaparát nie je nastavený do zvláštneho režimu fotografovania. Program zakazuje použitie blesku, aby dosiahol určité efekty. Prepnite fotoaparát do normálneho režimu fotografovania.

Ako zálohovať údaje v mojom zariadení

- Prejdite do ponuky **Nastavenia > Systém > Záloha** (pozri časť „4.25 Systém > Záloha“)

7 Technické údaje

Platforma:

- MediaTek Dimensity 7300

OS:

- Android 16

Pamäť⁽¹⁾:

- **Pamäť karty ROM:** 512 GB alebo 256 GB (v predvolenej konfigurácii)
- **Pamäť karty RAM:** 8 GB LPDDR 4x (predvolená konfigurácia) + podpora rozšírenia pamäti RAM o 16 GB

Rozmery (D × Š × V)

- 169,4 × 80,05 × 7,98 mm

Hmotnosť:

- 208 g

Displej:

- 6,9", 1 080 × 2 340 (FHD) + NXTPAPER 4.0

Sieť:

- GSM: Pásmo 2/3/5/8
- 3G: Pásmo 1/2/4/5/8
- 4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/32/38/40/41/42/66
- 5G SA: n1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66/75/77/78
- 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/75/77/78

Možnosti pripojenia:

- Bluetooth 5.4
- 802.11a/ b/g/n/ac/ax, 2,4 GHz a 5 GHz, Wi-Fi 6e

⁽¹⁾ Závisí od modelu zakúpeného zariadenia.

- Type C (vrátane zvuku)

Fotoaparát:

- Zadný fotoaparát: 50 MP 1,0 um, OIS + 8 MP AF UW+ blikanie (2 v 1)
- Predný fotoaparát: 32 MP

Batéria ⁽¹⁾:

- Menovitá kapacita 5000 mAh
- Typická kapacita 5200 mAh

Snímače:

- GPS
- Akcelerometr (G snímač)
- Senzor priblíženia
- Svetelný snímač
- El. kompas
- Gyro
- Barometer: Kompatibilný

Poznámka: Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

⁽¹⁾ Originálna batéria bola podrobená prísnyim bezpečnostným skúškam noriem spôsobilosti. Používanie neoriginálnych batérií môže byť nebezpečné.

8 Technické informácie o ECO designe

Kobalt v batérii:

- $x < 2 \text{ g}$

Tantal v kondenzátoroch:

- $x < 0,01 \text{ g}$

Neodym v reproduktoroch, vibračných motorčekoch a ďalších magnetoch:

- $x > 0,2 \text{ g}$

Zlato vo všetkých komponentoch:

- $x < 0,02 \text{ g}$

Miera recyklovateľnosti:

- 82,20 %

Orientačné percento recyklovaného obsahu výrobku alebo jeho časti:

- nie je známe

Stupeň krytia:

- IP68

Minimálna výdrž batérie v rámci cyklov v počte cyklov:

- 1000

9 Príslušenstvo

Štandardné príslušenstvo (balenie bez plastov)

- Kábel Type-C 2.0
- PIN kód pre kartu SIM
- Stručná príručka
- Nálepka
- Nálepka o rozšírení pamäti RAM
- Puzdro PC



- Ponuka príslušenstva sa môže líšiť podľa krajiny a operátora.
- Zariadenie používajte výhradne s batériou a príslušenstvom TCL, ktoré s ním boli dodané.

10 Licencia



Zariadenie TCL T807D získalo licenciu a certifikát od spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Číslo dizajnu Bluetooth: Q364697



Certifikácia Wi-Fi Alliance

INSPIRE GREATNESS