


Řada H555

STRONG

Android TV

HD ANDROID TV 32" / FHD ANDROID TV 40"

SRT 32HH5553, SRT 40FH5553

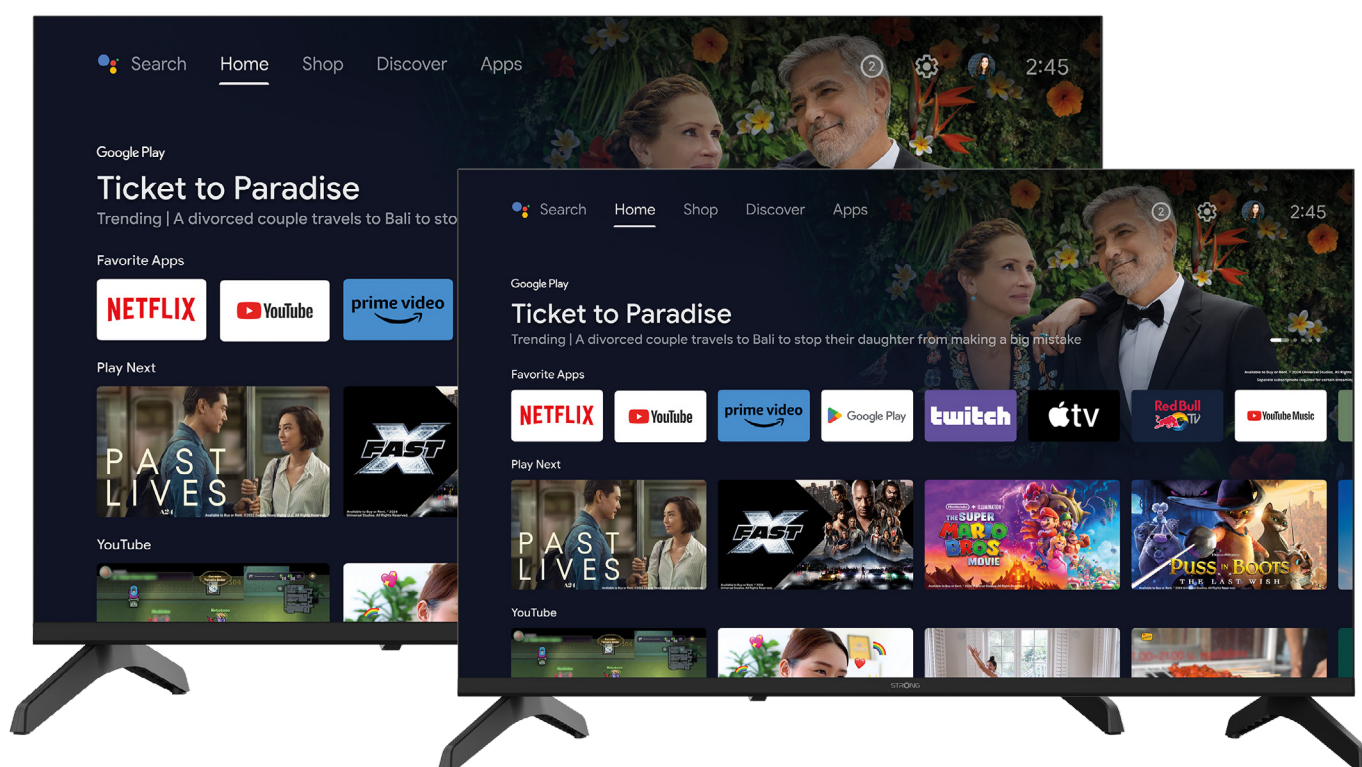

Vyhrazeno právo na změny

Pokyny k instalaci

SERVICE CENTER

AT	  support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	  support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10
BG	  support_bg@strong-eu.com +359 32 634451	IT	  support_it@strong-eu.com
CZ	  support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90	NL	  support_nl@strong-eu.com
DE	  support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	  support_pl@strong-eu.com 801 702 017
DK	  support_dk@strong-eu.com	PT	  support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
ES	  support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76	SK	  support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50
FR	  support_fr@strong-eu.com	SL	  +386 1 828 08 58
HR	  +385 1 344 57 66	UA	  support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50

Dodává STRONG Austria
 Zastoupeno společností STRONG
 Ges.m.b.H.
 Teinfaltstraße 8/4.Sklad
 A-1010 Vídeň, Rakousko
 Email: support_at@strong-eu.com

Licence

Tento produkt obsahuje jeden nebo více programů chráněných mezinárodními a americkými autorskými zákony jako nepublikovaná díla. Jsou důvěrné a ve vlastnictví společnosti **Dolby Laboratories**. Jejich kopírování nebo zpřístupnění, zcela nebo částečně, nebo vytváření odvozených děl bez výslovného povolení společnosti Dolby Laboratories je zakázáno. Copyright 2003–2009 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

TENTO PRODUKT JE PRODÁVÁN S OMEZENOU LICENCÍ A JE OPRÁVNĚN K POUŽITÍ POUZE VE SPOJENÍ S OBSAHEM HEVC, KTERÝ SPLŇUJE VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ TŘI PODMÍNKY: (1) OBSAH HEVC POUZE PRO OSOBNÍ POUŽITÍ; (2) OBSAH HEVC, KTERÝ NENÍ NABÍZEN K PRODEJI; A (3) OBSAH HEVC, KTERÝ VYTVOŘIL VLASTNÍK PRODUKTU. TENTO PRODUKT NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN VE SPOJENÍ S OBSAHEM KÓDOVANÝM HEVC, KTERÝ BYL VYTVOŘEN TŘETÍ STRANOU A KTERÝ UŽIVATEL OBJEDNAL NEBO ZAKOUPIL OD TŘETÍ STRANY, POKUD UŽIVATEL NEZÍSKÁ SAMOSTATNÉ OPRÁVNĚNÍ K POUŽITÍ PRODUKTU S TAKOVÝM OBSAHEM OD LICENCOVANÉHO PRODEJCE OBSAHU. POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU VE SPOJENÍ S OBSAHEM KÓDOVANÝM HEVC JE POVAŽOVÁNO ZA SOUHLAS S OMEZENÝM OPRÁVNĚNÍM K POUŽITÍ UVEDENÝM VÝŠE.

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto STRONG prohlašuje, že zařízení SRT32HH5553, SRT40FH5553 jsou ve shodě se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://www.strong-eu.com/en/doc>

Změny vyhrazeny. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se technické specifikace, design a vzhled produktů mohou změnit. Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®. Netflix je registrovaná ochranná známka společnosti Netflix, Inc. Google, YouTube, Android TV a Google Cast jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Všechny názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.
© STRONG 2025. Všechna práva vyhrazena.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

1.0 NÁVOD	3
1.1 Bezpečnostní pokyny	3
1.2 Skladování	3
1.3 Příslušenství	4
1.4 Instalace zařízení	4
2.0 INSTALACE	5
2.1 Nastavení hesla:	5
2.2 Přední panel	5
2.3 Zadní panel	5
2.4 Dálkový ovladač	7
2.5 Vkládání baterií	8
2.6 Používání IR dálkových ovladačů	9
3.0 PRVNÍ INSTALACE	9
3.1 Instalace kanálů pro kabel	11
3.2 Instalace kanálů pro anténu	13
3.3 Instalace kanálů pro satelit	14
4.0 DOMOVSKÁ OBRAZOVKA	17
4.1 Vstupy	17
4.2 Síť & internet	18
5.0 POUŽÍVÁNÍ ŽIVÉHO VYSÍLÁNÍ TV	19
5.1 Instalace kanálů	20
5.2 Sledování TV kanálů	20
5.3 Elektronický programový průvodce (EPG)	20
5.4 TV menu	21
6.0 MOŽNOSTI SMART TV	22
7.0 SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ	23
7.1 Hlavní nabídka nastavení	23
7.2 Nabídka Předvolby zařízení	23
8.0 MULTIMÉDIA	24
8.1 Připomenutí při používání USB úložišť	24
8.2 Multimediální přehrávač	24
9.0 ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ	28
10.0 SPECIFIKACE	30

1.0 NÁVOD

1.1 Bezpečnostní pokyny

Před použitím zařízení si přečtěte všechny pokyny. Tyto pokyny si dobře uschovejte pro pozdější použití.

- Používejte pouze příslušenství/zařízení určené nebo dodané výrobcem (například originální napájecí adaptér, baterii apod.).
- Před instalací nebo používáním zařízení si prosím přečtěte informace o elektrických a bezpečnostních údajích na zadní straně zařízení.
- Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti.
- Ventilace nesmí být omezena zakrytím ventilačních otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy apod.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a na zařízení nesmí být umístěny předměty naplněné kapalinami, například vázy.
- Značka  označuje riziko úrazu elektrickým proudem. Vnější kabely musí být instalovány poučenou osobou nebo musí být použity hotové vodiče či kabely.
- Aby se předešlo zranění, musí být toto zařízení bezpečně připevněno k podlaze/stěně v souladu s instalačními pokyny.
- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Baterie (baterie nebo bateriový blok) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo podobné zdroje.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu. Poslech hudby při vysoké hlasitosti a po delší dobu může poškodit sluch.
- Aby se snížilo riziko poškození sluchu, doporučuje se snížit hlasitost na bezpečnou a pohodlnou úroveň a zkrátit dobu poslechu při vysoké hlasitosti.
- Hlavní zástrčka nebo spojka zařízení slouží jako odpojovací zařízení a musí zůstat snadno ovladatelná. Když zařízení není používáno nebo při jeho přemísťování, dbejte na napájecí kabel, např. svazte jej stahovací páskou nebo podobně. Kabel nesmí být v kontaktu s ostrými hranami nebo podobnými předměty, které by mohly způsobit jeho odření. Při opětovném použití se ujistěte, že napájecí kabel není poškozený. V případě poškození nechte napájecí kabel vyměnit za podobný se stejnými specifikacemi. Absence světelné indikace na zařízení neznamena, že je zařízení zcela odpojeno od sítě. Pro úplné odpojení zařízení je nutné vytáhnout síťovou zástrčku.
- Pozornost by měla být věnována ekologickým aspektům likvidace baterií.
- Na zařízení nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
-  Aby se zabránilo šíření požáru, udržujte svíčky nebo jiné otevřené plameny vždy mimo tento výrobek.
- USB konektor může poskytovat maximálně 500 mA.
-  Zařízení s tímto symbolem je elektrický spotřebič třídy II nebo s dvojitou izolací. Bylo navrženo tak, že nevyžaduje bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění.

Provozní prostředí

- Neinstalujte toto zařízení do uzavřených prostor, jako je knihovna nebo podobná jednotka.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti vlhkých a chladných míst, chraňte zařízení před přehřátím.
- Chraňte před přímým slunečním zářením.
- Nepoužívejte zařízení v prašném prostředí.
- Nepřipevňujte svíčku k přístupným otvorům, abyste zabránili vniknutí hořlavých cizích materiálů do televizoru.

Směrnice WEEE

WEEE



Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován spolu s ostatním domácím odpadem v celé EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení použijte prosím systémy zpětného odběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Mohou tento produkt převzít k ekologické recyklaci.

1.2 Skladování

Vaše zařízení bylo před odesláním pečlivě zkontrolováno a zabaleno. Při rozbalování se ujistěte, že jsou všechny části obsaženy, a obal uchovávejte mimo dosah dětí. Doporučujeme ponechat si krabici po dobu záruční lhůty, abyste měli zařízení dokonale chráněné v případě opravy nebo reklamace.


1.3 Příslušenství

1x dálkový ovladač včetně baterií
 2x AAA baterie
 2x boční nožky
 4x šrouby pro nožky
 1x rychlý návod, bezpečnostní pokyny/záruční listy

1.4 Instalace zařízení

Instalujte displej na pevný vodorovný povrch, například na stůl nebo pracovní desku. Pro větrání ponechte kolem zařízení volný prostor alespoň 10 cm. Aby nedošlo k poruše nebo nebezpečné situaci, nepokládejte na zařízení žádné předměty. Toto zařízení lze používat v tropickém a/nebo mírném podnebí.

Obr. 1

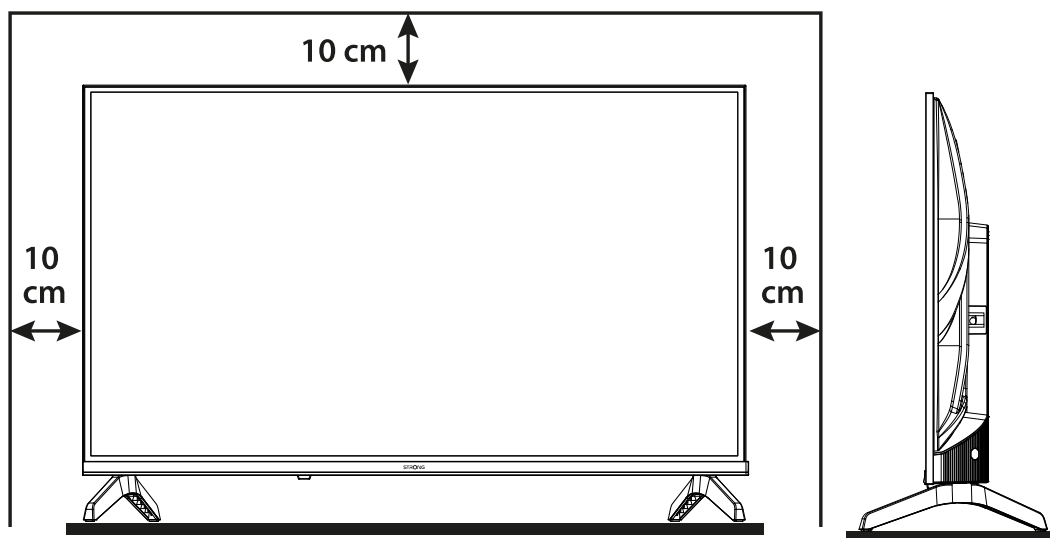

Tento uživatelský manuál poskytuje kompletní pokyny pro instalaci a používání tohoto televizoru. Symboly znamenají následující:

VAROVÁNÍ

Označuje varovné informace.

POZNÁMKA

Označuje další důležité nebo užitečné informace.

MENU

Představuje tlačítko na dálkovém ovladači nebo na televizoru.

Přejít na

Představuje položku menu v rámci okna.

POZNÁMKA:

Obrazovku čistěte měkkým suchým hadříkem po vypnutí a odpojení televizoru ze sítě a vyhněte se použití sprejů na sklo a jiných domácích čistících prostředků.


2.0 INSTALACE

2.1 Nastavení hesla:

Heslo je nastaveno uživatelem během první instalace popsané v kapitole 3 (krok 5). Je možné zadat libovolný kód, ale pamatujte, že pro resetování hesla bude nutné provést Reset systému, čímž se zařízení vrátí do továrního nastavení a dojde ke ztrátě všech uživatelských nastavení.

2.2 Přední panel

Obr. 2

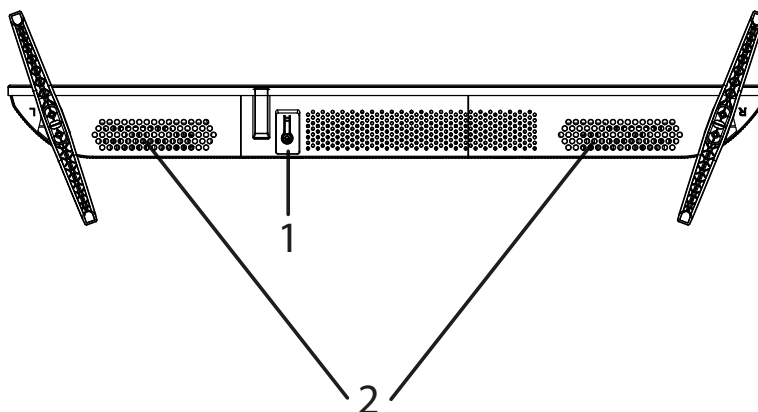


POZNÁMKA: Grafika je pouze ilustrační.

1. Indikátor napájení / senzor dálkového ovládání
2. Reprodukory


2.3 Zadní panel

Obr. 3a

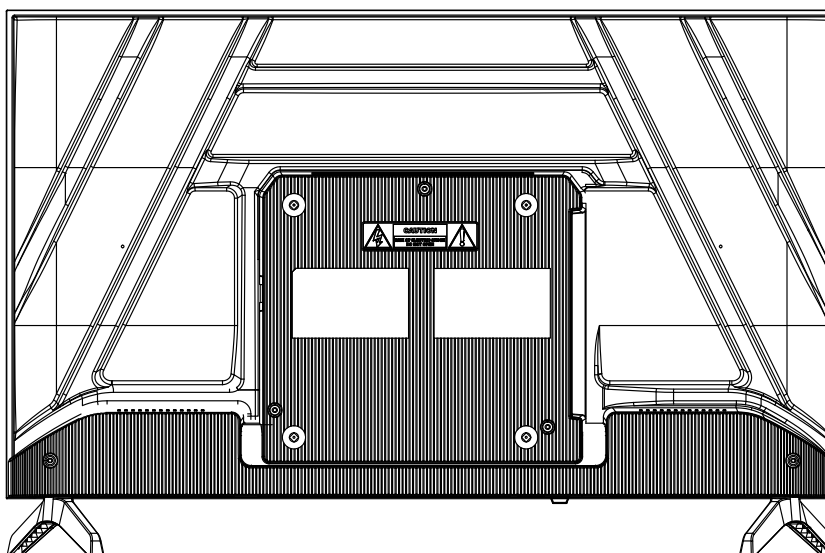


POZNÁMKA: Grafika je pouze ilustrační.

32HH5553

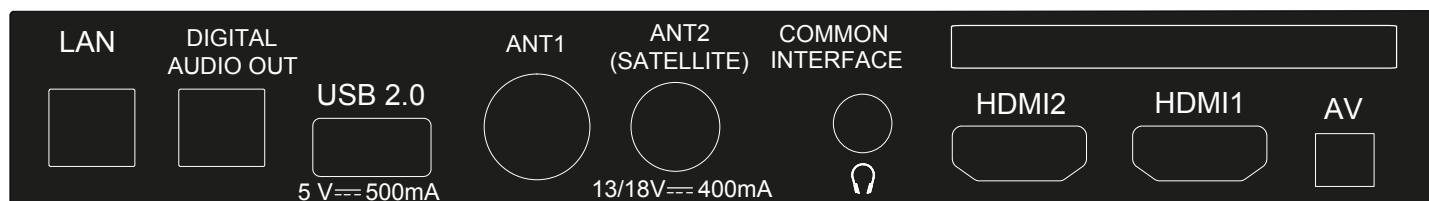

1. LAN Připojte k vašemu internetovému routeru pro přístup k internetu/aplikacím.
2. Digitální audio výstup Použijte optický kabel pro připojení televizoru k výstupu (optický) kompatibilního digitálního zesilovače nebo domácího kina.
3. USB 2.0 Port USB 2.0.
4. ANTÉNNÍ VSTUP 1 Připojte koaxiální kabel pro příjem signálu z antény DVB-T/T2 nebo kabelu DVB-C.
5. ANT 2/ SAT VSTUP Připojte koaxiální kabel pro příjem signálu z LNB satelitní paraboly. Připojte koaxiální kabel pro příjem signálu z antény DVB-T/T2 nebo kabelu DVB-C.
6. SLUCHÁTKA Audio výstup pro sluchátka nebo špunty do uší, reproduktory budou ztlumeny, když jsou špunty zapojeny a zvolena sluchátka.
7. CI Vložte modul podmíněného přístupu (CAM).
8. HDMI 2 Připojte HDMI vstupní signál ze zdroje signálu, jako je DVD, Blu-ray přehrávač nebo herní konzole.
9. HDMI 1 (ARC) Připojte HDMI vstupní signál ze zdroje signálu, jako je DVD, Blu-ray přehrávač nebo herní konzole, nebo přímo k digitálnímu zesilovači, který podporuje funkci ARC. Tento vstup je vybaven funkcí ARC (Audio Return Channel) pro realizaci audio připojení a plnou podporu Dolby Audio.
10. Mini AV VSTUP Pro připojení vaší videokamery nebo jiného zařízení pomocí 3,5mm AV kabelu k vaší TV a přehrávání videí na obrazovce TV.

40FH5553

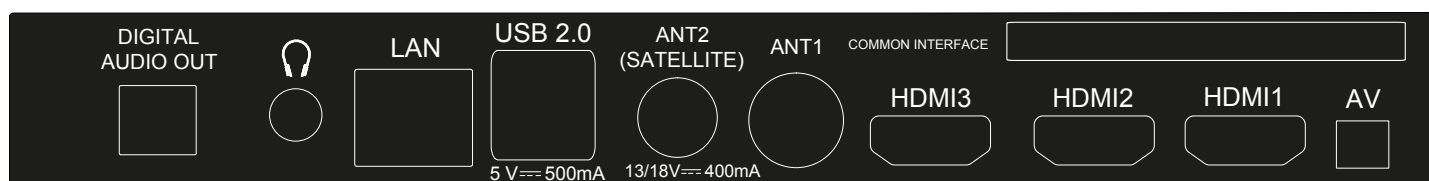


1. Digitální audio výstup Použijte optický kabel k propojení vaší TV s výstupem (optický) kompatibilního digitálního zesilovače nebo domácího kina.
2. SLUCHÁTKA Audio výstup pro sluchátka nebo špunty do uší, reproduktory budou ztlumeny, když jsou špunty zapojeny a zvolena sluchátka.
3. LAN Připojte k vašemu internetovému routeru pro přístup k internetu/aplikacím.
4. USB 2.0 Port USB 2.0.
5. ANT 2/ SAT VSTUP Připojte koaxiální kabel pro příjem signálu z LNB satelitní paraboly. Připojte koaxiální kabel pro příjem signálu z antény DVB-T/T2 nebo kabelu DVB-C.
6. ANTÉNNÍ VSTUP 1 Připojte koaxiální kabel pro příjem signálu z antény DVB-T/T2 nebo kabelu DVB-C.
7. CI Vložte modul podmíněného přístupu (CAM).
8. HDMI 3 Připojte HDMI vstupní signál ze zdroje signálu, jako je DVD, Blu-ray přehrávač nebo herní konzole.
9. HDMI 2 Připojte HDMI vstupní signál ze zdroje signálu, jako je DVD, Blu-ray přehrávač nebo herní konzole.
10. HDMI 1 (ARC) Připojte HDMI vstupní signál ze zdroje signálu, jako je DVD, Blu-ray přehrávač nebo herní konzole, nebo přímo k digitálnímu zesilovači, který podporuje funkci ARC. Tento vstup je vybaven funkcí ARC (Audio Return Channel) pro realizaci audio připojení a plnou podporu Dolby Audio.
11. Mini AV VSTUP Pro připojení vaší videokamery nebo jiného zařízení pomocí 3,5mm AV kabelu k vaší TV a přehrávání videí na obrazovce TV.

POZNÁMKA:

Pokud se televizor vypne při zapojení kabelu do jakéhokoli konektoru, jednoduše jej znovu zapněte.

2.4 Dálkový ovladač

Obr. 4

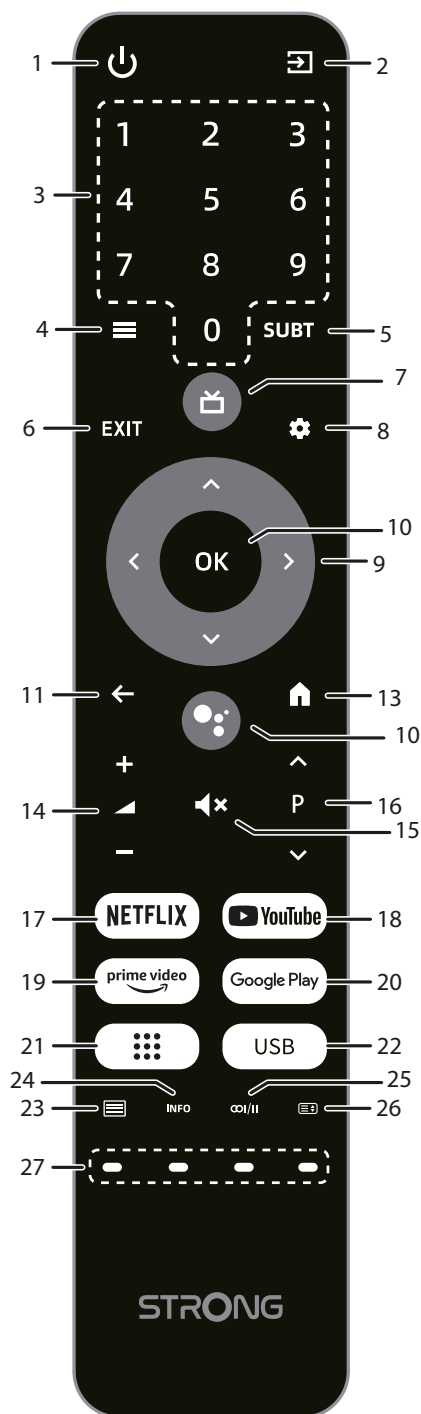

- 1.
- 2.
3. 0 ~ 9
- 4.
5. SUBT
6. EXIT
- 7.
- 8.
- 9.
10. OK

Stiskněte pro zapnutí nebo přepnutí TV do pohotovostního režimu.
 Stiskněte pro přístup ke zdrojům TV.
 Vyberte kanál přímo.
 Stiskněte pro přístup k možnostem menu v režimu TV.
 Povolit/zakázat titulky v režimu DTV.
 Opustit aktuální menu.
 Stiskněte pro zobrazení informací EPG v režimu TV.
 Stiskněte pro přístup k nastavení TV.
 Pohyb v menu.
 Potvrďte výběr.

- | | |
|----------------------|--|
| 11. ← | Stiskněte pro návrat na předchozí sledovaný kanál. V menu: Zpět do předchozího menu. |
| 12. ●●● | Stiskněte pro aktivaci funkce hlasového ovládání*. |
| 13. 🏠 | Vstupte na domovskou obrazovku. |
| 14. VOL +/- | Nastavte hlasitost nahoru nebo dolů. |
| 15. 🔊 | Stiskněte pro ztlumení nebo obnovení hlasitosti. |
| 16. P +/- | Přepínejte programy nahoru nebo dolů. |
| 17. NETFLIX | Stiskněte pro přímý přístup k Netflix**. |
| 18. YouTube | Stiskněte pro přímý přístup k YouTube. |
| 19. Prime Video | Stiskněte pro přímý přístup k Prime Video***. |
| 20. Google Play | Stiskněte pro přímý přístup ke Google Play. |
| 21. ☰ | Stiskněte pro zobrazení seznamu aplikací. |
| 22. USB | Vstupte do nabídky Multimédia. |
| 23. 📺 | Stiskněte pro vstup do teletextu. |
| 24. INFO | Stiskněte pro zobrazení informací o kanálu v režimu LiveTV. |
| 25. ∞/II | Toto tlačítko vybírá zvukové stopy v režimu TV. |
| 26. 📏 | Stiskněte pro výběr formátu obrazovky nebo funkce přiblížení. |
| 27. BAREVNÁ TLAČÍTKA | Používejte v souladu s pokyny na ovládacím rozhraní. |


*Hlasové ovládání a některé další funkce mohou fungovat pouze tehdy, když je tento dálkový ovladač spárován s vaší TV.

** Členství není součástí balení. Netflix je dostupný ve vybraných zemích. Pro streamování Netflix je nutné si vytvořit účet. Je vyžadován širokopásmový internet. Podrobnosti naleznete na www.netflix.com/TermsOfUse.

*** Členství není součástí balení. Prime Video je dostupné ve vybraných zemích. Pro streamování Prime Video je nutné si vytvořit účet. Je vyžadován širokopásmový internet. Podrobnosti naleznete na www.primevideo.com.

2.5 Vkládání baterií

Obr. 5

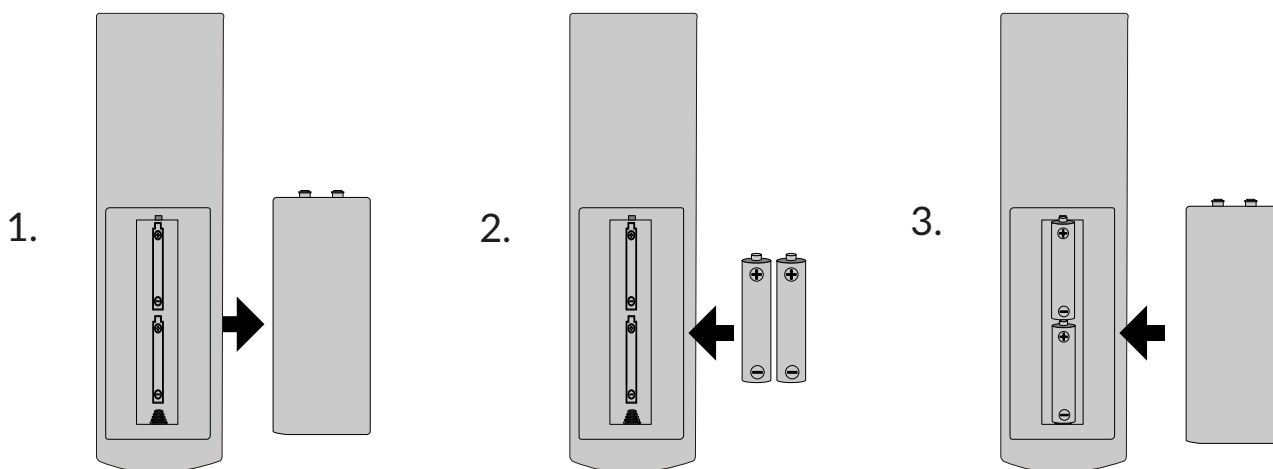

Sejměte kryt baterie z dálkového ovladače a vložte dovnitř 2 baterie typu AAA. Ujistěte se, že odpovídají polaritě uvnitř přihrádky.

POZNÁMKA: Obrázky jsou pouze orientační. Skutečné položky se mohou lišit.

- 1 Otevřete kryt.
- 2 Vložte baterie do přihrádky a ujistěte se, že je polarita správná.
- 3 Zavřete kryt.

Opatření při používání baterie

Nesprávné používání baterie způsobí únik. Pečlivě dodržujte tyto pokyny.

1. Dbejte na polaritu baterií, abyste předešli zkratu.
2. Když je napětí baterie nedostatečné a ovlivňuje dosah, vyměňte ji za novou. Vyjměte baterie z dálkového ovladače, pokud jej nehodláte delší dobu používat.
3. Nepoužívejte různé typy baterií (například manganové a alkalické baterie) společně.
4. Nevkládejte baterii do ohně, nenabíjejte ji ani ji nerozebírejte.
5. Prosím, likvidujte baterie v souladu s příslušnými předpisy o ochraně životního prostředí.

2.6 Používání IR dálkových ovladačů

- Používejte dálkový ovladač tak, že jej namíříte na dálkový senzor. Předměty mezi dálkovým ovladačem a senzorem mohou blokovat běžný provoz.
- Nevystavujte dálkový ovladač silným vibracím. Také nepolévejte dálkový ovladač kapalinou ani jej neumísťujte na místa s vysokou vlhkostí.
- Nevystavujte dálkový ovladač přímému slunečnímu záření, které by mohlo způsobit deformaci vlivem tepla.
- Pokud je senzor vystaven přímému slunečnímu záření nebo silnému osvětlení, dálkový ovladač nebude fungovat. V takovém případě změňte osvětlení nebo polohu TV, případně použijte dálkový ovladač blíže k senzoru.

* pro potvrzení vašich voleb použijte tlačítko **OK** nebo pravé tlačítko **ARROW**.

3.0 PRVNÍ INSTALACE


Po správném zapojení všech kabelů zapněte televizor. Postupujte podle počátečního průvodce První instalací (FTI) na obrazovce a dokončete instalaci. Bude to trvat několik minut.

Krok 1



Na uvítací stránce vyberte preferovaný jazyk a umístění, poté zvolte POKRAČOVAT pro přechod na další krok.

Krok 2

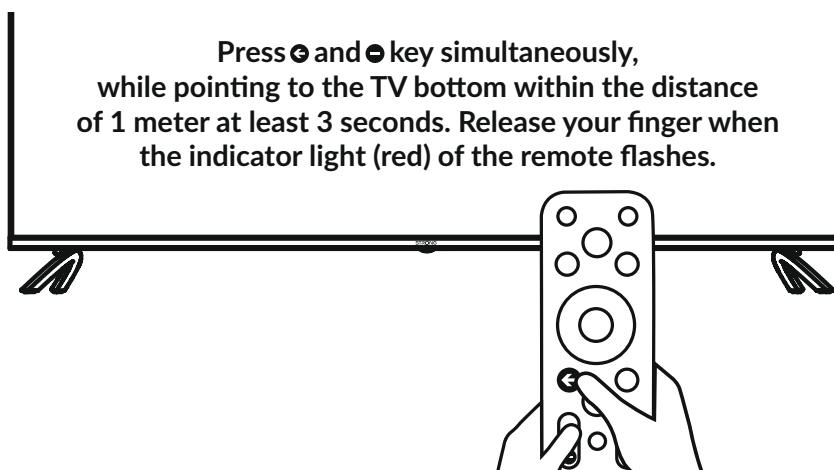

Stiskněte současně a klávesu, přičemž míříte na spodní část TV ze vzdálenosti do 1 metru po dobu alespoň 3 sekund. Uvolněte prst, když kontrolka (červená) na ovladači začne blikat.

POZNÁMKA:


Pokud tuto obrazovku přeskočíte, je možné spárování provést později v kapitole Nastavení v menu nebo stisknutím klávesy na dálkovém ovladači při prvním použití.

Krok 3




Snadno můžete přenést Wi-Fi síť a Google účet ze svého telefonu Android do vaší TV. Případně po navázání internetového připojení v dalším kroku můžete stisknutím {Přeskočit} získat přístup ke svému účtu ručním zadáním údajů.

Krok 4

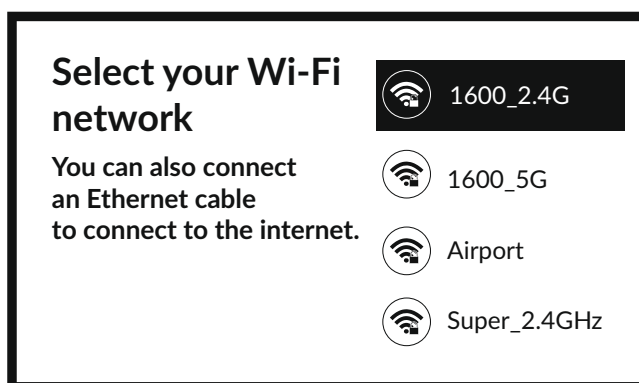

Vyberte svou Wi-Fi síť pro připojení k internetu. Případně je také možné připojit ethernetový kabel do vstupu na zadním panelu.

Krok 5

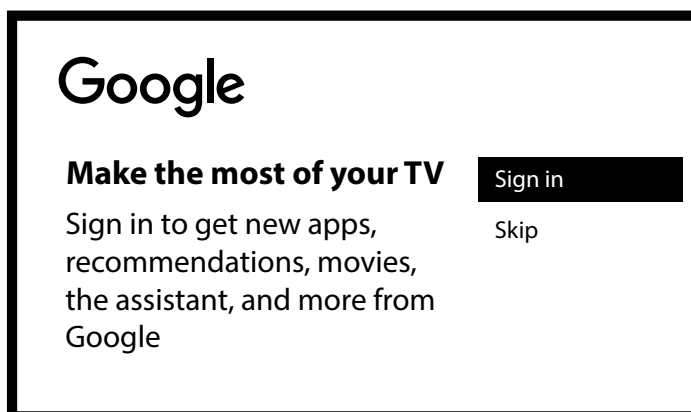

Stisknutím *Přihlásit se* můžete zadat svůj účet, zatímco stisknutím *Přeskočit* pokračujete bez tohoto nastavení

POZNÁMKA: Pro přístup k účtu po instalaci viz kapitola 4.3 Účet & Přihlášení

Krok 6

Password

Please set password.
"0000" is invalid.

Input password

Nastavení hesla

Krok 7

Tuner Mode

Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Pro instalaci kanálů pro pozemní, satelitní nebo kabelové vysílání vyberte *Anténa*, *Kabel* nebo *Satelit* a zvolte požadovaný typ kanálů *Digitální*, *Analogové*.

3.1 Instalace kanálů pro kabel

Tuner Mode

Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Vyberte režim tuneru *Kabel* a stiskněte **OK** pro pokračování.

Select the operator

You can select only one operator from the following list :

Ziggo

Others

Vyberte jednoho operátora z následujícího seznamu, nebo zvolte *Jiný*, pokud nemáte předdefinovaného operátora nebo je jiný než uvedený. Po dokončení stiskněte **OK** pro pokračování.

POZNÁMKA:

Ne všechny země mají předdefinované operátory. Pokud vámi zvolená země nemá žádného, tento krok bude přeskočen.

Channel scan

First, please connect the cable.
Start the channel scan now?
If you skip this step,
the channel scan could
be performed in Menu.

Digital and analog channels

Only analogue channels

Only digital channels

Skip scan

Prvním krokem je připojení kabelu. Poté musíte spustit vyhledávání kanálů. Můžete si vybrat mezi *digitálními a analogovými kanály*, *pouze analogovými kanály* nebo *pouze digitálními kanály*. Pokud tento krok přeskočíte, vyhledávání kanálů lze provést později v menu TV. Pro potvrzení volby stiskněte **OK**.

Cable Scan Configure

Please configure the cable info.
Use "ENTER" key to setting value
and "RIGHT" key to next page.
Please tune to your country home
max transponder frequency.

Scan mode
Advance

Channel Scan Type
Only digital channels

Frequency (KHz)
474000

Network ID
5555

V menu *Režim skenování* můžete zvolit úplné skenování výběrem *Úplné*, nebo výběrem *Pokročilé* provést skenování pomocí údajů o frekvenci a síťovém ID od vašeho operátora. Použijte tlačítko **OK** pro nastavení hodnoty a **►** pro spuštění vyhledávání kanálů.

Scanning

The channel scan may take a while to complete.

Analog Channels: 0

Digital Channels: 0

Progress: 7%

V dalším kroku začne vyhledávání kanálů, které bude trvat několik minut.

3.2 Instalace kanálů pro anténu

Tuner Mode

Please select your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Vyberte režim tuneru *Anténa* a stiskněte **OK** pro pokračování.

Scan direction

Select the channel ordering method. Automatic channel ordering is the default method. Pay TV ordering enable user presentation of channel numbers in a convenient form dedicated to Pay TV customers. Use Automatic channel ordering in case Pay TV ordering fails to install channels.

Automatic Channel Ordering

Pay TV Ordering

Zvolte preferovaný způsob řazení kanálů.

Automatické řazení kanálů je výchozí metoda. *Řazení Pay TV* umožňuje zákazníkovi zvolit si zobrazení čísel kanálů, které mu vyhovuje. Použijte *Automatické řazení kanálů*, když *Objednání Pay TV* nemůže nainstalovat kanály. Stiskněte **OK** pro pokračování.

Channel scan

First, please connect the cable.
Star the channel scan now?
If you skip this step,
the channel scan could
be performed in Menu.

Digital and analog channels

Only analogue channels

Only digital channels

Skip scan

Prvním krokem je připojit anténní kabel. Poté musíte spustit vyhledávání kanálů. Můžete si vybrat mezi *digitálními a analogovými kanály*, *pouze analogovými kanály* nebo *pouze digitálními kanály*. Pokud tento krok přeskočíte, vyhledávání kanálů lze provést později v menu TV. Stiskněte **OK** pro potvrzení výběru.

V dalším kroku bude zahájeno vyhledávání kanálů, které trvá několik minut.

Scanning

The channel scan
may take a while
to complete.

Analog Channels: 0

Digital Channels: 0

Progress: 7%

3.3 Instalace kanálů pro satelit

Tuner Mode

Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Zvolte režim tuneru *Satelit* a stiskněte **OK** pro pokračování.

Satellite installation

Do you want
to start satellite
channel installation?

Start

Stiskněte **OK** pro zahájení instalace satelitních kanálů.

Antenna type

Next

More

Výběrem *Další* přejdete na stránku *Výběr operátora*, zatímco výběrem *Více* získáte přístup ke stránce *Typ satelitní antény*, pokud je potřeba nastavit DiSEqC nebo Unicable.

Satellite antenna type

Single

Tone Burst

DiSEqC 1.0

DiSEqC 1.1

DiSEqC 1.2


Unicable I

Pokud hledáte seznam LNB, musíte přejít do *Obecné* a stisknout **OK**.

Select the operator


General

tivùsat

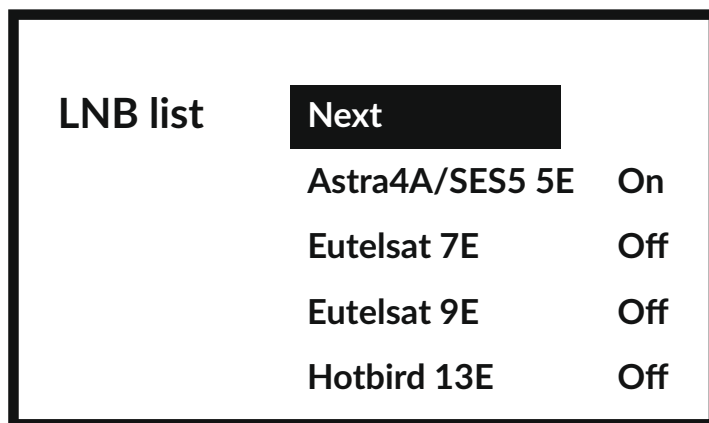


Pomocí ▲▼ můžete vybrat satelit (nebo satelity), na které je vaše parabola nasměrována. Stiskněte **OK** pro vstup do podmenu, které umožňuje aktivovat nebo deaktivovat vybraný satelit a nastavit jeho různé parametry. Po provedení všech nastavení zvolte ►► pro pokračování.

POZNÁMKA: Pro nastavení parametrů DiSEqC nebo Unicable je nutné v předchozích krocích zvolit VÍCE.

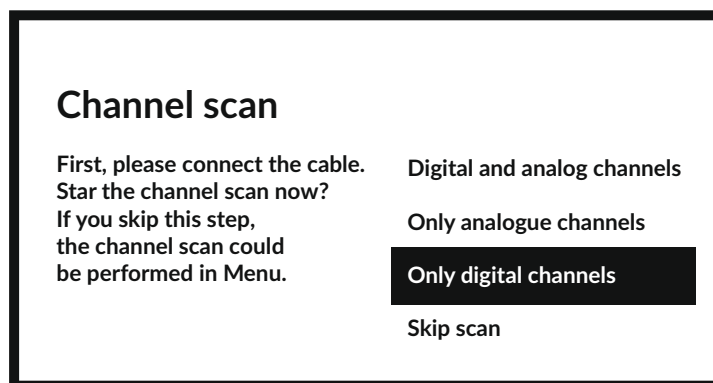

Prvním krokem je připojit satelit. Poté musíte spustit vyhledávání kanálů. Pokud tento krok přeskočíte, vyhledávání kanálů lze provést později v menu TV. Stiskněte **OK** pro potvrzení výběru.

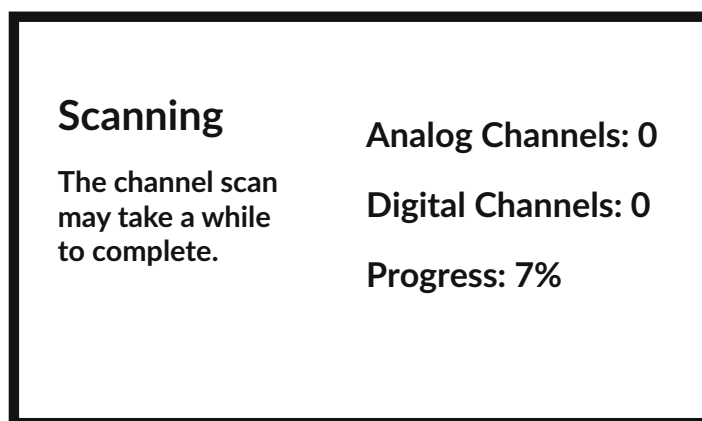


V dalším kroku bude zahájeno vyhledávání kanálů, které trvá několik minut.
Gratulujeme! Úspěšně jste dokončili první instalaci vašeho televizoru.

4.0 DOMOVSKÁ OBRAZOVKA

Domovská obrazovka je hlavní obrazovkou tohoto modelu televizoru.

Je rozdělena na několik zón a řádků a obsahuje

- Vyhledávací řádek s možností zadat text pro vyhledání informací nebo obsahu souvisejícího s tímto textem.
- Oznámení v rohu, které poskytuje informace o systémových oznámeních a zprávách. Také poskytuje rychlý přístup ke vstupům TV, připojením, nastavením a zobrazuje aktuální čas systému.
- Řádek aplikací Apps, který obsahuje seznam nejpoužívanějších aplikací, včetně aplikace Live TV a dalších, a ikonu Apps – pro přístup k úplnému seznamu aplikací nainstalovaných v systému a do Obchodu s aplikacemi pro získání dalších nových aplikací.
- Několik dalších řádků, které se také nazývají Kanály, zobrazují podrobný obsah specifický pro každou aplikaci. Tuto oblast je možné přizpůsobit. Použijte Přizpůsobit kanály pro provedení změn. Vezměte prosím na vědomí, že řádek S-Channel obsahuje seznam doporučených, ale na vašem televizoru nenainstalovaných aplikací.

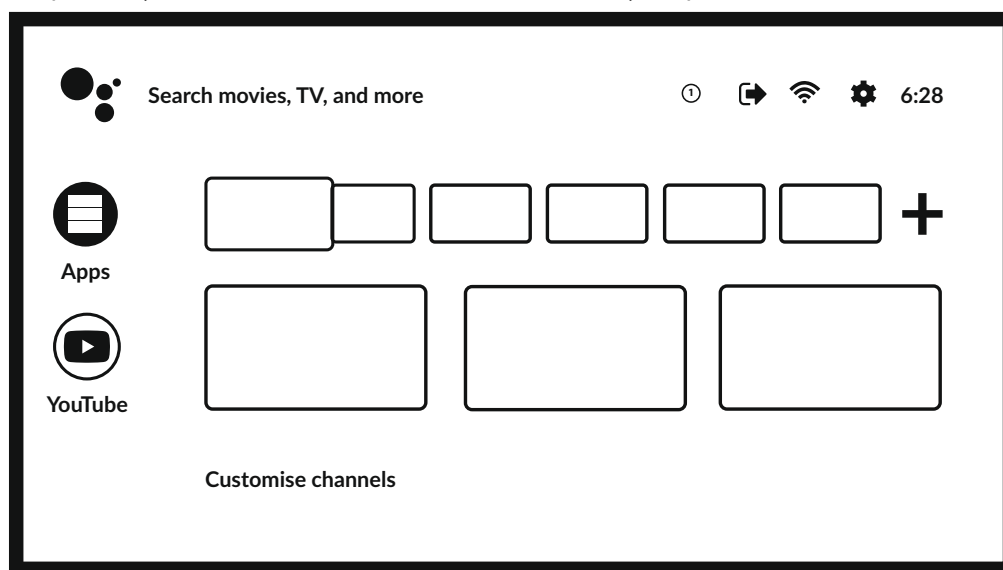


Pro přístup na domovskou obrazovku a ukončení jakékoli aktivní aplikace stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači (RCU). Použijte  a  pro pohyb a **OK** pro vstup do možnosti nebo aplikace.

4.1 Vstupy

TV má tyto možné vstupy nebo zdroje: *ATV, ANTÉNA, KABEL nebo SATELIT* pro náhled nainstalovaných kanálů živého vysílání nebo *HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 a AV* pro výběr připojení z externích zařízení.

Pro přístup k této možnosti vyberte položku *Vstupy* na domovské obrazovce nebo stiskněte tlačítko **INPUT** na RCU.


Vyberte vstupní zdroje pro zařízení, která jsou k TV připojena prostřednictvím různých vstupů nebo portů.

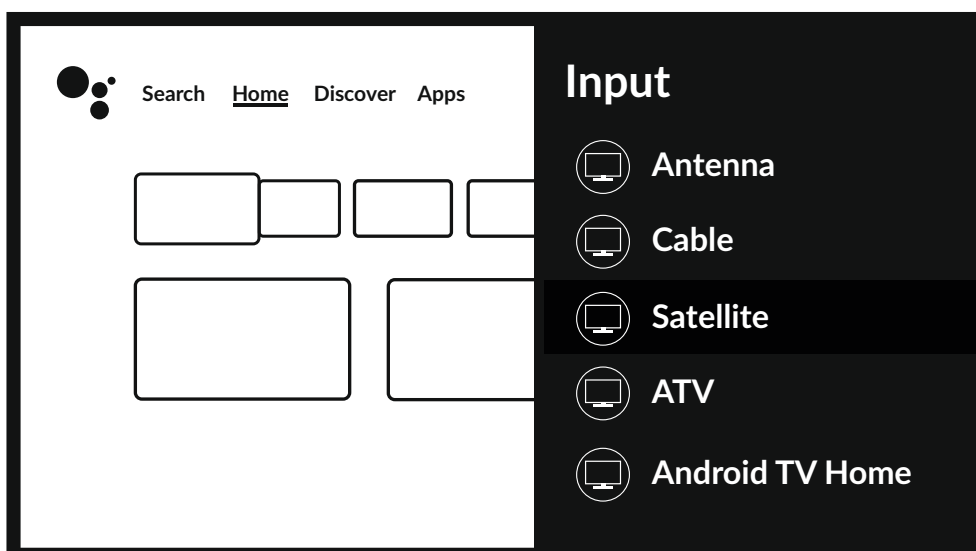

4.2 Síť & internet

Připojení k internetu umožňuje instalovat a používat internetové aplikace (např. YouTube, Netflix, atd.) a využívat další výhody Smart TV.

Přístup do části pro síťové a internetové připojení je přes kapitolu *Síť & internet* v nabídce *Nastavení* nebo přes panel rychlého přístupu na domovské obrazovce.

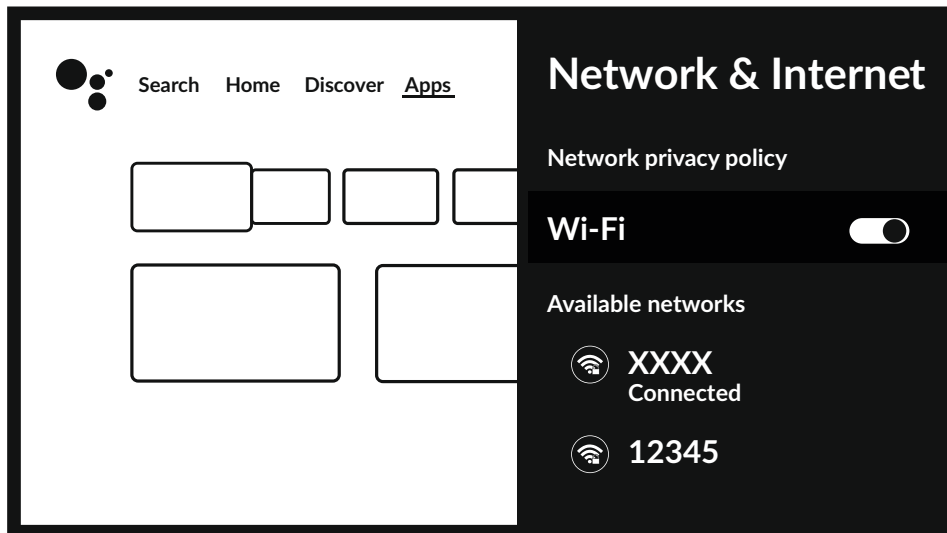


Vaši TV lze připojit k domácí síti dvěma způsoby:

- Drátově, pomocí konektoru RJ-45 (LAN) na zadním panelu.
- Bezdrátově, pomocí interní Wi-Fi a vaší domácí bezdrátové sítě.

POZNÁMKA: Pro přístup k internetu musíte mít předplacenou vysokorychlostní širokopásmovou službu u svého poskytovatele internetu.

POZNÁMKA: Následující pokyny jsou pouze běžné způsoby, jak připojit vaši TV k drátové nebo bezdrátové síti. Způsob připojení se může lišit v závislosti na skutečné konfiguraci vaší sítě. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně vaší domácí sítě, obraťte se na svého poskytovatele internetu.

Připojení k drátové síti

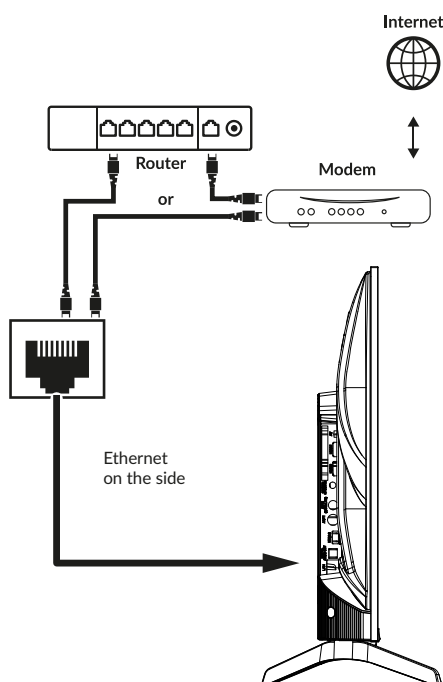

Obr. 6a

POZNÁMKA: Grafika je pouze ilustrační.

Pro připojení k drátové síti

1. Ujistěte se, že máte:


- Ethernetový kabel dostatečně dlouhý, aby dosáhl k vaší televizi
- Router nebo modem s dostupným Ethernet portem
- Vysokorychlostní připojení k internetu

2. Připojte svůj Ethernetový kabel k routeru a k Ethernet portu na zadní straně televize.

3. Použijte nabídku *Konfigurace sítě* pro nastavení televize.

Připojení k bezdrátové síti

Obr. 6b

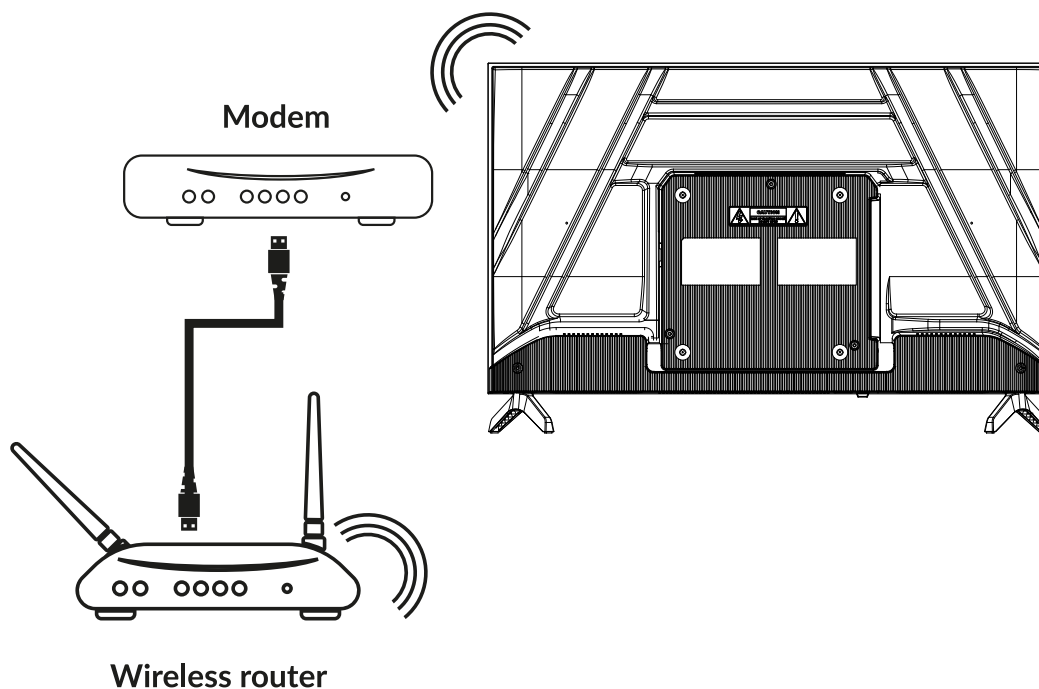

POZNÁMKA: Grafika je pouze ilustrační.

Pro připojení k bezdrátové síti:

1. Ujistěte se, že máte:

- Router vysílající bezdrátový signál 2,4 GHz
- Vysokorychlostní připojení k internetu

2. Vyberte svou Wi-Fi síť ze seznamu *Dostupné sítě* a zadejte heslo pro připojení.

3. Použijte další možnosti nabídky pro nastavení připojení (pokud je to potřeba).

Podívejte se na *kapitolu 6* pro více informací o chytrých funkcích vaší televize.

4.3 ÚČET & PŘIHLÁŠENÍ

Pokud jste si účet nenastavili při první instalaci, můžete to udělat kdykoliv v nabídce *Nastavení > Účet & Přihlášení* a postupovat podle pokynů. Nebo přímo na ikonu *Přihlášení* v pravém horním rohu úvodní obrazovky.


5.0 POUŽÍVÁNÍ ŽIVÉHO VYSÍLÁNÍ TV

Vyberte aplikaci *Živé TV* z úvodní obrazovky nebo jeden z TV zdrojů z nabídky vstupů pro sledování živých TV kanálů. Stiskněte **OK** pro spuštění této aplikace. Tato aplikace vám umožňuje sledovat živé vysílání TV a užívat si své oblíbené televizní a rozhlasové programy z TV zdrojů (ATV, anténa, kabel nebo několik satelitů) dle vašeho výběru. Pokud jste během FTI přeskočili instalaci kanálů a vstoupíte do aplikace poprvé, aplikace doporučí provést vyhledání a instalaci kanálů.


POZNÁMKA: Upozorňujeme, že nemůžete nic sledovat, pokud nejsou naladěny a nainstalovány žádné kanály.

5.1 Instalace kanálů

Pokud nebyly kanály nainstalovány při první instalaci, je stále možné to provést později prostřednictvím aplikace ŽIVÉ TV dostupné na ÚVODNÍ obrazovce. Nejprve musíte vybrat správný zdroj pro vyhledání kanálů, které chcete nainstalovat, stisknutím tlačítka  a výběrem zdroje.

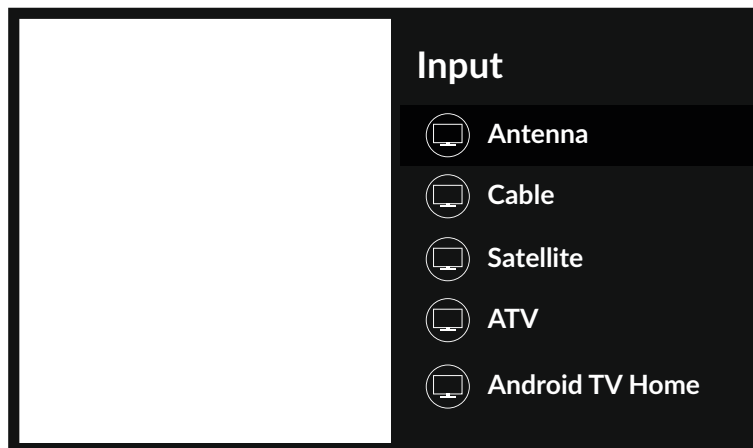

Po nastavení správného zdroje stiskněte , poté  tlačítko pro přechod do kapitoly *Kanály*. Vyberte *Kanál* a postupujte podle pokynů pro instalaci kanálů.

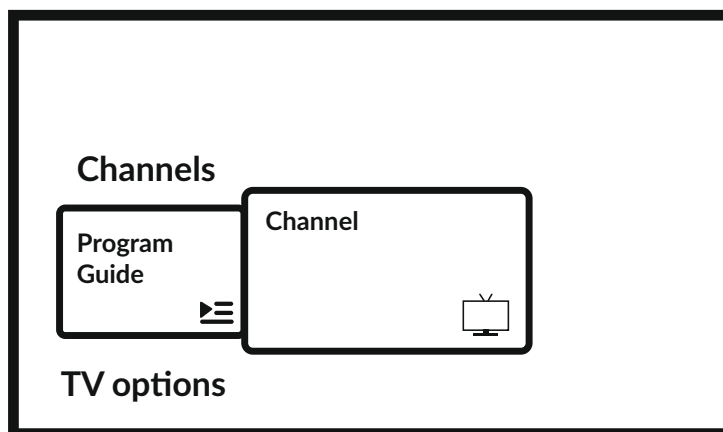

5.2 Sledování TV kanálů

Po dokončení instalace můžete používat televizor ke sledování nainstalovaných TV programů. Některé užitečné funkce pro pohodlné sledování.

Přepínání kanálů

Pro přepínání kanálů jsou možné následující způsoby:

- Přímým přístupem pomocí tlačítek 0~9.
- Přes   nebo tlačítka P+/P-.
- Přes seznam kanálů pomocí tlačítek OK a  . V seznamu použijte tlačítka P+/P- nebo   pro pohyb v seznamu nahoru nebo dolů.

Informační banner

Při sledování televize můžete stisknout tlačítko INFO pro zobrazení informací o aktuálním / dalším programu a události ve vysílání a také dalších užitečných informací o něm*.

*Informace o události se zobrazí, pokud jsou k dispozici. Dostupnost závisí na vysílání.

5.3 Elektronický programový průvodce (EPG)

EPG znamená Digitální elektronický programový průvodce. Je poskytována poskytovateli programů a nabízí informace o vysílaných pořadech. Můžete k němu přistupovat v digitálním režimu stisknutím  na dálkovém ovladači nebo přes možnosti TV pomocí  +  tlačítka v kapitole *Kanály*. Vyberte ikonu *Programový průvodce* pro vstup do EPG.

Použijte   pro výběr kanálu a   pro zobrazení podrobných informací o programu.

Stiskněte ← pro zastavení a návrat do režimu sledování.

Stiskněte tlačítka **BARVA** pro provedení požadovaných akcí:

ČERVENÁ přejít na předchozí den v EPG

ZELENÁ přeskočit na další den v EPG

ŽLUTÁ Zobrazit podrobnosti

MODRÁ Typ filtru

POZNÁMKA: Svislá čára v časové ose ukazuje aktuální čas. Vybraný program má ukazatel průběhu v jiné barvě, který ukazuje, kolik času uplynulo od začátku programu.

5.4 TV menu


Můžete použít přístup do menu aplikace *Live TV* pro změny v zobrazení kanálů a nastavení dalších možností. Má 2 úrovně: *Kanály* a *TV možnosti* (výchozí). Toto menu je uspořádáno jako řádky ikon. Pro zobrazení menu *TV možnosti* stiskněte ⚙️ tlačítko, pro zobrazení menu *Kanály* stiskněte ⚙️ a tlačítka ▲.

- 1. úroveň TV možností

Tato úroveň se nazývá *Kanály* a poskytuje přístup k některým informacím a parametrům vysílání.


Obsahuje tyto položky: *Programový průvodce*, *Kanál*. *Programový průvodce* poskytuje přístup k EPG. Pro více informací o použití se podívejte do kapitoly 5.3.

Nástroj Kanál vám umožňuje vyhledávat kanály (viz kapitola 5.1) a upravit nastavení *rodičovské kontroly*.

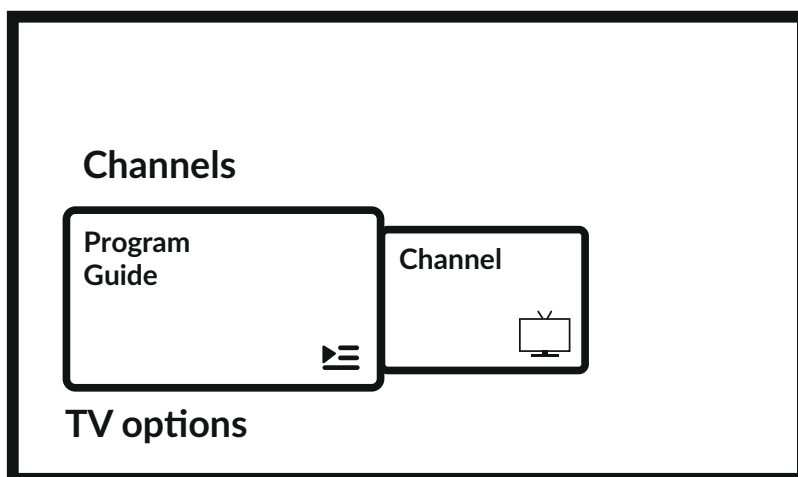

- 2. úroveň TV možností

TV možnosti obsahují tyto položky: *Vstup*, *Obraz*, *Zvuk*, *Napájení*, *CI karta*, *Pokročilé možnosti* a *Nastavení*.

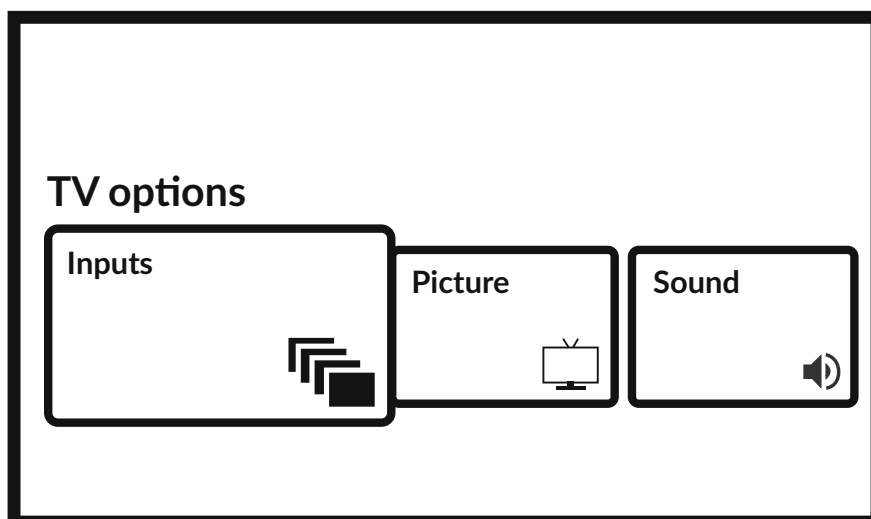

Vstupy vám umožňují vybrat zdroj, který se má zobrazit. Dostupné zdroje jsou:

- Anténa: pro zobrazení kanálů z digitálního pozemního signálu.
- Kabel: pro sledování kanálů z kabelového signálu.
- Satelit: pro sledování kanálů ze satelitního signálu.
- ATV: pro zobrazení kanálů z analogového pozemního signálu.
- AV: pro zobrazení audio/video signálu z AV vstupu.
- HDMI 1: pro zobrazení signálu z HDMI 1 vstupu.
- HDMI 2: pro zobrazení signálu z HDMI 2 vstupu.
- Android TV Home: pro návrat na domovskou obrazovku Android.

Obrazy vám umožňují upravit nastavení obrazovky ve všech jejích parametrech. Je také možné nastavit různé režimy obrazu, aby bylo možné přizpůsobit nastavení obrazovky zobrazovanému programu. Dostupná nastavení jsou: *Uživatel, Standardní, Živý, Sport, Film, Hra, Úspora energie*.

Zvuk vám umožňuje upravit nastavení zvuku ve všech jeho parametrech.

Napájení vám umožňuje změnit všechna nastavení týkající se správy zařízení, jako je časovač vypnutí nebo automatické vypnutí při absenci signálu.

CI karta: pokud je použito zařízení CAM, tato možnost umožňuje přístup do hlavního menu CAM nebo karty připojené k němu.

Pokročilé možnosti: umožňují spravovat mimo jiné primární a sekundární jazyk zvuku, titulky, HbbTV a další nastavení a systémové informace.

Nastavení: jedná se o stejné menu, které lze také otevřít z domovské obrazovky a umožňuje zobrazit nebo změnit nastavení sítě, účtů, předvoleb zařízení a připojit další zařízení včetně dálkového ovládání přes Bluetooth (více informací viz kapitola 7).

POZNÁMKA: U modelů 43", 50" a 55" je k dispozici další vstup HDMI 3.

6.0 MOŽNOSTI SMART TV

Váš model TV je chytrý. To znamená, že kromě sledování běžného Live TV nabízí také další funkce, které vám umožní používat ji flexibilněji a rozšířeněji, vybírat jiné zdroje video obsahu, jako je YouTube, Netflix atd., a instalovat různé aplikace pro rozšíření funkcí vaší TV.

POZNÁMKA: Používání chytrých funkcí vaší TV vyžaduje připojení k internetu a ve většině případů použití vašeho Google účtu. Podívejte se prosím na kapitolu 3 a kapitolu 7 pro informace o nastavení internetového připojení a přihlášení do Google účtu.

Používání Google účtu vám umožní přístup k aplikacím a hrám, filmovému a hudebnímu trhu služby Google Play Store. Zde můžete vyhledávat, vybírat a instalovat užitečné nástroje nebo hry, aplikace pro IPTV obsah, pro sledování streamovaného video a hudebního obsahu, další přehrávač pro Multimedia, získávat aktuální informace o počasí a další.


Velmi často aplikace vyžadují registraci a použití jedinečného účtu pro získání přístupu ke svým službám. Vezměte prosím na vědomí, že ne všechny služby jsou zdarma a některé vyžadují předplatné. Prosím, uchovejte tyto informace v soukromí.

7.0 SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ

Přístup ke všem hlavním nastavením vaší TV získáte z nabídky *Nastavení* pomocí ikony v pravém horním rohu domovské obrazovky nebo stisknutím **✱** tlačítka na dálkovém ovladači.

7.1 Hlavní nabídka nastavení

V této nabídce je možné přidat, upravit a spravovat váš účet (*Účty & přihlášení*), spravovat síťové připojení (*Sít & internet*) nebo aplikace (*Aplikace*) a další důležité funkce potřebné pro optimální používání TV.

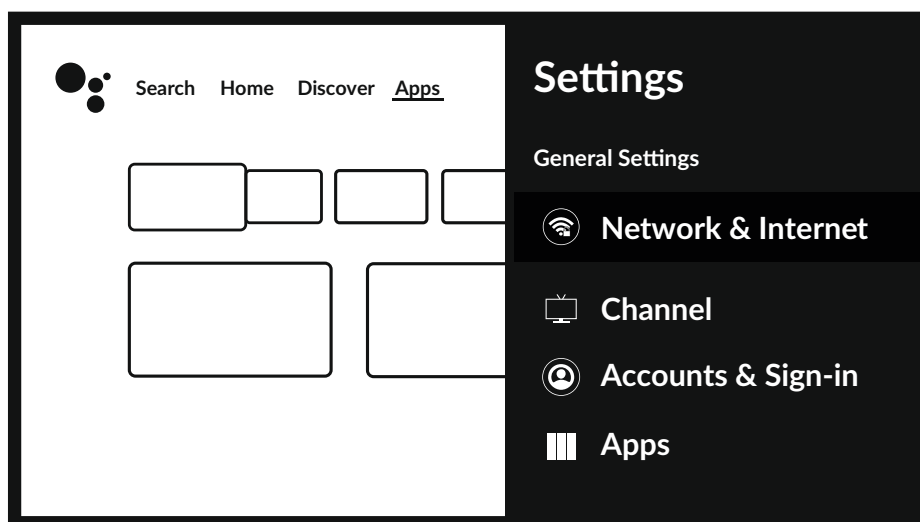

Pro *Sít & internet* připojení se prosím podívejte do **kapitoly 4.2**

Je možné spárovat externí zařízení, jako jsou reproduktory, sluchátka nebo dálkový ovladač, s TV pomocí technologie Bluetooth. Výběrem možnosti *Dálkové ovládání & příslušenství* spustíte funkci vyhledávání zařízení k párování. Před spuštěním této funkce se ujistěte, že zařízení, které chcete připojit, je také v režimu vyhledávání.

7.2 Nabídka Předvolby zařízení

Pro přístup ke všem možnostem ovládání zařízení, jako jsou *Datum & čas*, *Jazyk*, *Obraz*, *Zvuk* atd., zvolte v této nabídce kapitolu *Předvolby zařízení*.

Vstupte do hlavní nabídky nastavení. Stiskněte **▲▼** pro výběr *Předvolby zařízení*, poté stiskněte **OK** pro vstup do podnabídky.

Obsah podnabídky:

<i>O zařízení</i>	Poskytuje informace o modelu a názvu vašeho zařízení, další užitečné informace a také umožňuje přístup k nástroji pro restart nebo aktualizaci systému.
<i>Datum & čas</i>	Určete způsob nastavení místního data a času, nastavte formát těchto údajů a vyberte místní časové pásmo.
<i>Časovač</i>	Umožňuje nastavit zapnutí nebo vypnutí TV.
<i>Jazyk</i>	Zobrazí seznam různých jazyků pro nastavení jazyka nabídky vaší TV. Použijte ▲▼ pro výběr požadovaného jazyka a stiskněte OK pro potvrzení.
<i>Klávesnice</i>	Nastavte parametry grafické klávesnice na obrazovce.
<i>Vstupy</i>	V této nabídce je možné spravovat vstupy TV, přiřadit jim konkrétní název nebo aktivovat funkci CEC pro ovládání periférií přes HDMI připojení.
<i>Napájení</i>	Umožňuje spravovat automatické vypnutí TV.
<i>Obraz</i>	Umožňuje upravit nastavení týkající se obrazovky ve všech jejích parametrech. Je také možné nastavit různé režimy obrazu, aby bylo možné přizpůsobit nastavení obrazovky zobrazovanému programu. Dostupná nastavení jsou: <i>Uživatel</i> , <i>Standardní</i> , <i>Živý</i> , <i>Sport</i> , <i>Film</i> , <i>Hra</i> , <i>Úspora energie</i> .
<i>Zvuk</i>	Nastavte režim zvuku systému a ručně nastavte parametry zvuku jako systémové zvuky, vyvážení, ekvalizér, automatické řízení hlasitosti atd.
<i>Skladování</i>	informace o interních a připojených úložných zařízeních.
<i>Domovská obrazovka</i>	Přizpůsobte vzhled své domovské obrazovky.
<i>Režim prodejny</i>	Pro aktivaci režimu prodejny. určeno pro zobrazení v obchodech.
<i>Google Assistant</i>	Pro aktivaci, deaktivaci nebo správu asistenčních funkcí.

<i>Chromecast vestavěný</i>	Správa přehrávání médií.
<i>Spořič obrazovky</i>	Správa spořiče obrazovky.
<i>Úspora energie</i>	Šetřete energii naplánováním automatického vypnutí obrazovky, pokud není používána.
<i>Umístění</i>	Nastavení polohy.
<i>Použití a diagnostika</i>	Pro povolení sdílení údajů o používání s poskytovatelem služby.
<i>Přístupnost</i>	Pro správu titulků nebo zvukového popisu.
<i>Restartovat</i>	Vyberte pro restartování TV.


8.0 MULTIMÉDIA

8.1 Připomenutí při používání USB úložišť

1. Některá USB úložiště nemusí být plně kompatibilní s tímto televizorem a nemusí fungovat plynule.
2. Zálohujte všechna data na USB úložišti pro případ ztráty dat v důsledku neočekávané události. STRONG nenese žádnou odpovědnost za ztráty způsobené nesprávným použitím nebo poruchou. Zálohování dat je odpovědností uživatele.
3. U velkých souborů může být doba načítání o něco delší.
4. Rychlost rozpoznání USB úložiště se může lišit podle konkrétního zařízení.
5. Při připojování nebo odpojování USB úložiště se ujistěte, že TV není v USB režimu, jinak může dojít k poškození USB úložiště nebo souborů na něm uložených.
6. Používejte pouze USB úložiště naformátované souborovým systémem FAT16, FAT32, NTFS (pouze playback), které je podporováno operačním systémem Windows. Pokud je úložiště naformátováno jiným programem, který není podporován systémem Windows, nemusí být rozpoznáno.
7. Při používání USB pevného disku, který není napájen samostatně, zajistěte, aby jeho odběr nepřesáhl 500 mA. V opačném případě přejde systém TV do pohotovostního režimu a je nutné odpojit USB pevný disk a restartovat systém TV.
8. Pokud není formát souboru podporován nebo je soubor poškozen, zobrazí se zpráva „Nepodporovaný soubor“.
9. Zpracování velkého FHD obrazu trvá déle, což není způsobeno televizorem. Buďte prosím trpěliví.
10. Tento televizor nemusí podporovat některé Multimédia soubory, které byly změněny nebo aktualizovány v důsledku změny kódování nebo jiných technických aspektů.

8.2 Multimediální přehrávač

Pro přehrávání multimediálních souborů, jako jsou videa, filmy, hudba a fotografie z externího USB úložiště, se doporučuje použít vestavěný Multimédia přehrávač. Pro přístup k němu jednoduše vyberte ikonu *Media Player* v seznamu oblíbených aplikací na domovské obrazovce, nebo jej můžete spustit přímo stisknutím tlačítka USB na dálkovém ovladači.

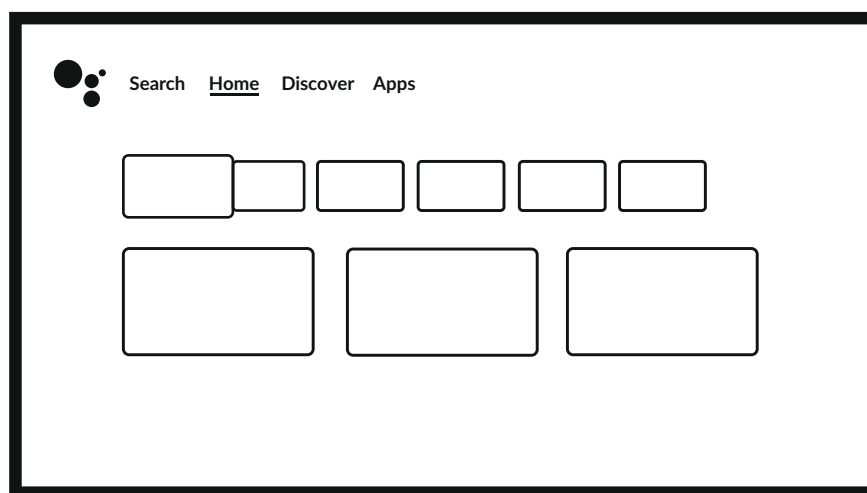

Se Smart Playerem můžete přehrávat video, audio nebo obrazové soubory podporovaných formátů z vašich USB úložišť na obrazovce TV.


POZNÁMKA:

Pokud z jakéhokoli důvodu nechcete používat vestavěnou aplikaci Smart Player, můžete přejít do Google Play Store a nainstalovat si některý z dostupných přehrávačů médií (např. MX Player, VLC Player, atd.).

POZNÁMKA:

Podpora (nebo nepodpora) Multimédia souborů závisí nejen na vaší TV, ale také na aplikaci, která bude použita pro playback. Různé Multimédia aplikace mohou obsahovat vestavěné funkce pro podporu různých formátů a typů Multimédia souborů.

Připojte USB úložiště do USB portu, spusťte Smart Player a vyberte typy médií v části Multimédia na obrazovce: *Video, Obrázek nebo Hudba*. V *Zařízení* můžete vybrat zařízení obsahující soubory k přehrávání.

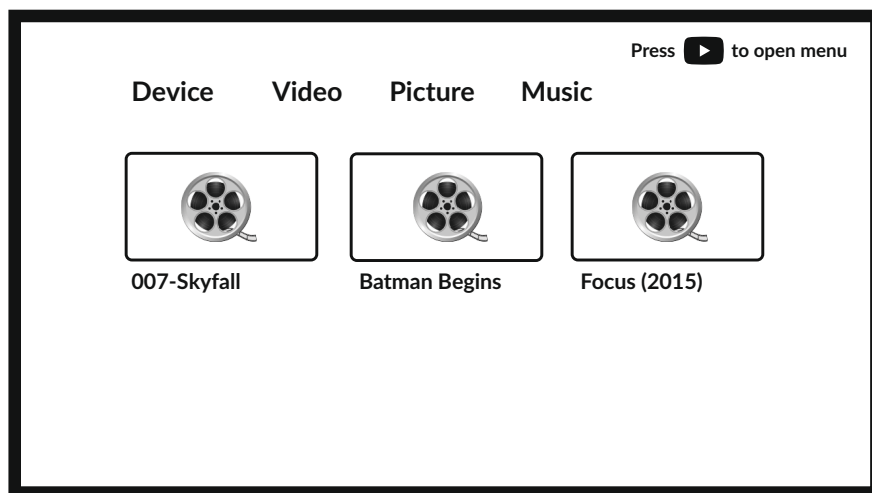

Vaše TV shromáždí všechny podporované soubory vybraného typu média a zobrazí je v jednom seznamu.

Použijte ▲▼ a ◀▶ pro výběr souboru.

Stiskněte **OK** pro playback.

Během playback můžete použít tlačítka Multimédia na vašem dálkovém ovladači nebo použít příkazy na obrazovce, které jsou dostupné v menu pomocí tlačítka ▲.


POZNÁMKA:

Výběrem jednoho z typů médií, například Video, zobrazí seznam pouze kompatibilní mediální soubory a žádné jiné soubory jiných typů.

TV si pamatuje soubory, které byly dříve otevřeny pro playback, a zobrazí je jako řádek *Playlist*.

8.2.1 Přehrávat videa

Vyberte *Video* z výběru typu Multimédia a zvolte soubor pro playback.

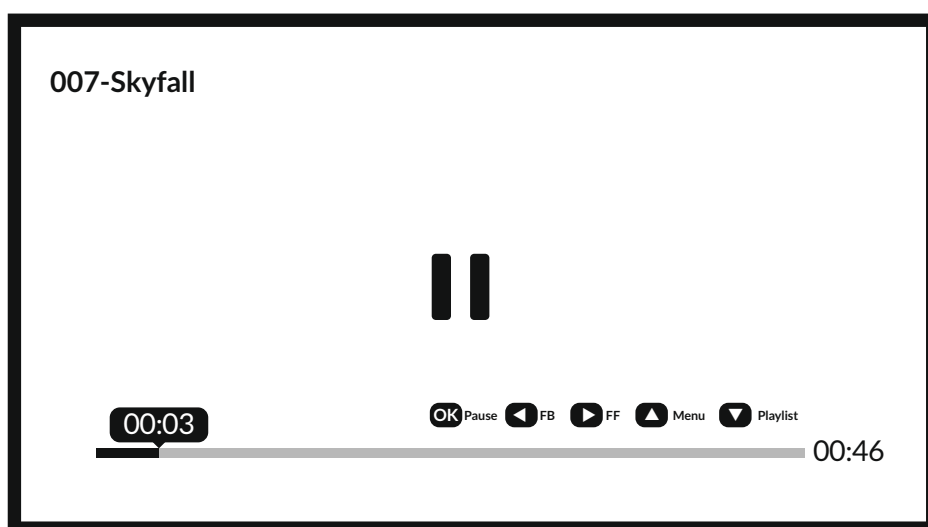

Další užitečné klávesy:


OK pro spuštění nebo pozastavení playback.

◀▶ pro převíjení souboru zpět/vpřed.

▲ pro vstup do Menu.

▼ pro zobrazení dalších video souborů ve složce.

Tlačítko **INFO** pro získání dalších informací o souboru.

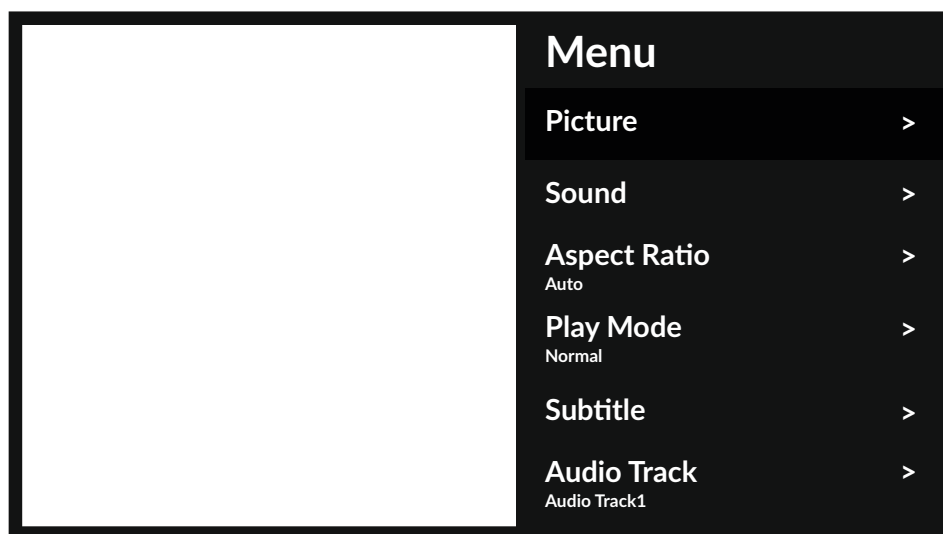

Dostupné možnosti Menu:

<i>Obraz</i>	umožňuje přístup ke všem nastavením týkajícím se obrazovky.
<i>Zvuk</i>	umožňuje přístup ke všem nastavením týkajícím se zvuku.
<i>Poměr stran</i>	tato volba umožňuje přizpůsobit formát videa obrazovce.
<i>Režim přehrávání</i>	nastavení playbacku video souboru.
<i>Titulky</i>	pro zobrazení titulků na obrazovce (pokud jsou k dispozici).
<i>Zvuková stopa</i>	pro výběr zvukové stopy (pokud je k dispozici).

8.2.2 Procházet fotografie

Vyberte *Foto* z výběru typu multimédií a zvolte soubor, od kterého má prezentace zahájit playback.




Pro přístup k ovládání playbacku během playbacku stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení menu nebo tlačítko **▼** pro zobrazení více obsahu.

Dostupné možnosti:

<i>Otočení</i>	pro otočení obrázku na obrazovce
<i>Přehrát/Pozastavit</i>	pro přehrání nebo pozastavení playbacku prezentace
<i>Informace</i>	zobrazit podrobné informace o souboru
<i>Menu</i>	přístup do menu pro nastavení hudby na pozadí.

8.2.3 Přehrát hudbu

Vyberte *Hudba* z výběru typu multimédií a zvolte soubor pro playback.

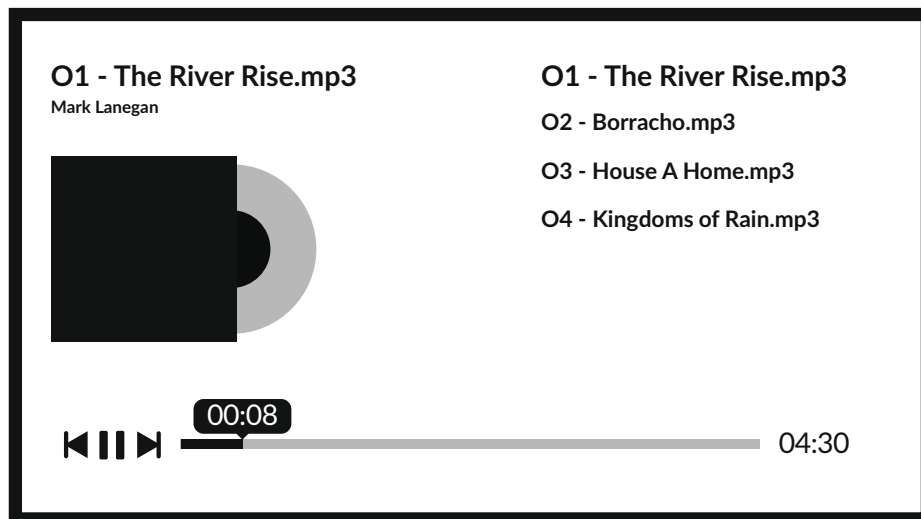


Pro ovládání playbacku použijte tlačítka na obrazovce nebo RCU Multimedia.

POZNÁMKA: Přemodulovaný soubor mp3 může během playbacku způsobit zkreslení zvuku.

8.2.4 Procházet soubory

Vyberte *Zařízení* z výběru typu multimédií a zvolte složku pro vstup nebo soubor pro playback.

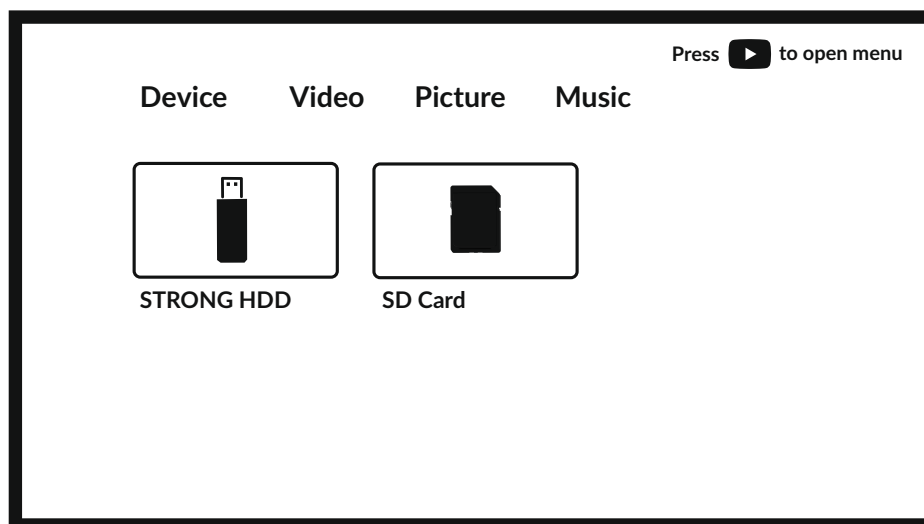

POZNÁMKA:

- Toto menu zobrazuje pouze soubory podporované Smart Playerem.
- Soubory s jinými příponami nemusí být zobrazeny, i když jsou uloženy na stejném USB úložišti.

9.0 ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Před zavoláním servisního technika si projděte následující informace o možných příčinách a řešeních problému, který zažíváte. Pokud televizor po kontrole stále nefunguje správně, kontaktujte prosím místní servisní linku nebo prodejce STRONG. Případně můžete zaslat e-mail podpory prostřednictvím našich webových stránek www.strong-eu.com.

Problém	Možná příčina a řešení
Žádný obraz, žádný zvuk	1. Zkontrolujte, zda pojistka nebo jistič funguje. 2. Připojte do zásuvky jiné elektrické zařízení, abyste se ujistili, že funguje nebo je zapnuté. 3. Napájecí zástrčka je špatně zapojená do zásuvky. 4. Zkontrolujte zdroj signálu.
Bez barvy	1. Změňte barevný systém. 2. Upravte sytost. 3. Vyzkoušejte jiný kanál. Může být přijímán černobílý program.
Dálkové ovládání nefunguje	1. Vyměňte baterie. 2. Baterie nejsou správně vloženy. 3. Hlavní napájení není připojeno.
Žádný obraz, normální zvuk	1. Upravte jas a kontrast. 2. Může dojít k poruše vysílání.
Normální obraz, žádný zvuk	1. Stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti. 2. Hlasitost je nastavena na ztlumení, stiskněte  pro obnovení zvuku. 3. Změňte zvukový systém. 4. Může dojít k selhání vysílání.
Nerovnoměrné vlnění na obraze	Obvykle je to způsobeno místním rušením, například automobily, zářivkami nebo fénem na vlasy. Nastavte anténu tak, abyste minimalizovali rušení.
Sněhové tečky, blokování a rušení	Pokud je anténa umístěna v okrajové oblasti televizního signálu, kde je signál slabý, může být obraz narušen tečkami, blokováním nebo výpadky. Když je signál extrémně slabý, může být nutné nainstalovat speciální anténu pro zlepšení příjmu. 1. Upravte polohu a orientaci vnitřní/vnější antény. 2. Zkontrolujte připojení antény. 3. Jemně doladte kanál. 4. Vyzkoušejte jiný kanál. Může dojít k selhání vysílání.
Duch	Duchové jsou způsobeny tím, že televizní signál sleduje dvě cesty. Jedna je přímá cesta, druhá je odražená od vysokých budov, kopců nebo jiných objektů. Změna směru nebo polohy antény může zlepšit příjem.
Rušení rádiovou frekvencí	Toto rušení způsobuje pohybující se vlnky nebo diagonální pruhy a v některých případech ztrátu kontrastu obrazu. Najděte a odstraňte zdroj rádiového rušení.
Přehrávání videa způsobuje zamrzání obrazu/makro bloky nebo podobné zkreslení, zejména u HD obsahu	Rychlost čtení/zápisu vašeho USB zařízení může být příliš nízká. Ujistěte se, že používáte USB úložiště s dostatečnou rychlostí a kapacitou. Flash disky (USB klíčenky) nemusí podporovat dostatečnou rychlost.

Problém	Možná příčina a řešení
Žádný signál nebo slabý signál, přerušovaný příjem	a) Kabely mohly povolit; do kabelů nebo konektorů mohla proniknout vlhkost, v současnosti může být silný déšť nebo bouřka. Zkontrolujte kabelová připojení, LNB a další zařízení mezi LNB a přijímačem, nebo nastavte parabolu na maximum. Počkejte, až déšť/bouřka ustane. Požádejte o radu místního satelitního specialistu. b) Satelitní parabola nesměřuje na (správný) satelit(y). Nastavte parabolu. Požádejte o radu místního satelitního specialistu. c) Satelitní parabola je příliš malá, ve směru jsou stromy nebo budovy. Použijte větší parabolu nebo změňte její polohu. d) Signál je příliš silný, parabola je předimenzovaná. Připojte útlumový člen ke vstupu LNB. Požádejte o radu místního satelitního specialistu.
Špatný obraz / chyba blokování během silného deště	Silný déšť zeslabuje satelitní signály, pod určitou úroveň dojde k blokování. Ujistěte se, že instalace paraboly odpovídá normám, abyste minimalizovali vliv deště. Pokud si nejste jisti, požádejte o radu místního satelitního specialistu.
Pokud se televizor vypne po zapojení kabelu do jakéhokoli konektoru	Zapněte znovu televizor.

POZNÁMKA:

Pokud problém přetrvává i po těchto řešeních, kontaktujte prosím své místní servisní středisko nebo pošlete e-mail podpory prostřednictvím našich webových stránek www.strong-eu.com.

10.0 SPECIFIKACE

Audio	
Audio výstup:	2 x 8 W
Video	
Pokrytí kanálů:	DVB-T2: 174 MHz-230 MHz; 470 MHz-860 MHz DVB-C: 113-858 MHz DVB-S2: 950 MHz-2150 MHz
Systém:	DTV: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1) AV: PAL, NTSC, SECAM

Konektory 32"/40"

1x ANT IN
1x SAT IN
1x CI
2x HDMI (40" 3x)
1x USB (40" 2x)
1x LAN (RJ-45)
1x S/PDIF (optický)
1x AV IN 3,5 mm
1x SLUCHÁTKA

Obecné údaje

Provozní napětí:	100 ~ 240 V AC 50/60 Hz
Spotřeba energie:	32": max. 55 W, typ. 26 W 40": max. 65 W, typ. 37 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu:	≤ 0,5 W
Provozní teplota:	+5 °C ~ +35 °C
Skladovací teplota:	-15 °C ~ +45 °C
Provozní vlhkost:	20 % ~ 80 % RH, nekondenzující
Skladovací vlhkost:	10 % ~ 90 % RH, nekondenzující
Rozměry (ŠxHxV) v mm: (se stojanem)	32": 718,4x207,9x456 40": 891,8x198,7x558,7
Čistá hmotnost:	32": 3,5 kg 40": 4,8 kg

Ochrana dat:

Upozorňujeme, že STRONG, jeho výrobní partneři, poskytovatelé aplikací a poskytovatelé služeb mohou shromažďovat a používat technická data a související informace, včetně, ale nejen, technických informací o tomto zařízení, systému a aplikačním softwaru a perifériích. STRONG, jeho výrobní partneři, poskytovatelé aplikací a poskytovatelé služeb mohou tyto informace využít ke zlepšení svých produktů nebo k poskytování služeb či technologií vám, pokud jsou v podobě, která vás osobně neidentifikuje.

Dále mějte na paměti, že některé služby poskytované – již v zařízení nebo nainstalované vámi – mohou vyžadovat registraci, při které budete muset poskytnout osobní údaje.

Kromě toho upozorňujeme, že některé služby, které nejsou předinstalované, ale lze je nainstalovat, mohou shromažďovat osobní údaje i bez dodatečných upozornění a že STRONG nenese odpovědnost za případné porušení ochrany údajů službami, které nejsou předinstalované.