SENCOR

SOI 1310BL
SOI 1311GD

CZ


ÚSTNÍ SPRCHA

Návod k použití v originálním jazyce


SENCOR

SOI 1310BL
SOI 1311GD

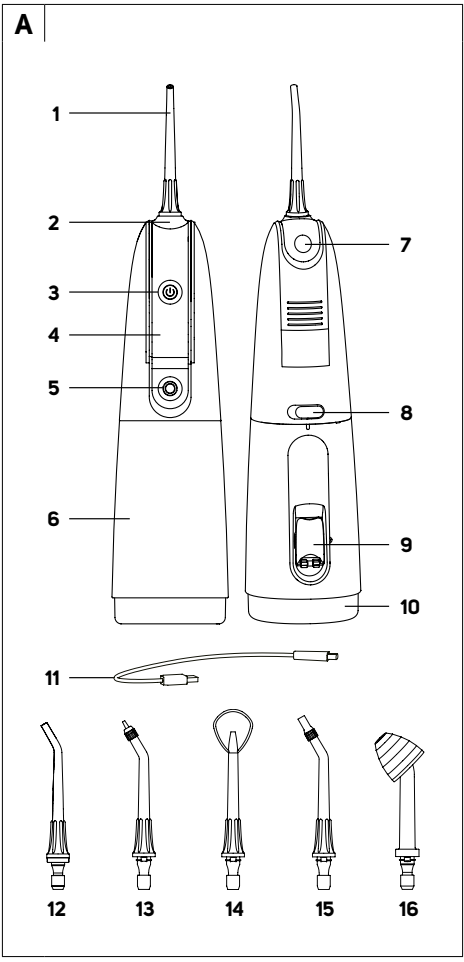



A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


B1




B2




C

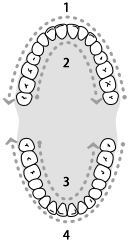

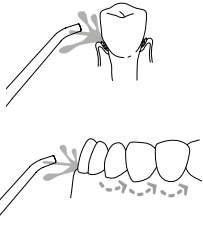

D

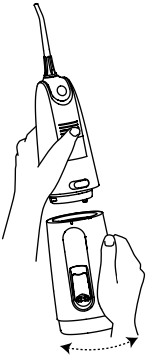

CZ Ústní sprcha
Návod k použití

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Ústní sprchy mohou používat děti ve věku 8 let a výše a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod dozorem.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným napájecím kabelem je zakázáno používat.
- Ústní sprchy se musí používat pouze se studenou nebo teplou vodou nebo se speciálními roztoky definovanými v tomto návodu.
- Části spotřebiče, které je nutno upevnit nebo postavit, musí být upevněny nebo postaveny tak, aby nemohly spadnout do vody.



Upozornění:

Spotřebič se musí používat pouze s originálním napájecím kabelem, který je s ním dodáván. Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, nikdy nepoužívejte jiný typ kabelu.

- Spotřebič musí být napájen pouze bezpečným malým napětím odpovídajícím značení spotřebiče.
- Síťový adaptér není součástí balení.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

Elektrická bezpečnost

- Nabíjecí kabel nepokládejte přes ostré předměty. Dbejte na to, aby kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal zahřátého povrchu.
- Nabíjecí kabel dodávaný s tímto spotřebičem nikdy nepoužívejte pro jiné účely.
- Nabíjecí kabel udržujte v suchu.
- Nabíjecí kabel neomotávejte kolem rukojeti spotřebiče.
- Nabíjecí kabel nepřipojujte a neodpojujte mokrýma rukama.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

Revision06/2025

- Před připojením kabelu ke zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na jeho typovém štítku odpovídá napětí zdroje, ke kterému jej chcete připojit. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Spotřebič skladujte, nabíjejte a používejte při okolní teplotě od 15 do 35 °C. Spotřebič nenabíjejte déle, než je třeba k jeho úplnému nabití. Po ukončení nabíjení jej odpojte od zdroje napájení.
- Spotřebič nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C. Jinak může dojít k poškození vestavěného akumulátoru.
- Spotřebič je vybaven vestavěným akumulátorem s dlouhodobou životností, který lze vyměnit pouze v odborném servisu. Nikdy se jej nepokoušejte ze spotřebiče demontovat a vyměnit za nový svépomocí.



VÝSTRAHA:

Spotřebič nikdy nerozebírejte za účelem vyjmutí akumulátoru. Spotřebič nezkratujte ani jej nevhazujte do ohně. Při nesprávném zacházení hrozí nebezpečí úniku toxických látek, požáru nebo výbuchu.

- Spotřebič nenabíjejte, nepoužívejte, neskladujte a nenechávejte položený v koupelně nebo na místech tak, že by mohl spadnout do vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
- Pokud byl spotřebič připojen přes adaptér k síti a spadne i s přívodním kabelem do vody, v žádném případě pro něj nesahejte, ale okamžitě odpojte síťový adaptér od zásuvky.

Bezpečnost při používání

- Tato ústní sprcha je určena výhradně k čištění zubů a ústní hygieně osob. Ústní sprcha není určena ke komerčním účelům nebo k čištění zubů zvířat.
- Ústní sprchu a jednotlivé nástavce používejte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze.
- Pokud jste v nedávné době podstoupili intenzivní zákrok jako například operaci zubů či dásní, trpěli dlouhodobými potížemi se zuby nebo pokud máte podezření na problémy zubního charakteru (plomby, korunky atd.), poraďte se před použitím ústní sprchy se svým zubním lékařem.
- Pokud po použití ústní sprchy dochází ke krvácení dásní nebo pokud krvácení neustává po 2 týdnech používání, obraťte se na svého zubního lékaře.
- Máte-li jakékoliv zdravotní pochybnosti, obraťte se před použitím ústní sprchy na svého zubního lékaře.
- Pokud dojde k jakémukoli poškození ústní sprchy (rukojeť nebo síťový adaptér), přestaňte ji používat.
- Používejte pouze originální příslušenství dodávané s touto ústní sprchou. Nepoužívejte jiné nástavce než ty, které jsou dodány výrobcem.

- Ústní sprcha a její síťový adaptér se musí používat pouze ve vnitřních prostorách. Nepoužívejte jej venku.
- Ústní sprchu nepoužívejte v místnostech, kde se používají aerosolové rozprašovače nebo kde se podává kyslík.
- Ústní sprchu a její příslušenství nevystavujte vlivům venkovního prostředí, extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti nebo nadměrně prašnému prostředí.
- Ústní sprchu a její příslušenství neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.



VÝSTRAHA:
Ústní sprchu udržujte v suchu.

- Před každým použitím se přesvědčte, že ústní sprcha a nástavce nejsou poškozeny. Nikdy nepoužívejte ústní sprchu s poškozeným nástavcem.
- Při použití nebo při dobíjení může docházet k mírnému zahřívání ústní sprchy. To je zcela normální jev.
- Na konec nástavce s tryskou příliš netlačte.
- Abyste předešli zranění, neplňte nádržku horkou vodou. Do nádržky nevkládejte žádné předměty.
- Tryskou nástavce nemiřte pod jazyk, do ucha, nosu, očí nebo dalších citlivých oblastí, mohlo by dojít ke zranění.
- Nečistěte nástavce s tryskou, rukojeť, síťový adaptér nebo nádržku na vodu v myčce nebo mikrovlnné troubě.
- Ústní sprchu vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud ji nebudete používat, pokud ji necháváte bez dozoru a před připevněním, sejmutím nebo výměnou nástavců, před čištěním, údržbou nebo uskladněním. Ústní sprchu a její síťový adaptér skladujte v suchém prostředí.
- Ústní sprchu udržujte v čistotě. Čištění a údržbu provádějte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.
- Na ústní sprše neprovádějte jakoukoli jinou údržbu, než je čištění jednotlivých součástí sprchy popsané v kapitole Čištění a údržba.
- Nepoužívejte ústní sprchu, pokud upadla na zem, pokud nefunguje správně nebo je jakkoli poškozena.
- Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, ústní sprchu ani její příslušenství neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Pro veškeré opravy kontaktujte autorizované servisní středisko. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

Speciální bezpečnostní pokyny pro Li-ion akumulátor

- Li-ion akumulátor je vestavěn do ústní sprchy a je její nedílnou součástí, kterou není uživatel oprávněn vyjímat.
- Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu.
- V případě úniku tekutiny (elektrolytu) z akumulátoru se jej nedotýkejte holýma rukama. Použijte ochranné pomůcky (rukavice, ochrannou masku, brýle apod.). Tekutina uvnitř akumulátoru je toxická a může způsobit zdravotní problémy i při nepatrném kontaktu holé kůže s ním.
- Doporučujeme otevřít okna či dveře, abyste zajistili dostatečné odvětrávání prostoru.
- Kontaktujte odbornou firmu zabývající se likvidací nebezpečného odpadu, příp. použijte zařízení pro sběr nebezpečného odpadu. Poškozenou baterii či akumulátor nevyhazujte do běžného směsného odpadu.
- Pokud dojde k potřísnění kůže nebo očí, opláchněte je velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud dojde k požření, vyhledejte okamžitou odbornou lékařskou pomoc.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PRŮVODNÍ DOKUMENTACI

Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.



Tento symbol na akumulátoru či baterii znamená, že použitý akumulátor či baterie nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.



Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny.

Stupeň krytí před škodlivým vniknutím vody:
IPX7 – Zařízení je chráněno proti škodlivému vniknutí vody při ponoření do hloubky 1 metru po dobu 30 minut.

CZ Ústní sprcha
Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost, doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS ÚSTNÍ SPRCHY

A1 Nástavec s tryskou (2 ks)
A2 Otvor pro nástavce
A3 Tlačítko ⏻ k zapnutí/vypnutí
A4 Displej
A5 Přepínač režimů
A6 Nádržka na vodu
A7 Tlačítko pro uvolnění nástavce s tryskou
A8 Nabíjecí zdířka opatřená krytkou
A9 Kryt plnicího otvoru nádržky
A10 Základna ústní sprchy
A11 Nabíjecí kabel
A12 Standardní nástavce (1 ks)
A13 Parodontální nástavce (1 ks)
A14 Nástavec na čištění jazyka (1 ks)
A15 Ortodontický nástavec (1 ks)
A16 Nosní nástavec (1 ks)

ÚČEL POUŽITÍ


- Ústní sprcha je určena výhradně k ústní hygieně. Napomáhá k odstraňování bakterií z mezizubních prostor a záhybů dásně v okolí zubů, odstraňuje rychle a šetrně zbytky jídla z mezizubních prostor a současně efektivně masíruje vaše dásně. V kombinaci s pečlivým čištěním zubů vám pomáhá aktivně pečovat o zdraví vašich zubů. Ústní sprcha je určena k používání v domácnostech, není určena pro živnostenské podnikání nebo jiné profesionální oblasti použití.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Opláchněte nástavec pod tekoucí vodou.
- Vypláchněte několikrát nádržku na vodu nad umyvadlem a naplňte ji čistou vodou dle kapitoly Naplnění nádržky na vodu. Zasuňte nástavec do ústní sprchy dle kapitoly Připevnění a vyjmutí nástavce. Nasměrujte trysku nástavce do umyvadla a zapněte ústní sprchu tlačítkem ⏻. Přepínačem režimů zvolte jeden z režimů a nechejte vodu chvíli proudit přes trysku, abyste propláchnuli jak sací trubičku, tak trysku nástavce.
- Zbývající vodu z nádržky vylijte a nechte kryt plnicího otvoru otevřený, aby nádržka vyschla.
- Otřete ústní sprchu suchou utěrkou.


NABÍJENÍ ÚSTNÍ SPRCHY

- Ústní sprcha je vybavena vestavěným Lithium-iontovým akumulátorem, který slouží jako vnitřní zdroj energie a umožňuje bezšňůrový provoz ústní sprchy. Před prvním použitím nebo po dlouhé době nepoužívání nechejte akumulátor ústní sprchy nejprve plně nabít. Nabití akumulátoru do plného stavu trvá přibližně 2–3 hodiny. K nabíjení ústní sprchy používejte pouze originální nabíjecí kabel.
- Odstraňte krytku nabíjecí zdířky a zapojte do ní konektor nabíjecího kabelu. Volnou koncovku zapojte do vhodného síťového adaptéru (není součástí balení).
- Zatímco se ústní sprcha nabíjí, symbol baterie na displeji bliká. Když přestane blikat, je ústní sprcha plně nabitá.
- Odpojte kabel ze zdířky a od zdroje nabíjení. Zasuňte krytku zpět do zdířky.
- Pokud se během provozu ústní sprchy rozbliká symbol baterie, znamená to, že je ústní sprcha téměř vybita a je nutno ji nabít.

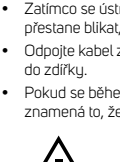

Varování:

V okolí nabíjecí zdířky nebo jejího krytu nesmí být žádná vlhkost. Proto před zapojením nabíjecího kabelu doporučujeme otřít místo suchou utěrkou.



Upozornění:

Ústní sprchu nenechávejte připojenou k vnějšímu zdroji energie déle, než je potřeba k jejímu úplnému nabití.

Poznámka:
Během nabíjení je blokováno použití ústní sprchy a nelze ji spustit.

- Doporučení, jak dosáhnout co nejdelší životnosti akumulátoru:
  - Aby vestavěný akumulátor sloužil co nejdéle, ústní sprchu nabíjejte, používejte a skladujte při okolní teplotě 15–35 °C v suchém prostředí. Nižší nebo vyšší teploty nepříznivě ovlivňují životnost akumulátoru.
  - Nečekejte, až bude akumulátor úplně vybitý. Akumulátor je lepší znovu nabít dříve, než dojde k jeho úplnému vybití.
  - Pokud ústní sprchu nepoužíváte dlouhou dobu, akumulátor nabijte alespoň jedenkrát za 6 měsíců.

NAPLNĚNÍ NÁDRŽKY NA VODU

1. Otevřete krytku plnicího otvoru nádržky.
2. Nalijte do nádržky čistou vodu.
3. Kryt řádně zavřete.

Upozornění:
Voda by měla mít příjemnou teplotu. Nepoužívejte vodu teplejší než 40 °C.

Poznámka:
Pokud by krytka plnicího otvoru nádržky vypadla z držáku, umístěte těsnění krytky proti plnicímu otvoru, mírně zatlačte, až uslyšíte cvaknutí.

Tip:
K plnění nádržky na vodu můžete kromě čisté vody použít také ústní vodu nebo její roztok. Užití ústní vody činí používání ústní sprchy ještě účinnější. Nepoužívejte ale ústní vody obsahující izopropylmyristát nebo vysokou koncentraci esenciálních olejů. Tyto látky jsou zahrnuty v ústních vodách, prodávaných ve skleněných a keramických nádobách a mohly by poškodit nádržku na vodu i vnitřní části ústní sprchy. Ústní vody, které obsahují látky neškodné pro ústní sprchu, jsou prodávány v plastových nádobách.

PŘIPEVNĚNÍ A VYJMUTÍ NÁSTAVCE

- Nástavec zasuňte shora kolmo do otvoru v horní části ústní sprchy – viz obrázek **B1**. Ústní sprchu přitom držte tak, aby nedošlo ke stisknutí tlačítka ⏻.

- Pro vyjmutí nástavce stiskněte a držte tlačítko **A6** a nástavec vyjměte kolmo vzhůru z otvoru – viz obrázek **B2**.

PŘEHLED PROVOZNÍCH REŽIMŮ

- Ústní sprcha je vybavena pěti provozními režimy.

	**Režim SOFT:** režim vhodný pro osoby s citlivými zuby a pro ty, kteří používají ústní sprchu poprvé.
	**Režim CLEAN:** režim vhodný pro každodenní použití.
	**Režim WHITE:** režim vhodný k důkladnému čištění.
	**Režim MASSAGE:** režim k masáži zubů a dásní.
	**Režim SETUP:** režim, ve kterém si nastavujete vlastní tlak vody/rychlost podle potřeby. Více informací naleznete v části **Režim SETUP**.

POUŽITÍ ÚSTNÍ SPRCHY (Obr. C)

- Ujistěte se, že je ústní sprcha správně sestavená, nabitá a nádržka na vodu je plná.
- Vyčistěte si zuby a dásně, ústní dutinu vypláchněte čistou vodou.

1. Vsuňte nástavec do pootevřených úst a nahněte se nad umyvadlo, aby mohly voda a vypláchnuté zbytky jídla vytéct ven.
2. Zapněte ústní sprchu tlačítkem ⏻.
3. Přepínačem režimů zvolte jeden z přednastavených režimů.
4. Nasměrujte proud vody na místo, které chcete ostříkat, tedy na mezizubní prostory, okraje zubů nebo na dásně.
5. Pohybujte tryskou nástavce pomalu z jednoho mezizubního prostoru ke druhému. Tímto způsobem vyčistěte všechny vnější i vnitřní strany.

6. Důkladně ostříkejte i okolí rovnátek, korunek a můstků.
7. Při masírování dásní mířte tryskou kolmo na dásně a ostříkejte i linii dásní.
8. Ústní sprcha je vybavena časovým spínačem, který ji automaticky vypne po dvou minutách činnosti. Pokud potřebujete vypnout ústní sprchu dříve, stiskněte tlačítko ⏻.
9. Nástavec s tryskou vyjměte z úst, až když je ústní sprcha vypnutá.



Upozornění:

Před každým použitím se přesvědčte, že nástavec není poškozen. Nikdy nepoužívejte ústní sprchu s poškozeným nástavcem.



Poznámka:

Ústní sprcha se spustí v režimu, ve kterém byla používána déle než 10 sekund, než jste ji naposledy vypnuli.

- Jakmile z trysky nevychází žádná voda, je nádržka na vodu prázdná. Ústní sprchu vypněte tlačítkem ⏻ a doplňte vodu do nádržky podle pokynů v části „**NAPLNĚNÍ NÁDRŽKY NA VODU**“. Při opětovném zapnutí se ústní sprcha automaticky spustí v naposledy zvoleném režimu.
- Pokud používáte ústní sprchu poprvé, doporučujeme zvolit provozní režim **SOFT**.



Upozornění:

Během prvních několika použití ústní sprchy můžete zaznamenat nepatrné krvácení z dásní. Jedná se o normální jev a obvykle po 1 až 2 týdnech přestane.



Upozornění:

Konzultujte použití ústní sprchy se svým ošetřujícím lékařem, pokud zaznamenáte silné krvácení z dásní, podrobili jste se lékařskému zákroku v ústní dutině, máte poraněnou dáseň či otevřenou ránu v dutině ústní.



Upozornění:

Nepoužívejte ústní sprchu, pokud vám její použití způsobuje bolest, je vám použití nepříjemné, máte závratě či vyvolává dávení.

PŘERUŠENÍ PROVOZU ÚSTNÍ SPRCHY

- Provoz ústní sprchy přerušíte krátkým stisknutím tlačítka ⏻. Opětovným stisknutím stejného tlačítka provoz ústní sprchy obnovíte.

ZMĚNA PROVOZNÍHO REŽIMU

- Pokud potřebujete změnit provozní režim, stiskněte opakovaně přepínač.

REŽIM SETUP

- V režimu SETUP si můžete nastavit vlastní tlak vody/rychlost.
- Zatímco je ústní sprcha vypnutá, stiskněte a podržte přepínač režimů na 3 sekundy. Na displeji se bude automaticky znázorňovat tlak vody od nízké do vysoké úrovně (celkem 10 rychlostních stupňů) v podobě dílku kruhu. Tlak vody na každém rychlostním stupni se zvyšuje z nízké na vysokou.
- Stiskněte krátce přepínač režimů v požadovaném tlaku a v požadované rychlosti.





ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Upozornění:

K čištění ústní sprchy používejte vodu o teplotě do 50 °C nebo neutrální čisticí prostředek.
K čištění nepoužívejte drátěnky, ředidla nebo čisticí prostředky s abrazivním účinkem apod., aby nedošlo k poškození čištěného povrchu. Při čištění neponořujte ústní sprchu do vody.

Nádržka na vodu

- Pro snadné čištění je možné nádržku odpojit od horní části ústní sprchy. Postupujte následovně:

1. Jednou rukou uchopte horní část ústní sprchy a druhou rukou uchopte nádržku na vodu.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

2. Otočte nádržkou proti směru hodinových ručiček, abyste nádržku uvolnili, a odpojte ji od horní části ústní sprchy – viz obrázek **D**.

- Při sestavení ústní sprchy postupujte opačným způsobem.
- Po každém použití zcela vyprázdněte nádržku na vodu, aby se v ní nemohly množit bakterie. Nádržku omyjte vodou, otřete ji čistým suchým hadříkem a nechejte ji odkapat a vysušit.
- Pokud jste při použití ústní sprchy nalili do nádržky ústní vodu nebo její roztok, je nutno nádržku řádně vypláchnout. Doporučujeme naplnit nádržku čistou vodou, spustit chod ústní sprchy a veškerý obsah nádržky nechat vyčerpat do umyvadla. Nádržku pak omyjte vodou, otřete ji čistým suchým hadříkem a nechejte ji odkapat a vysušit.

Tělo ústní sprchy

- Tělo ústní sprchy otřete čistým suchým hadříkem. V případě většího znečištění můžete použít lehce navlhčený hadřík. Vyčištěný povrch pak řádně vytřete dosucha.



Upozornění:

Horní část ústní sprchy, ve které je uložen akumulátor, není určena pro omývání pod vodovodním kohoutkem. Ústní sprchu ani její nabíjecí kabel nepostřikujte vodou nebo jinou tekutinou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

Nástavce

- Po každém použití vypláchněte využité nástavce vodou, abyste zamezili tvorbě usazenin. Následně omyjte povrch nástavce vodou a pak jej měkkou utěrkou vždy otřete do sucha. Z hygienických důvodů doporučujeme každých šest měsíců vyměnit používané nástavce za nové.

ODSTRAŇOVÁNÍ VÁPENATÝCH USAZENIN

- V závislosti na obsahu minerálů v použité vodě se mohou v nádržce, v sací hadičce či nástavci a trysce hromadit usazeniny tvrdé vody. Ty mohou negativně ovlivnit provoz ústní sprchy a snížit její výkon. Je proto důležité usazeniny pravidelně odstraňovat.
- Při odstraňování usazenin postupujte následovně:

1. Vyprázdněte nádržku na vodu a nalijte do ní čistou teplou vodu (max. teplota 85 °C).
2. Namiřte nástavec s tryskou do umyvadla a spusťte ústní sprchu.
3. Nechte celý obsah nádržky vyprázdnit.
4. Podle potřeby celý proces opakujte.

- V závislosti na stupni tvrdosti vody, kterou používáte, opakujte proces odstranění usazenin každé 1–3 měsíce, aby byla zachována výkonnost ústní sprchy.

SKLADOVÁNÍ

- Po ukončení používání připravte ústní sprchu dle pokynu v kapitole Čištění a údržba. Ústní sprchu skladujte na suchém místě mimo přímé sluneční záření. Pokud chcete ústní sprchu odložit na delší dobu, doporučujeme nádržku na vodu vyjmout z rukojeti.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Voda uniká z prostoru mezi koncem nástavce a tělem ústní sprchy.	Těsnění nástavce je poškozené nebo opotřebované.	Nechte vyměnit těsnění či vyměňte trysku.
	Nástavec není správně nasazený.	Vyjměte nástavec a znovu jej nasaďte.
Z nádržky na vodu uniká voda.	Těsnění krytu je poškozené, příp. je plnicí otvor poškozený.	Nechte vyměnit těsnění, příp. odstraňte nečistoty z plnicího otvoru.
Tlak vody je velmi nízký.	Tryska je zanesená nečistotami.	Vyčistěte nebo vyměňte trysku.
	Tryska je zdeformovaná.	Vyměňte trysku.
	Ústní sprcha není dostatečně nabitá.	Nechte ústní sprchu nabít.
Ústní sprcha po vybalení nefunguje.	Ústní sprcha není dostatečně nabitá.	Nechte ústní sprchu nabít.
Z ústní sprchy nestříká voda.	Nádržka na vodu je prázdná.	Doplňte vodu.
	Sprcha je při použití příliš nakloněná.	Držte sprchu co nejvíce ve svislé poloze.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Ústní sprcha

Rozměry včetně nástavce (v × h × š) ..... 221 × 63 × 71,5 mm
Hmotnost včetně nástavce ..... 233 g
Objem nádržky ..... 280 ml
Frekvence čerpadla ..... 1200–1400 pulzů/min
Tlak vody ..... 30–120 PSA
Doba nabíjení ..... 2–3 hodiny
Doba provozu ..... 40 minut
Stupeň krytí před škodlivým vniknutím vody IPX7

Vestavěný akumulátor

Vstup ..... 5 V ⎓ 1 A
Akumulátor ..... Li-ion 3,7 V 1400 mAh

LIKVIDACE AKUMULÁTORU

Před likvidací výrobku nebo jeho odevzdáním na určeném sběrném místě je třeba zajistit, aby z něj byl vyjmut akumulátor. Akumulátor obsahuje látky škodlivé pro životní prostředí. Jeho správnou likvidaci zajistí příslušné sběrné místo.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.